



BENUTZERHANDBUCH

ENGLISH | NEDERLANDS | DEUTSCH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | PORTUGUÊS
POLSKI | ČESKY | MAGYAR | SLOVENSKÝ

SAFESCAN 2610-S / 2650-S

BANKNOTENZÄHLER

EINFÜHRUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für einen Banknotenzähler der Reihe Safescan 2600 entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrem Safescan Banknotenzähler helfen und die Einstellungen und Betriebsverfahren erklären. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen.

VERPACKUNGSGEHALT

The retail box contains the following items:

- Safescan 2610-S/2650-S Banknotenzähler
- Wartungswerkzeug
- Netzkabel *
- Benutzerhandbuch

PRODUKT

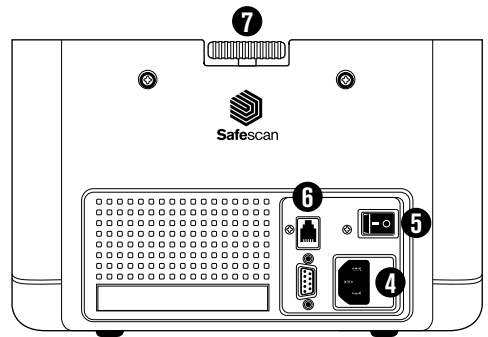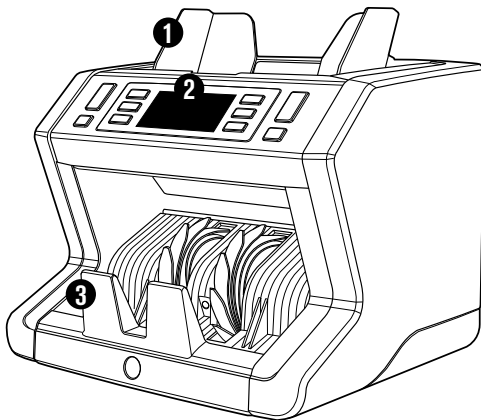


VORDERSEITE

RÜCKSEITE


1. Trichter mit einstellbaren Führungen
2. Vorderes Bedienfeld (Anzeige/Tasten)
3. Stapler
4. Netzanschluss
5. Ein-/Ausschalter
6. RJ12-Anschluss für externe Anzeige Verbindung
7. Trichter-Einstellrad
8. Netzkabel*
9. Wartungswerkzeug

*Je nach Modell/Land
Technische Daten

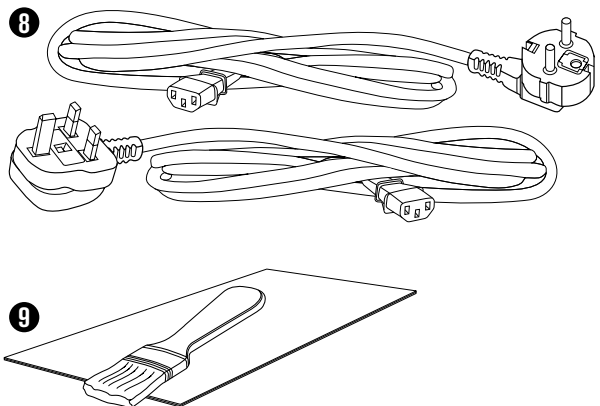

VERFÜGBARES ZUBEHÖR


- Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Packung mit 20 Karten), Teilnummer 136-0546
- Siehe www.safescan.com für Details

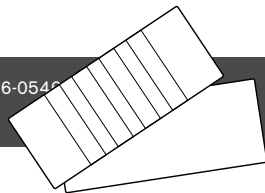

SAFESCAN 2610-S / 2650-S: EIGENSCHAFTEN

	BANKNOTE FEATURE DETECTION		
	UV-Merkmale	UV und MG Merkmale	GRÖSSE (Höhe) <i>in 'sort' count mode only</i>
Safescan 2610-S	•	—	•
Safescan 2650-S	•	•	•


TASTEN UND BETRIEB

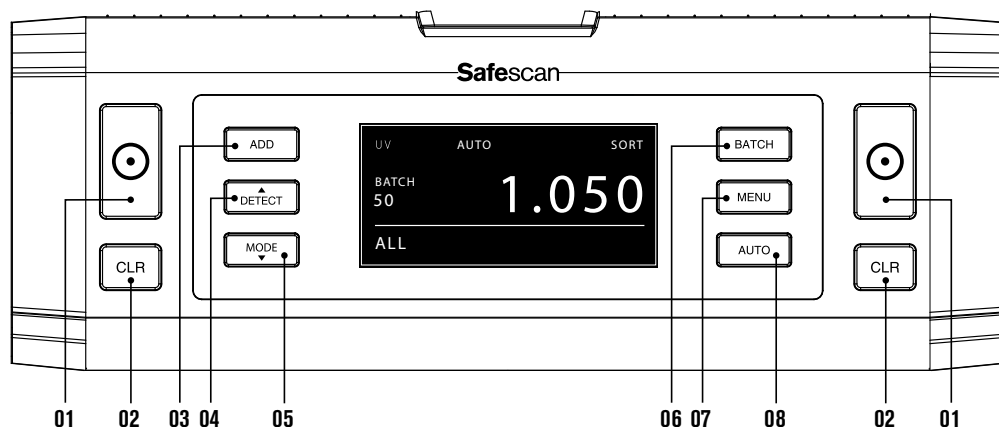


01. Zählen beginnen / Auswahl bestätigen (in MENU modus)
02. Löschen Sie die Anzahl der gezählten Banknoten / 1 Stufe zurück (in **MENU** modus)
03. Hinzufügen -Funktion ein/aus
04. Falschgelderkennungseinstellungen: **UV** -> **MG** (2650-S) -> **UV MG** (2650-S) -> **Keine Erkennung**
05. Einstellung der Zählmethode **ZÄHLEN** (freies Zählen, keine Größenerkennung) oder **SORTIEREN** (sortierte Banknoten zählen einschließlich Größenerkennung)
06. Bündelfunktion ein/aus und Bündelnummer einstellen
07. Gerätemenü öffnen/schließen
08. Automatischer/manueller Zählbeginn

ERSTE SCHRITTE


1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.

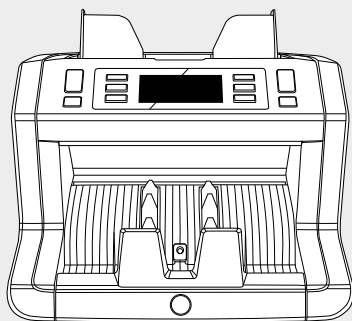

2. Schließen Sie den Banknotenzähler mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an.

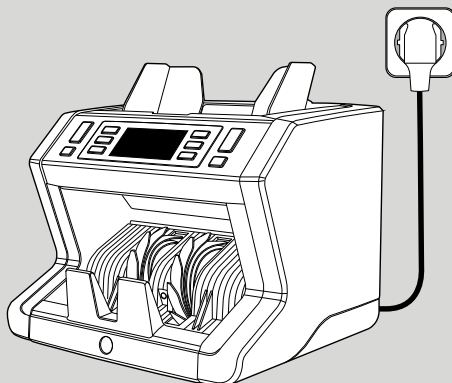


3. Schalten Sie den Banknotenzähler ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite in die Stellung „1“ bringen.

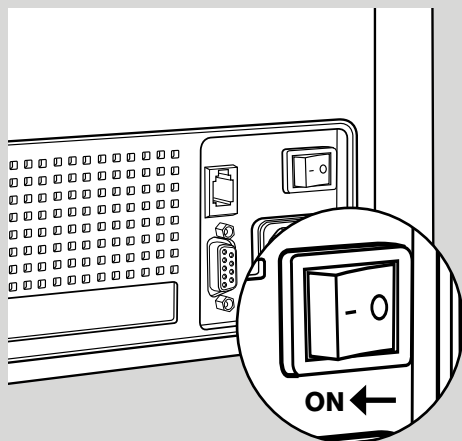

4. Standardmäßige Erfassungseinstellungen für Banknotenmerkmale: Safescan 2610-S: **UV**, 2650-S: **UV** und **MG**. Diese können durch Drücken der Taste **DETECT** geändert werden.

Die Sequenz lautet **UV** -> **UV + MG*** -> Keine Erkennung

(* Nur Safescan 2650-S)

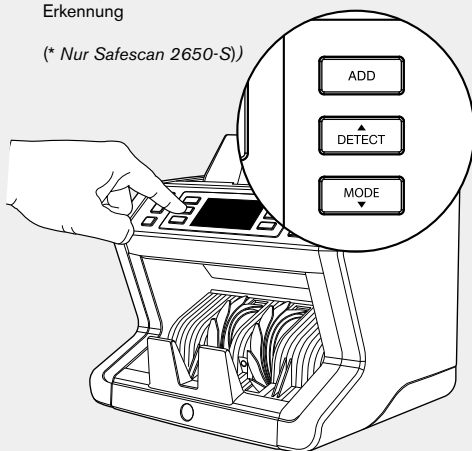

BEREIT ZUM ZÄHLEN

Die Maschine ist nun für einfaches Zählen bereit. Weitere Einstellungen sind in den folgenden Kapiteln dieses Handbuchs beschrieben.


BANKNOTEN ZÄHLEN

1. Zähl-Modi. Drucken Sie die Taste **MODE**, um die gewünschte Zählmethode zu wählen. Grundeinstellung = SORT.

Die folgenden Zählmethoden stehen zur Auswahl:

[SORT]: Zählen von Banknoten einschließlich Grobenerkennung. Der Zähler hört auf zu zählen und gibt einen Warnton ab, wenn eine Banknote mit einer anderen Höhe als die erste gezählte Banknote erkannt wurde.

[COUNT]: Zählen der Banknoten ohne Grobenerkennung, auch "freies Zählen von Blättern" genannt.

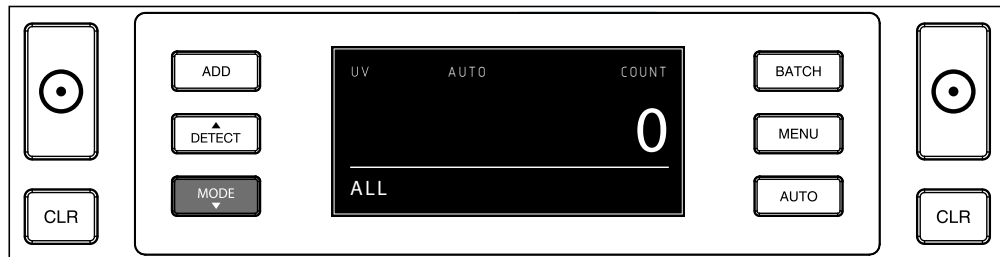

2. AUTO-START/MANUELLER START. Standardeinstellung ist „AUTO“ - Die Maschine beginnt zu zählen, sobald Banknoten in den Trichter gelegt werden. Sie können wählen, ob das Gerät automatisch oder manuell mit der Zählung beginnen soll (Zählung beginnt nach Drücken der **[START]** -Taste).

Wenn das Gerät auf "Manual" geschaltet wird, drücken Sie die Taste **[START]** , um mit dem Zählen zu beginnen.



3. BANKNOTEN ZÄHLEN


Beginnen Sie mit dem Zählen, indem Sie die Banknoten in die Mitte des Trichters legen.

Verwenden Sie die Trichterführungen, um die Banknoten zentriert zu halten

ACHTUNG

Im Modus SORT müssen die Banknoten vor dem Zählen nach Wert geordnet werden.

Im Modus COUNT müssen die Banknoten nicht sortiert werden. Bitte beachten Sie, dass das Gerät in diesem Modus einfach die Anzahl der Banknoten zählt, die in die Maschine eingespeist werden, unabhängig von den Werten in dem Banknotenstapel.

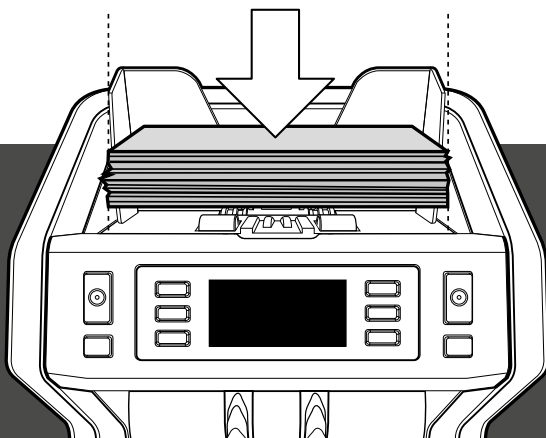


4. NACH ABSCHLUSS DES ZÄHLENS

Die Anzahl der Banknoten wird nach Beendigung des Zählens klar angezeigt (gilt sowohl für die Zählmodi **COUNT** als auch **SORT**).




5. GROSSENERKENNUNG. (SORT MODUS).

Wenn SORT-Zählen ausgewählt wurde, hält der Banknotenzähler an und gibt eine "Höhenfehler"-Meldung aus, sobald sie beim Zählen eine Banknote mit einer anderen Größe erkannt hat. Der Zähler erkennt nur Banknoten mit einer anderen Höhe als die erste gezählte Banknote (erkennbare Mindestdifferenz in der Höhe = 3 mm).

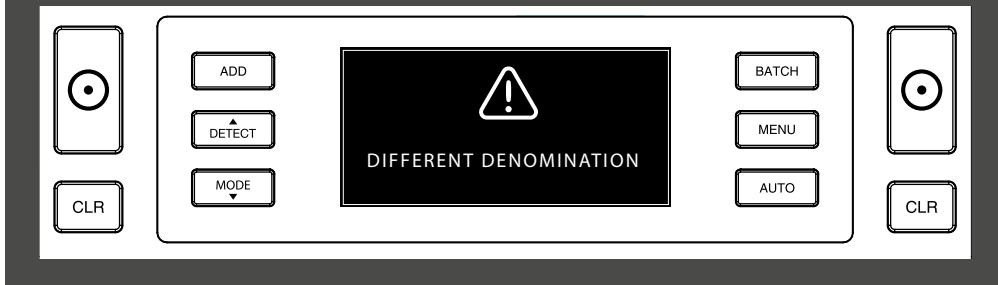


GERÄTEMENÜ


1. Im Gerätemenü des 2610-S/2650-S können Sie die spezifischen Geräteeinstellungen definieren. Bitte drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Menü zu gelangen.

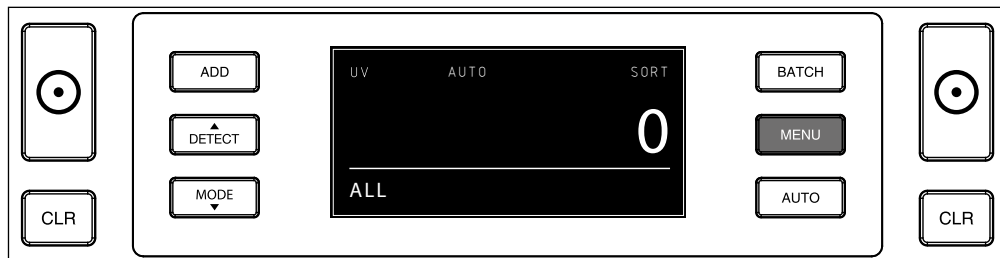


2. Jetzt zeigt das Display die verschiedenen auswählbaren Menüelemente an.

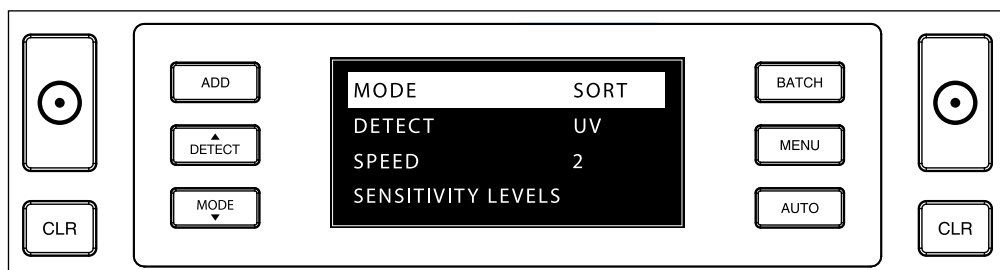


3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die Menüelemente.

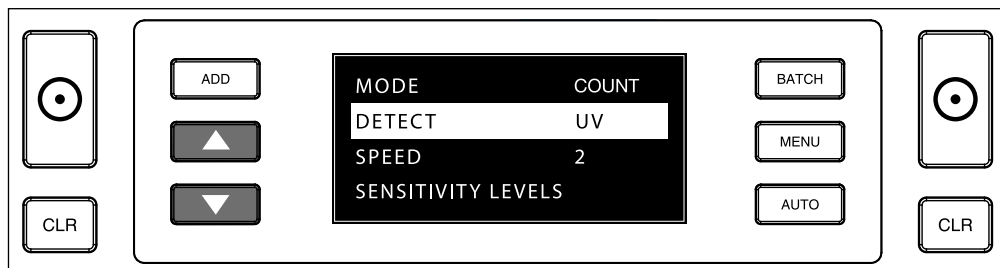


4. Zur Auswahl des gewünschten Elements drücken Sie die Taste **START**.

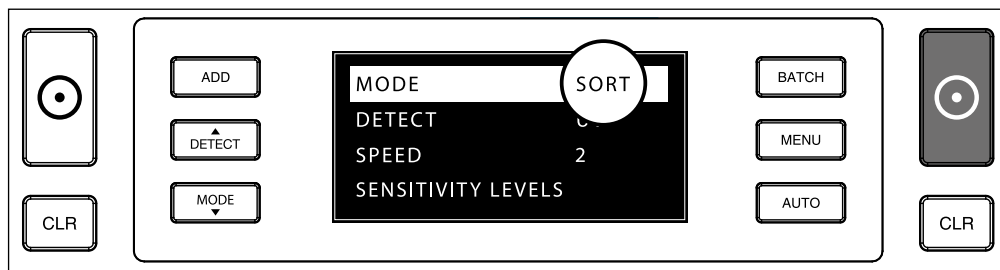


5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die verschiedenen möglichen Einstellungen.

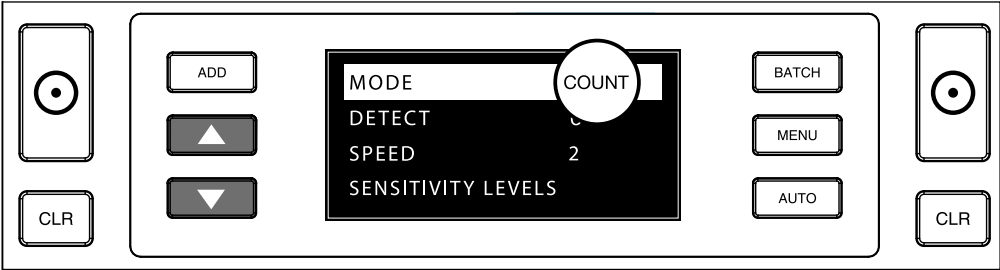

6. Drucken Sie **START** zum Bestätigung der Einstellung.

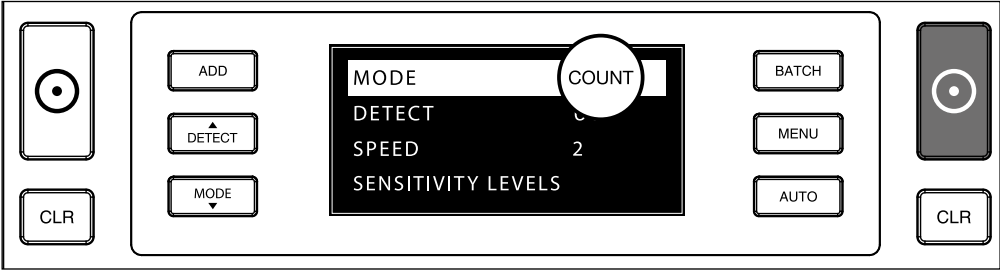

7. Nach der Einrichtung verlassen Sie das Menü durch drücken der Tasten **MENU** oder **CLR** . Der Banknotenzähler kehrt zum Anfangsbildschirm zurück.

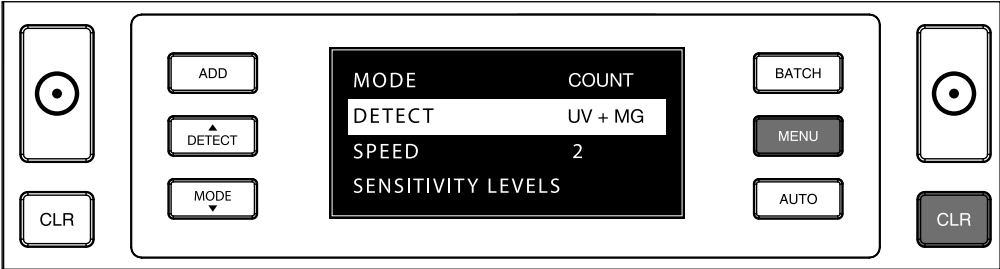

MENÜINHALT

Die Struktur des Menüs lautet wie folgt:


MODEL	MODE	DETECTION	SPEED*	SENSITIVITY LEVEL
2610-S	Count > Sort	UV	1 > 2 > 3	UV > Height > Paper
2650-S	Count > Sort	UV > MG > UV+MG	1 > 2 > 3	UV > MG > Height > Paper

* **GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN:** "1" = 800 Noten/minute | "2" = 1200 Notes/minute | "3" = 1500 N otes/minute

ADDITIONS- UND BÜNDEL-FUNKTIONEN

1. ADD


Die **ADDITIONS**-Funktion ermöglicht kumulatives Zählen. Sobald Sie einen Stapel von gezählten Banknoten entfernen und einen neuen Stapel hinzufügen, werden diese Zahlen der Endzahl hinzugefügt. Die Funktion kann durch Drücken der ADD-Taste aktiviert werden. Der Indikator auf der Anzeige leuchtet auf.

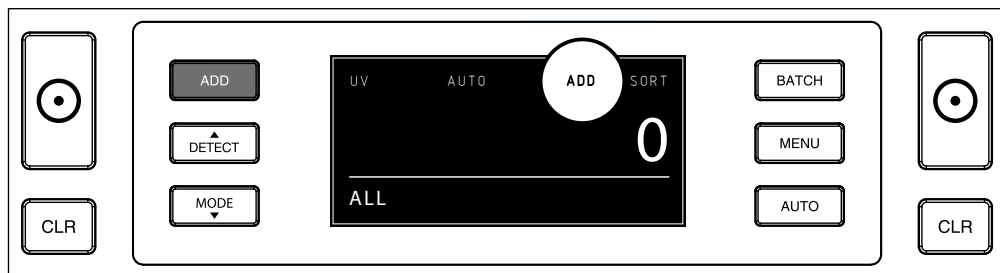


2. BÜNDEL

Die **BÜNDEL**-Funktion ermöglicht es Ihnen, gleichgroße Stapel von einer voreingestellten Anzahl von Banknoten zu erstellen. Sie können Ihre Bündel wie folgt einstellen:

2.1 Durch Drücken der **BATCH**-Taste wird die Funktion aktiviert. Die Displayanzeige leuchtet auf und die Stapelnummer blinkt für 5 Sekunden.

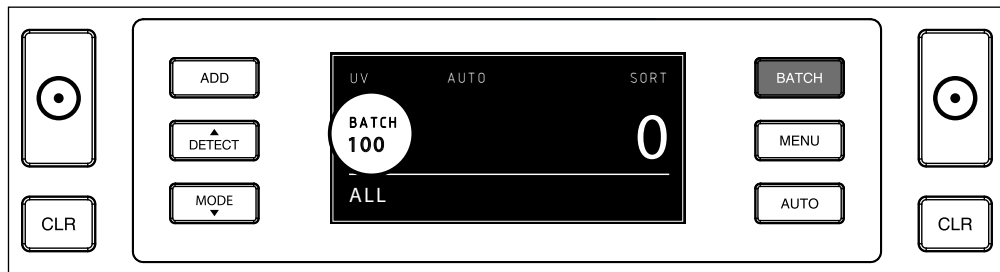


2.2 Navigieren Sie durch die verschiedenen möglichen Einstellungen mit der BATCH Taste. Die Sequenz lautet **100 > 50 > 20 > 10 > 5 > Stapel aus.**

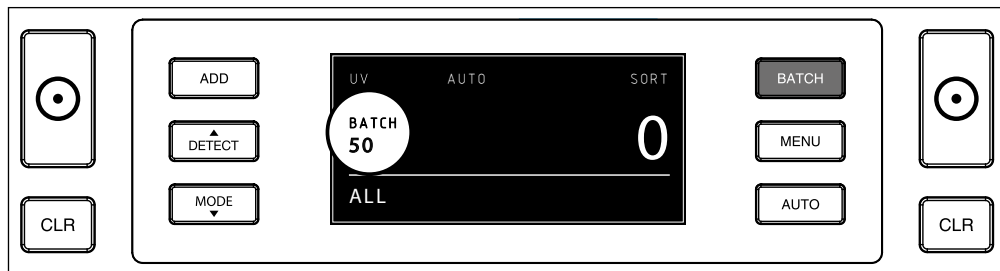


2.3 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bündelnummer um 1 Banknote zu erhöhen oder zu verringern, ausgehend von der angezeigten Zahl. Zeigt die Anzeige „50“, können Sie auf 51, 52 usw. gehen, indem Sie  drücken und auf 49, 48 usw., indem Sie drücken .

5 seconds after you have made your choice, the number stops blinking and your batch number is saved.

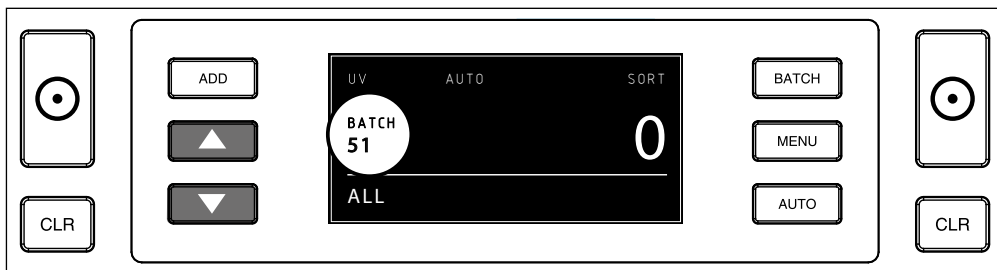


FEHLERMLDUNGEN

Das Gerät gibt eine klare hör- und sichtbare Warnmeldung ab, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird oder wenn eine Banknote erkannt wird, deren Höhe von den übrigen zu zählenden Banknoten abweicht (**SORT** Modus). Die folgenden Meldungen können angezeigt werden:

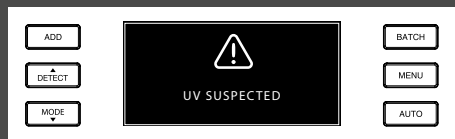


Gefälschte oder verdächtige Banknote: UV features not detected. Entnehmen Sie die verdächtige Banknote aus dem Stapel und drücken Sie **START**, um fortzufahren.

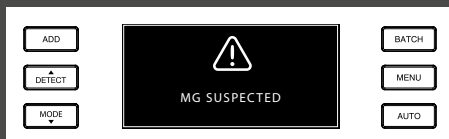


Gefälschte oder verdächtige Banknote. MG features not detected. Entnehmen Sie die Banknote aus dem Stapel und drücken Sie **START** um fortzufahren (nur Safescan 2650-S).




Es wurde eine Banknote mit abweichender Höhe erkannt. Entfernen Sie den abweichenden Banknotenwert, entnehmen Sie die gezählten Banknoten und zählen Sie den Stapel erneut.

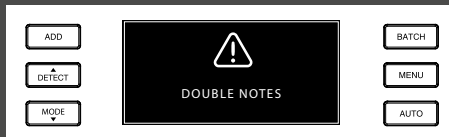


Manchmal bleiben Banknoten stecken oder sind zusammengefallen. Prüfen Sie die Banknoten und zählen Sie erneut. Wenn diese Fehlermeldung öfter auftritt, stellen Sie das Trichterstellrad leicht ein (+).

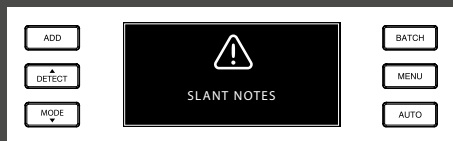

"Slant Notes" (Schrägstehende Banknoten) bedeuten, dass eine Banknote nicht gerade in die Maschine eingelegt wurde. Achten Sie darauf, die Banknoten ordentlich und gemittelt in den Trichter einzulegen. Wenn diese Fehlermeldung öfter auftritt, stellen Sie das Trichterstellrad leicht ein (+).

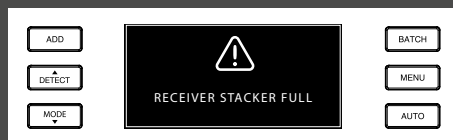

Die maximale Stapelgröße beträgt 250 Banknoten. Nehmen Sie die Banknoten vom Stapler.

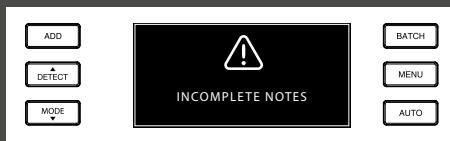

Unvollständige oder beschädigte Banknote. Kann auftreten, wenn eine eingerissene Banknote in die Maschine eingespeist wird. Nehmen Sie die Banknote heraus und überprüfen Sie sie und drücken Sie **START** zum Fortsetzen.


FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung(en)
UV-Fehlermeldung	- Banknote ist vermutlich gefälscht. - Die integrierten UV-Merkmale der Banknoten können schwächer werden, wenn eine Banknote alt/stark beansprucht ist oder wenn sie versehentlich mitgewaschen wurde.	- Zählen Sie die Banknoten erneut, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. - Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter keiner direkten starken Lichtquelle steht, da dies die UV-Sensoren stören kann. - Reinigen Sie die Sensoren und entfernen Sie Staub, welcher die Sensoren versehentlich blockiert haben könnte. - Wenn die Banknote tatsächlich echt ist, senken Sie die UV-Empfindlichkeit und zählen Sie die Banknote erneut.
MG-Fehlermeldung	- Banknote ist vermutlich gefälscht. - Einige Währungen sind für sehr schwache MG-Merkmale in bestimmten Nennwerten bekannt, die fast unmöglich zu erkennen sind. - Einige Währungen haben überhaupt keine integrierten MG-Merkmale.	- Zählen Sie die Banknote ein zweites Mal, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. - Reinigen Sie die Magnetsensoren mit einer Banknoten Reinigungskarte. - Wenn die Banknote tatsächlich echt ist, senken Sie die MG-Empfindlichkeit und zählen Sie die Banknote erneut.
Größenerkennung funktioniert nicht	- Alle Banknoten der gezählten Währung sind gleich hoch (zum Beispiel USD, CHF, CAD, AUD, HUF) - Der Höhenunterschied zwischen den verschiedenen Nennwerten könnte zu gering sein, um erkannt zu werden (muß mindestens 3 mm betragen)	
Fehlermeldung bei geknickter Banknote zeigt	Die Banknoten werden nicht direkt durch die Maschine geführt.	Stellen Sie sicher, dass die Banknoten ordnungsgemäß platziert und mittig auf dem Trichter eingelesen werden. Verwenden Sie die Trichterführungen, um die Banknoten zu zentrieren. Wenn Sie einen großen Stapel Banknoten zählen, führen Sie die Banknoten während der Zählung zusätzlich mit Ihren Händen.

TRICHTER-EINSTELLRAD

Wenn Zählfehler bezüglich der Dicke häufig auftreten, oder wenn die Banknoten nicht glatt in die Maschine eingeführt werden, kann es notwendig sein, das Einstellrad des Trichters zu verwenden. Dieses Rad steuert den Abstand für die Dicke der Banknoten. Die Position des Trichterrades wurde bereits in der Fabrik optimal eingestellt. Jedoch kann aufgrund der Beschaffenheit einiger Banknoten eine Einstellung erforderlich sein, um eine optimale Zuführung sicherzustellen.

- Wenn die Banknoten nicht reibungslos gezählt werden: Vergrößern Sie den Abstand für Banknoten, indem Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn (+) drehen.
- Wenn Zählfehler wie „Dicke“ (Doppelnoten) oder „geknickte Banknoten“ auftreten, verringern Sie den Abstand für die Notendicke, indem Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn (-) drehen.

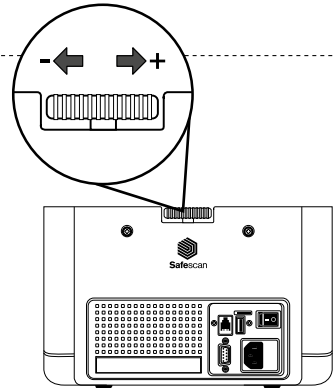

BITTE BEACHTEN SIE: Da das Stellrad sehr empfindlich ist, nehmen Sie nur kleinere Anpassungen vor.

FALSCHGELDERKENNUNG EINSTELLEN

Ihr Banknotenzähler ist bereits mit den optimalen Einstellungen zur Falschgelderkennung vorkonfiguriert. In seltenen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, die Empfindlichkeit einer oder mehrerer Falschgelderkennungseinstellungen manuell einzustellen.

HINWEIS: Passen Sie diese Einstellungen nur an, wenn ein technischer Experte von Safescan dazu geraten hat.

Counterfeit Detection type	Default level	Range
UV-Empfindlichkeit	4	0 ~ 8
MG Empfindlichkeitsstufe (<i>Nur Safescan 2650-S</i>)	2	0 ~ 4
Höhe Empfindlichkeitsstufe	4	0 ~ 8

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Drücken und halten Sie **[CLR]** und schalten Sie das Gerät ein. Auf dem Display erscheint **“-DEF- Und“-H-**. Drücken Sie **[START]** Zum Speichern und Beenden.

WARTUNG


Das Safescan 2610-S / 2650-S ist ein hochpräzises Gerät. Um sicherzustellen, dass der Betrieb und die Zuverlässigkeit auf optimalem Niveau bleiben, ist es wichtig, die Maschine häufig zu reinigen. Verwenden Sie einen Luftzerstäuber, um Staub und Schmutz zu entfernen. Reinigen Sie den Trichter und Stapler mit dem mitgelieferten trockenen Pinsel. Verwenden Sie eine Banknoten-Reinigungskarte (optional erhältlich), um die inneren Teile des Gerätes zu reinigen.

WICHTIG: Vermeiden Sie das versehentliche Eindringen von Fremdkörper wie Münzen, Heftklammern oder Büroklammern in den Mechanismus, da dies zu Fehlfunktionen des Gerätes führen kann.

REINIGUNG IHRES BANKNOTENZÄHLERS


Um die Innenteile und Sensoren des Gerätes zu reinigen:

- 1. REINIGEN SIE DIE SENSOREN UND DIE RÄDER SORGFÄLTIG MIT EINEM TROCKENEN PINSEL ODER EINEM LUFTZERSTÄUBER**

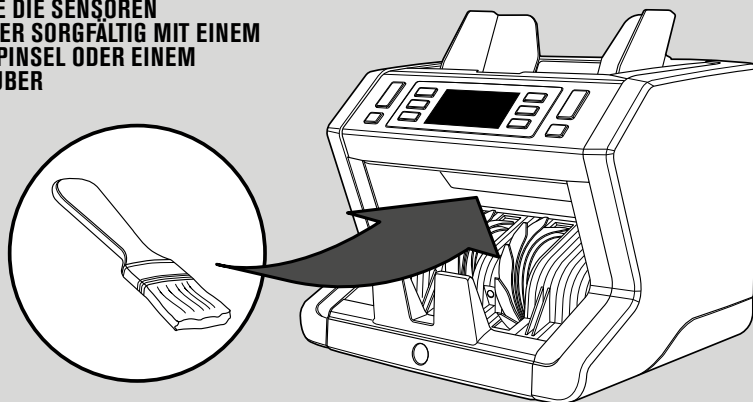

DIE VERWENDUNG VON REINIGUNGSKARTEN BANKNOTENZÄHLER (OPTIONAL)

Sie können auch die Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Teilnr. 136-0546) verwenden, um die Laufräder und Magnetsensoren zu reinigen.

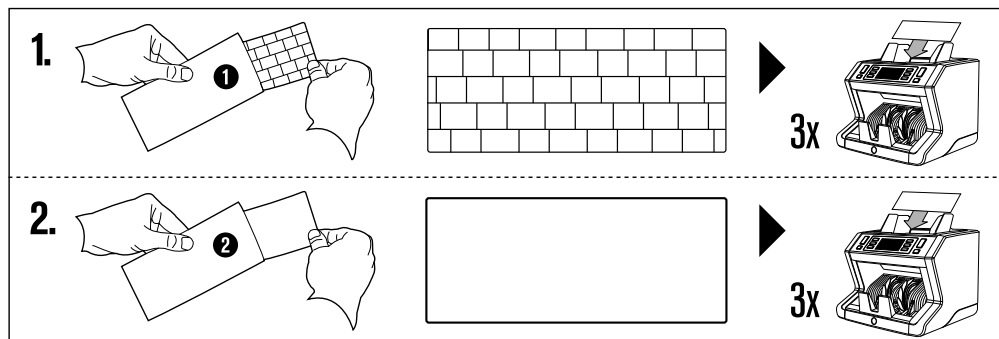

TECHNISCHE DATEN

Unterstützte Währungen:	Alle Währungen
Counting modes:	Sort mode and Count mode
Zählgeschwindigkeit:	800 / 1200 / 1500 Banknoten/minute
Banknoten Merkmalerkennung:	UV-Merkmale, MG-Merkmale (Nur Safescan 2650-S), Größe (Höhe)
Banknotengrößenbereich:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Trichtervolumen:	500 Banknoten
Staplervolumen:	250 Banknoten
Leistung:	AC 100-240V / 50-60Hz
Leistungsaufnahme:	60W
Maße:	24.3 x 28.7 x 24.8 cm / 9.6 x 11.3 x 9.8 inch
Gewicht:	6.5 kg / 14.3 lbs
Betriebstemperatur:	0--40°C

GARANTIE

Gehen Sie auf **www.safescan.com** für Garantieverfahren.

 Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist auf www.safescan.com verfügbar.

 Wenn Sie das Gerät entsorgen wollen, bringen Sie es zu einem Recycling-Zentrum. Werfen Sie elektrische Produkte nicht in den Hausmüll.

HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE TECHNISCHE HILFE?

Unser Support-Team ist während der Bürozeiten (GMT +1) telefonisch oder per E-Mail erreichbar, um jede mögliche Frage zu beantworten, die Sie bezüglich der Verwendung Ihres Safescan-Gerätes haben könnten. Siehe www.safescan.com für Details

Wenn Sie unser Support-Zentrum anrufen oder eine E-Mail schreiben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben: Modellnummer, Artikelnummer, Seriennummer (siehe Produkt-Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes), Software-Versionsnummer (beim Start des Gerätes angezeigt) und Kaufdatum.

SAFESCAN® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V.

No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this manual.

www.safescan.com
info@safescan.com