

Manuel de l'utilisateur

English | Nederlands | Deutsch | Français | Español | Português | Italiano | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語

2850 Compteuse de billets de banque

Introduction

Merci d'avoir acheté une compteuse de billets Safescan 2850-S
Pour une utilisation et un entretien corrects, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions.

Remarque

Si l'équipement devait être modifié de quelque manière que ce soit ou utilisé de manière non conforme au moment de la livraison, le fournisseur de l'équipement ne saurait être tenu responsable des blessures ou des dommages subis par le personnel ou l'équipement. Si les conditions d'utilisation de l'équipement sont modifiées, le fournisseur doit être contacté ou la déclaration de conformité sera invalidée.

Consignes de sécurité

- Placez la machine sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas la machine dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Utilisez la housse de protection fournie lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Ne placez pas la machine à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur ou de climatiseurs.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni.
- Température de fonctionnement 15-35 °C / 59-95 °F.
- Humidité de fonctionnement 30-80 % H.R.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- N'exposez pas la machine à des liquides.
- Cette machine contient des pièces en rotation. Ne touchez jamais les pièces en mouvement lorsque la machine est allumée.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger (pièces de monnaie, trombones, agrafes) ne tombe dans la machine, ce qui pourrait bloquer les pièces mécaniques et les capteurs de la machine, voire les endommager ou les casser. La garantie serait annulée dans ce cas.
- Retirez vos bijoux, nouez les cheveux longs, retirez cravates et autres parties saillantes lorsque vous utilisez la machine.
- Ne démontez jamais la machine.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne touchez pas au cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez l'appareil si vous voulez le déplacer vers une autre position.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, veuillez tirer sur la prise mais jamais sur le cordon.




Version imprimée

[Cliquez ici](#) pour ouvrir une version imprimable du manuel dans la langue sélectionnée.


Vue d'ensemble du produit et contenu de la boîte

Avant

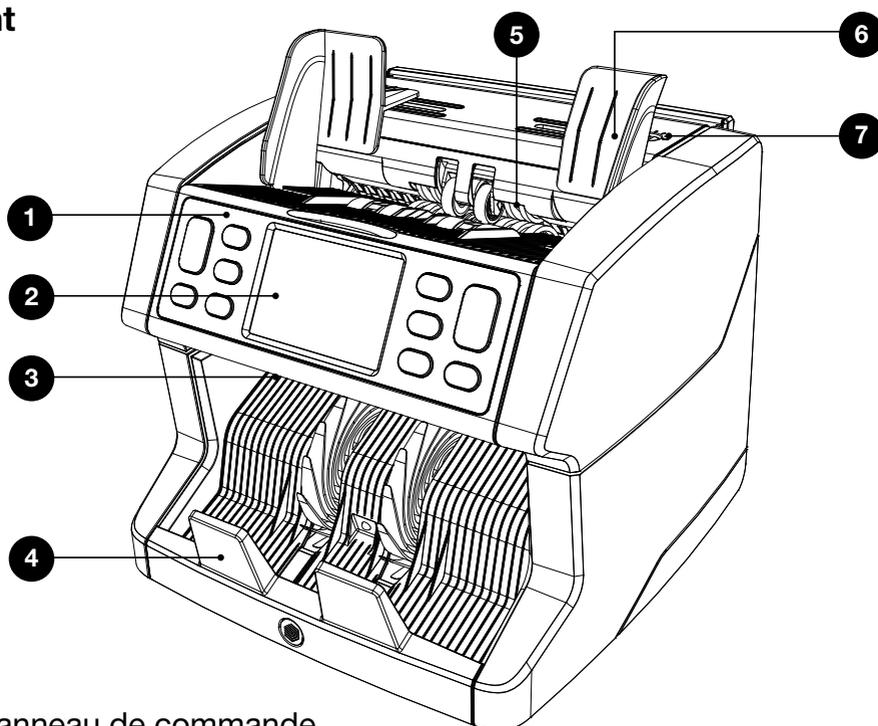





1. Panneau de commande
2. Écran tactile LCD
3. Levier d'ouverture du panneau supérieur
4. Empileur
5. Trémie
6. Guides des billets de banque
7. Molette de réglage de l'interstice d'alimentation

Arrière

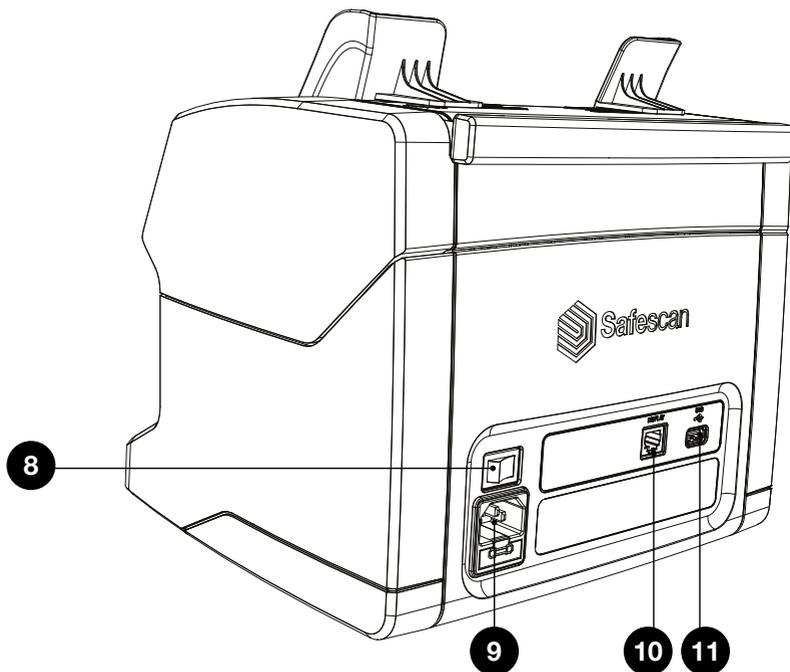

- 8. Interrupteur Marche/Arrêt
- 9. Connecteur secteur
- 10. Connecteur d'affichage externe (RJ-12)
- 11. Port de mise à jour (USB-A)


- 12. Manuel de l'utilisateur
- 13. Housse de protection
- 14. Cordon d'alimentation
- 15. Brosse de nettoyage
- 16. Feuilles de nettoyage

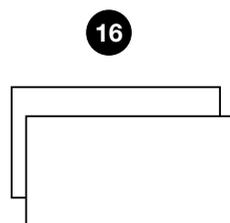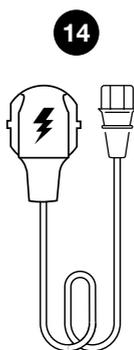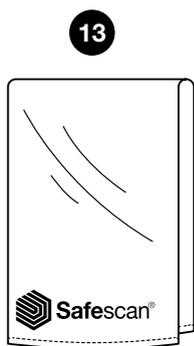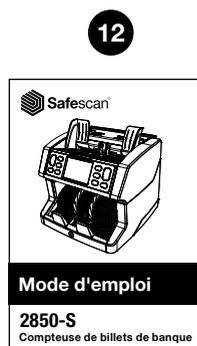

Installation de votre appareil

1. Retirez le film de protection de l'écran LCD.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
3. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur.
4. La compteuse de billets de banque démarre. Sélectionnez une langue en appuyant sur l'écran tactile et confirmez votre sélection sur l'écran suivant.
5. La compteuse effectuera un autodiagnostic et affichera la version du logiciel et le numéro de série de l'appareil. Après un autodiagnostic réussi, l'appareil affichera l'écran de comptage et l'appareil sera prêt à l'emploi.

Boutons et écran tactile

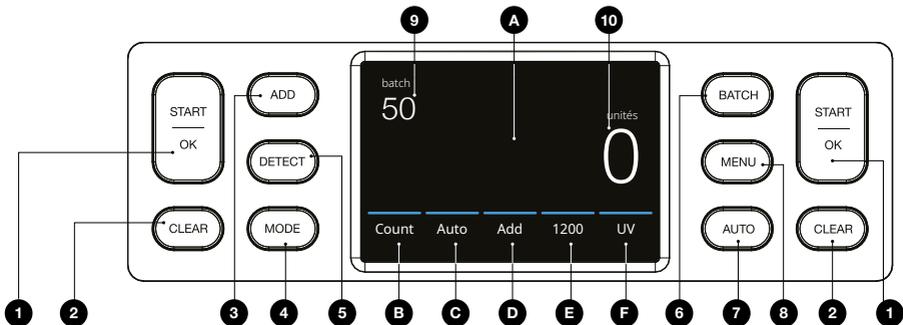


N°	Bouton	Description
1.	START/OK	Démarrer le comptage / Confirmer la sélection (dans le MENU)
2.	CLEAR	Effacer les résultats de comptage
3.	ADD	Fonction ajouter Marche/Arrêt (Ajoute les résultats de plusieurs comptages au total).
4.	MODE	Consulter le menu de mode de comptage
5.	DETECT	Consulter le menu de détection. (Sélectionner la devise/le type de détection)
6.	BATCH	Ouvrir le menu Lot (Dans le menu BATCH : Boucle : 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Arrêt)
7.	AUTO	Démarrage automatique du comptage Marche/Arrêt
8.	MENU	Ouvrir le menu des paramètres

N°	Bouton	Description
A		Ouvrir le menu rapide
B		Ouvrir le menu de mode de comptage
C		Démarrage automatique du comptage Marche/Arrêt
D		Fonction ajouter Marche/Arrêt (Ajoute les résultats de plusieurs comptages au total).
E		Ouvrir le menu de vitesse de comptage
F		Ouvrir le menu de type de détection

N°	Bouton	Description
9.		Nombre par lot sélectionné
10.		Nombre de billets comptés



Première utilisation

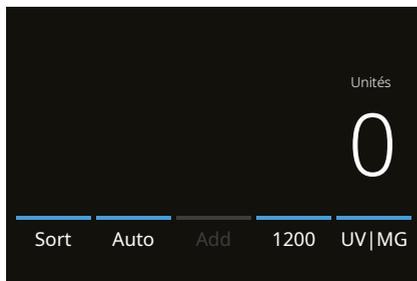

1. La compteuse démarre par défaut avec les paramètres suivants :


- A.** Type de détection : UV|MG
- B.** Mode de comptage : Tri
- C.** Démarrage automatique : MARCHÉ (ON)
- D.** Fonction ajouter inactive
- E.** Vitesse de comptage : 1200

2. Éviter les erreurs de comptage inutiles. Réglez le guide de la trémie de manière à ce que les côtés des billets soient entourés et que, par conséquent, les billets soient centrés. Faites une pile bien ordonnée avec vos billets, assurez-vous que l'arrière de la pile est bien aligné et que les billets sont centrés.

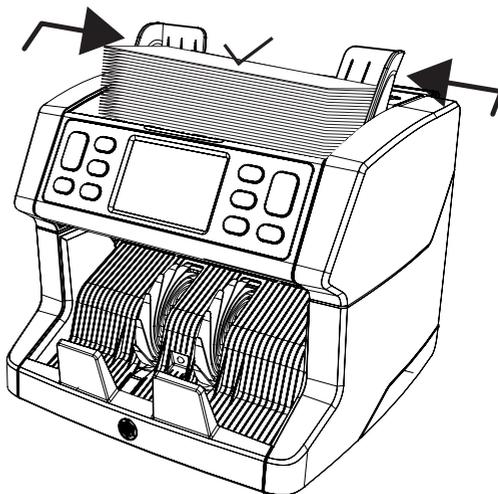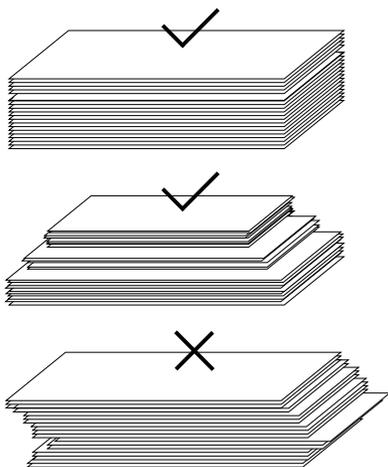


3. L'appareil commencera à compter automatiquement dès que les billets seront placés sur la trémie. Appuyez sur **[AUTO]** sur l'écran pour désactiver cette fonction.

4. Si l'appareil détecte un problème avec un billet de banque, il arrêtera le comptage, émettra un signal sonore et affichera un message d'erreur. Le dernier billet compté dans la pile est le suspect. Retirez ce billet et appuyez sur **[Start/OK]** pour continuer le comptage.

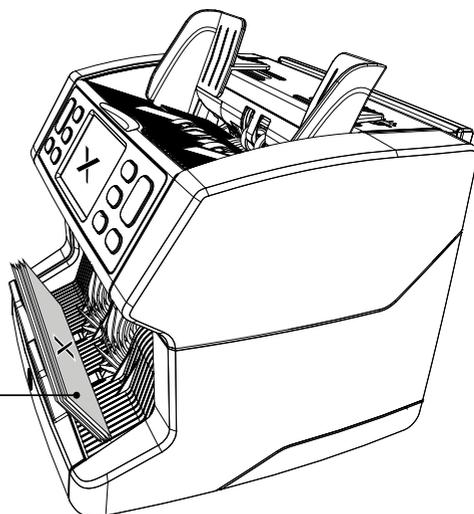

Billet suspect

5. L'écran affiche les résultats du comptage.

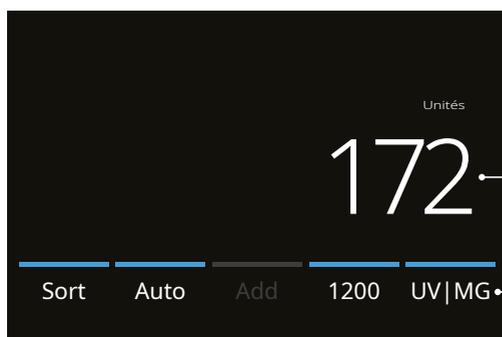


Nombre total de billets

Type détecté

Sélection d'une détection

1. Pour sélectionner ou modifier le type de détection actuel, appuyer sur la touche située bouton dans le coin inférieur droit de l'écran tactile ou appuyer sur la touche **[DETECT]** sur le panneau de commande. Le menu détection s'ouvre.

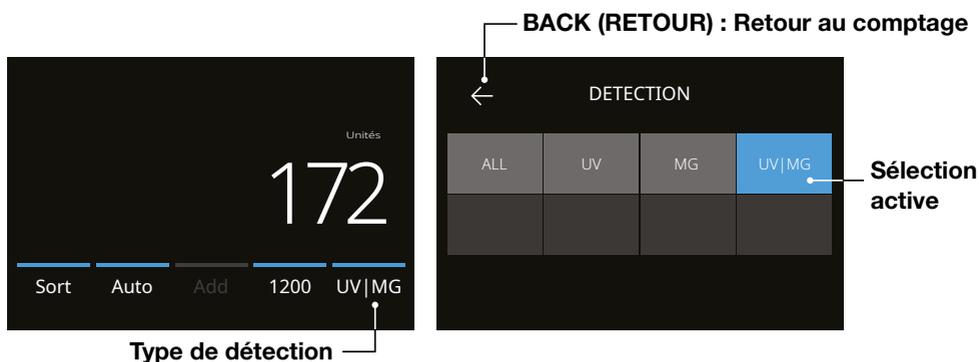


2. Le menu de détection contient plusieurs onglets de sélection. L'onglet du type de détection actif est de couleur bleue. Utilisez les touches **[GAUCHE]** et **[DROITE]** pour basculer entre les pages du menu de détection. Appuyez simplement sur l'onglet correspondant à la devise ou au mode de détection dont vous avez besoin pour votre comptage.

Remarque : La sélection d'une détection détermine les modes de comptage disponibles.


Explication des modes de détection disponibles

Détection	Description	Explication de l'utilisation
ALL (TOUS)	Comptage à l'unité sans détection de faux billets.	Sélectionnez une méthode de détection appropriée en fonction de la devise.
UV	Comptage avec détection UV.	Toutes les devises présentent des caractéristiques UV, et la plupart présentent également des caractéristiques MG.
MG	Comptage à l'unité avec détection MG.	
UV MG	Comptage à l'unité avec détection UV + MG.	* Les billets de banque en plastique sont souvent dépourvus de caractéristiques MG.

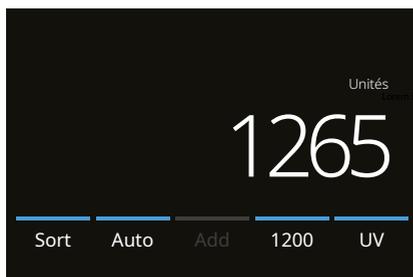



Sélection d'un mode de comptage

1. Appuyez sur le type mode dans le coin inférieur gauche ou appuyez sur la touche **[MODE]** sur le panneau de commande. Le mode menu s'ouvre.

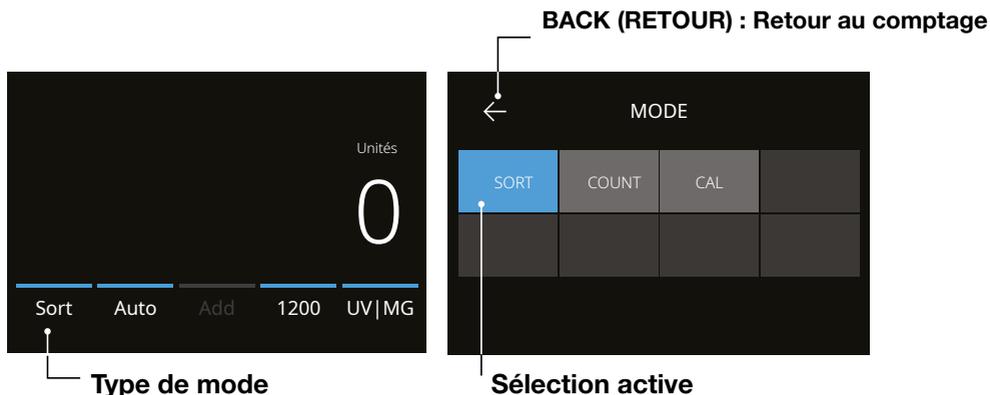


2. Le menu mode contient plusieurs onglets de sélection. L'onglet du mode actif est de couleur bleue. Les types de mode disponibles sont déterminés par le type de détection actif. Appuyez simplement sur un type de mode dont vous avez besoin pour votre comptage.

Explication des modes de comptage disponibles

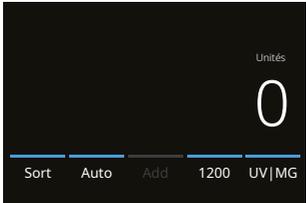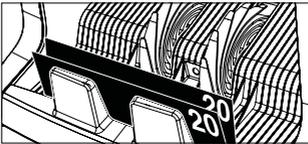Mode	Fonction principale	Explication du mode
Tri (Sort)	Compter le nombre de billets de banque tout en triant les billets de taille différente.	Compter le nombre de billets triés par taille. Les billets de taille différente de celle du premier billet compté sont rejetés.
		
CAL	Compter la valeur et le nombre de dénominations triées.	Appuyez sur le bouton flèche vers le bas pour naviguer vers la dénomination que vous allez compter. Vous pouvez trouver la touche fléchée vers le bas sur l'écran tactile sous la valeur de dénomination. Une fois que vous avez sélectionné votre dénomination, l'appareil multipliera automatiquement la valeur par le nombre de billets comptés.
		

Comptage (Count)

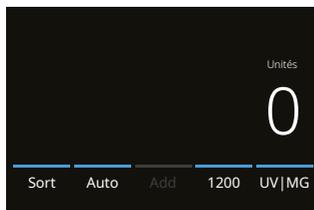


Compter la quantité des billets de banque.


Compter la quantité de billets de banque sans vérifier leurs dimensions ou leur valeur.

Fonction Ajouter

Utilisez la fonction ajouter (add) pour ajouter les résultats de plusieurs comptages au total. Appuyez sur **[ADD]** au milieu du bas de l'écran tactile ou appuyer sur touche **[ADD]** sur le panneau de commande. La barre au-dessus de ADD devient bleue lorsque la fonction est activée.

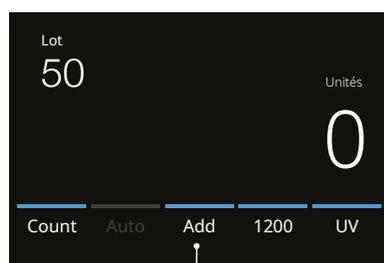


Appuyez pour activer le mode Ajouter (ADD)

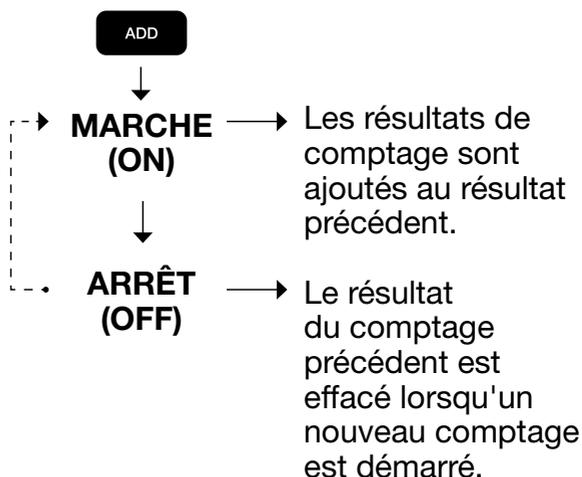


Comptage par lot

La fonction Batch (Par lot) permet de créer des piles égales avec un nombre prédéfini de billets de banque.

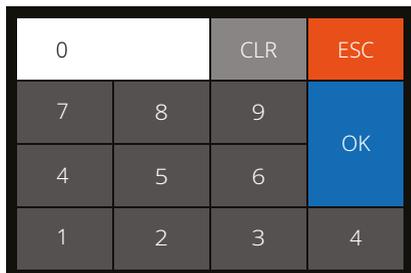

1. Tapez le nombre par lot souhaité sur l'écran tactile et appuyez sur **[OK]** pour confirmer. Ou appuyez plusieurs fois sur la touche **[BATCH]** pour basculer entre les nombres par lot prédéfinis.
 - Appuyez sur **[CLR]** pour effacer la saisie.
 - Appuyez sur **[ESC]** sur l'écran tactile pour quitter l'écran de saisie des lots.

Appuyez sur **[BATCH]** pour ouvrir l'écran de saisie des lots. Par défaut, le nombre par lot est défini sur 100.

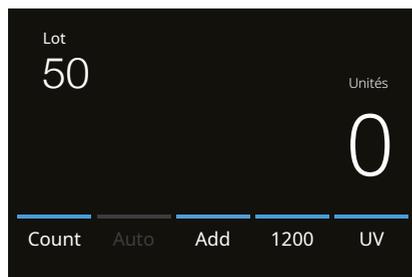

2. Le nombre par lot est affiché sur l'écran de comptage.


3. Placez une pile de billets de banque sur la trémie. L'appareil s'arrête de compter lorsque le nombre par lot a été atteint.

Remarque : Lorsque le nombre par lot n'est pas atteint, l'appareil émet un signal sonore.

Démarrage automatique du comptage

Lorsque le paramètre « Auto » est activé, la machine commence à compter automatiquement dès que des billets de banque sont déposés sur la trémie.


Lorsque Auto est désactivé, la touche **[START]** doit être pressée pour commencer à compter.

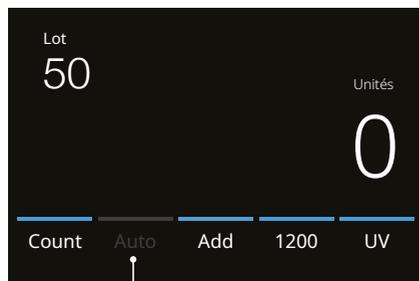

Appuyez pour activer la fonction Démarrer le comptage automatiquement

Messages d'erreur billet de banque

Si l'appareil détecte un problème avec un billet de banque, il arrêtera le comptage, émettra un signal sonore et affichera un message d'erreur. L'erreur concerne le dernier billet compté dans l'empileur. Retirez le billet et appuyez sur [Démarrer (Start)/OK] pour poursuivre le comptage. Mettez à nouveau le billet dans la compteuse pour voir si elle détecte un billet suspect.

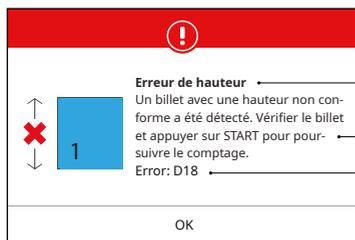

Erreur principale

Explication

Numéro de message d'erreur

Différents messages peuvent s'afficher. Ces messages peuvent apparaître pendant la mise en route ou pendant le comptage. L'écran du message d'erreur affiche l'erreur principale, l'explication et la solution ainsi que le numéro du message d'erreur.

Messages d'erreur billet de banque

Erreur	Cause	Solution(s)
UV, MG	<ul style="list-style-type: none"> - Un billet de banque est suspect. - Les capteurs peuvent être sales ou obstrués par de la poussière. - L'image ou les caractéristiques UV des billets peuvent devenir difficiles à détecter sur les billets plus anciens, très usés ou qui ont été accidentellement lavés. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mettez à nouveau le billet dans la compteuse pour voir si elle détecte un billet suspect. - Suivez la procédure de nettoyage. - Vérifiez si les billets de banque sont sales, endommagés ou usés. - Vérifiez que l'appareil n'est pas proche de champs magnétiques ou dispositifs émettant un signal, ce qui pourrait perturber les capteurs intégrés.
SLANT	<ul style="list-style-type: none"> - Les billets de banque ne sont pas introduits directement dans la machine. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que les billets de banque sont insérés de manière ordonnée et insérés au centre de la trémie. Utilisez les guides de la trémie pour centrer les billets de banque et, lorsqu'une pile épaisse de billets est comptée, guider également les billets avec la main pendant le comptage. Consultez la section Première utilisation.


Erreur	Cause	Solution(s)
CHAINED, DOUBLE	- Plusieurs billets sont introduits dans l'appareil en même temps.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez qu'il n'y a pas de billets bloqués, pliés ou collés ensemble. - Vérifiez la qualité des billets de banque. Si aucun problème visible n'est identifié, comptez à nouveau les billets et vérifiez si le problème persiste. - La trémie n'est peut-être pas réglée de manière assez serrée. Tournez la molette de la trémie dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir le chapitre maintenance et entretien.
HALF BANKNOTE	- Un billet de banque incomplet, déchiré ou trop petit a été détecté.	- Vérifiez la qualité du billet de banque. Si aucun problème visible n'est identifié, comptez à nouveau les billets et vérifiez si le problème persiste.
WIDTH, LENGTH	- Un billet de banque de taille non conforme a été détecté.	- Vérifiez la qualité des billets de banque. Si aucun problème visible n'est identifié, comptez à nouveau les billets et vérifiez si le problème persiste.

Messages d'erreur appareil

Message d'erreur affiché	Solution affichée
Machine error (Erreur machine)	Please restart the device (Redémarrer la machine)
Machine service error (Erreur de service machine)	Contact Safescan support: support.safescan.com (Contacter le support de technique de Safescan : support.safescan.com)
The stacker is full (L'empileuse est pleine)	Remove all banknotes from the stacker (Enlever tous les billets de banque de l'empileuse)
Top panel is open (Le panneau supérieur est ouvert)	Close the top panel (Fermer le panneau supérieur)
Hopper sensor blocked (Le capteur de la trémie est obstrué)	Remove banknotes and clear dust from the hopper sensor (Enlever les billets de banque et éliminer la poussière du capteur de la trémie)
Stacker sensors are blocked (Les capteurs de l'empileuse sont obstrués)	Remove all banknotes from the stacker and clear dust from the stacker (Enlever tous les billets de banque de l'empileuse et éliminer la poussière des capteurs de l'empileuse)

Menu rapide

Le menu rapide est un outil utile contenant plusieurs fonctionnalités utilisées régulièrement. Pour ouvrir le menu rapide, il suffit d'appuyer une fois au milieu de l'écran tactile. Avec le menu rapide ouvert, appuyer sur une fonctionnalité à l'écran ou sur **[ESC]** pour quitter le menu rapide.

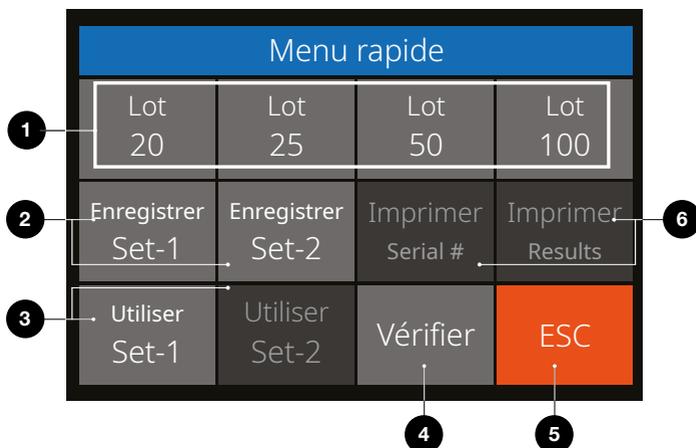

N°	À l'écran	Description
1.	Batch 20/25/50/100	Préréglages des lots

Utilisation

Instructions

1. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.
2. Appuyez sur un réglage de lot.
3. L'appareil revient à l'écran de comptage avec les réglages de lot sélectionnés activés.

Remarque : Les pré réglages de lot peuvent être modifiés dans les préférences de comptage du menu.

N°	À l'écran	Description
2.	Save Set-1 & Set-2	Enregistrer les réglages de comptage indiqués actuellement sur l'appareil.

Utilisation

Si certains réglages de comptage sont souvent utilisés, il peut être utile de les enregistrer sur l'appareil. Cette option permet d'enregistrer la devise, le numéro de lot, le mode de comptage et l'état d'ajout de fonctionnalités dans le Set-1 ou le Set-2.


Instructions

1. Régler l'appareil sur les réglages préférés.
2. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.
3. Appuyez sur **[Save Set-1 ou Set-2]**.
4. L'appareil enregistre les réglages actuels et revient au menu rapide.
5. Appuyez sur **[ESC]** pour quitter le menu rapide.

Remarque : Il est toujours possible d'enregistrer les réglages. Chaque fois que l'option **[Save Set-1 ou Set-2]** est utilisée, les réglages actuels remplacent les réglages précédemment enregistrés.

N° À l'écran**Description****3. Use Set-1 & Set-2**

Utiliser les réglages de comptage enregistrés.

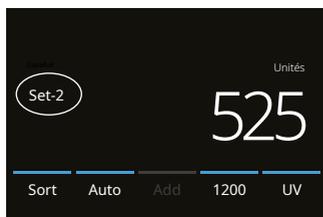
**Utilisation****Instructions**

1. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.
2. Appuyez sur **[Use Set-1 ou Set-2]**.
3. Le menu de comptage s'ouvre en utilisant les réglages enregistrés. À l'écran, l'icône d'indication montrant que le Set-1 ou /Set-2 est actif s'affiche.

Remarque : La modification des réglages désactive directement l'option d'utilisation du Set-1 ou Set-2. L'icône d'indication disparaît ensuite de l'écran.


N°	À l'écran	Description
4.	Verify	Ouvrir la fonction de vérification du comptage.
Utilisation		
Cette fonction peut être utilisée pour recompter et vérifier tout comptage suspecté d'être erroné sans ajouter au lot actuel ou aux totaux journaliers.		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide. 2. Appuyez sur [Verify]. 3. Le menu de comptage s'ouvre en utilisant les réglages actuellement utilisés. Tous les totaux du comptage précédent sont enregistrés dans la mémoire. Sur l'écran, l'indication « Verify » (Vérifier) s'affiche. 4. Effectuer un ou plusieurs comptages de vérification. 5. Pour quitter le mode de vérification, appuyez sur l'écran tactile une fois puis sur [Verify]. 6. L'appareil revient aux résultats de comptage enregistrés de vos comptages précédents. 		
5.	ESC	Quitter le menu rapide.
Utilisation		
Instructions		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur [ESC]. 2. L'appareil revient à l'écran de comptage. 		
6.	Imprimer / Imprimer le numéro de série (Non disponible sur ce modèle)	Imprimer les résultats du comptage actuel.
Utilisation		
Sans objet		

Menu

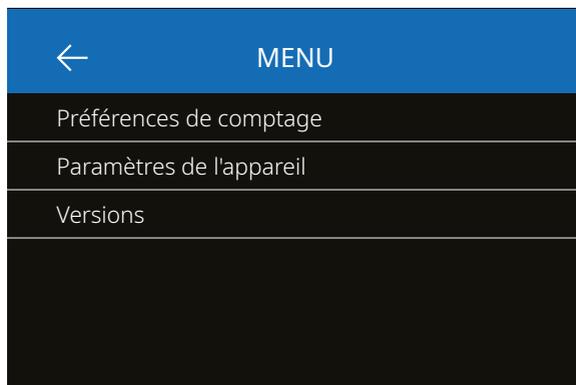

1. Appuyez sur la touche **[MENU]** pour ouvrir le menu.
2. Le menu est divisé en 3 sous-menus.
 - Counting preferences (Préférences de comptage)
 - Réglages de l'appareil
 - Versions
3. Appuyez sur un sous-menu pour l'ouvrir ou sur [**<-**] pour revenir au menu de comptage.

Utilisation du menu

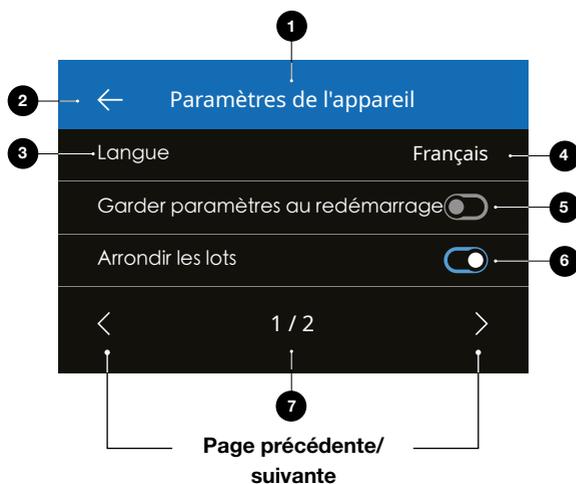

1. Menu/sous-menu actuel
2. Remonter d'un niveau
3. Option de menu
4. Réglages de l'option
5. Fonction **DÉSACTIVÉE** : Le commutateur est grisé
6. Fonction **ACTIVÉE** : Le commutateur est bleu et blanc.
7. Indication du numéro de page

Option du menu

Préférence de comptage	Description du réglage
Button sound	Activer ou désactiver les bips sonores lorsqu'une touche est pressée à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
Alarm sound	Activer ou désactiver l'avertissement sonore en cas d'erreur à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt.
Batch quantities	Modifier les nombres par lot prédéfinis dans le menu rapide.

Réglages de l'appareil	Description du réglage
Language	Sélectionner la langue de l'interface utilisateur.
Keep setting after restart	Activé (On) : Les paramètres utilisateur actuels seront utilisés après le redémarrage. Désactivé (Off) : L'appareil démarrera avec la détection automatique des devises, le mode de comptage Mix et Batch Off (lot désactivé).
Round Add-Batch	Avec cette fonction et le mode ADD (ajout) activés (On), l'appareil ajoutera uniquement le résultat du comptage des lots terminés au total. Lorsque le nombre par lot n'est pas atteint, la machine « corrige » le total au précédent multiple du nombre par lot défini.

Réglages de l'appareil	Description du réglage
CAL denominations	Sélectionner une plage de dénominations : 1 - 1000 ou 500 - 100.000
Default factory settings	Lancer la procédure de réinitialisation. Après la réinitialisation, l'appareil est à nouveau paramétré sur les réglages d'usine par défaut. Tous les réglages personnalisés sont effacés.
Réglage de la sensibilité du capteur	Modifier les paramètres de sensibilité de la détection des UV, MG et de la largeur. Il n'est pas recommandé de modifier ces paramètres, sauf si une devise ou une dénomination spécifique l'exige pour améliorer les performances de détection de l'appareil.

Versions	Description du réglage
Version du mi	Indique la version du micrologiciel installée.
Version du logiciel	Indique la version du logiciel installé.


Maintenance et entretien

Pour assurer un fonctionnement fiable et continu, un nettoyage régulier des pièces internes et des capteurs de l'appareil s'impose. De la poussière ou des salissures peuvent provenir des billets de banque et peuvent perturber le bon fonctionnement des capteurs. En cas d'erreurs de blocage, il peut s'avérer nécessaire d'ouvrir le panneau supérieur pour retirer les billets de banque bloqués.

Remarque : Veuillez toujours mettre l'appareil hors tension et débrancher le câble d'alimentation de l'appareil avant de procéder à l'entretien.



Ouvrir le panneau supérieur et le panneau

Ouvrez le panneau supérieur à l'aide du levier d'ouverture situé sous le panneau de commande.

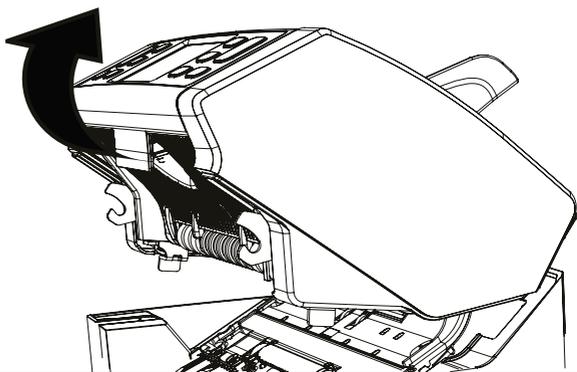

Nettoyage


En fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil, éliminez toute la poussière des capteurs à l'aide d'une brosse sèche (incluse) ou d'un chiffon chaque semaine ou chaque mois. Lors du nettoyage, il est recommandé d'utiliser du gaz dépolluant ou un aspirateur. Lorsque vous utilisez un aspirateur, assurez-vous de mettre une brosse douce sur le tuyau. L'appareil donnera automatiquement des conseils d'entretien. Veuillez vous assurer de nettoyer l'appareil comme indiqué.

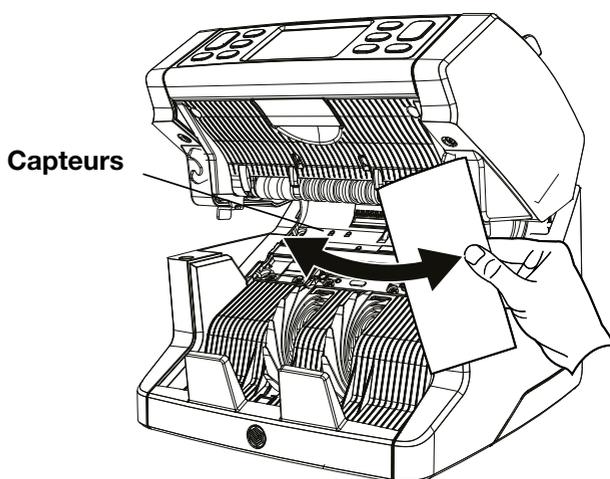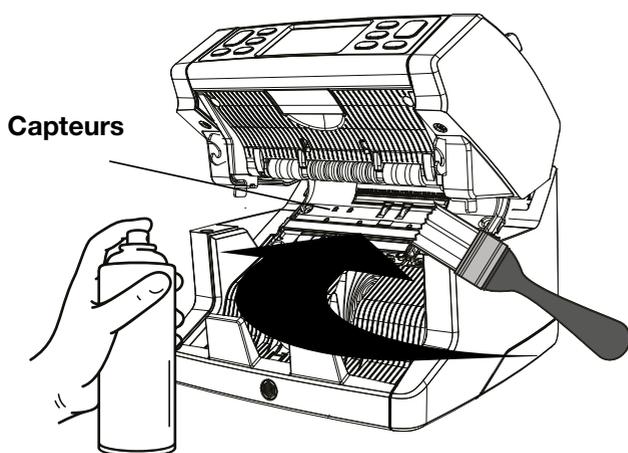

Réglage de l'interstice d'alimentation

Lorsque des erreurs de comptage telles que des billets doubles, des billets enchaînés ou non perpendiculaires, se produisent fréquemment, ou lorsque les billets de banque ne sont pas alimentés de manière fluide dans l'appareil, il peut s'avérer nécessaire de régler l'interstice d'alimentation de la trémie à l'aide de la molette de réglage. En usine, la position de la trémie est réglée de manière optimale. Cependant, la nature de certains billets de banque, par exemple billets en papier ou en polymère, fait qu'un réglage peut être nécessaire pour garantir une alimentation optimale.

- Quand les billets de banque ne sont pas comptés de manière fluide : augmenter la distance correspondant à l'épaisseur des billets en faisant tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre (+).
- Quand des erreurs de comptage telles que des « billets doubles » ou des « billets qui s'enchaînent » se produisent souvent, il faut réduire la distance correspondant à l'épaisseur des billets en faisant tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (-).

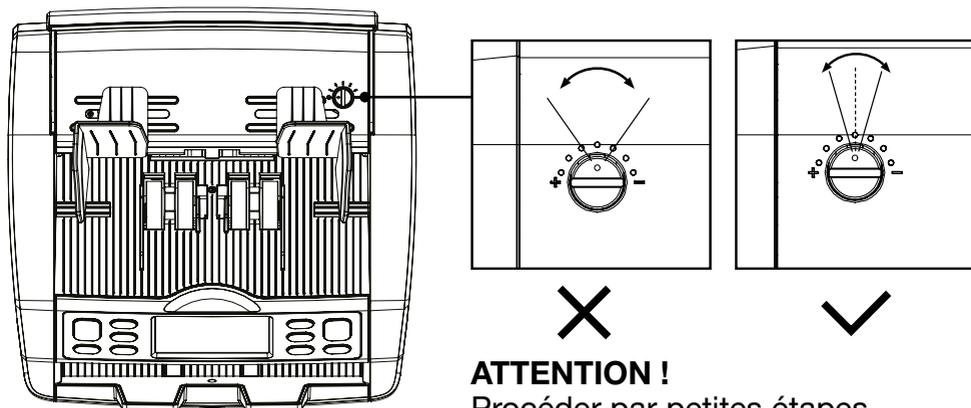

ATTENTION !

Procéder par petites étapes.
Modifier le réglage d'un point ou d'un demi-point à la fois.

Mises à jour logicielles

Pour vous assurer que votre appareil est à jour, veuillez consulter régulièrement notre site Web pour voir si des mises à jour sont disponibles et nécessaires pour votre appareil.

Mise à jour de l'appareil

1. Vérifiez la version du logiciel présente sur l'appareil. La version du logiciel est affichée dans le menu. Appuyez sur **[MENU]**, puis sur « Versions » pour afficher les versions actuelles.
2. Consultez www.safescan.com/downloads.
3. Indiquez la catégorie, le produit et la référence. La version du logiciel la plus récente est affichée.
4. Comparez les numéros de version et les détails pour voir si une mise à jour logicielle est nécessaire.
5. Si une mise à jour du logiciel est nécessaire : Téléchargez le logiciel et suivez les instructions incluses pour suivre la procédure de mise à jour.

Caractéristiques techniques

Modes de comptage :	Trier - Cal - Compter
Vitesse de comptage :	1000, 1200 et 1500 billets de banque/minute
Détection des caractéristiques des billets de banque :	UV, MG, MT et épaisseur
Formats de billets acceptés :	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Contenance de la trémie :	500 billets de banque
Capacité de l'empileuse :	220 billets de banque
Alimentation :	220-240 V CA / 50-60 Hz.
Consommation d'énergie :	60W maximum
Dimensions :	(L x P x H) 259 x 254 x 255 mm
Poids :	6.4Kgs
Température de fonctionnement :	15-35 °C / 59-95 °F.

Assistance technique

Veillez tout d'abord visiter notre centre de support en ligne - allez sur support.safescan.com et sélectionnez « Compteuses de billets ».

Vous avez des questions ou besoin d'assistance ? Notre équipe d'assistance est disponible par téléphone pendant les heures de bureau (fuseau horaire GMT +1) ou par e-mail et se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions liées à l'utilisation de votre appareil Safescan. Pour plus d'informations, visitez le site internet **www.safescan.com**.

Lorsque vous appelez ou envoyez un e-mail à notre centre d'assistance, vérifiez que vous disposez toujours des informations suivantes à portée de main : le numéro de modèle, le numéro de série (reportez-vous à l'autocollant situé en bas de l'appareil), le numéro de version du logiciel (affiché au démarrage de l'appareil) et la date d'achat.

Numéro de série



Numéro de version du logiciel



Garantie de 3 ans

Procédure de garantie : **www.safescan.com**

CE Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité (DC) est disponible sur **www.safescan.com**.



Apportez l'appareil dans un centre de recyclage si vous voulez vous en débarrasser. Ne mettez jamais aucun appareil électronique au rebut avec les déchets ménagers.

Safescan[®]

Safescan B.V.
PO Box 7067, 2701AB Zoetermeer, NL
Designed in Europe - Made in China
www.safescan.com
© 2022 Safescan. All rights reserved
SAFESCAN[®] is a registered trademark

www.safescan.com

20231