




Сканирайте
QR код

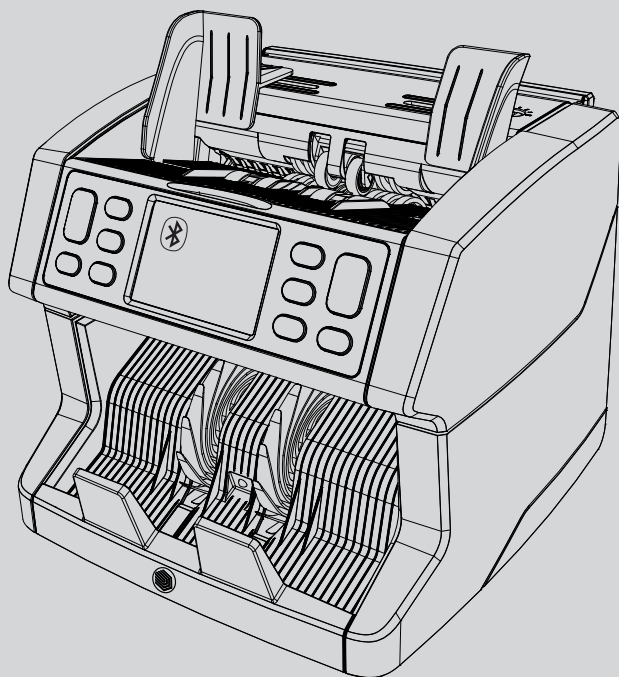

Safescan 2865-SC

Брояч на стойността на банкноти Ръководство за потребителя



Версия за печат

[Кликнете тук](#) за да отворите версия за печат на ръководството на избрания език.

Въведение

Благодарим ви за покупката на Safescan 2865-SC брояч на банкноти. За правилна употреба и поддръжка ви съветваме да прочетете внимателно това ръководство за потребителя.

Моля, имайте предвид


Ако оборудването бъде променено или използвано по начин, за който не е предназначено, доставчикът не поема отговорност за наранявания или щети. Ако условията на употреба се променят, трябва да се свържете с доставчика, в противен случай декларацията за съответствие ще бъде невалидна.

Инструкции за безопасност

- Поставете устройството на равна и стабилна повърхност.
- Не поставяйте устройството в прашни или замърсени среди.
- Използвайте доставения капак за прах, когато устройството не се използва.
- Не поставяйте устройството на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина или климатици.
- Винаги свързвайте устройството към заземен контакт.
- Използвайте само доставения захранващ кабел.
- Работна температура 15-35 °C / 59-95 °F.
- Работна влажност 30-80% R.H.
- Не използвайте устройството на открито.
- Не излагайте устройството на течности.
- Това устройство съдържа въртящи се части. Никога не докосвайте движещите се части, когато устройството е включено.
- Моля, уверете се, че в устройството не попадат чужди предмети (монети, кламери, телбод), те могат да блокират механичните части и сензорите на устройството и да ги повредят или счупят, което ще анулира гаранцията.
- Дръжте бижута, дълга коса, вратовръзки и други стърчащи предмети далеч по време на работа с устройството.
- Никога не разглобявайте устройството.
- За да предотвратите опасност от токов удар, не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Изключете устройството от контакта, ако искате да го преместите на друга позиция.
- Дръжте щепсела при изключване на устройството от контакта, никога не дърпайте кабела.


Преглед на продукта и съдържание на кутията

Предна страна

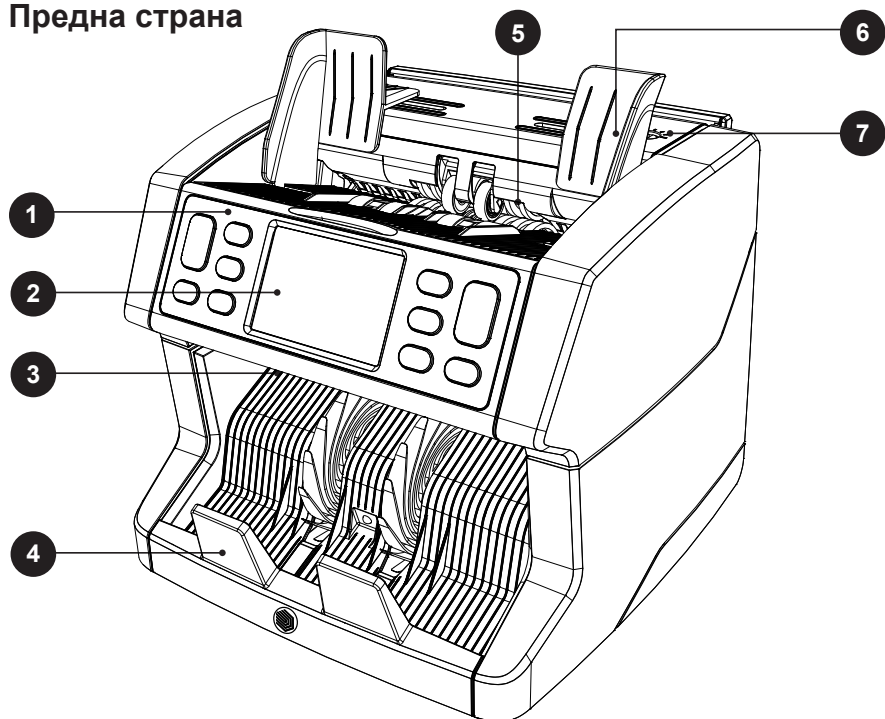


1. Контролен панел
2. LCD сензорен екран
3. Лост за отваряне на горния панел
4. Стакер
5. Хопер
6. Водачи за банкноти
7. Копче за регулиране на подаващия отвор

Back

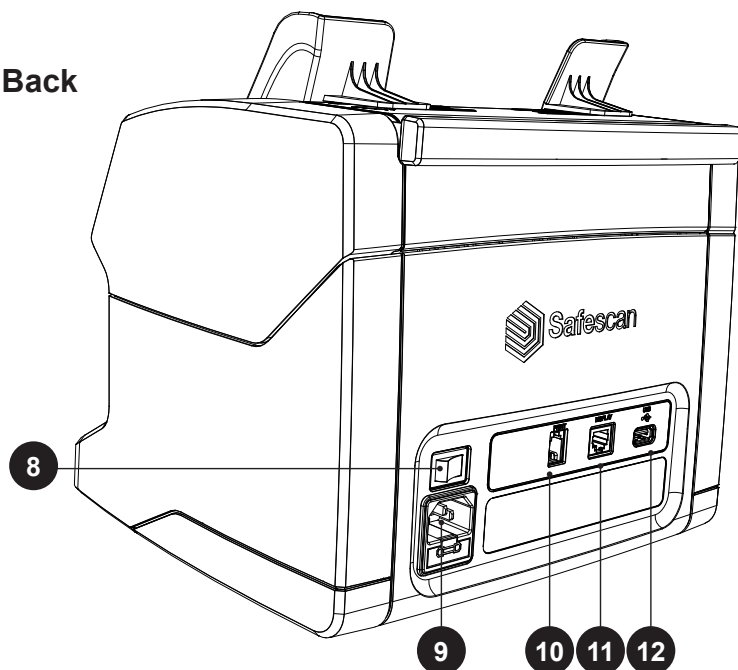


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 8. Превключвател за
захранване | 12. Порт за актуализация
(USB-A) |
| 9. Конектор за захранване | 13. Папка за бърз старт |
| 10. Конектор за порт за печат
(RJ-10) | 14. Капак за прах |
| 11. Конектор за външен
дисплей (RJ-12) | 15. Захранващ кабел |
| | 16. Четка за почистване |
| | 17. Почистващи листове |

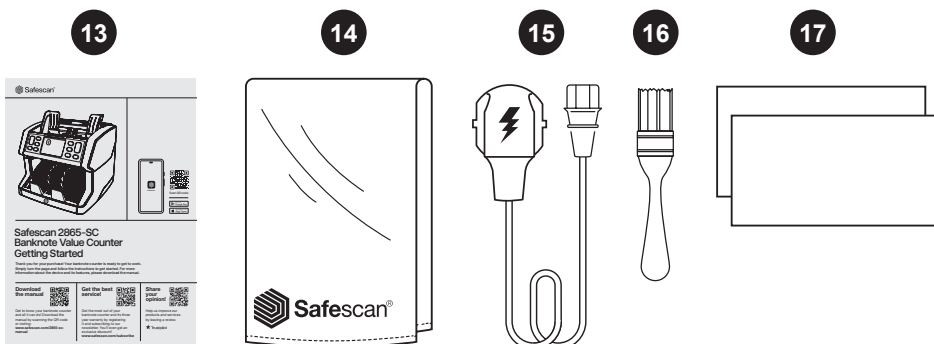

Настройка на вашето устройство

1. Отстранете защитното фолио от LCD екрана.
2. Свържете захранващия кабел към контакта.
3. Включете устройството с превключвателя за захранване.
4. Броячът на банкноти ще стартира. Изберете език, като натиснете сензорния екран и потвърдете избора на език в следващия екран.
5. Устройството ще извърши самотест. По време на този процес версията на софтуера и номерът на продукта се показват на дисплея. След успешно завършване на самотеста, устройството ще ви подкани да сканирате QR код, за да изтеглите приложението Safescan. Натиснете **[OK]** за да продължите. Екранът за броене ще се отвори и устройството е готово за употреба.

Бутони и сензорен дисплей

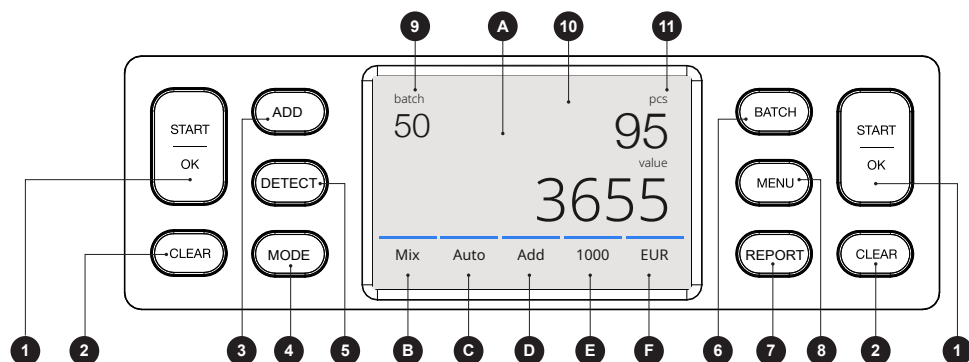


Nr.	Бутон	Описание
1.	START/OK	Начало на броене / Потвърждаване на избора (в МЕНЮ)
2.	CLEAR	Изчистване на резултатите от броенето
3.	ADD	Функция за добавяне Вкл./Изкл. (ДОБАВЯНЕ на резултатите от множество броения към общата сума.)
4.	MODE	Отворете менюто за режим на броене
5.	DETECT	Отворете менюто за разпознаване. (Изберете валута/тип разпознаване)
6.	BATCH	Отворете менюто за пакети (В менюто BATCH: Цикъл: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Изкл.)
7.	REPORT	Отворете отчета с резултати от броенето с интерфейс за изпращане и печат
8.	MENU	Отворете потребителското меню

Nr.	Бутон	Описание
A		Отворете бързото меню
B		Отворете менюто за режим на броене
C		Автоматично начало на броене Вкл./Изкл.
D		Функция за добавяне Вкл./Изкл. (ДОБАВЯНЕ на резултатите от множество броения към общата сума.)
E		Отворете менюто за скорост на броене
F		Отворете менюто за тип разпознаване

Nr.	Бутон	Описание
9.		Избран брой на пакета
10.		Обща стойност на преброените банкноти
11		Брой преброени банкноти

Първо пускане

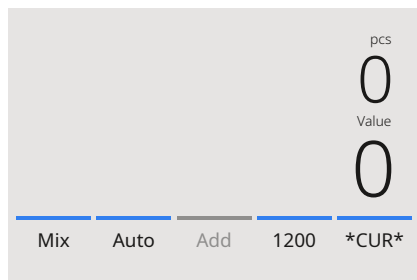

1. Устройството стартира по подразбиране със следните настройки:

A. Тип разпознаване: *CUR*
(Автоматично разпознаване на валута)



B. Режим на броене: MIX

C. Автоматичен старт: ВКЛ.

D. Режимът за добавяне е изключен


E. Скорост на броене: 1200

2. Предотвратете ненужни грешки при броене. Настройте водача на хопера така, че страните на банкнотите да са оградени и банкнотите да са центрирани. Подредете банкнотите в спретнат куп, уверете се, че задната част на купа е подравнена и банкнотите са центрирани.

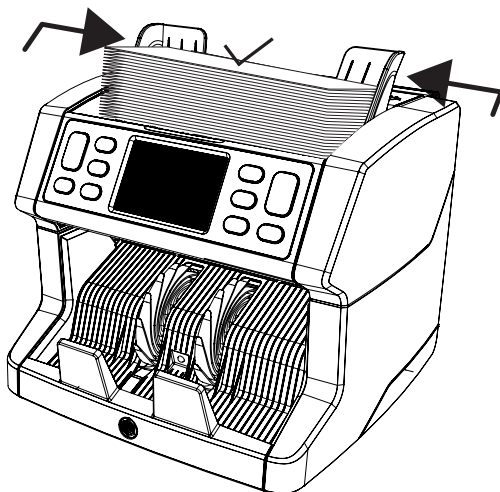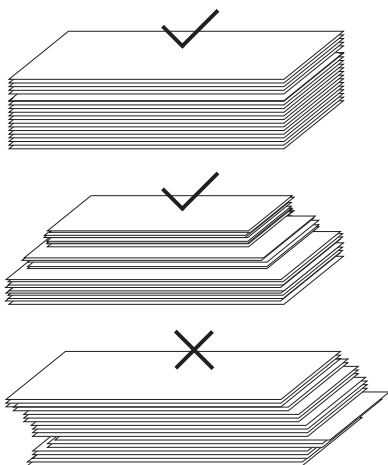


3. Когато банкнотите се поставят на хопера, устройството автоматично ще започне да брои. Натиснете **[AUTO]** на екрана, за да изключите тази функция.


4. Когато устройството открие съмнителна банкнота по време на броене, то ще спре, ще издаде алармен сигнал и ще покаже съобщение за грешка. Последната преброена банкнота в стакера е съмнителната. Отстранете тази банкнота и натиснете **[Start/OK]** за да продължите броенето.

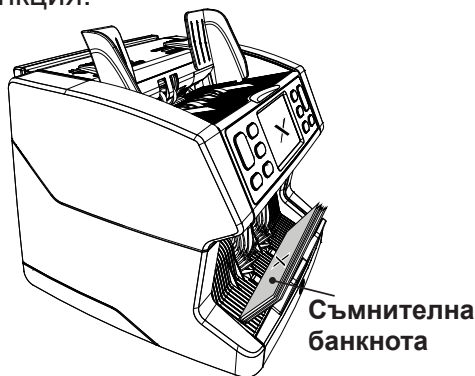

5 След завършване на броенето резултатите се показват на екрана.

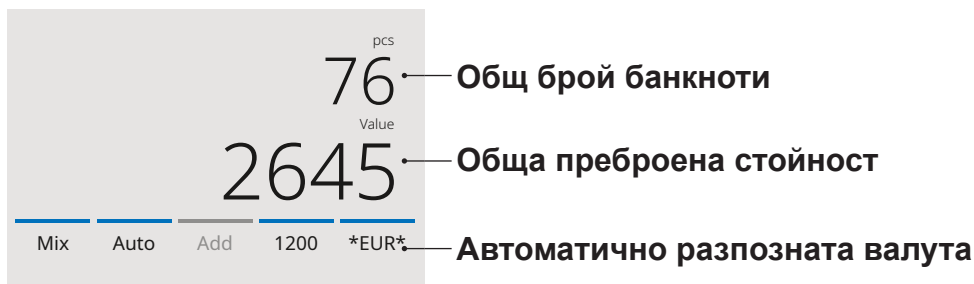

6. Натиснете **[REPORT]** бутон за преглед на подробните резултати от броенето посочени по номинална стойност.

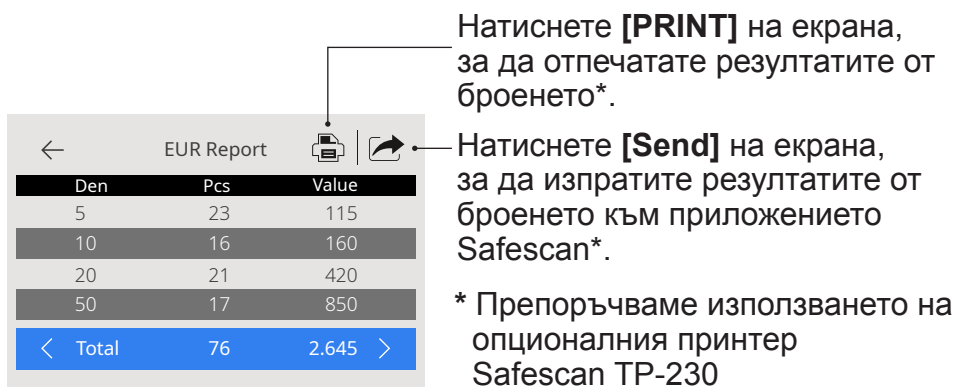


Изпращане на резултатите от броенето към приложението Safescan

За да изпратите резултатите от броенето към приложението Safescan, трябва да имате приложението инсталирано на вашия телефон. За да получите приложението, моля, сканирайте QR код по-долу или кликнете върху логото на app store.

1. Натиснете [SEND].



A. Ако не е била установена предишна връзка, устройството ще покаже ID на устройството, включително допълнителни инструкции. ID на устройството се използва за идентификация на вашето устройство в приложението.

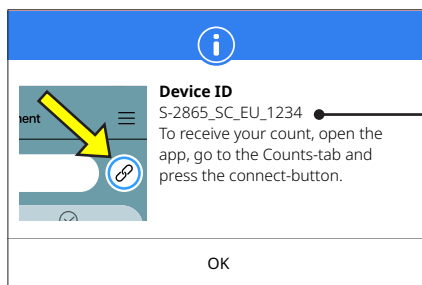

ID на устройството

B. Ако вече е установена връзка, резултатите от броенето ще бъдат изпратени директно към приложението Safescan.

Забележка: Връзката между приложението и устройството остава активна за 10 минути. Всеки път, когато ново броене се прехвърля към приложението, 10-минутният таймер се нулира.

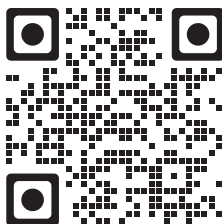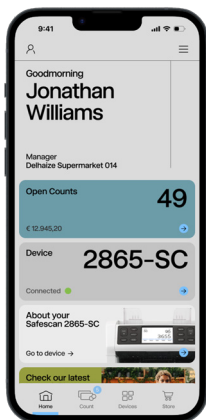


Сканирайте
QR код



Кликнете върху app store

Избиране на тип разпознаване

1. За да изберете или промените текущия тип разпознаване, натиснете индикатора за валута в долния десен ъгъл на сензорния екран или натиснете **[DETECT]** бутона на контролния панел. Менюто за разпознаване се отваря.



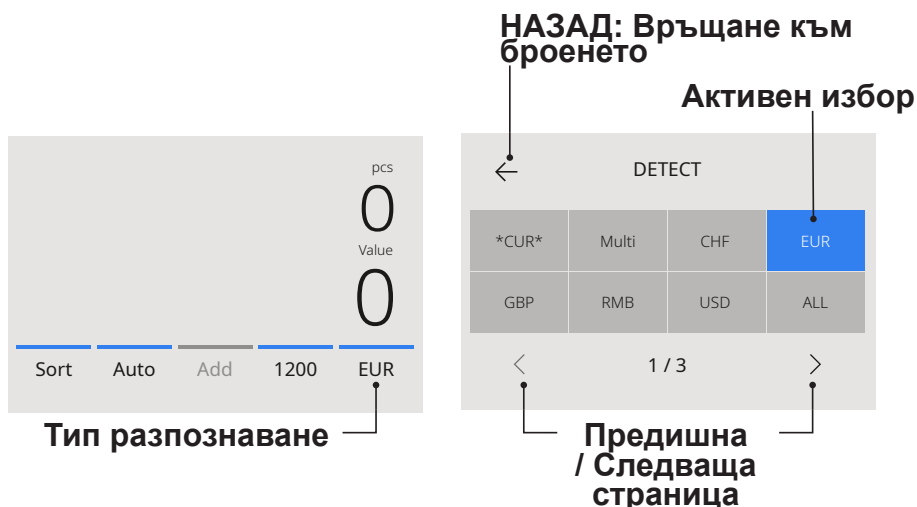


2. Менюто за разпознаване съдържа множество плочки за избор. Активният -тип разпознаване има синя плочка. Използвайте **[LEFT]** & **[RIGHT]** -бутоните, за да превключвате между страниците на менюто за разпознаване. Просто натиснете плочката, която съответства на валутата или начина на разпознаване, от който се нуждаете на екрана за вашето броене.


Забележка:

Избирането на тип разпознаване ще определи наличните режими на броене.

Обяснение на наличните типове разпознаване

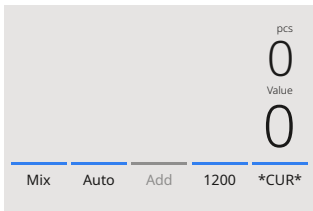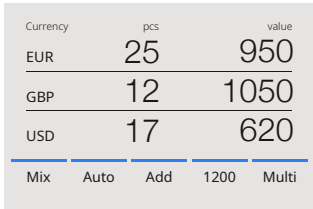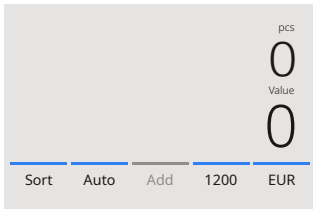
Разпознаване	Описание	Обяснение на употребата
CUR 	Валутите, налични на устройството, се разпознават автоматично.	С избрана *CUR* , не е необходимо ръчно да избирате валутата преди броенето. Просто поставете валутите на машината. Първата разпозната валута автоматично ще бъде избрана като активна валута за броенето.
Multi 	Смесено броене на количеството и стойността на 3 предварително избрани валути едновременно.	Броене на количеството и стойността на 3 смесени валути по време на едно броене. Поставете банкноти от предварително избраните валути на устройството. Резултатите ще бъдат показани на екрана. Предварителният избор на валути може да се направи в менюто за настройки.
EUR, USD, GBP and other currencies that are available on the device. 	Броене на банкноти от определена валута.	Изберете валути в менюто DE-TEST. Банкноти от други валути ще бъдат считани за съмнителни.

Разпознаване	Описание	Обяснение на употребата
ALL	Броене на бройки без разпознаване на фалшификати.	Изберете ALL, UV, MG, UV+MG за броене на бройки на валути, които не са налични на устройството.
UV	Броене на бройки с UV разпознаване.	
MG	Броене на бройки с MG разпознаване.	
UV MG	Броене на бройки с UV + MG разпознаване.	

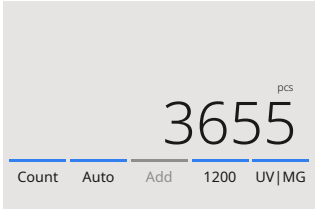

Избиране на режим на броене


1. Натиснете типа режим в долния ляв ъгъл или натиснете **[MODE]** бутон на контролния панел. Менюто за режими се отваря.

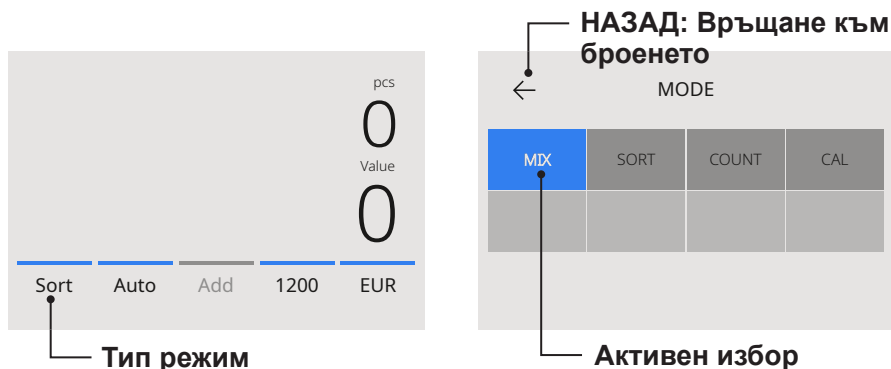

2. Менюто за режими съдържа множество плочки за избор. Активният тип режим има синя плочка. Наличните типове режими се определят от активния тип разпознаване. Просто натиснете типа режим, който ви е необходим.



Изберете скорост на броене





Натиснете индикацията за скорост на броене на сензорния екран, за да отворите менюто за скорост. Менюто за скорост ще покаже наличните скорости за избрания режим и настройки за разпознаване.

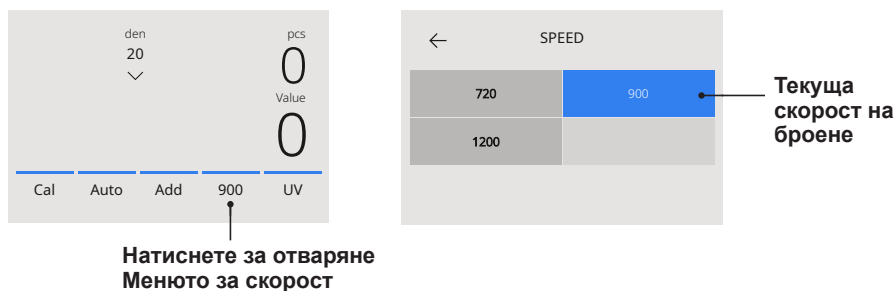

Обяснение на наличните режими на броене


Mode	Основна характеристика	Обяснение на режима
Mix	Броене на стойността и броя на номиналните стойности на банкнотите.	Броене на стойността и броя на сортирани и несортирани номинални стойности на избраната валута. Ако е избрано разпознаване "MULTI", 3 валути могат да бъдат броени смесено едновременно.

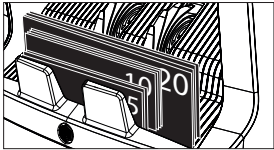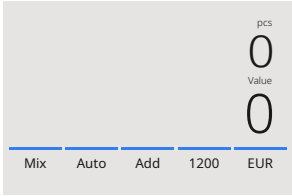

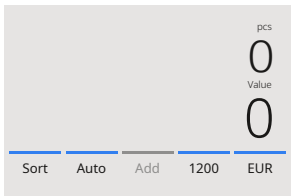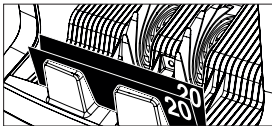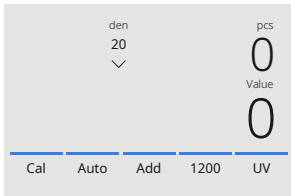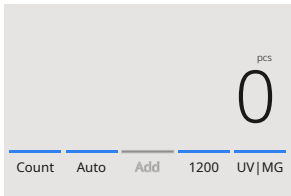
Mode	Основна характеристика	Обяснение на режима
Sort 	Броене на стойността и броя на банкнотите, като се отсортират различните номинални стойности. 	Counting the number of banknotes sorted per denomination. Denominations different than the first counted banknote denomination are rejected.
CAL 	Броене на стойността и броя на валути, които не са налични на устройството.	Изберете стойността на номиналните стойности, които планирате да броите. Устройството автоматично ще умножи тази стойност по броя на преброените листове. Устройството ще работи като в режим COUNT и няма да разделя различните номинални стойности.
Броене 	Броене на броя банкноти.	Броене на броя банкноти без проверка на размерите или стойността на банкнотите.

Функция за добавяне

Използвайте функцията за добавяне, за да добавите резултатите от множество броения към общата сума. Натиснете **[ADD]** в долната средна част на екрана за броене. или натиснете **[ADD]** бутон на контролния панел. Лентата над ADD ще светне в синьо при активиране.

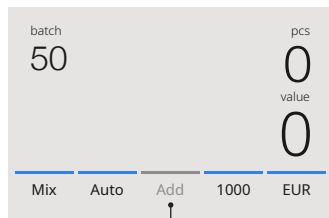

Натиснете за активиране на режим за добавяне

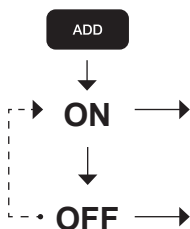


Резултатите от броенето се добавят към предишния резултат.

Предишният резултат от броене се изчиства при започване на ново броене.


Броене на пакети

Функцията за пакети се използва за създаване на купове с равен брой банкноти. Натиснете **[BATCH]** за да отворите екрана за въвеждане на пакети. По подразбиране броят на пакета е зададен на 100.

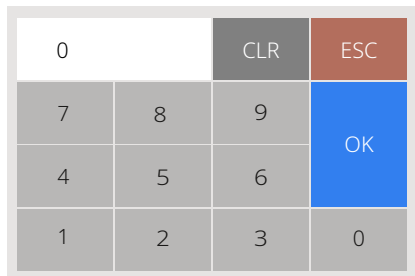

1. Въведете желан брой пакети на сензорния екран и натиснете **[OK]** за потвърждение. Или натиснете многократно **[BATCH]** бутон за превключване между предварително зададените бройки на пакети.
 - Натиснете **[CLR]** за да изчистите записа.
 - Натиснете **[ESC]** на сензорния екран а да излезете от екрана за въвеждане на пакети.

2. В екрана за броене се показва броят на пакета.

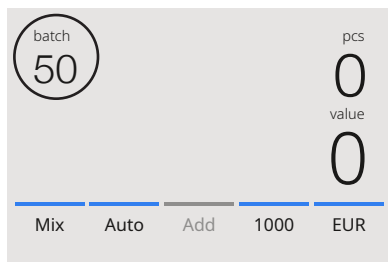


3. Поставете куп банкноти на хопера. Устройството ще спре да брои, когато зададеният брой на пакета бъде достигнат.

Забележка: Когато броят на пакета не е достигнат, устройството ще издаде 1 звуков сигнал.

Автоматично начало на броене


с активирана функция `single_straight_quoteautosingle_straight_quote`, машината автоматично ще започне да брои, когато банкнотите бъдат поставени на хопера. с деактивирана функция `single_straight_quoteautosingle_straight_quote`, **[start]** бутонът трябва да бъде натиснат, за да започне броенето.

Натиснете за активиране на автоматичното начало на броене

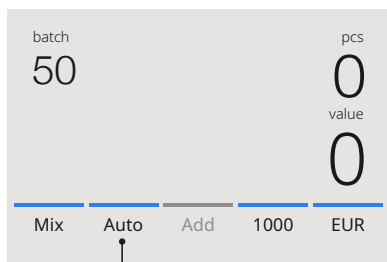

Отчет за броене


използвайте екрана на отчета, за да покажете резултатите от броенето на валута. ако режимът на броене `single_straight_quotemultisingle_straight_quote` е избран, резултатите от 3 -валути ще бъдат показани отделно в отчета за броене.

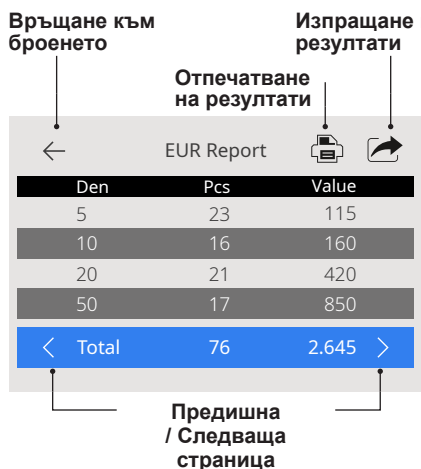

1. След завършване на броенето, натиснете **[REPORT]** за да видите резултатите от броенето.
2. Екранът за отчети показва количеството и стойността за всяка номинална стойност и общата стойност.
3. Натиснете > за преминаване към следващата страница(и) с резултати
4. Натиснете 'Print', за да изпратите резултатите от броенето към принтер.
5. Натиснете 'Send', за да изпратите резултатите от броенето към приложението Safescan.
6. Натиснете <- за да излезете от екрана за отчети и да се върнете към екрана за броене.

Съобщения за грешки с банкноти

Когато устройството открие съмнителна банкнота по време на броене, то ще спре, ще издаде алармен сигнал и ще покаже съобщение за грешка. Последната преброена банкнота в стакера е съмнителната. Отстранете тази банкнота и натиснете **[Start/OK]** за да продължите броенето. Преброете банкнотата отново, за да се уверите, че съмнителната банкнота е правилно открита.

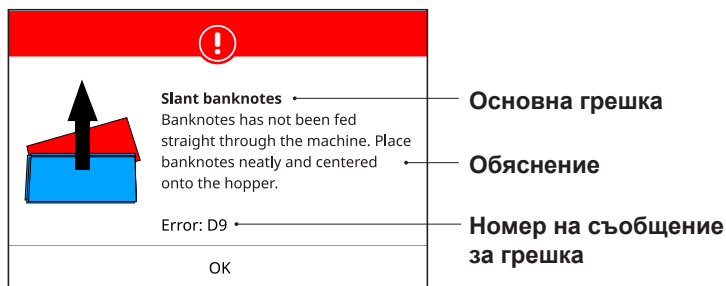

Могат да бъдат показани различни съобщения. Тези съобщения могат да се появят при стартиране или по време на броене. Екранът за съобщения за грешки показва основната грешка, обяснението и решението и номера на съобщението за грешка.

Съобщения за грешки с банкноти

Грешка	Причина	Решение(я)
UV, MG, IR, НЕПЪЛНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИЗКРИВЯВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИЗОБРАЖЕНИЕ, НЕ Е РАЗПОЗНАТО	- Банкнотата е съмнителна. - Сензорите може да са замърсени или блокирани от прах. - Образът или интегрираните UV и IR характеристики на банкнотите могат да отслабнат, когато банкнотата е стара, силно използвана или когато случайно е била изпрана.	- Преброете банкнотата отново, за да се уверите дали е открита съмнителна банкнота. - Следвайте процедурата за почистване. - Проверете дали банкнотите са замърсени, повредени или износени. - Уверете се, че устройството не е в близост до магнитни полета или устройства, предаващи сигнал, тъй като това може да наруши интегрираните сензори.
РАЗЛИЧНА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	- Открита е банкнота с различна номинална стойност от първата преброена банкнота.	- Проверете отхвърления куп за различна номинална стойност.

Грешка	Причина	Решение(я)
SLANT	- Банкнотите не се подават правилно през устройството.	- Уверете се, че банкнотите са подредени правилно и са поставени централно в хоппера. Използвайте водачите на хоппера, за да центрирате банкнотите и когато преброявате голям куп банкноти, насочвайте банкнотите и с ръце по време на броенето. Моля, вижте първата операция.
CHAINED, DOUBLE	- Повече от една банкнота се подава през устройството едновременно.	- Уверете се, че няма залепени, сгънати или слепени банкноти. - Проверете качеството на банкнотата. Ако не бъдат открити очевидни видими проблеми, преброете банкнотата отново и проверете дали проблемът продължава. - Хопперът може да е настроен твърде свободно. Регулирайте копчето за настройка на хоппера по часовниковата стрелка. Вижте главата за поддръжка и обслужване.


Грешка	Причина	Решение(я)
ПОЛОВИН БАНКНОТА	- Открита е непълна, скъсана или банкнота с половин размер.	- Проверете качеството на банкнотата. Ако не бъдат открити очевидни видими проблеми, преброете банкнотата отново и проверете дали проблемът продължава.
ШИРИНА, ДЪЛЖИНА	- Открита е банкнота с несъответстващ размер.	- Проверете качеството на банкнотата. Ако не бъдат открити очевидни видими проблеми, преброете банкнотата отново и проверете дали проблемът продължава.

Съобщения за грешки на устройството


Показано съобщение за грешка	Показано решение
Грешка на устройството	Моля, рестартирайте устройството
Сервизна грешка на устройството	Свържете се с поддръжката на Safescan: support.safescan.com
Стакерът е пълен	Отстранете всички банкноти от стакера
Горният панел е отворен	Затворете горния панел
Сензорът на хопера е блокиран	Отстранете банкнотите и почистете праха от сензора на хопера.
Сензорите на стакера са блокирани	Отстранете всички банкноти и почистете праха от стакера.

Бързо меню

Бързото меню е полезен инструмент, който предлага няколко функции. Отворете бързото меню, като натиснете средата на сензорния екран веднъж. При отворено бързо меню натиснете функция на екрана или натиснете **[ESC]** за да излезете от бързото меню.

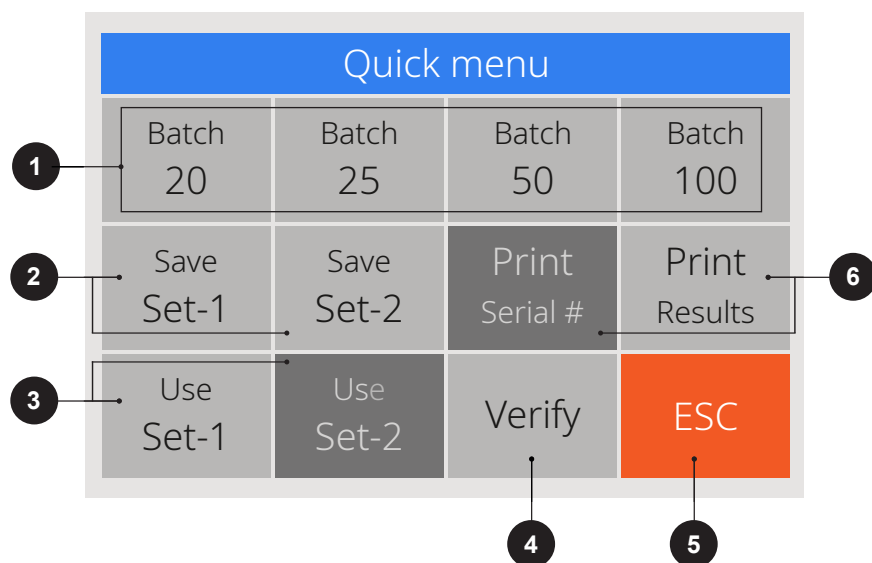


Nr.	На екрана	Описание	Употреба
1.	Пакет 20 25 / 50 / 100	Предварителни настройки на пакети	Инструкция 1. Натиснете сензорния екран веднъж, за да отворите бързото меню. 2. Натиснете настройка за пакет. 3. Устройството ще се върне към екрана за броене с активираните настройки за пакети.
Забележка: Предварителните настройки за пакети могат да бъдат коригирани в предпочитанията за броене в менюто.			
2.	Запази Set-1 и Set-2	Запазете настройките за броене, както са показани в момента на устройството.	Ако определени настройки за броене се използват често, може да е полезно да ги запазите на устройството. С тази опция валутата, броят на пакета, режимът на броене и състоянието на функцията за добавяне могат да бъдат запазени под Set-1 или Set-2. Инструкция 1. Настройте устройството на предпочитаните настройки. 2. Натиснете сензорния екран веднъж, за да отворите бързото меню. 3. Натиснете [Запази Set-1 или Set-2]. 4. Устройството запазва текущите настройки и се връща към бързото меню. 5. Натиснете [ESC] за да излезете от бързото меню.

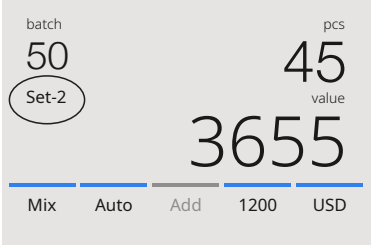№.	На екрана	Описание	Употреба
Забележка: Настройките винаги могат да бъдат запазени. Всеки път, когато се натисне [Запази Set-1 или Set-2], текущите настройки ще заменят предишните запазени настройки.			
3.	Използване на Set-1 и Set-2	Използвайте запазени настройки за броене.	Инструкция 1. Натиснете сензорния екран веднъж, за да отворите бързото меню. 2. Натиснете [Използвай Set-1 или Set-2]. 3. Менюто за броене се отваря с запазените настройки. На екрана се появява активната индикация Set-1 или Set-2.
			
Забележка: Промяната на настройките директно ще деактивира използването на Set-1 или Set-2. Иконата за индикация ще изчезне от екрана.			
4.	Проверка	Отворете проверочно броене функция.	Тази функция може да се използва за повторно броене и проверка на всяко броене, за което се подозира, че е грешно, без да се добавя към текущия пакет или дневната сума.


Nr. На екрана	Описание	Употреба
	1. Натиснете сензорния екран веднъж, за да отворите бързото меню. 2. Натиснете [Verify]. 3. The count menu opens with the current used settings. All totals of the previous count are stored in memory. On the screen, the 'Verify' indication appears. 4. Извършете 1 или повече проверочни броения. 5. За да излезете от режима за проверка, натиснете сензорния екран веднъж и натиснете [Verify]. 6. Устройството ще се върне към запазените резултати от предишните ви броения.	
5. ESC	Изход от бързото меню.	Инструкция 1. Натиснете [ESC]. 2. Устройството ще се върне към екрана за броене.
6. Print	Отпечатване на текущите резултати от броенето.	Забележка: За отпечатване на резултатите от броенето ще ви е необходим опционален принтер TP-230.

Menu

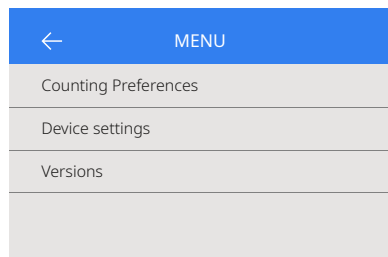

1. Натиснете **[MENU]** бутон за отваряне на менюто.
2. Менюто е разделено на 3 подменюта.
 - Предпочитания за броене
 - Настройки на устройството
 - Версии
3. Натиснете елемент от подменюто, за да отворите, или натиснете [**<**] за връщане към менюто за броене.

Работа с менюто

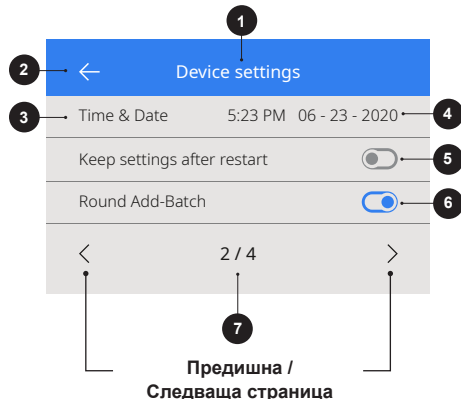

1. Текущо меню/Подменю
2. Връщане една стъпка назад
3. Елемент от менюто
4. Настройки на елемента
5. Функционален превключвател ИЗКЛ.:
Превключвателят е сив
6. Функционален превключвател ВКЛ.:
Превключвателят е ярко бял и син.
7. Индикация за номер на страница

Елементи на менюто

Предпочитания за броене	Описание на настройката
Звук на бутон	Активирайте или деактивирайте звуковите сигнали при натискане на бутон с помощта на превключвателя Вкл./Изкл.
Алармен звук	Активирайте или деактивирайте алармените звуци при възникване на грешка с помощта на превключвателя Вкл./Изкл.
Количества на пакети	Промяна на предварително зададените бройки на пакети в бързото меню.
Статус на валутата	Активирайте и деактивирайте валути. Деактивираните валути няма да се появяват по време на употреба.
Настройки на устройството	Описание на настройката
Език	Изберете език на потребителския интерфейс.
Multi mix избор на валута	Изберете 3 валути за използване в мултивалутния режим.
Формат на часа	Изберете 12 или 24 часов формат.
Час и дата	Меню за ръчно въвеждане на час и дата. Показват се текущите час и дата.

Настройки на устройството	Описание на настройката
Запазване на настройката след рестартиране	Активирано (Вкл.): Текущите потребителски настройки ще бъдат използвани след рестартиране. Деактивирано (Изкл.): Устройството ще стартира с автоматично разпознаване на валута, режим на броене Mix и Пакет Изкл.
Закръгляване Добавяне-Пакет	Когато и тази функция, и режимът за добавяне са активирани, устройството ще добавя само резултата от завършени пакети към общата сума. Когато броят на пакета не е достигнат, устройството ще коригира общата сума до предишноторатно на зададения брой.
КАЛ номинални стойности	Изберете диапазон на номинална стойност: 1 - 1000 или 500 - 100.000
Фабрични настройки по подразбиране	Начало на процедура за нулиране. След нулирането устройството се връща към фабричните настройки по подразбиране. Всички потребителски настройки се изчистват.
Версии	Описание на настройката
Версия на фърмуера	Показва коя версия на фърмуера е инсталирана.
Версия на валутата	Показва коя версия на валутния софтуер е инсталирана.


Поддръжка и обслужване

За да осигурите надеждна работа, е необходимо редовно почистване на вътрешните части и сензорите. Прах или замърсявания от банкноти могат да нарушат правилното функциониране на сензорите.

Забележка: Винаги изключвайте устройството и изваждайте захранващия кабел преди обслужване.



Отваряне на горния панел и панела

Отворете горния панел, като използвате лоста за отваряне под контролния панел.

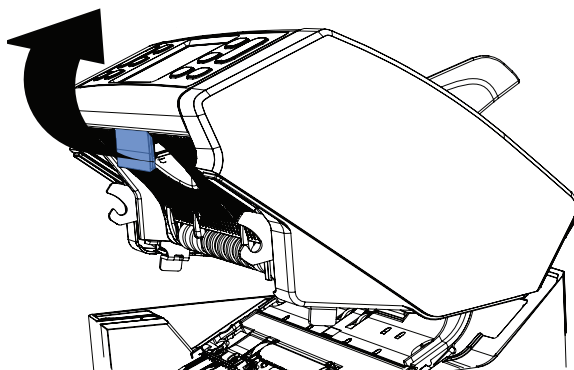

Почистване


В зависимост от честотата на използване, почиствайте целия прах от сензорите с суха четка (включена) или кърпа, на седмична или месечна база. По време на почистване се препоръчва използването на въздушен дюзер или прахосмукачка. При използване на прахосмукачка, уверете се, че сте поставили мек накрайник. Устройството автоматично ще дава съвети за поддръжка.

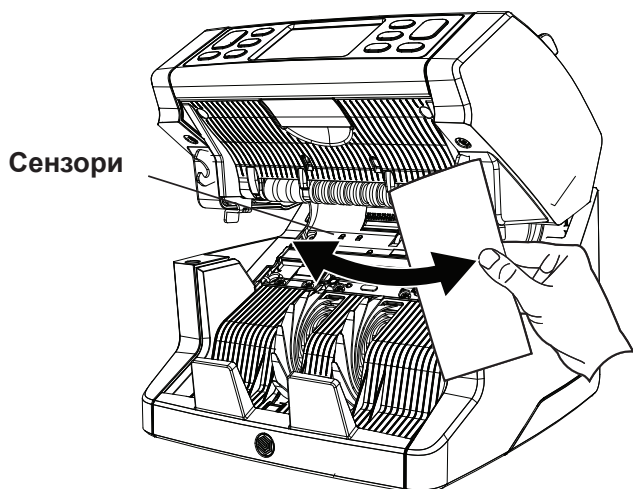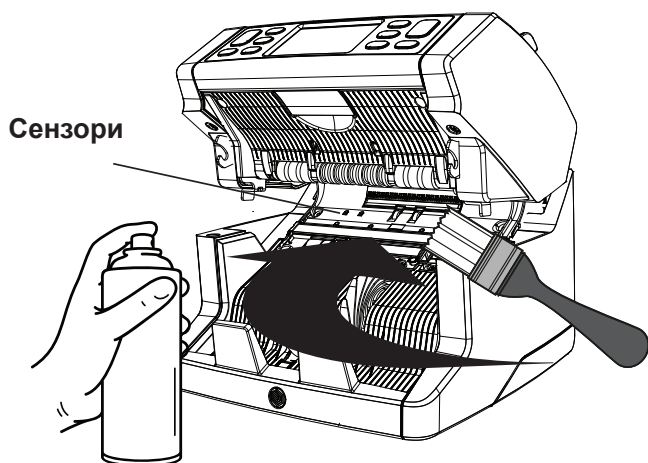

Регулиране на подаващия отвор

Когато грешки при броене като двойни, свързани или наклонени банкноти се появяват често, или когато банкнотите не се подават плавно, може да се наложи да регулирате хопера с помощта на регулиращото копче. Фабрично позицията е оптимално зададена, но може да се наложат корекции в зависимост от вида на банкнотите.

- Когато банкнотите не се броят гладко: увеличете разстоянието между банкнотите, като завъртите регулиращия бутон по часовниковата стрелка (+).
- Когато грешки при броенето, като 'двойни банкноти' или 'свързани банкноти/двойни банкноти', се появяват често, намалете разстоянието между банкнотите, като завъртите регулиращия бутон против часовниковата стрелка (-).


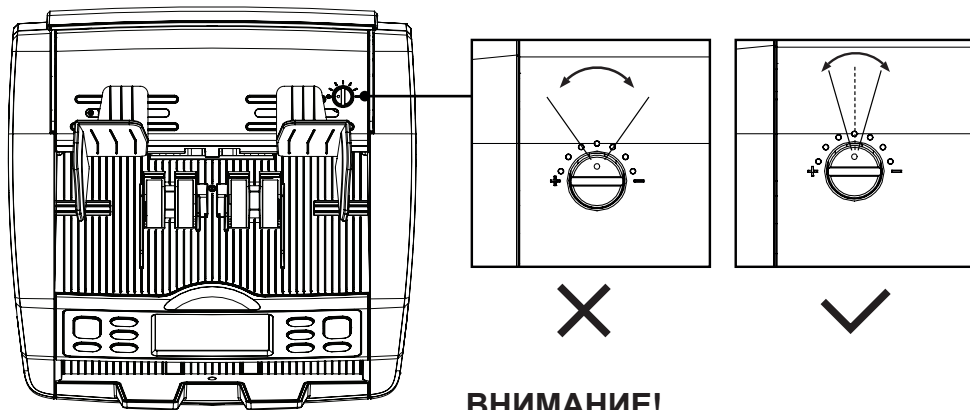


ВНИМАНИЕ!


Правете само малки промени наведнъж. Правете промени по точка или половин точка.

Използвайте в комбинация със софтуер Safescan за броене на пари

Safescan 2865-SC серия може да се използва в комбинация с опционалния софтуер Safescan Money Counting Software. Посетете: **www.safescan.com/downloads**. Това ви позволява да експортирате резултатите от броенето към компютъра за допълнителна обработка.

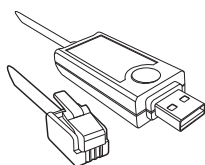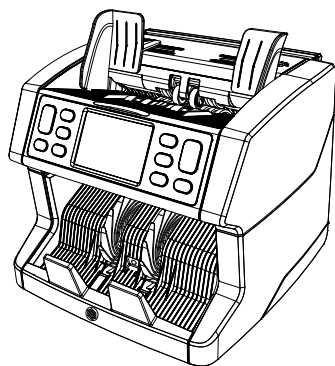

Опционален
Safescan
MCS
софтуерен
кабел

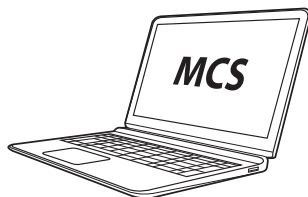

Компютър
(операционна
система Windows)
с инсталиран
MCS

Софтуерни актуализации

Централните банки постоянно обновяват своите банкноти с най-новите защитни характеристики. Специализираният екип на Safescan за управление на валути ще гарантира, че вашият брояч от серия 2800 може да бъде в крак с тези промени.

Всички устройства Safescan се тестват на годишна база в Централните банки. За да сте сигурни, че вашето устройство е актуално, моля, проверявайте редовно нашия уебсайт за налични актуализации.

Актуализиране на устройството

1. Проверете версията на валутния софтуер на вашето устройство. Версията на софтуера се показва в менюто. Натиснете **[MENU]** и след това натиснете 'Версии', за да видите текущите версии.
2. Отидете на **www.safescan.com/downloads**.
3. Попълнете категорията, продукта и номера на частта. Ще бъде показана последната версия на софтуерните актуализации.
4. Сравнете номерата на версиите и детайлите, за да видите дали е необходима софтуерна актуализация.
5. Ако е необходима софтуерна актуализация: Изтеглете софтуерния пакет и следвайте включените инструкции за процедурата по актуализация.

Технически спецификации

Поддържани валути:	Регионални валутни пакети (европейски, азиатски, американски и блискоизточни) са налични онлайн. Моля, посетете www.safescan.com за актуална наличност.
Режими на броене:	Mix (Броене по стойност за сортирани и несортирани валути) Sort (Броене по стойност с сортиране по номинал или броене на листове със сортиране по размер и разпознаване (Без, UV, MG или UV +MG) Броене (Броене на листове, с настройки за разпознаване: Изкл., UV, MG или UV + MG 1000, 1200 и 1500 банкноти/минута
Скорост на броене: Разпознаване на характеристики на банкноти:	1000, 1200 и 1500 банкноти/минута UV, MG, MT, IR, IMAGE, 3D-размер, Дебелина, Качество на хартията
Диапазон на размера на банкноти:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Капацитет на хопера:	500 банкноти
Капацитет на стакера:	220 банкноти
Захранване:	AC 220-240V / 50-60Hz.
Консумация на енергия:	60W максимум
Размери:	(Ш x Д x В) 259 x 254 x 255 mm
Тегло:	6,4 kg
Работна температура:	15-35 °C / 59-95 °F.

Техническа поддръжка

Моля, посетете първо нашия онлайн център за поддръжка - отидете на **support.safescan.com** и изберете 'Броячи на банкноти'.


Ако имате нужда от допълнителна помощ: нашият екип за обслужване на клиенти е наличен по телефона в работно време (GMT +1) или по имейл. Посетете **www.safescan.com** за подробности.

Когато се обаждаате или изпращате имейл, винаги се уверете, че разполагате с: номер на модела, сериен номер (вижте стикера на дъното на устройството), номер на версията на софтуера (показва се при стартиране) и дата на покупка.

Сериен номер



Номер на версията на софтуера

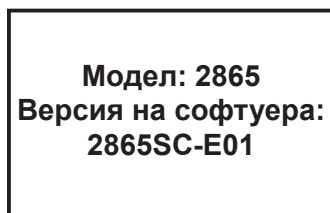

3 години гаранция

Гаранционна процедура: **www.safescan.com**

CE Този продукт отговаря на основните изисквания и на другите съответни разпоредби на приложимите европейски директиви. Декларацията за съответствие (DoC) е налична на **www.safescan.com**



Отнесете устройството до център за рециклиране, ако искате да се отървете от него. Никога не изхвърляйте електронни устройства с битовите отпадъци.

Safescan® е регистрирана търговска марка на Solid Control Holding B.V. Никоя част от това ръководство не може да бъде възпроизведена в каквато и да е форма, чрез печат, копиране или по друг начин без предварителното писмено разрешение на Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. запазва всички интелектуални и промишлени права на собственост. Цялата информация в това ръководство подлежи на промяна без предварително уведомление. Solid Control Holding B.V. не носи отговорност за информацията, предоставена в този каталог. 20261