




Naskenujte
QR kód

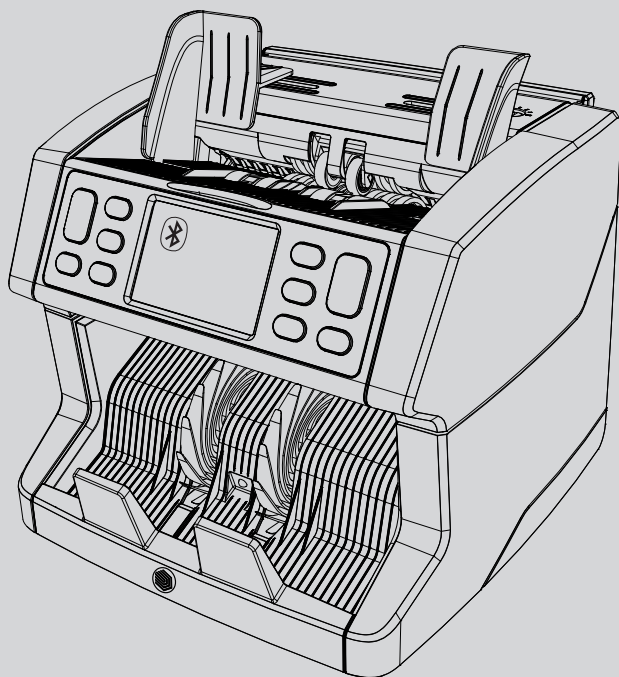

Safescan 2865-SC

Počítačka hodnoty bankovek

Uživatelský manuál



Verze pro tisk

[Klikněte zde](#) pro otevření tisknutelné verze manuálu ve zvoleném jazyce.

Úvod

Děkujeme za zakoupení Safescan 2865-SC počítačka bankovek. Pro správné používání a údržbu vám doporučujeme pečlivě si přečíst tento uživatelský manuál.

Upozornění


Pokud bude zařízení upraveno nebo použito jinak než bylo zamýšle-
no, dodavatel nepřijímá odpovědnost. Při změně podmínek kontak-
tujte dodavatele, jinak prohlášení o shodě bude neplatné.

Bezpečnostní pokyny

- Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
- Neumísťujte zařízení do prašného nebo znečištěného prostředí.
- Když zařízení nepoužíváte, používejte dodaný protiprachový kryt.
- Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla nebo klimatizací.
- Zařízení vždy připojujte k uzemněné zásuvce.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Provozní teplota 15-35 °C / 59-95 °F.
- Provozní vlhkost 30-80% R.H.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Nevystavujte zařízení kapalinám.
- Zařízení obsahuje rotující části. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí, když je zařízení zapnuto.
- Ujistěte se, že do zařízení nespadnou cizí předměty (mince, sponky, sešivací spony), které mohou zablokovat a poškodit mechanické části a senzory a zruší záruku.
- Při práci udržujte šperky, dlouhé vlasy, kravaty a jiné vyčnívající předměty v bezpečné vzdálenosti.
- Zařízení nikdy nerozebírejte.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Odpojte zařízení, pokud ho chcete přemístit.
- Při odpojování zařízení držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.


Přehled produktu a obsah balení

Přední strana

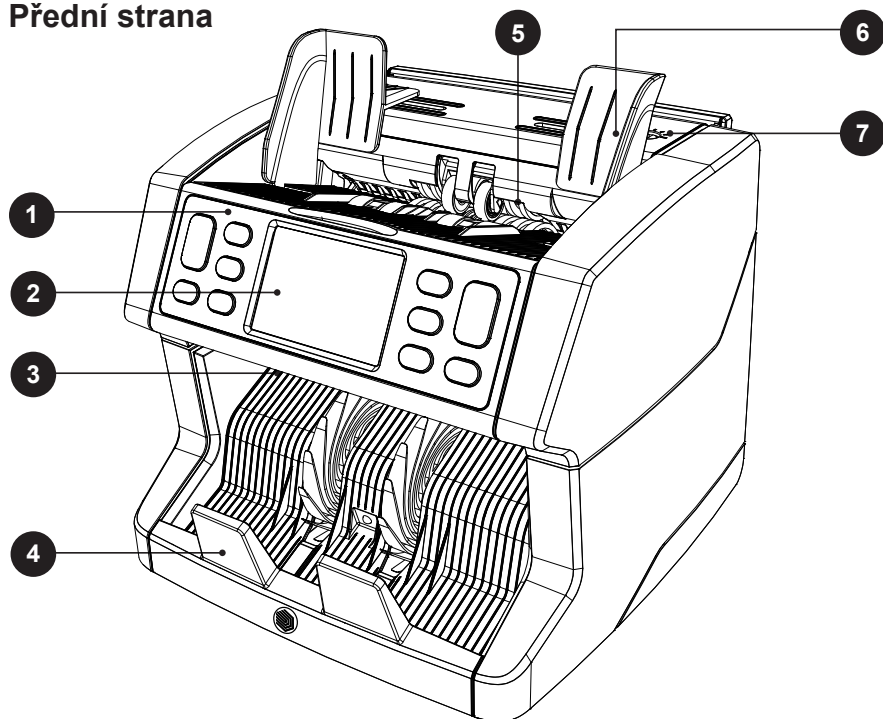


- | | |
|---|---|
| 1. Ovládací panel | 7. Knoflík pro nastavení
podávací mezery |
| 2. LCD dotykový displej | |
| 3. Páčka pro otevření horního
panelu | |
| 4. Výstupní zásobník | |
| 5. Zásobník | |
| 6. Vodítka bankovek | |
-

Back

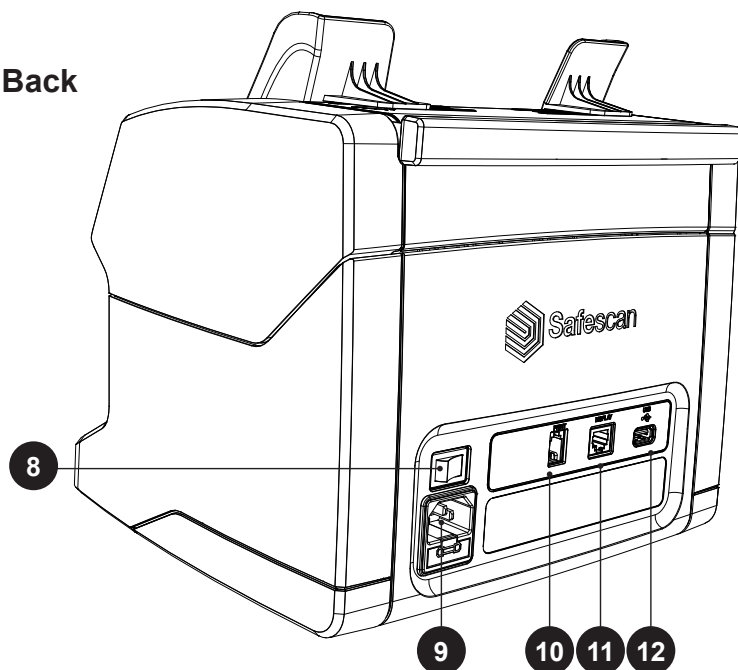


- | | |
|--|---|
| 8. Vypínač | 12. Port pro aktualizace (USB-A) |
| 9. Konektor napájení | 13. Složka pro začátek |
| 10. Konektor portu tiskárny (RJ-10) | 14. Protiprachový kryt |
| 11. Konektor externího displeje (RJ-12) | 15. Napájecí kabel |
| | 16. Čisticí kartáček |
| | 17. Čisticí listy |

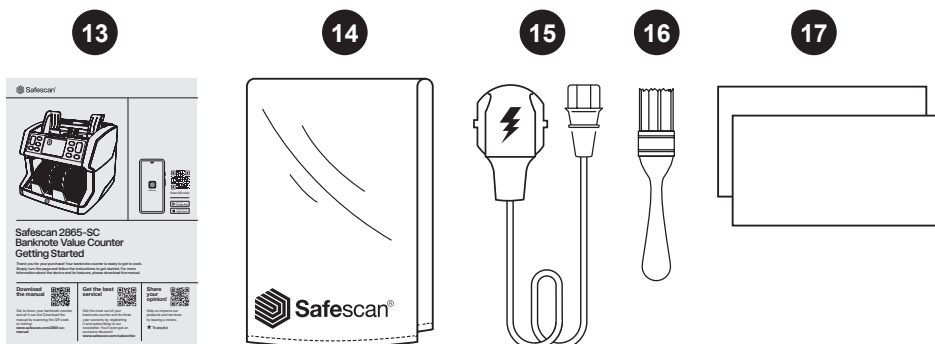

Nastavení vašeho zařízení

1. Odstraňte ochrannou fólii z LCD displeje.
2. Připojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Zapněte zařízení vypínačem.
4. Počítačka bankovek se spustí. Vyberte jazyk stisknutím dotykového displeje a potvrďte výběr jazyka na další obrazovce.
5. Zařízení provede sebetest. Na displeji se zobrazí verze softwaru a číslo produktu. Po úspěšném sebetestu budete vyzváni ke skenování QR kódu pro stažení aplikace Safescan. Stiskněte **[OK]** pro pokračování. Obrazovka počítání se otevře a zařízení je připraveno k použití.

Tlačítka a dotykový displej

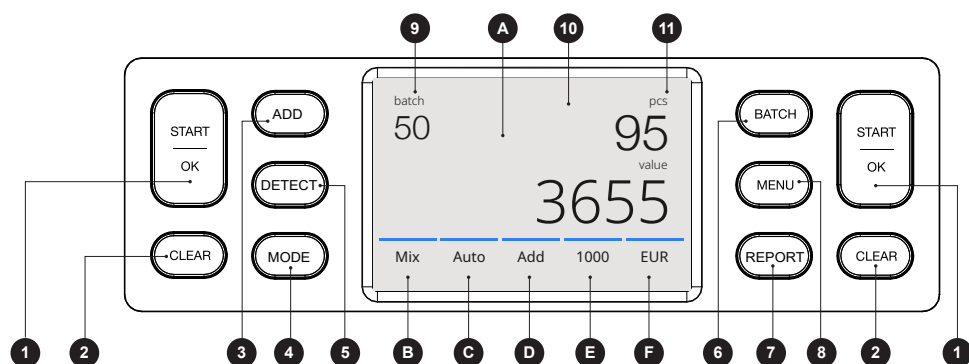


Nr.	Tlačítko	Popis
1.	START/OK	Spustit počítání / Potvrdit výběr (v NABÍDCE)
2.	CLEAR	Vymazání výsledků počítání
3.	ADD	Funkce přidávání Zap./Vyp. (PŘIDAT výsledky více počítání k celkovému součtu.)
4.	MODE	Otevřít nabídku režimu počítání
5.	DETECT	Otevřít nabídku detekce. (Vyberte měnu/typ detekce)
6.	BATCH	Otevřít nabídku svazků (V nabídce BATCH: Smyčka: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Vyp.)
7.	REPORT	Otevřít přehled výsledků s rozhraním pro odesílání a tisk
8.	MENU	Otevřít uživatelskou nabídku

Nr.	Tlačítko	Popis
A		Otevřít rychlou nabídku
B		Otevřít nabídku režimu počítání
C		Automatický start počítání Zap./Vyp.
D		Funkce přidávání Zap./Vyp. (PŘIDAT výsledky více počítání k celkovému součtu.)
E		Otevřít nabídku rychlosti počítání
F		Otevřít nabídku typu detekce




Nr.	Tlačítko	Popis
9.		Vybraný počet svazku
10.		Celková hodnota spočítaných bankovek
11		Počet spočítaných bankovek

První spuštění

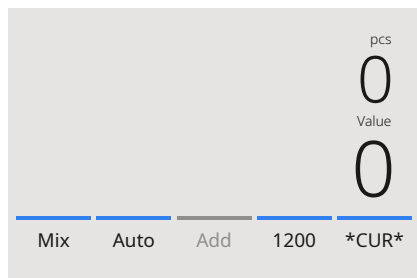


1. Zařízení se ve výchozím nastavení spustí s následujícími nastaveními:
 - A. Typ detekce: *CUR* (Automatické rozpoznávání měny)
 - B. Režim počítání: MIX
 - C. Automatický start: ZAP.
 - D. Režim přidávání je vypnutý
 - E. Rychlost počítání: 1200


2. Zabraňte zbytečným chybám při počítání. Nastavte vodítka zásobníku tak, aby bankovky byly vycentrovány. Uspořádejte bankovky do úhledného stohu, ujistěte se, že zadní strana je zarovnána.

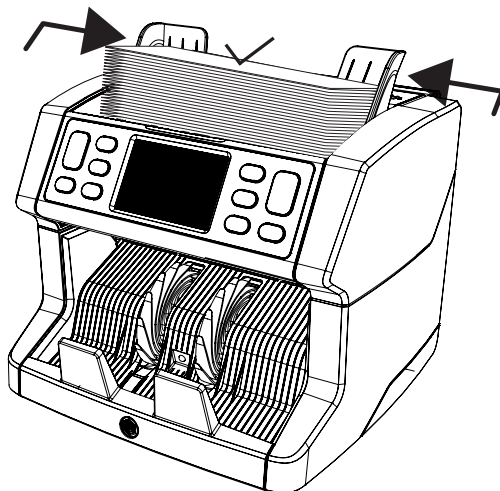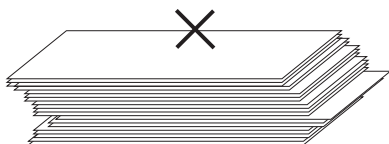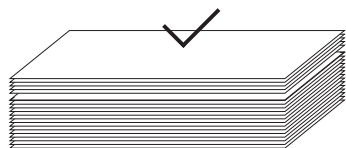


3. Když jsou bankovky vloženy do zásobníku, zařízení automaticky začne počítat. Stiskněte **[AUTO]** na obrazovce pro vypnutí této funkce.
4. Když zařízení během počítání detekuje podezřelou bankovku, zastaví se, zazní alarm a zobrazí se chybová zpráva. Poslední spočítaná bankovka ve výstupním zásobníku je podezřelá. Odstraňte ji a stiskněte **[Start/OK]** pro pokračování v počítání.

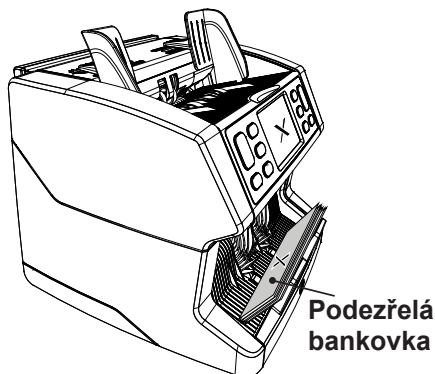

- 5 Po dokončení počítání se výsledky zobrazí na obrazovce.

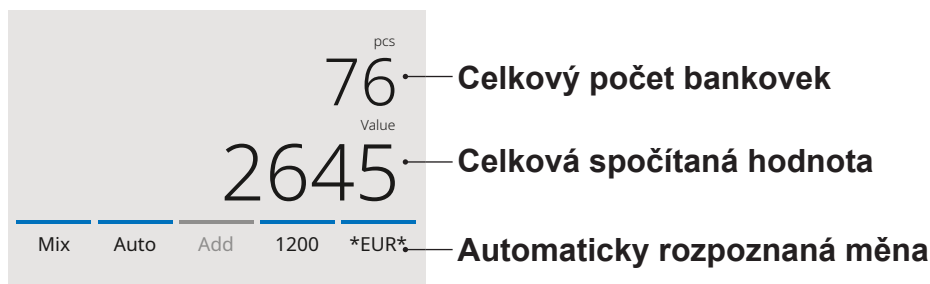

6. Stiskněte **[REPORT]** tlačítko pro zobrazení podrobných výsledků počítání specifikovaných podle nominální hodnoty.

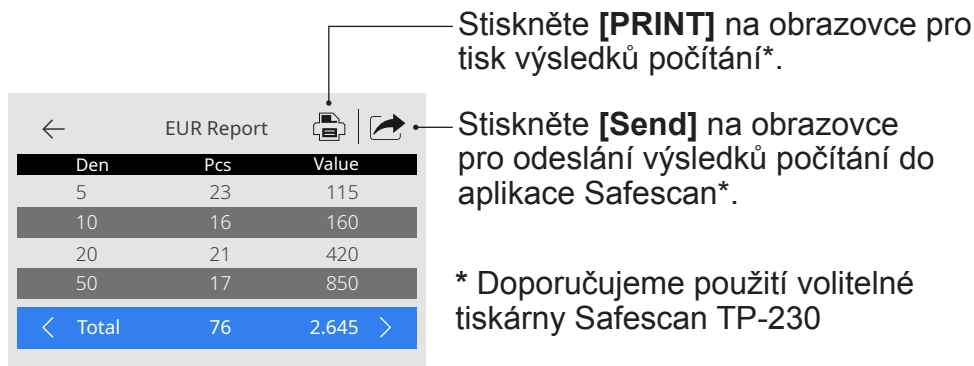


Odesílání výsledků počítání do aplikace Safescan

Pro odeslání výsledků do aplikace Safescan musíte mít aplikaci nainstalovanou na telefonu. Pro získání aplikace naskenujte QR kód níže nebo klikněte na logo app store.



1. Stiskněte **[SEND]**.

- A.** Pokud dosud nebylo navázáno spojení, zařízení zobrazí ID zařízení včetně dalších pokynů.

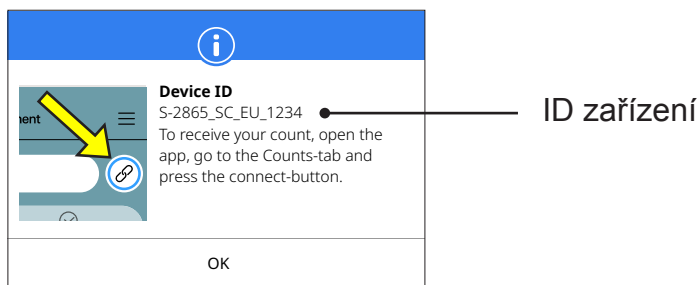

- B.** Pokud již bylo navázáno spojení, výsledky počítání budou odeslány přímo do aplikace Safescan.

Poznámka: Spojení mezi aplikací a zařízením zůstává aktivní po dobu 10 minut. Pokaždé, když je nové počítání přeneseno do aplikace, 10minutový časovač se resetuje.

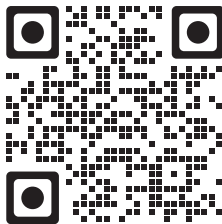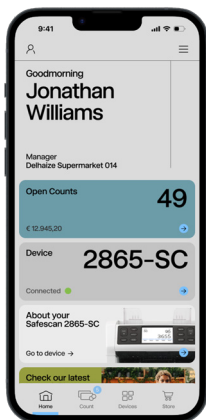


Naskenujte
QR kód



Klikněte na app store

Výběr typu detekce




1. Chcete-li vybrat nebo změnit aktuální typ detekce, stiskněte indikátor měny v pravém dolním rohu dotykové obrazovky nebo stiskněte **[DETECT]** tlačítko na ovládacím panelu. Nabídka detekce se otevře.

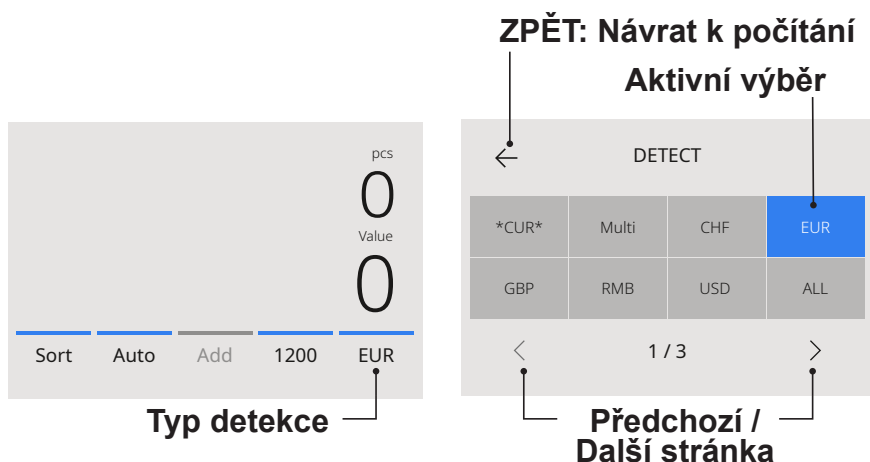


2. Nabídka detekce obsahuje výběrové dlaždice. Aktivní typ detekce má modrou dlaždici. Použijte **[LEFT]** & **[RIGHT]** buttons to toggle between the detection menu pages. Simply press the tile corresponding to the currency or a detection manner you require on the screen for your count.

Poznámka: Výběr typu detekce určí dostupné režimy počítání.

Vysvětlení dostupných typů detekce

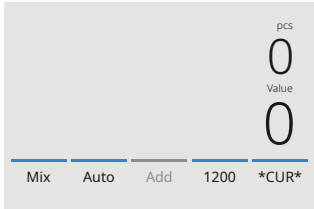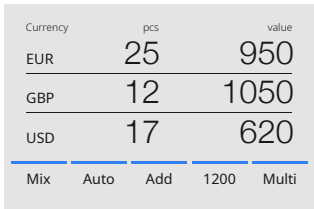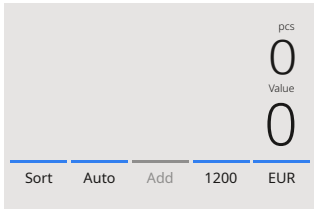
Detekce	Popis	Vysvětlení použití
CUR 	Měny dostupné na zařízení jsou automaticky rozpoznány.	S *CUR* vybraným, není třeba -ručně- vybírat -měnu před počítáním. -Jednoduše umístíte měny na stroj. První -detekovaná měna bude automaticky vybrána jako aktivní měna počítání.
Multi 	Mix počítání množství a hodnoty 3 předem vybraných měn současně.	Počítání množství a hodnoty 3 smíšených měn. Vložte bankovky předem vybraných měn. Výsledky se zobrazí na obrazovce. Předvolby měn lze nastavit v nabídce nastavení.
EUR, USD, GBP and other currencies that are available on the device. 	Počítání bankovek určité měny.	Vyberte měny v nabídce DETECT. Bankovky jiných měn budou považovány za podezřelé.

Detekce	Popis	Vysvětlení použití
ALL	Kusové počítání bez detekce padělků.	Vyberte ALL, UV, MG, UV+MG pro kusové počítání měn, které nejsou dostupné na zařízení.
UV	Kusové počítání s UV detekcí.	
MG	Kusové počítání s MG detekcí.	
UV MG	Kusové počítání s UV + MG detekcí.	

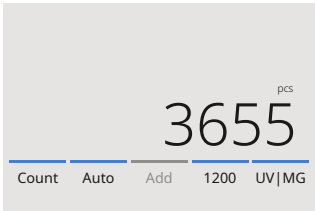

Výběr režimu počítání


1. Stiskněte typ režimu v levém dolním rohu nebo stiskněte **[MODE]** tlačítko na ovládacím panelu. Nabídka režimů se otevře.

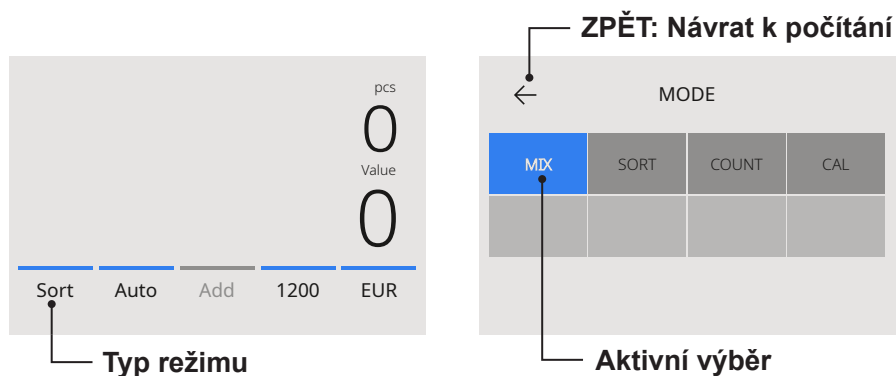





2. Nabídka režimů obsahuje výběrové dlaždice. Aktivní typ režimu má modrou dlaždici. Dostupné typy určuje aktivní typ detekce. Stiskněte požadovaný typ režimu.



Vyberte rychlost počítání

Stiskněte indikaci rychlosti na dotykovém displeji pro otevření nabídky rychlosti s dostupnými rychlostmi pro vybraný režim.

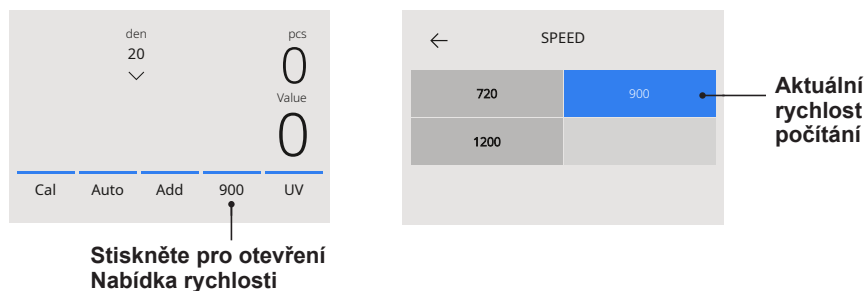


Vysvětlení dostupných režimů počítání

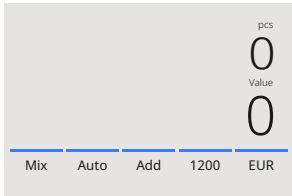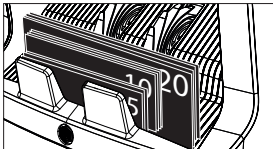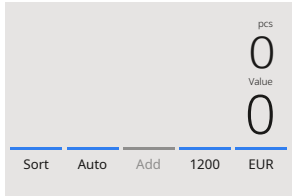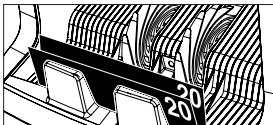Mode	Hlavní funkce	Vysvětlení režimu
Mix 	Počítání hodnoty a počtu nominálních hodnot bankovek. 	Počítání hodnoty setříděných i ne-setříděných nominálních hodnot vybrané měny. Pokud je vybrána detekce "MULTI", lze současně počítat 3 měny.
Sort 	Počítání hodnoty a počtu bankovek s vytříděním odlišných nominálních hodnot. 	Počítání -počtu bankovek -roztříděných podle nominální hodnoty. -Nominální hodnoty -odlišné od -nominální hodnoty první počítané bankovky jsou odmítnuty.

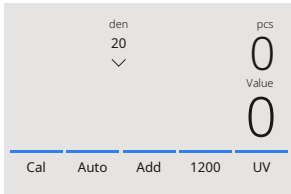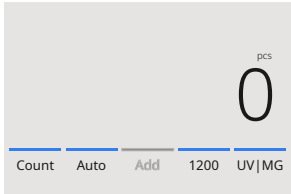
Mode	Hlavní funkce	Vysvětlení režimu
CAL 	Počítání hodnoty a počtu měn, které nejsou na zařízení dostupné.	Vyberte hodnotu nominálních hodnot. Zařízení automaticky vynásobí hodnotu kusu počtem listů. Zařízení bude pracovat jako v režimu COUNT bez třídění nominálních hodnot.
Počítání 	Počítání počtu bankovek.	Počítání počtu bankovek bez kontroly rozměrů nebo hodnoty.

Funkce přidávání

Použijte funkci přidávání pro přičtení výsledků k celkovému součtu. Stiskněte **[ADD]** ve spodní střední části obrazovky počítání, nebo stiskněte **[ADD]** tlačítko na ovládacím panelu. Lišta nad ADD se po aktivaci rozsvítí modře.

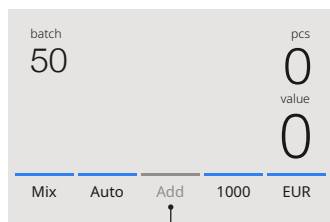

Stiskněte pro aktivaci režimu přidávání

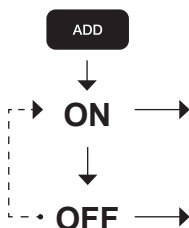


Výsledky počítání se přičtou k předchozímu výsledku.

Předchozí výsledek je vymazán při zahájení nového počítání.


Počítání svazků

Funkce svazků se používá k vytváření stohů se stejným počtem bankovek. Stiskněte **[BATCH]** pro otevření obrazovky zadávání svazků. Výchozí počet svazku je nastaven na 100.

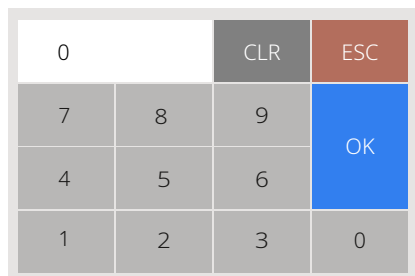

1. Zadejte požadovaný počet svazků na dotykovém displeji a stiskněte **[OK]** pro potvrzení. Nebo opakovaně stiskněte **[BATCH]** tlačítko pro přepínání mezi přednastavenými počty svazků.
 - Stiskněte **[CLR]** pro vymazání záznamu.
 - Stiskněte **[ESC]** na dotykovém displeji pro opuštění obrazovky zadávání svazků.

2. Na obrazovce počítání se zobrazí počet svazku.

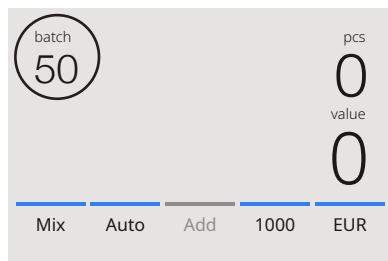


3. Vložte stoh bankovek do zásobníku. Zařízení přestane počítat po dosažení počtu svazku.

Poznámka: Pokud počet svazku není dosažen, zařízení vydá 1 zvukový signál.

Automatický start počítání


se zapnutým `single_straight_quoteautosingle_straight_quote` se stroj automaticky začne počítat, když jsou bankovky umístěny na zásobníku. se vypnutým `single_straight_quoteautosingle_straight_quote` musí být **[start]** tlačítko stisknuto pro zahájení počítání.

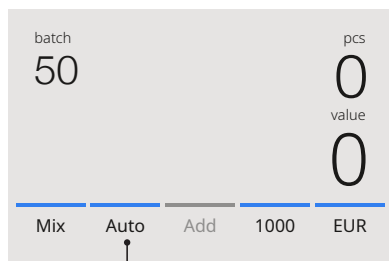

Stiskněte pro aktivaci automatického startu počítání

Přehled počítání


použijte obrazovku zprávy k zobrazení výsledků počítání měny. pokud je vybrán režim počítání `single_straight_quotemultisingle_straight_quote`, výsledky 3 -měn budou zobrazeny odděleně ve zprávě o počítání.

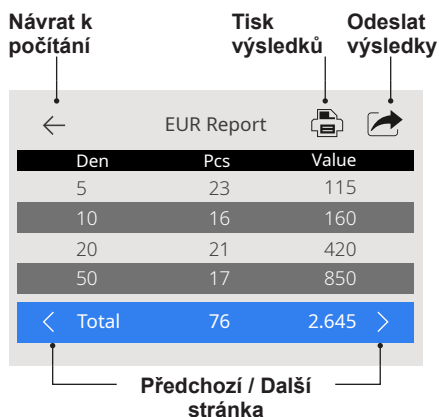

1. Po dokončení počítání stiskněte **[REPORT]** pro zobrazení výsledků počítání.
2. Obrazovka přehledů zobrazuje množství a hodnotu za každou nominální hodnotu a celkovou hodnotu.
3. Stiskněte > pro procházení dalších stránek výsledků
4. Stiskněte 'Print' pro odeslání výsledků na tiskárnu.
5. Stiskněte 'Send' pro odeslání výsledků počítání do aplikace Safescan.
6. Stiskněte <- pro opuštění obrazovky přehledů a návrat na obrazovku počítání.

Chybové zprávy bankovek

Když zařízení během počítání detekuje podezřelou bankovku, zastaví se, zazní alarm a zobrazí se chybová zpráva. Poslední spočítaná bankovka ve výstupním zásobníku je podezřelá. Odstraňte ji a stiskněte **[Start/OK]** pro pokračování v počítání. Spočítejte bankovku znovu pro ověření správné detekce.

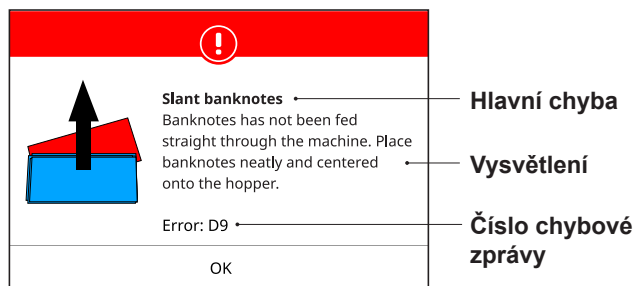

Mohou být zobrazeny různé zprávy. Obrazovka chybových zpráv zobrazuje hlavní chybu, vysvětlení, řešení a číslo chybové zprávy.

Chybové zprávy bankovek

Chyba	Příčina	Řešení
UV, MG, IR, NEÚPLNÝ OBRAZ, ZKRESLENÍ OBRAZU, OBRAZ, NEROZ-POZNÁNO	- Bankovka je podezřelá. - Senzory mohou být znečištěné nebo zablokované prachem. - Obraz nebo integrované UV a IR vlastnosti bankovek mohou oslabit u starých, silně používaných nebo náhodně vypraných bankovek.	- Znovu spočítejte bankovku, abyste ověřili detekci podezřelé bankovky. - Dodržujte postup čištění. - Zkontrolujte, zda bankovky nejsou špinavé, poškozené nebo opotřebované. - Ujistěte se, že zařízení není v blízkosti žádných magnetických polí nebo zařízení vysílajících jakýkoli signál, protože to může narušit integrované senzory.
ODLIŠNÁ NOMINÁLNÍ HODNOTA	- Byla detekována bankovka s jinou nominální hodnotou než první spočítaná bankovka.	- Zkontrolujte odmítnutý stoh pro jinou nominální hodnotu.
SLANT	- Bankovky nejsou podávány rovně přes zařízení.	- Ujistěte se, že bankovky jsou umístěny úhledně a jsou vloženy na střed do zásobníku. Použijte vodítka zásobníku k vycentrování bankovek a při počítání velkého balíku bankovek také bankovky během počítání držte rukama. Prosím, odkazujte na první operaci.


Chyba	Příčina	Řešení
CHAINED, DOUBLE	- Přes zařízení je současně podáváno více než jedna bankovka.	- Ujistěte se, že žádné bankovky nejsou zaseknuté, přeložené nebo slepené. - Zkontrolujte kvalitu bankovky. Pokud nejsou nalezeny žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu. - Zásobník může být nastaven příliš volně. Upravte ovládací knoflík zásobníku ve směru hodinových ručiček. Viz kapitola údržba a servis.
POLOVIČNÍ BANKOVKA	- Byla detekována neúplná, roztržená nebo poloviční bankovka.	- Zkontrolujte kvalitu bankovky. Pokud nejsou nalezeny žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu.
ŠÍŘKA, DÉLKA	- Byla detekována bankovka s neodpovídající velikostí.	- Zkontrolujte kvalitu bankovky. Pokud nejsou nalezeny žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu.

Chybové zprávy zařízení

Zobrazená chybová zpráva	Zobrazené řešení
Chyba zařízení	Prosím restartujte zařízení
Servisní chyba zařízení	Kontaktujte podporu Safescan: support.safescan.com
Výstupní zásobník je plný	Odstraňte všechny bankovky z výstupního zásobníku
Horní panel je otevřen	Zavřete horní panel
Senzor zásobníku je zablok- ován	Odstraňte bankovky a vyčistěte prach ze senzoru zásobníku.
Senzory výstupního zásobní- ku jsou zablokovány	Odstraňte všechny bankovky a vyčistěte prach z výstupního zásobníku.

Rychlá nabídka

Rychlá nabídka je užitečný nástroj. Otevřete ji stisknutím středu dotykového displeje. Při otevřené rychlé nabídce stiskněte funkci na obrazovce nebo stiskněte **[ESC]** pro opuštění rychlé nabídky.

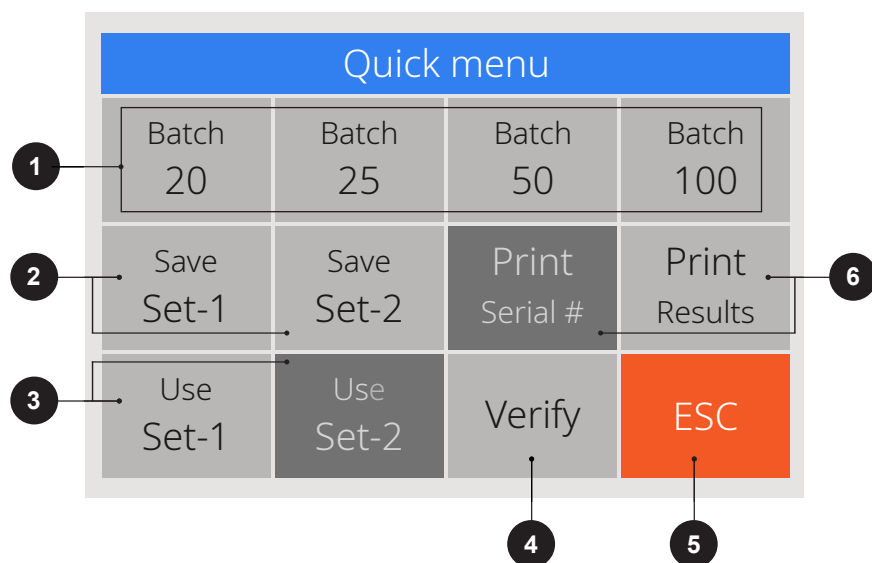


Nr.	Na obra- zovce	Popis	Použití
1.	Svazek 20 25 / 50 / 100	Přednas- tavení svazků	Pokyn 1. Jednou stiskněte dotykový displej pro otevření rychlé nabídky. 2. Stiskněte nastavení svazku. 3. Zařízení se vrátí na obrazovku počítání s aktivovanými nastaveními svazku.

Poznámka: Předvolby svazků lze upravit v předvolbách počítání v nabídce.


2.	Uložit Set- 1 a Set-2	Uložte nastavení počítání, jak je aktuálně zobrazeno na zařízení.	Pokud se určitá nastavení často používají, je užitečné je uložit. Menü, počet svazku, režim a stav funkce přidávání lze uložit pod Set-1 nebo Set-2. Pokyn 1. Nastavte zařízení na preferovaná nastavení. 2. Jednou stiskněte dotykový displej pro otevření rychlé nabídky. 3. Stiskněte [Uložit Set-1 nebo Set-2]. 4. Zařízení uloží aktuální nastavení a vrátí se do rychlé nabídky. 5. Stiskněte [ESC] pro opuštění rychlé nabídky.
----	--------------------------	---	--

Poznámka: Nastavení lze vždy uložit. Pokaždé, když stisknete [Uložit Set-1 nebo Set-2], aktuální nastavení přepíše dříve uložená.

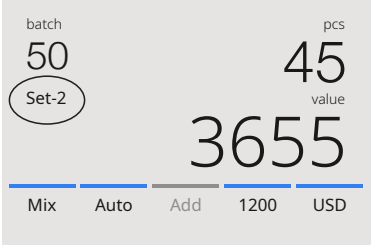Nr.	Na obrazovce	Popis	Použití
3.	Použití Set-1 a Set-2	Použijte uložená nastavení počítání.	Pokyn 1. Jednou stiskněte dotykový displej pro otevření rychlé nabídky. 2. Stiskněte [Použít Set-1 nebo Set-2]. 3. Nabídka počítání se otevře s uloženými nastaveními. Na obrazovce se zobrazí aktivní indikace Set-1 nebo Set-2.
			
Poznámka: Změna nastavení přímo deaktivuje použití Set-1 nebo Set-2. Ikona indikace zmizí z obrazovky.			
4.	Ověření	Otevřít ověřovací počítání funkce.	Tuto funkci lze použít k přepočítání a kontrole bez přičtení k aktuálnímu svazku nebo dennímu součtu.


Nr.	Na obrazovce	Popis	Použití
		1. Jednou stiskněte dotykový displej pro otevření rychlé nabídky. 2. Stiskněte [Verify]. 3. The count menu opens with the current used settings. All totals of the previous count are stored in memory. On the screen, the 'Verify' indication appears. 4. Proveďte 1 nebo více ověřovacích počítání. 5. Pro opuštění režimu ověření jednou stiskněte dotykový displej a stiskněte [Verify]. 6. Zařízení se vrátí k uloženým výsledkům předchozích počítání.	
5.	ESC	Opuštění rychlé nabídky.	Pokyn 1. Stiskněte [ESC]. 2. Zařízení se vrátí na obrazovku počítání.
6.	Print	Tisk aktuálních výsledků počítání.	Poznámka: Pro tisk výsledků počítání budete potřebovat volitelná tiskárna TP-230.

Menu

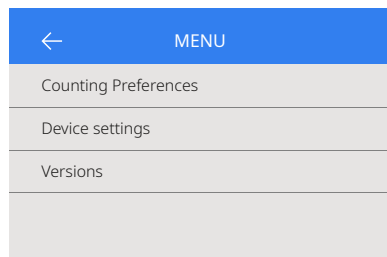

1. Stiskněte **[MENU]** tlačítko pro otevření nabídky.
2. Nabídka je rozdělena do 3 podnabídky.
 - Předvolby počítání
 - Nastavení zařízení
 - Verze
3. Stiskněte položku podnabídky nebo stiskněte [**<-**] pro návrat do nabídky počítání.

Práce s nabídkou

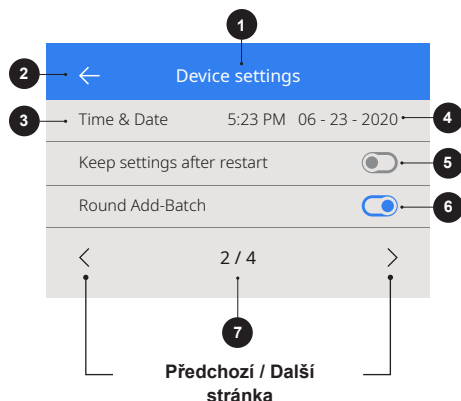

1. Aktuální nabídka/Podnabídka
2. Jít o krok zpět
3. Položka nabídky
4. Nastavení položky
5. Funkční přepínač VYP.: Přepínač je šedý
6. Funkční přepínač ZAP.: Přepínač je jasně bílý a modrý.
7. Indikace čísla stránky

Položky nabídky

Předvolby počítání	Popis nastavení
Zvuk tlačítka	Aktivujte nebo deaktivujte zvukové signály při stisknutí tlačítka pomocí přepínače Zap./Vyp.
Zvuk alarmu	Aktivujte nebo deaktivujte zvuky alarmu při chybě pomocí přepínače Zap./Vyp.
Počty svazků	Změna přednastavených počtů svazků v rychlé nabídce.
Stav měny	Aktivujte a deaktivujte měny. Deaktivované měny se během používání nezobrazí.
Nastavení zařízení	Popis nastavení
Jazyk	Vyberte jazyk uživatelského rozhraní.
Multi mix výběr měny	Vyberte 3 měny pro víceměnový režim.
Formát času	Vyberte 12 nebo 24hodinový formát.
Čas a datum	Nabídka pro ruční zadání času a data. Zobrazí se aktuální čas a datum.

Nastavení zařízení	Popis nastavení
Zachovat nastavení po restartu	Aktivováno (Zap.): Aktuální uživatelská nastavení budou použita po restartu. Deaktivováno (Vyp.): Zařízení se spustí s automatickou detekcí měny, režimem Mix a svazkem Vyp.
Zaokrouhlení přidání-svazek	Při aktivaci obou funkcí zařízení přičte pouze výsledek dokončených svazků. Pokud počet svazku není dosažen, zařízení opraví celkový součet na předchozí násobek.
KAL nominální hodnoty	Vyberte rozsah nominální hodnoty: 1 - 1000 nebo 500 - 100.000
Výchozí tovární nastavení	Zahajte resetování. Po resetování se zařízení vrátí na tovární nastavení. Všechna uživatelská nastavení budou vymazána.

Verze	Popis nastavení
Verze firmwaru	Zobrazuje nainstalovanou verzi firmwaru.
Verze měny	Zobrazuje nainstalovanou verzi měnového softwaru.


Údržba a servis

Pro spolehlivý provoz je nutné pravidelné čištění vnitřních částí a senzorů. Prach nebo nečistoty mohou narušit funkci senzorů.

Poznámka: Před servisem vždy vypněte zařízení a vytáhněte napájecí kabel.



Otevírání horního panelu a panelu

Otevřete horní panel pomocí páčky pod ovládacím panelem.

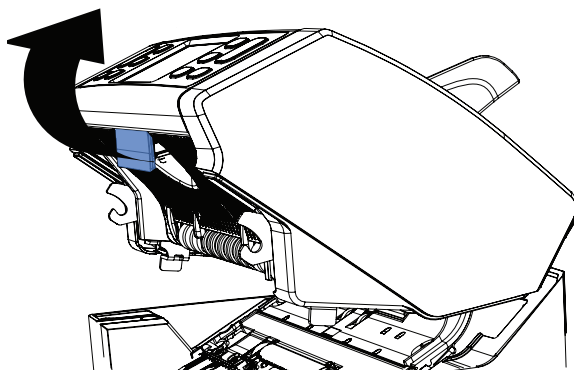

Čištění




V závislosti na frekvenci používání čistěte senzory suchým kartáčkem nebo hadříkem. Doporučujeme použití vzduchového čističe nebo vysavače s měkkým nástavcem. Zařízení automaticky upozorní na potřebu údržby.

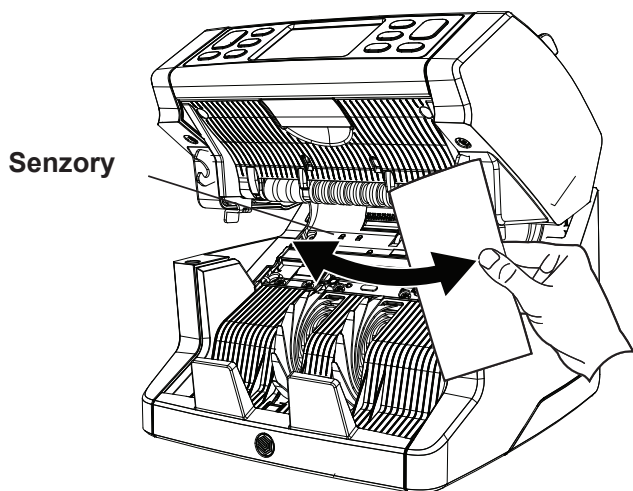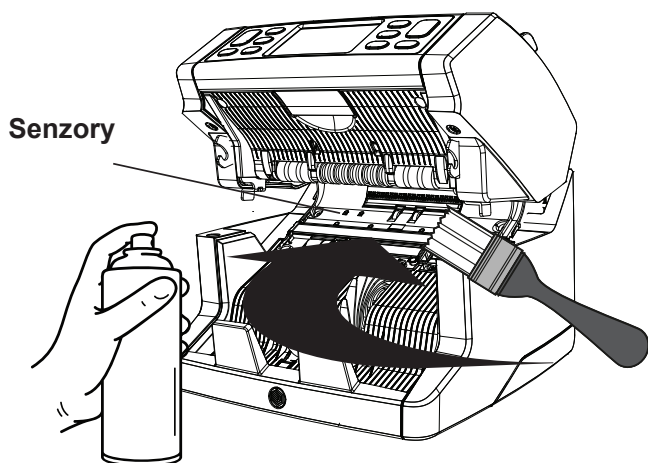

Nastavení podávací mezery

Pokud se chyby počítání vyskytují často nebo bankovky nejsou plynule podávány, může být nutné upravit zásobník nastavovacím knoflíkem. Tovární nastavení je optimální, ale u některých typů bankovek mohou být nutné úpravy.

- Když bankovky nejsou počítány plynule: zvyšte vzdálenost tloušťky bankovek otočením nastavovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček (+).
- Když se často vyskytují chyby počítání, jako jsou 'dvojité bankovky' nebo 'spojené bankovky/dvojité bankovky', snižte vzdálenost tloušťky bankovek otočením nastavovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček (-).

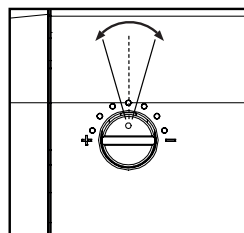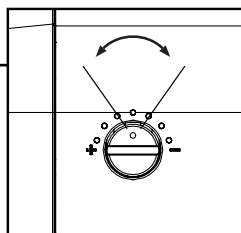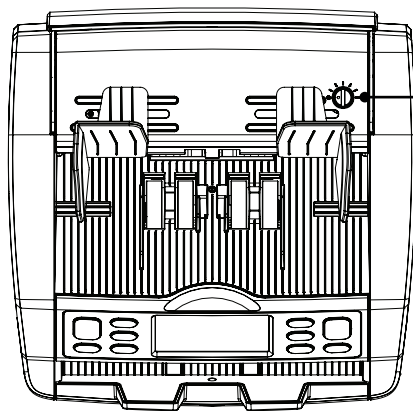



POZOR!

Provádějte pouze drobné změny.
Měňte po tečce nebo půl tečce.


Používejte v kombinaci se softwarem Safescan pro počítání peněz

Safescan 2865-SC série lze používat v kombinaci s volitelným softwarem Safescan Money Counting Software.

Navštivte: **www.safescan.com/downloads**. To vám umožní exportovat výsledky počítání do PC pro další zpracování.

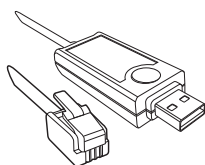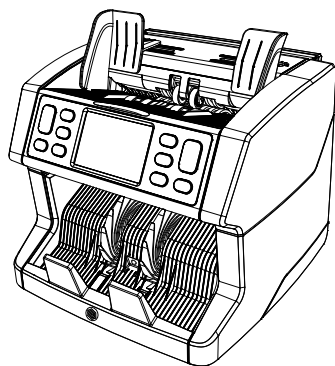

Volitelný kabel Safescan MCS

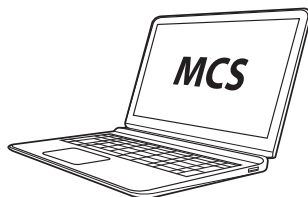

PC (Windows) s nainstalovaným MCS

Aktualizace softwaru

Centrální banky neustále aktualizují bankovky s nejnovějšími bezpečnostními prvky. Tým Safescan zajistí, že vaše počítačka řady 2800 bude držet krok s těmito změnami.

Všechna zařízení Safescan jsou testována ročně v Centrálních bankách. Pro kontrolu aktualizací pravidelně navštěvujte naše webové stránky.

Aktualizace zařízení

1. Zkontrolujte verzi měnového softwaru. Verze softwaru je zobrazena v nabídce. Stiskněte **[MENU]** a poté stiskněte 'Verze' pro zobrazení aktuálních verzí.
2. Přejděte na **www.safescan.com/downloads**.
3. Vyplňte kategorii, produkt a číslo dílu. Zobrazí se nejnovější verze aktualizací.
4. Porovnejte čísla verzí, abyste zjistili, zda je nutná aktualizace softwaru.
5. Pokud je vyžadována aktualizace: Stáhněte softwarový balíček a postupujte podle příložených pokynů.

Technické specifikace

Podporované měny:	Regionální měnové balíčky (evropské, asijské, americké a blízkovýchodní) dostupné online. Navštivte www.safescan.com pro aktuální dostupnost.
Režimy počítání:	Mix (Počítání hodnoty pro setříděné a neseříděné měny) Sort (Počítání hodnoty s tříděním podle nominální hodnoty nebo počítání listů s tříděním podle velikosti a detekcí (Žádná, UV, MG nebo UV+MG) Počítání (Počítání listů, s nastavením detekce: Vyp., UV, MG nebo UV + MG)
Rychlost počítání: Detekce vlastností bankovek:	1000, 1200 a 1500 bankovek/minutu UV, MG, MT, IR, IMAGE, 3D-velikost, Tloušťka, Kvalita papíru
Rozsah velikosti bankovek:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Kapacita zásobníku:	500 bankovek
Kapacita výstupního zásobníku:	220 bankovek
Napájení:	AC 220-240V / 50-60Hz.
Spotřeba energie:	60W maximálně
Rozměry:	(Š x H x V) 259 x 254 x 255 mm
Hmotnost:	6,4 kg
Provozní teplota:	15-35 °C / 59-95 °F.

Technická podpora

Nejprve navštivte naše online centrum podpory - přejděte na **support.safescan.com** a vyberte 'Počítačky bankovek'.

Pokud potřebujete další pomoc: náš tým zákaznické péče je k dispozici telefonicky (GMT +1) nebo e-mailem. Navštivte **www.safescan.com** pro podrobnosti.

Při kontaktu mějte po ruce: číslo modelu, sériové číslo (štítek na spodní straně), číslo verze softwaru (zobrazeno při spuštění) a datum nákupu.

Sériové číslo



Číslo verze softwaru



3 roky záruka

Záruční postup: **www.safescan.com**

CE Tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními platných evropských směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na **www.safescan.com**



Odvezte zařízení do recyklačního centra, pokud se ho chcete zbavit. Nikdy nezbavujte žádná elektronická zařízení s domácím odpadem.

Safescan® je registrovaná ochranná známka společnosti Solid Control Holding B.V. Žádná část tohoto manuálu nesmí být reprodukována bez předchozího písemného souhlasu. Solid Control Holding B.V. si vyhrazuje veškerá práva duševního vlastnictví. Veškeré informace podléhají změnám bez předchozího upozornění. 2026¹