


QR-Code
scannen

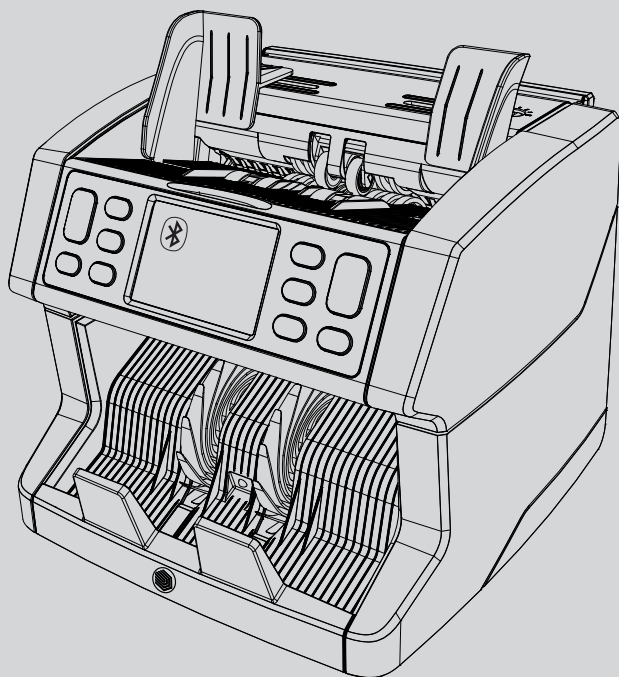

Safescan 2865-SC

Banknotenwert-Zähler

Benutzerhandbuch



Druckversion

[Hier klicken](#) um eine druckbare Version des Handbuchs in der gewählten Sprache zu öffnen.

Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines Safescan 2865-SC Banknotenzähler. Für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung empfehlen wir Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen.

Bitte beachten


Bei Änderung oder zweckfremder Nutzung des Geräts übernimmt der Lieferant keine Verantwortung. Kontaktieren Sie den Lieferanten bei Änderung der Nutzungsbedingungen.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen auf.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Staubschutzhülle, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Wärmequellen oder Klimaanlage.
- Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Betriebstemperatur 15-35 °C / 59-95 °F.
- Betriebsluftfeuchtigkeit 30-80% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus.
- Dieses Gerät enthält rotierende Teile. Berühren Sie niemals die beweglichen Teile, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper (Münzen, Büroklammern, Heftklammern) in das Gerät fallen, da diese die mechanischen Teile und Sensoren beschädigen und die Garantie erlöschen lassen können.
- Halten Sie Schmuck, lange Haare, Krawatten und andere hervorstehende Gegenstände beim Betrieb fern.
- Das Gerät niemals zerlegen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät umstellen möchten.
- Halten Sie den Stecker beim Trennen vom Netz fest, ziehen Sie niemals am Kabel.


Produktübersicht und Verpackungsinhalt

Vorderseite

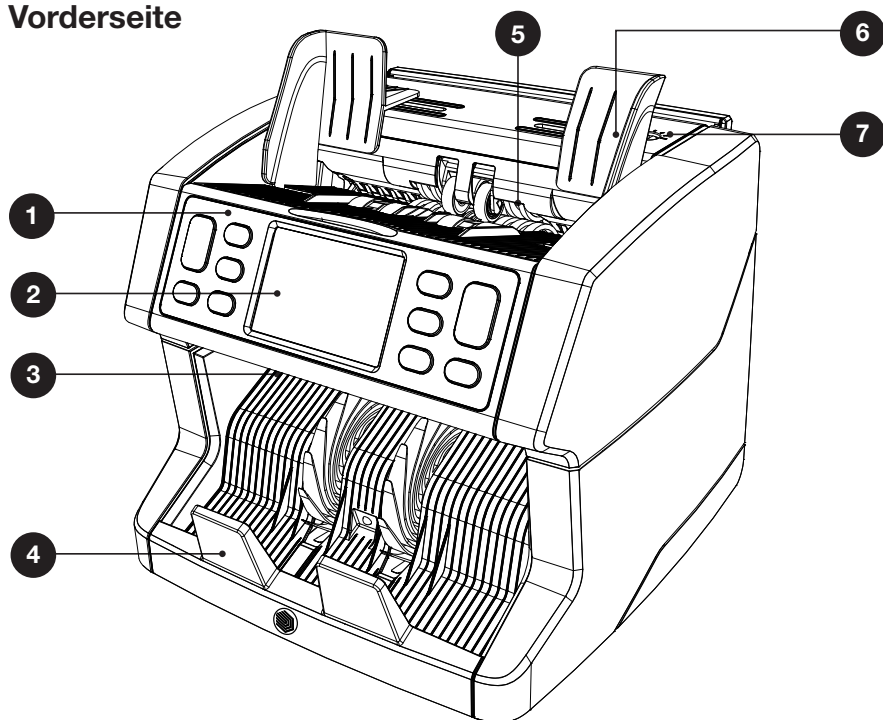


- | | |
|--|--|
| 1. Bedienfeld | 7. Einstellknopf für den Einzugs spalt |
| 2. LCD-Touchscreen | |
| 3. Hebel zum Öffnen der oberen Abdeckung | |
| 4. Stapler | |
| 5. Hopper | |
| 6. Banknotenführungen | |

Back

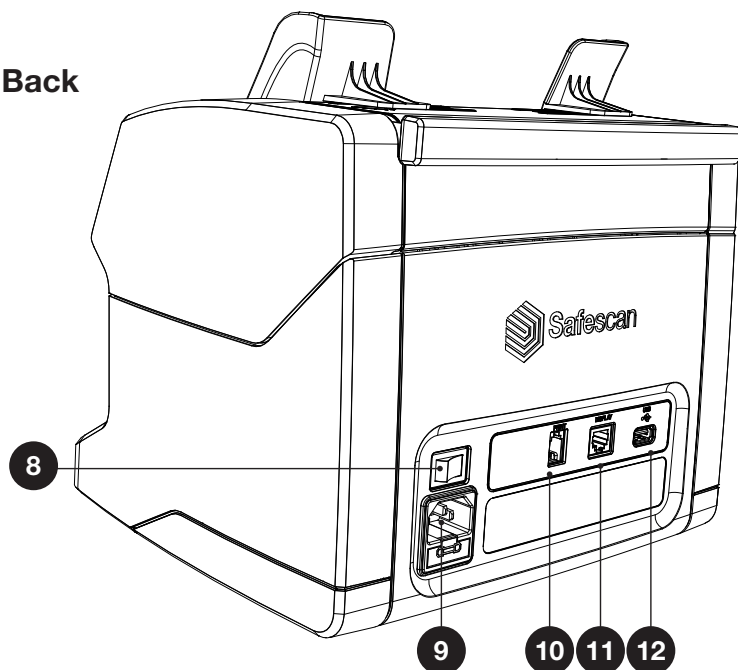

- 8. Netzschalter
- 9. Netzanschluss
- 10. Druckeranschluss (RJ-10)
- 11. Externer Displayanschluss (RJ-12)
- 12. Update-Anschluss (USB-A)


- 13. Schnellstart-Anleitung
- 14. Staubschutzhülle
- 15. Netzkabel
- 16. Reinigungsbürste
- 17. Reinigungsblätter

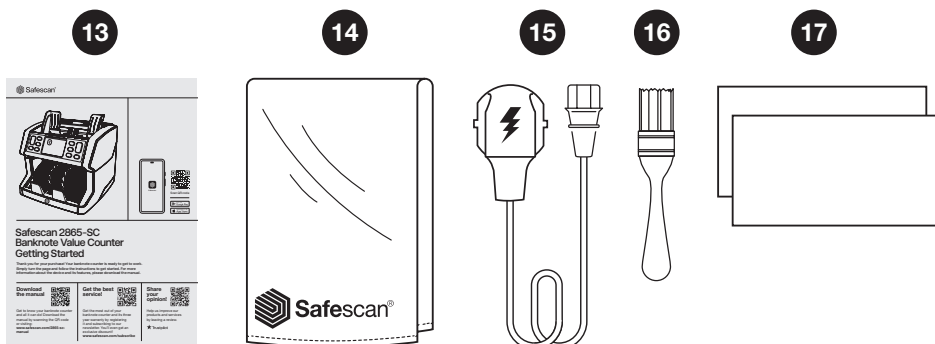

Einrichten Ihres Geräts

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom LCD-Bildschirm.
2. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
4. Der Banknotenzähler startet. Wählen Sie eine Sprache durch Berühren des Touchscreens und bestätigen die Sprachauswahl im nächsten Bildschirm.
5. Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Softwareversion und Produktnummer werden angezeigt. Nach erfolgreichem Selbsttest werden Sie aufgefordert, einen QR-Code für die Safescan App zu scannen. Drücken Sie **[OK]** um fortzufahren. Der Zählbildschirm öffnet sich und das Gerät ist einsatzbereit.

Tasten und Touchdisplay

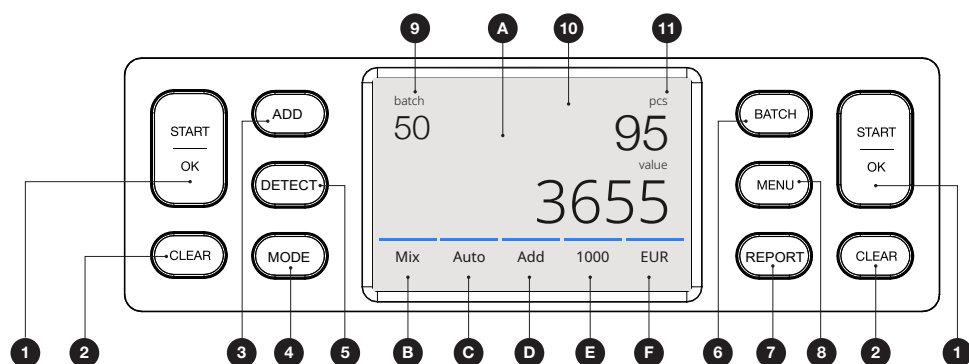


Nr.	Taste	Beschreibung
1.	START/OK	Zählung starten / Auswahl bestätigen (im MENÜ)
2.	CLEAR	Zählergebnisse löschen
3.	ADD	Addierfunktion Ein/Aus (Zählergebnisse mehrerer Zählungen zum Gesamtergebnis ADDIEREN.)
4.	MODE	Zählmodusmenu öffnen
5.	DETECT	Erkennungsmenü öffnen. (Währung/ Erkennungstyp wählen)
6.	BATCH	Bündelmenü öffnen (Im BÜNDEL-Menü: Schleife: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Aus)
7.	REPORT	Zählergebnisbericht mit Sende- und Druckoberfläche öffnen
8.	MENU	Benutzermenü öffnen

Nr.	Taste	Beschreibung
A		Schnellmenü öffnen
B		Zählmodusmenu öffnen
C		Automatischer Zählstart Ein/Aus
D		Addierfunktion Ein/Aus (Zählergebnisse mehrerer Zählungen zum Gesamtergebnis ADDIEREN.)
E		Zählgeschwindigkeitsmenü öffnen
F		Erkennungstypmenü öffnen



Nr.	Taste	Beschreibung
9.		Ausgewählte Bündelanzahl
10.		Gesamtwert der gezählten Banknoten
11		Anzahl der gezählten Banknoten

Erstinbetriebnahme

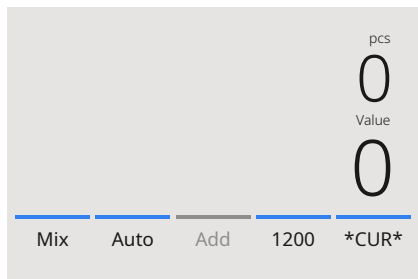


1. Das Gerät startet standardmäßig mit folgenden Einstellungen:
 - A. Erkennungstyp: *CUR* (Automatische Währungs-erkennung)
 - B. Zählmodus: MIX
 - C. Automatischer Start: EIN
 - D. Addiermodus ist aus
 - E. Zählgeschwindigkeit: 1200

2. Vermeiden Sie unnötige Zählfehler. Stellen Sie die Banknotenführung so ein, dass die Banknoten zentriert sind. Ordnen Sie Ihre Banknoten in einem ordentlichen Stapel an und stellen Sie sicher, dass die Rückseite gerade ausgerichtet ist.

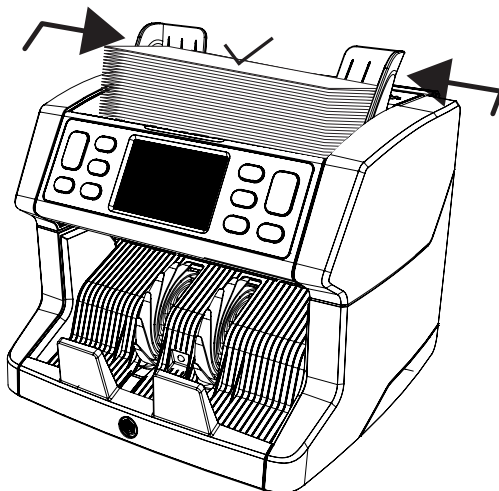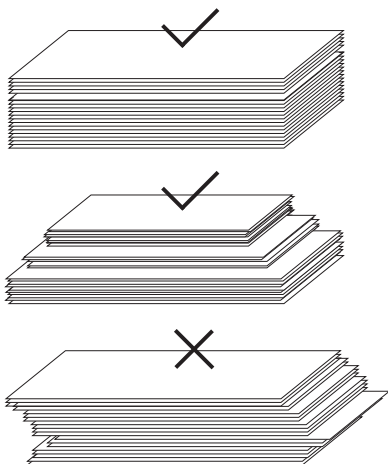


3. Wenn Banknoten auf den Hopper gelegt werden, beginnt das Gerät automatisch zu zählen. Drücken Sie **[AUTO]** auf dem Bildschirm, um diese Funktion auszuschalten.

4. Wenn das Gerät eine verdächtige Banknote erkennt, stoppt es, gibt einen Alarm aus und zeigt eine Fehlermeldung an. Die letzte gezählte Banknote im Stapler ist verdächtig. Entfernen Sie diese und drücken Sie **[Start/OK]** um mit dem Zählen fortzufahren.

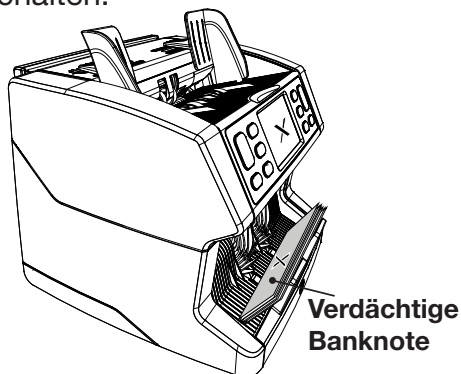

5 Nach Abschluss der Zählung werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.

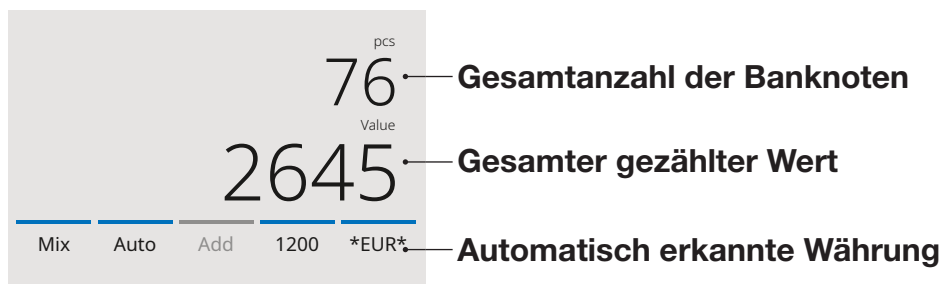

6. Drücken Sie die **[REPORT]** Taste, um die detaillierten Zählergebnisse pro Stückelung anzuzeigen.

Drücken Sie **[PRINT]** auf dem Bildschirm, um die Zählergebnisse zu drucken*.

Den	Pcs	Value
5	23	115
10	16	160
20	21	420
50	17	850
< Total	76	2.645 >

Drücken Sie **[Send]** auf dem Bildschirm, um die Zählergebnisse an die Safescan App zu senden*.


* Wir empfehlen die Verwendung des optionalen Safescan TP-230 Druckers

Zählergebnisse an die Safescan App senden

Um Zählergebnisse an die Safescan App zu senden, müssen Sie die App auf Ihrem Telefon installiert haben. Scannen Sie den QR-Code unten oder klicken Sie auf die App-Store-Logos.



1. Drücken Sie **[SEND]**.

A. Wenn noch keine Verbindung hergestellt wurde, zeigt das Gerät die Geräte-ID mit weiteren Anweisungen an.

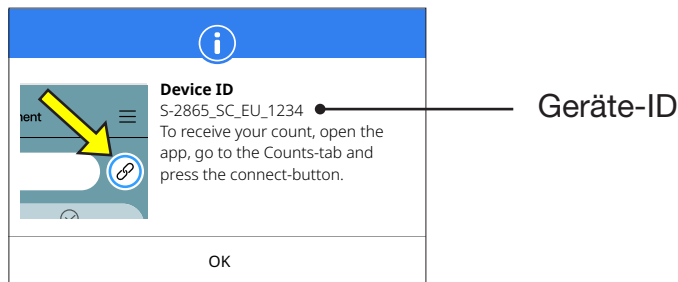

B. Wenn bereits eine Verbindung hergestellt wurde, werden die Zählergebnisse direkt an die Safescan App gesendet.

Hinweis: Die Verbindung zwischen App und Gerät bleibt aktiv für 10 Minuten. Jedes Mal, wenn eine neue Zählung übertragen wird an die App, wird der 10-Minuten-Timer zurückgesetzt.

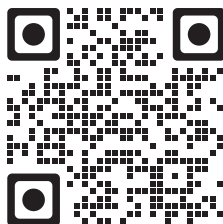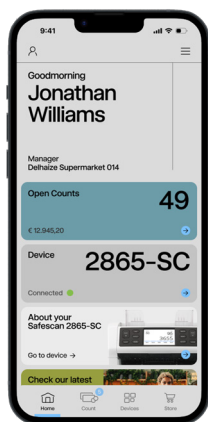


QR-Code
scannen



Im App Store klicken

Einen Erkennungstyp auswählen




1. Um den aktuellen Erkennungstyp auszuwählen oder zu ändern, drücken Sie den Währungsindikator in der unteren rechten Ecke des Touchscreens oder drücken Sie die **[DETECT]** Taste auf dem Bedienfeld. Das Erkennungs Menü öffnet sich.

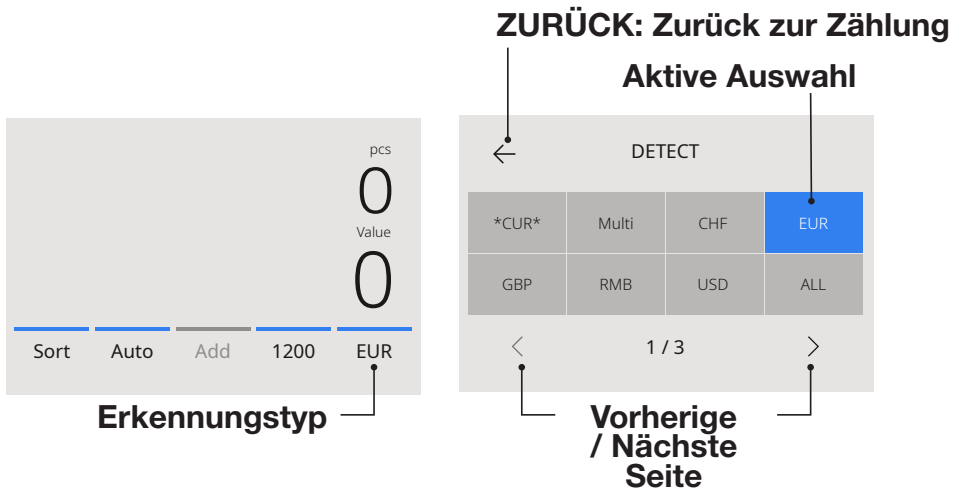


2. Das Erkennungs Menü enthält mehrere Auswahlkacheln. Der aktive Erkennungstyp hat eine blaue Kachel. Verwenden Sie **[LEFT]** & **[RIGHT]** buttons to toggle between the detection menu pages. Simply press the tile corresponding to the currency or a detection manner you require on the screen for your count.

Hinweis: Die Auswahl eines Erkennungstyps bestimmt die verfügbaren Zählmodi.

Erläuterung der verfügbaren Erkennungstypen

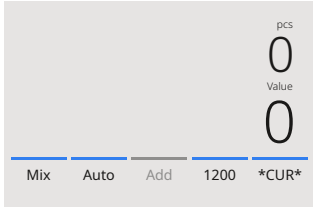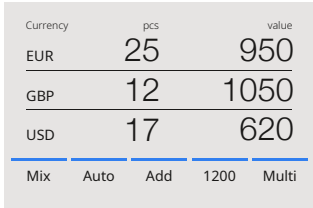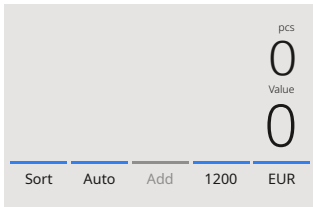
Erkennung	Beschreibung	Erläuterung der Verwendung
CUR 	Auf dem Gerät verfügbare Währungen werden automatisch erkannt.	Mit *CUR* ausgewählt, ist es nicht erforderlich, die Währung vor dem Zählen manuell auszuwählen. Legen Sie einfach die Währungen auf die Maschine. Die zuerst erkannte Währung wird automatisch als aktive Währung des Zählvorgangs ausgewählt.
Multi 	Mix-Zählung von Menge und Wert von 3 vorausgewählten Währungen gleichzeitig.	Zählen von Menge und Wert von 3 gemischten Währungen. Legen Sie Banknoten der vorausgewählten Währungen auf das Gerät. Die Vorauswahl kann im Einstellungsmenü erfolgen.
EUR, USD, GBP and other currencies that are available on the device. 	Zählen von Banknoten einer bestimmten Währung.	Wählen Sie Währungen im DETECT-Menü. Banknoten anderer Währungen werden als verdächtig eingestuft.

Erkennung	Beschreibung	Erläuterung der Verwendung
ALL	Stückzählung ohne Falschgeldererkennung.	Wählen Sie ALL, UV, MG, UV+MG für Stückzählung von nicht verfügbaren Währungen auf dem Gerät.
UV	Stückzählung mit UV-Erkennung.	
MG	Stückzählung mit MG-Erkennung.	
UV MG	Stückzählung mit UV + MG-Erkennung.	

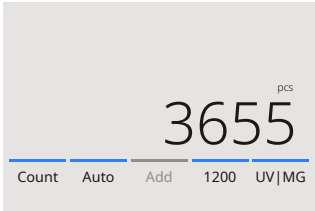

Einen Zählmodus auswählen


1. Drücken Sie den Modustyp in der linken unteren Ecke oder drücken Sie die **[MODE]** Taste auf dem Bedienfeld. Das Modusmenü öffnet sich.

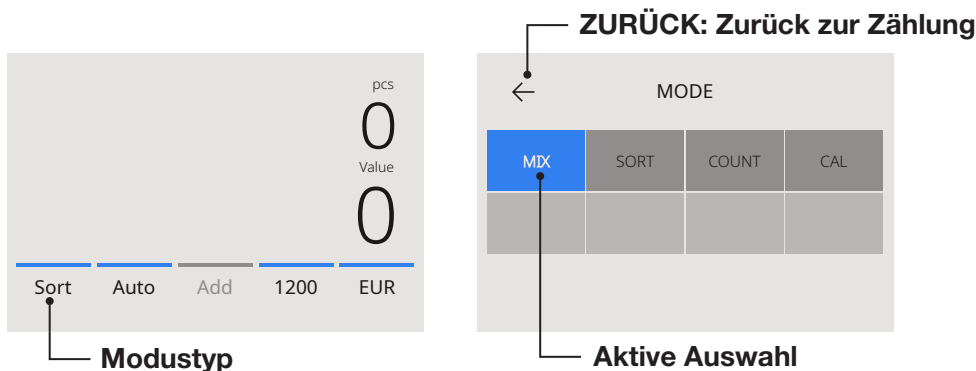

2. Das Modusmenü enthält Auswahlkacheln. Der aktive Modustyp hat eine blaue Kachel. Die verfügbaren Typen werden durch den Erkennungstyp bestimmt. Drücken Sie den gewünschten Modus.





Zählgeschwindigkeit auswählen

Drücken Sie die Geschwindigkeitsanzeige auf dem Touchscreen, um das Geschwindigkeitsmenü mit verfügbaren Zählgeschwindigkeiten zu öffnen.

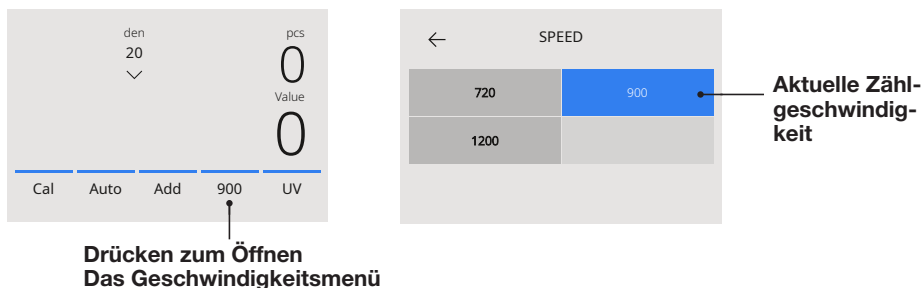


Erläuterung der verfügbaren Zählmodi

Modus	Hauptmerkmal	Erläuterung des Modus
Mix Auto Add 1200 EUR pcs 0 Value 0	Zählen des Werts und der Anzahl der Banknotenstückelungen. 	Zählen des Werts sortierter und unsortierter Stückelungen der gewählten Währung. Bei Erkennung "MULTI" können 3 Währungen gleichzeitig gemischt gezählt werden.

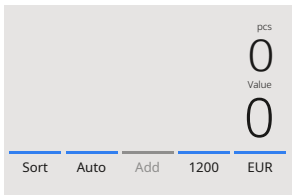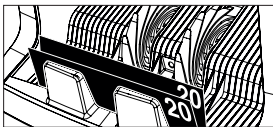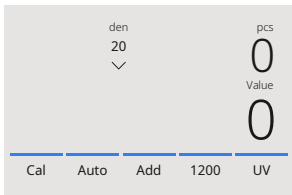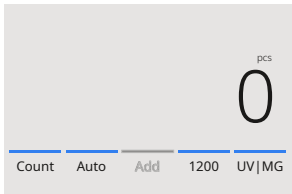
Modus	Hauptmerkmal	Erläuterung des Modus
Sort 	Zählen des Werts und der Anzahl von Banknoten mit Aussortierung verschiedener Stückelungen.	Zählen der Anzahl von Banknoten, die nach Stückelung sortiert sind. Stückelungen, die von der zuerst gezählten Banknotenstückelung abweichen, werden abgelehnt. 
CAL 	Zählen des Werts und der Anzahl von Währungen, die nicht auf dem Gerät verfügbar sind.	Wählen Sie den Wert der Stückelungen. Das Gerät multipliziert den Stückwert automatisch mit der Blattanzahl. Das Gerät arbeitet wie im COUNT-Modus ohne Stückelungstrennung.
Zählen 	Zählen der Anzahl von Banknoten.	Zählen der Anzahl von Banknoten ohne Prüfung der Abmessungen oder des Werts.

Addierfunktion

Verwenden Sie die Addierfunktion, um Ergebnisse mehrerer Zählungen zum Gesamtergebnis zu addieren. Drücken Sie **[ADD]** in der unteren Mitte des Zählbildschirms. oder drücken Sie die **[ADD]** Taste auf dem Bedienfeld. Die Leiste über ADD leuchtet bei Aktivierung blau.

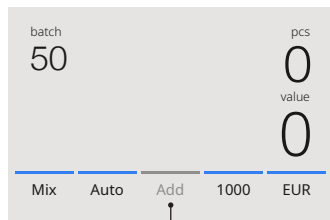

Drücken zum Aktivieren des Addiermodus

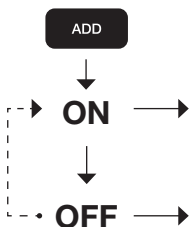


Zählergebnisse werden zum vorherigen Ergebnis addiert.

Das vorherige Zählergebnis wird beim Start einer neuen Zählung gelöscht.


Bündelzählung

Die Bündelfunktion wird verwendet, um Stapel mit gleicher Banknotenanzahl zu erstellen. Drücken Sie **[BATCH]** um den Bündel eingabebildschirm zu öffnen. Standardmäßig ist die Bündelanzahl auf 100 eingestellt.

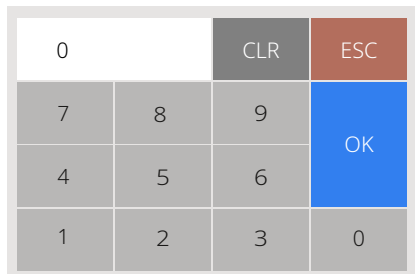

1. Geben Sie die gewünschte Bündelanzahl auf dem Touchscreen ein und drücken Sie **[OK]** zum Bestätigen. Oder drücken Sie wiederholt die **[BATCH]** Taste zum Umschalten zwischen den voreingestellten Bündelanzahlen.
 - Drücken Sie **[CLR]** um den Eintrag zu löschen.
 - Drücken Sie **[ESC]** auf dem Touchscreen um den Bündel eingabebildschirm zu verlassen.

2. Im Zählbildschirm wird die Bündelanzahl angezeigt.

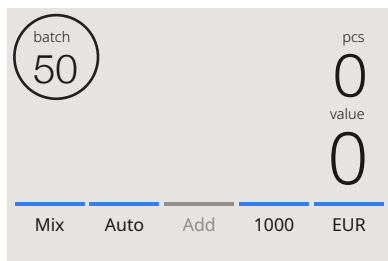


3. Legen Sie einen Stapel Banknoten auf den Hopper. Das Gerät stoppt das Zählen bei Erreichen der Bündelanzahl.

Hinweis: Wenn die Bündelanzahl nicht erreicht wird, gibt das Gerät 1 Tonsignal ab.

Automatischer Zählstart


Mit aktivierter `single_straight_quoteautosingle_straight_quote`-funktion beginnt die maschine automatisch zu zählen, wenn banknoten auf den hopper gelegt werden. mit deaktivierter `single_straight_quoteautosingle_straight_quote`-funktion muss **[start]** der taste gedrückt werden, um die zählung zu starten.

Drücken zum Aktivieren des automatischen Zählstarts

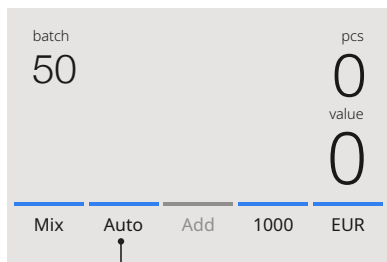

Zählbericht


verwenden sie den berichtsbildschirm, um die zählergebnisse der währungszählung anzuzeigen. wenn der zählmodus `single_straight_quotemultisingle_straight_quote` ausgewählt ist, werden die ergebnisse von 3 -währungen separat im zählbericht angezeigt.

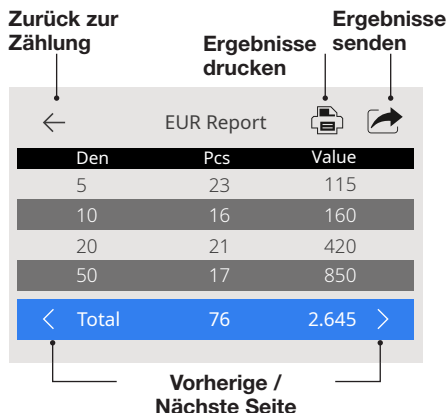

1. Drücken Sie nach Abschluss einer Zählung **[REPORT]** um die Zählergebnisse anzuzeigen.
2. Der Berichtsbildschirm zeigt Anzahl und Wert pro Stückelung sowie den Gesamtwert an.
3. Drücken Sie > um durch die nächste(n) Ergebnisseite(n) zu blättern
4. Drücken Sie 'Print', um die Zählergebnisse an einen Drucker zu senden.
5. Drücken Sie 'Send', um die Zählergebnisse an die Safescan App zu senden.
6. Drücken Sie <-, um den Berichtsbildschirm zu verlassen und zum Zählbildschirm zurückzukehren.

Banknoten-Fehlermeldungen

Wenn das Gerät eine verdächtige Banknote erkennt, stoppt es, gibt einen Alarm aus und zeigt eine Fehlermeldung an. Die letzte gezählte Banknote im Stapler ist verdächtig. Entfernen Sie diese und drücken Sie **[Start/OK]** um mit dem Zählen fortzufahren. Zählen Sie die Banknote erneut, um die korrekte Erkennung zu überprüfen.

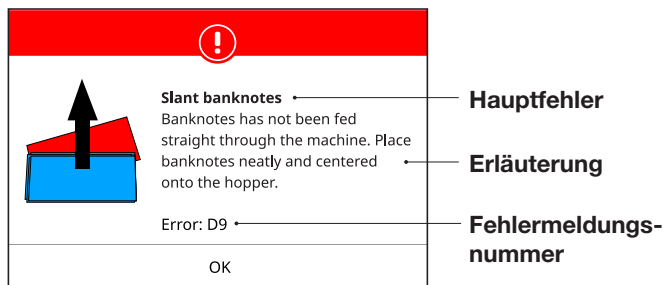

Es können verschiedene Meldungen angezeigt werden. Der Fehlermeldungsdisplay zeigt den Hauptfehler, Erklärung, Lösung und Fehlernummer an.

Banknoten-Fehlermeldungen

Fehler	Ursache	Lösung(en)
UV, MG, IR, BILD UNVOLLSTÄNDIG, BILDVERZERRUNG, BILD, NICHT ERKANNT	- Banknote ist verdächtig. - Die Sensoren können verschmutzt oder durch Staub blockiert sein. - Die Bild- oder integrierten UV- und IR-Merkmale von Banknoten können bei alten, stark benutzten oder versehentlich gewaschenen Banknoten schwächer werden.	- Zählen Sie die Banknote erneut, um die Erkennung der verdächtigen Banknote zu bestätigen. - Befolgen Sie die Reinigungsanleitung. - Prüfen Sie, ob die Banknoten verschmutzt, beschädigt oder abgenutzt sind. - Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern oder Geräten, die Signale übertragen, platziert ist, da dies die integrierten Sensoren stören kann.
ANDERE STÜCKELUNG	- Eine Banknote mit einer anderen Stückelung als die erste gezählte Banknote wurde erkannt.	- Überprüfen Sie den abgelehnten Stapel auf eine andere Stückelung.
SLANT	- Die Banknoten werden nicht gerade durch das Gerät geführt.	- Stellen Sie sicher, dass die Banknoten ordentlich eingelegt und zentriert in den Einzug gelegt werden. Verwenden Sie die Einzugsführungen, um die Banknoten zu zentrieren, und führen Sie beim Zählen eines großen Stapels Banknoten die Noten auch während des Zählens mit Ihren Händen. Bitte beachten Sie die erste Bedienung.


Fehler	Ursache	Lösung(en)
CHAINED, DOUBLE	- Mehr als eine Banknote wird gleichzeitig durch das Gerät geführt.	- Stellen Sie sicher, dass keine Banknoten zusammenkleben, gefaltet oder verklebt sind. - Überprüfen Sie die Banknotenqualität. Wenn keine sichtbaren Probleme vorliegen, zählen Sie die Banknote erneut. - Der Einzugs könnte zu locker eingestellt sein. Drehen Sie den Einstellknopf des Einzugs im Uhrzeigersinn. Siehe Kapitel Wartung und Service.
HALBE BANKNOTE	- Eine unvollständige, zerrissene oder halbformatige Banknote wurde erkannt.	- Überprüfen Sie die Banknotenqualität. Wenn keine sichtbaren Probleme vorliegen, zählen Sie die Banknote erneut.
BREITE, LANGE	- Eine Banknote mit nicht konformer Größe wurde erkannt.	- Überprüfen Sie die Banknotenqualität. Wenn keine sichtbaren Probleme vorliegen, zählen Sie die Banknote erneut.

Geräte-Fehlermeldungen

Angezeigte Fehlermeldung	Angezeigte Lösung
Gerätefehler	Bitte starten Sie das Gerät neu
Geräte-Servicefehler	Kontaktieren Sie den Safescan-Support: support.safescan.com
Der Stapler ist voll	Entfernen Sie alle Banknoten aus dem Stapler
Obere Abdeckung ist geöffnet	Schließen Sie die obere Abdeckung
Hopper-Sensor blockiert	Entfernen Sie Banknoten und beseitigen Sie Staub vom Hopper-Sensor.
Stapler-Sensoren sind blockiert	Entfernen Sie alle Banknoten und beseitigen Sie Staub vom Stapler.


Schnellmenü

Das Schnellmenü bietet häufig verwendete Funktionen. Öffnen Sie es durch Berühren der Touchscreen-Mitte. Wählen Sie eine Funktion oder drücken Sie **[ESC]** um das Schnellmenü zu verlassen.

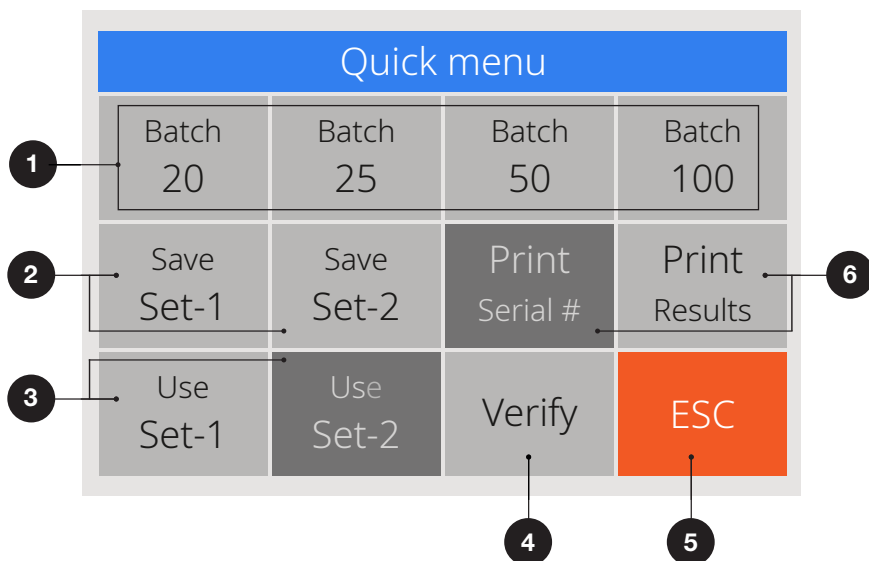


Nr.	Auf dem Bild-schirm	Beschreibung	Verwendung
1.	Bündel 20 / 25 / 50 / 100	Bündelvoreinstellungen	Anweisung 1. Berühren Sie den Touchscreen einmal, um das Schnellmenü zu öffnen. 2. Drücken Sie eine Bündeleinstellung. 3. Das Gerät kehrt zum Zählbildschirm mit den aktivierten Bündeleinstellungen zurück.
Hinweis: Bündelvoreinstellungen können in den Zähleinstellungen im Menü angepasst werden.			
2.	Set-1 & Set-2 speichern	Zähleinstellungen wie aktuell am Gerät angezeigt speichern.	Wenn bestimmte Zähleinstellungen häufig verwendet werden, können Sie diese speichern. Währung, Bündelanzahl, Zählmodus und Addierfunktionsstatus können unter Set-1 oder Set-2 gespeichert werden. Anweisung 1. Stellen Sie das Gerät auf die gewünschten Einstellungen ein. 2. Berühren Sie den Touchscreen einmal, um das Schnellmenü zu öffnen. 3. Drücken Sie [Set-1 oder Set-2 speichern]. 4. Das Gerät speichert die aktuellen Einstellungen und kehrt zum Schnellmenü zurück. 5. Drücken Sie [ESC], um das Schnellmenü zu verlassen.

Nr.	Auf dem Bild-schirm	Beschreibung	Verwendung
Hinweis: Einstellungen können jederzeit gespeichert werden. Bei jedem Drücken von [Set-1 oder Set-2 speichern] werden die aktuellen Einstellungen überschrieben.			
3.	Set-1 & Set-2 verwenden	Gespeicherte Zähleinstellungen verwenden.	Anweisung 1. Berühren Sie den Touchscreen einmal, um das Schnellmenü zu öffnen. 2. Drücken Sie [Set-1 oder Set-2 verwenden]. 3. Das Zählmenü öffnet sich mit den gespeicherten Einstellungen. Auf dem Bildschirm erscheint das aktive Symbol Set-1 oder Set-2.
Hinweis: Das Ändern der Einstellungen deaktiviert direkt die Verwendung von Set-1 oder Set-2. Das Anzeigesymbol verschwindet vom Bildschirm.			
4.	Prüfen	Prüfzählung öffnen Funktion.	Diese Funktion ermöglicht Nachzählen und Prüfen ohne Hinzufügen zum aktuellen Bündel- oder Tagesgesamtergebnis.

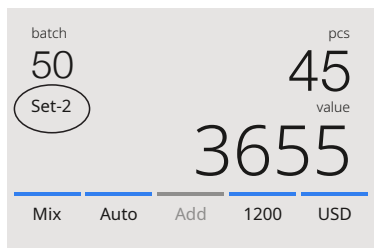


Nr.	Auf dem Bild-schirm	Beschreibung	Verwendung
1. Berühren Sie den Touchscreen einmal, um das Schnellmenü zu öffnen. 2. Drücken Sie [Verify]. 3. Das Zählmenü öffnet sich mit den aktuell verwendeten Einstellungen. Alle Totale der vorherigen Zählung sind im Speicher gespeichert. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige 'Verify'. 4. Führen Sie 1 oder mehr Prüfzählungen durch. 5. Um den Prüfmodus zu verlassen, berühren Sie den Touchscreen einmal und drücken Sie [Verify]. 6. Das Gerät kehrt zu den gespeicherten Zählergebnissen zurück.			
5.	ESC	Schnellmenü verlassen.	Anweisung 1. Drücken Sie [ESC] . 2. Das Gerät kehrt zum Zähl-bildschirm zurück.
6.	Drucken	Aktuelle Zählergebnisse drucken.	Hinweis: Zum Drucken der Zählergebnisse benötigen Sie den optionalen TP-230 Drucker.

Menu

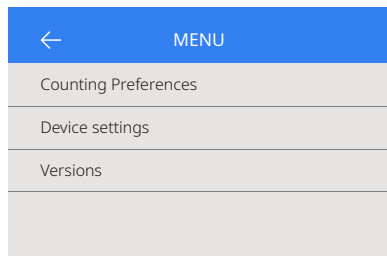

1. Drücken Sie die **[MENU]** Taste, um das Menü zu öffnen.
2. Das Menü ist in 3 Untermenüs.
 - Zähleinstellungen
 - Geräteeinstellungen
 - Versionen
3. Drücken Sie auf einen Untermenüpunkt oder drücken Sie [**<-**], um zum Zählmenü zurückzukehren.

Arbeiten mit dem Menü

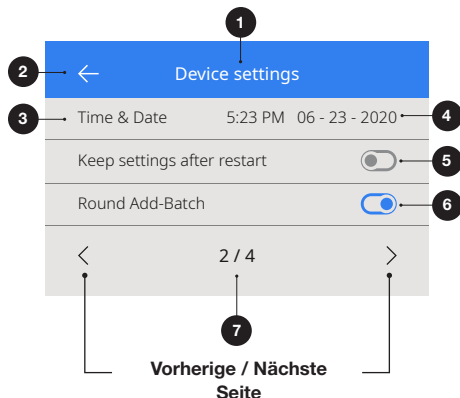

1. Aktuelles Menü/Untermenü
2. Eine Ebene zurückgehen
3. Menüpunkt
4. Einstellungen
5. Funktionsschalter AUS: Schalter ist grau
6. Funktionsschalter EIN: Schalter ist hellweiß und blau.
7. Seitennummeranzeige

Menüpunkte

Zähleinstellungen	Einstellungsbeschreibung
Tastenton	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Piepton bei Tastendruck mit dem Ein/Aus-Schalter.
Alarmton	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Alarmton bei Fehlern mit dem Ein/Aus-Schalter.
Bündelmengen	Voreingestellte Bündelanzahlen im Schnellmenü ändern.
Währungsstatus	Aktivieren und deaktivieren Sie Währungen. Deaktivierte Währungen erscheinen nicht während der Nutzung.
Geräteeinstellungen	Einstellungsbeschreibung
Sprache	Sprache der Benutzeroberfläche auswählen.
Multi-Mix Währungsauswahl	Wählen Sie 3 Währungen für den Mehrwährungsmodus.
Zeitformat	Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Format.
Uhrzeit und Datum	Menü zur manuellen Eingabe von Uhrzeit und Datum. Aktuelle Uhrzeit und Datum werden angezeigt.

Geräteeinstellungen	Einstellungsbeschreibung
Einstellung nach Neustart beibehalten	Aktiviert (Ein): Die aktuellen Benutzereinstellungen werden nach dem Neustart verwendet. Deaktiviert (Aus): Das Gerät startet mit automatischer Währungserkennung, Zählmodus Mix und Bündel Aus.
Runden Addieren-Bündel	Bei aktivierter Funktion und Addiermodus addiert das Gerät nur abgeschlossene Bündel. Wird die Bündelanzahl nicht erreicht, korrigiert das Gerät das Ergebnis auf das vorherige Vielfache.
KAL-Stückelungen	Wählen Sie einen Stückelungsbereich: 1 - 1.000 oder 500 - 100.000
Werkseinstellungen	Rücksetzvorgang starten. Nach dem Zurücksetzen wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Benutzereinstellungen werden gelöscht.

Versionen	Einstellungsbeschreibung
Firmwareversion	Zeigt die installierte Firmwareversion an.
Währungsversion	Zeigt die installierte Währungssoftwareversion an.


Wartung und Service

Für zuverlässigen Betrieb ist regelmäßige Reinigung erforderlich. Staub oder Schmutz von Banknoten können die Sensorfunktion beeinträchtigen.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät IMMER AUS und ziehen Sie das Netzkabel vor Wartungsarbeiten ab.



Öffnen der oberen Abdeckung und Abdeckung

Öffnen Sie die obere Abdeckung mit dem Hebel unter dem Bedienfeld.

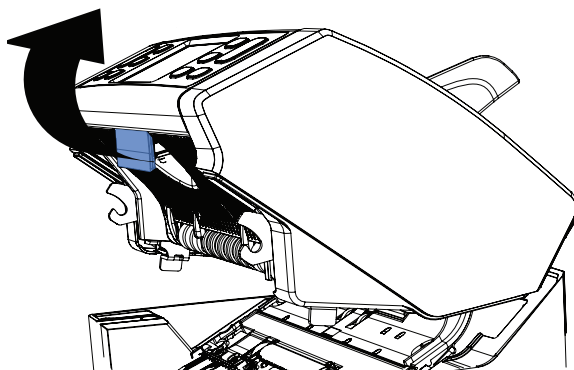

Reinigung


Entfernen Sie je nach Nutzung wöchentlich oder monatlich Staub von den Sensoren. Verwenden Sie einen Druckluftsprüher oder Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz. Das Gerät gibt automatisch Wartungshinweise.

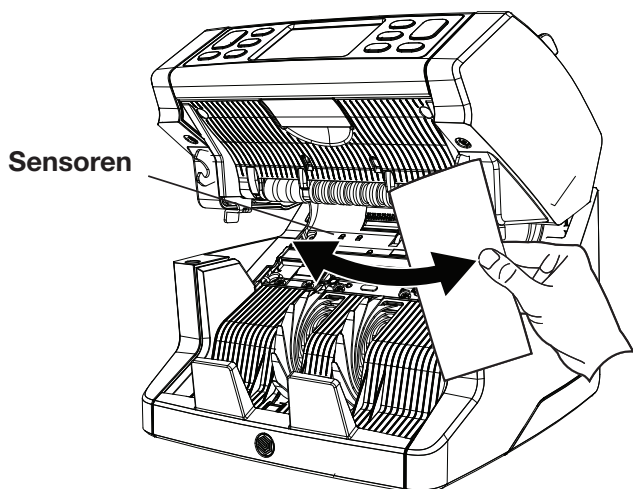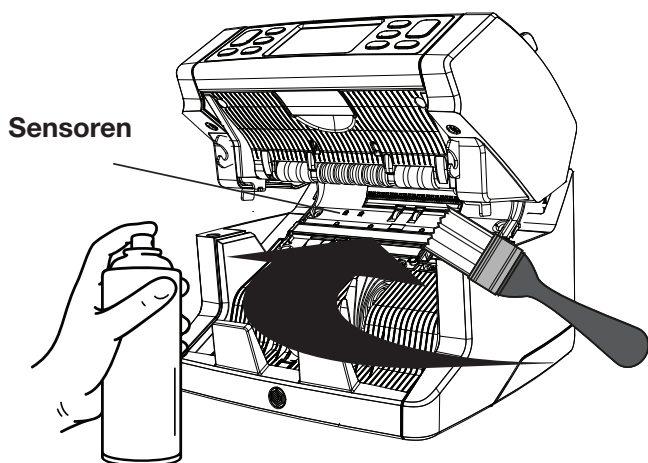

Einstellen des Einzugspalts

Bei häufigen Zählfehlern oder ungleichmäßigem Einzug kann eine Anpassung des Hopper-Einstellknopfes nötig sein. Die Werkseinstellung ist optimal, aber je nach Banknotenart können Anpassungen erforderlich sein.

- Wenn die Banknoten nicht reibungslos gezählt werden: erhöhen Sie den Abstand der Notendicke, indem Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn (+) drehen.
- Wenn häufig Zählfehler wie 'doppelte Noten' oder 'verknüpfte Noten/doppelte Noten' auftreten, verringern Sie den Abstand der Notendicke, indem Sie den Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn (-) drehen.


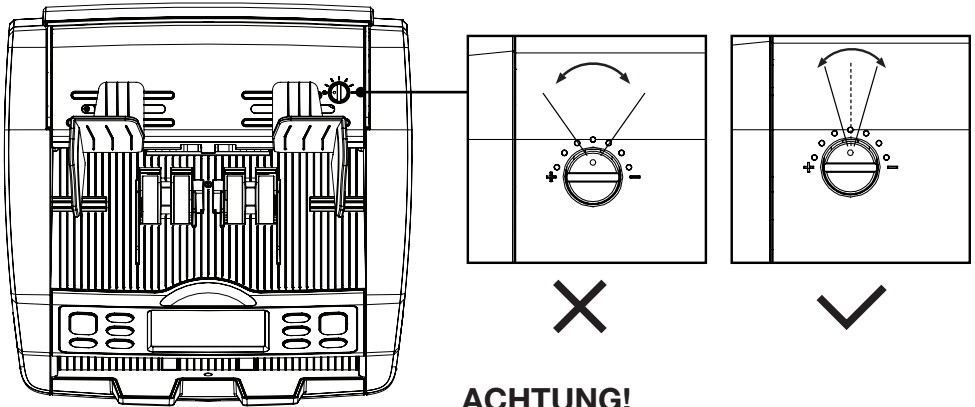


ACHTUNG!


Nehmen Sie jeweils nur kleine Änderungen vor. Ändern Sie pro Punkt oder halben Punkt.

In Kombination mit der Safescan Geldzählsoftware verwenden

Der Safescan 2865-SC Serie kann in Kombination mit der optionalen Safescan Money Counting Software verwendet werden. Besuchen Sie: **www.safescan.com/downloads**. Damit können Sie Ihre Zählergebnisse zur weiteren Verarbeitung auf den PC exportieren.

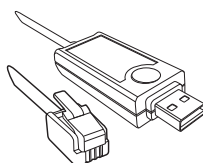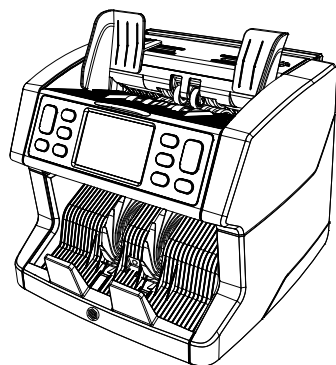

Optionales
Safescan
MCS-Soft-
warekabel

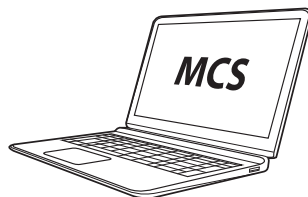

PC (Windows-Be-
triebssystem) mit
installiertem MCS

Software-Updates

Zentralbanken aktualisieren ständig ihre Banknoten. Das Safescan-Team stellt sicher, dass Ihr Banknotenzähler der 2800-Serie mit diesen Änderungen Schritt hält.

Alle Safescan-Geräte werden jährlich bei Zentralbanken getestet. Prüfen Sie regelmäßig unsere Website für verfügbare Updates.

Aktualisierung des Geräts

1. Überprüfen Sie die Währungssoftwareversion auf Ihrem Gerät. Die Softwareversion wird im Menü angezeigt. Drücken Sie **[MENU]** und drücken Sie dann 'Versionen', um die aktuellen Versionen anzuzeigen.
2. Gehen Sie zu **www.safescan.com/downloads**.
3. Geben Sie Kategorie, Produkt und Teilenummer ein. Die neueste Softwareversion wird angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Versionsnummern, um festzustellen, ob ein Software-Update erforderlich ist.
5. Wenn ein Software-Update erforderlich ist: Laden Sie das Softwarepaket herunter und folgen Sie den Anweisungen.

Technische Spezifikationen

Unterstützte Währungen:	Regionale Währungspakete (europäisch, asiatisch, amerikanisch und nahöstlich) online verfügbar. Besuchen Sie www.safescan.com für aktuelle Verfügbarkeit.
Zählmodi:	Mix (Wertzählung für sortierte und unsortierte Währungen) Sort (Wertzählung mit Stückelungssortierung oder Blattzählung mit Größensortierung und Erkennung (Keine, UV, MG oder UV+MG)) Zählen (Blattzählung, mit Erkennungseinstellungen: Aus, UV, MG oder UV + MG)
Zählgeschwindigkeit:	1000, 1200 und 1500 Banknoten/Minute
Banknotenmerkmal-Erkennung:	UV, MG, MT, IR, IMAGE, 3D-Größe, Dicke, Papierqualität
Banknotengrößenbereich:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Hopperkapazität:	500 Banknoten
Staplerkapazität:	220 Banknoten
Leistung:	AC 220-240V / 50-60Hz.
Stromverbrauch:	60W maximal
Abmessungen:	(B x T x H) 259 x 254 x 255 mm
Gewicht:	6,4 kg
Betriebstemperatur:	15-35 °C / 59-95 °F.

Technischer Support


Besuchen Sie bitte zuerst unser Online-Supportcenter - gehen Sie zu **support.safescan.com** und wählen Sie 'Banknotenzähler'.

Für weitere Hilfe steht unser Kundenservice telefonisch (GMT+1) oder per E-Mail zur Verfügung. Besuchen Sie **www.safescan.com** für Details. Halten Sie bereit: Modellnummer, Seriennummer (Aufkleber an der Unterseite), Softwareversionsnummer (beim Start angezeigt) und Kaufdatum.

Seriennummer



Softwareversionsnummer

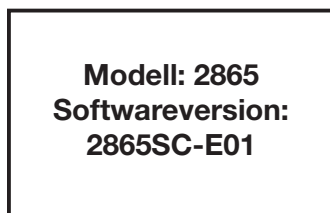

3 Jahre Garantie

Garantieverfahren: **www.safescan.com**



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist unter www.safescan.com erhältlich.



Bringen Sie das Gerät zu einem Recyclingzentrum, wenn Sie es entsorgen möchten. Entsorgen Sie niemals elektronische Geräte mit dem Hausmüll.

Safescan® ist eine eingetragene Marke der Solid Control Holding B.V. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert werden. Solid Control Holding B.V. behält sich alle geistigen Eigentumsrechte vor. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. 20261