




Scannez le  
code QR

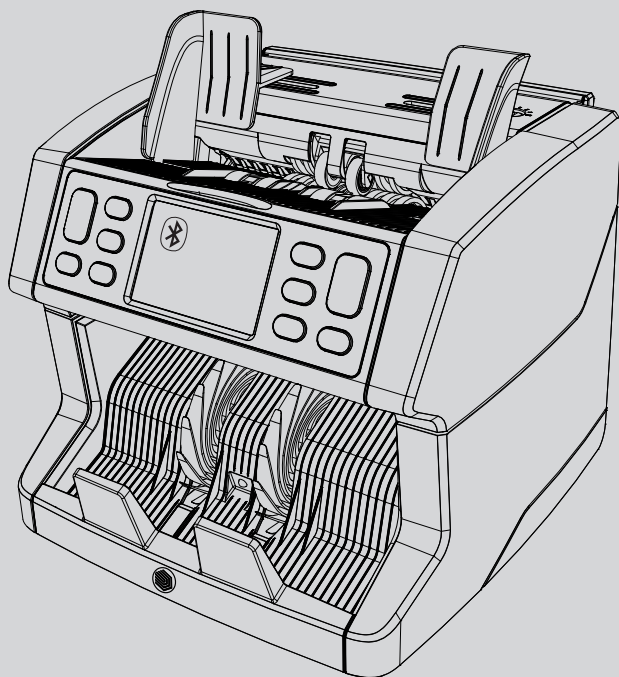

# Safescan 2865-SC

## Compteur de valeur de billets

### Manuel d'utilisation



## Version imprimable

---

[Cliquez ici](#) pour ouvrir une version imprimable du manuel dans la langue sélectionnée.

## Introduction

---

Merci d'avoir acheté un Safescan 2865-SC compteur de billets. Pour une utilisation et un entretien corrects, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel.

## Veillez noter

---

En cas de modification ou d'utilisation non prévue, le fournisseur n'accepte aucune responsabilité. Contactez le fournisseur en cas de changement de conditions.

## Consignes de sécurité


---

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Utilisez la housse anti-poussière fournie lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur ou de climatiseurs.
- Connectez toujours l'appareil à une prise de courant mise à la terre.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Température de fonctionnement 15-35 °C / 59-95 °F.
- Humidité de fonctionnement 30-80% H.R.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'exposez pas l'appareil aux liquides.
- Cet appareil contient des pièces rotatives. Ne touchez jamais les pièces mobiles lorsque l'appareil est allumé.
- Assurez-vous qu'aucun objet étranger (pièces, trombones, agrafes) ne tombe dans l'appareil, cela pourrait bloquer et endommager les pièces et annuler la garantie.
- Éloignez bijoux, cheveux longs, cravates et autres objets saillants pendant l'utilisation.
- Ne démontez jamais l'appareil.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez l'appareil si vous souhaitez le déplacer.
- Tenez la fiche lors de la déconnexion, ne tirez jamais sur le câble.

## Aperçu du produit et contenu de la boîte


---

### Face avant

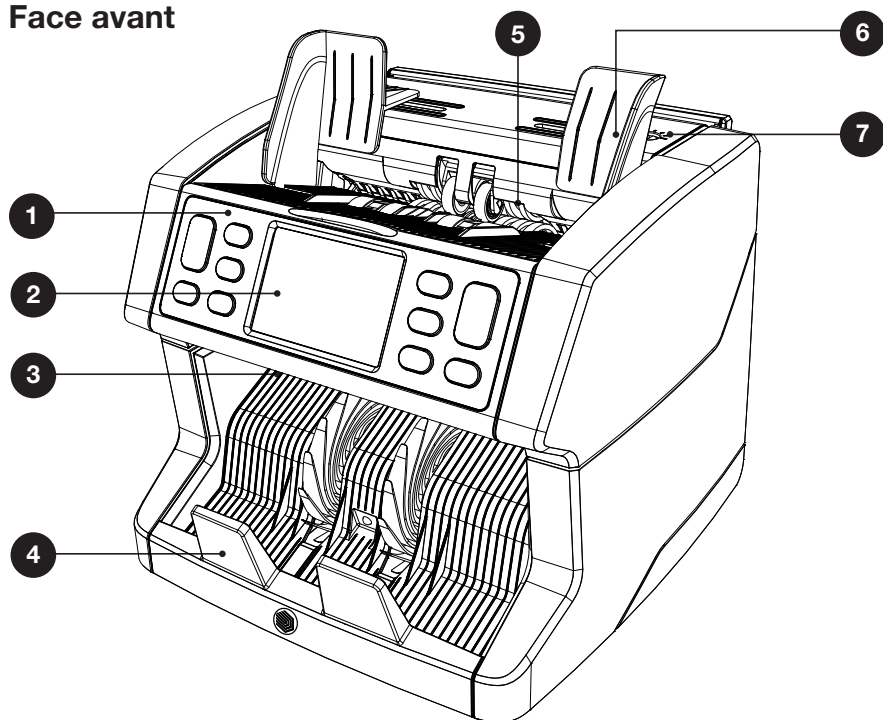


- |                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Panneau de commande                     | 5. Trémie                                          |
| 2. Écran tactile LCD                       | 6. Guides de billets                               |
| 3. Levier d'ouverture du panneau supérieur | 7. Bouton de réglage de l'ouverture d'alimentation |
| 4. Empileur                                |                                                    |
-

## Retour

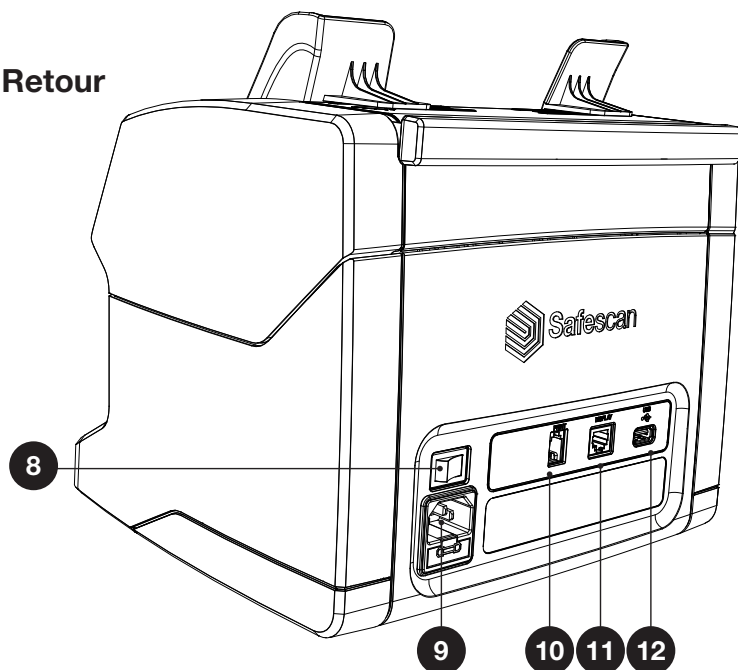

- 8. Interrupteur d'alimentation
- 9. Connecteur d'alimentation
- 10. Connecteur du port d'impression (RJ-10)
- 11. Connecteur d'écran externe (RJ-12)
- 12. Port de mise à jour (USB-A)


- 13. Dossier de démarrage rapide
- 14. Housse anti-poussière
- 15. Câble d'alimentation
- 16. Brosse de nettoyage
- 17. Feuilles de nettoyage

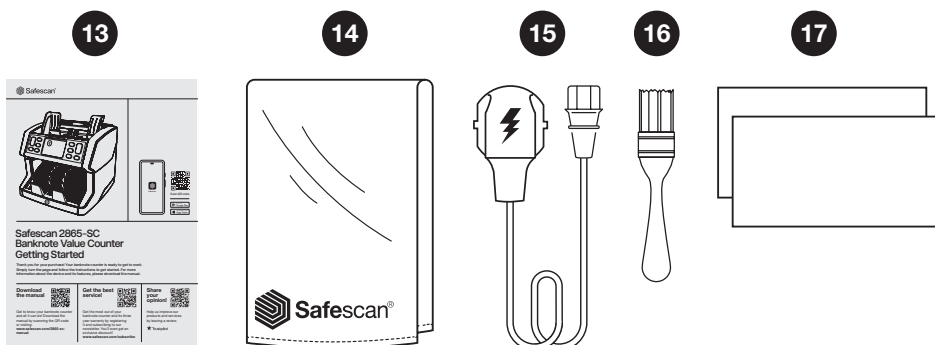

## Configuration de votre appareil

1. Retirez le film protecteur de l'écran LCD.
2. Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.
3. Allumez l'appareil avec l'interrupteur d'alimentation.
4. Le compteur de billets va démarrer. Sélectionnez une langue en appuyant sur l'écran tactile et confirmer la sélection de la langue dans l'écran suivant.
5. L'appareil effectuera un autotest. La version et le numéro de produit sont affichés. Après l'autotest, il vous sera demandé de scanner un code QR pour l'application Safescan. Appuyez sur **[OK]** pour continuer. L'écran de comptage s'ouvrira et l'appareil est prêt à l'emploi.

## Boutons et écran tactile

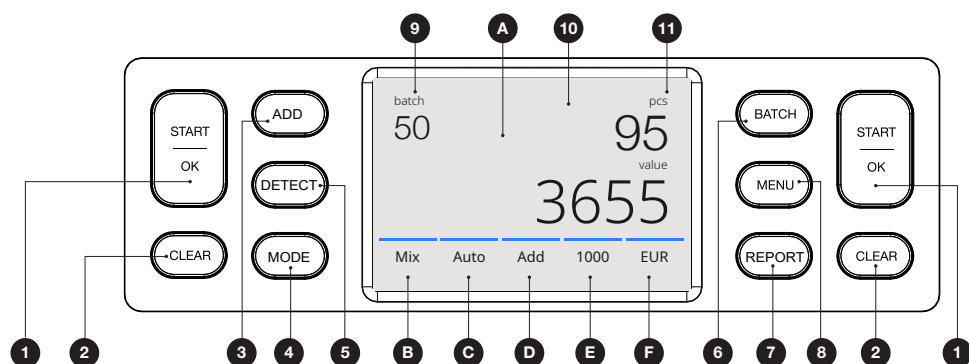


| Nr. | Bouton   | Description                                                                         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | START/OK | Démarrer le comptage / Confirmer la sélection (dans MENU)                           |
| 2.  | CLEAR    | Effacer les résultats de comptage                                                   |
| 3.  | ADD      | Fonction d'addition On/Off (AJOUTER les résultats de plusieurs comptages au total.) |
| 4.  | MODE     | Ouvrir le menu du mode de comptage                                                  |
| 5.  | DETECT   | Ouvrir le menu de détection. (Sélectionner devise/type de détection)                |
| 6.  | BATCH    | Ouvrir le menu Lots (Dans le menu BATCH : Boucle : 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Off)   |
| 7.  | REPORT   | Ouvrir le rapport de résultats avec interface d'envoi et d'impression               |
| 8.  | MENU     | Ouvrir le menu utilisateur                                                          |

| <b>Nr.</b> | <b>Bouton</b> | <b>Description</b>                                                                  |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>   |               | Ouvrir le menu rapide                                                               |
| <b>B</b>   |               | Ouvrir le menu du mode de comptage                                                  |
| <b>C</b>   |               | Démarrage automatique du comptage On/Off                                            |
| <b>D</b>   |               | Fonction d'addition On/Off (AJOUTER les résultats de plusieurs comptages au total.) |
| <b>E</b>   |               | Ouvrir le menu de vitesse de comptage                                               |
| <b>F</b>   |               | Ouvrir le menu du type de détection                                                 |



| <b>Nr.</b> | <b>Bouton</b> | <b>Description</b>                |
|------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>9.</b>  |               | Nombre de lots sélectionné        |
| <b>10.</b> |               | Valeur totale des billets comptés |
| <b>11</b>  |               | Nombre de billets comptés         |

## Première utilisation

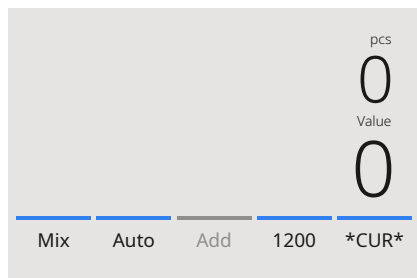


1. L'appareil démarre par défaut avec les paramètres suivants :
  - A.** Type de détection : \*CUR\* (Reconnaissance automatique des devises)
  - B.** Mode de comptage : MIX
  - C.** Démarrage automatique : ON
  - D.** Le mode addition est désactivé
  - E.** Vitesse de comptage : 1200

2. Évitez les erreurs de comptage inutiles. Réglez les guides de la trémie pour que les billets soient centrés. Organisez vos billets en pile ordonnée, en vous assurant que l'arrière est aligné.

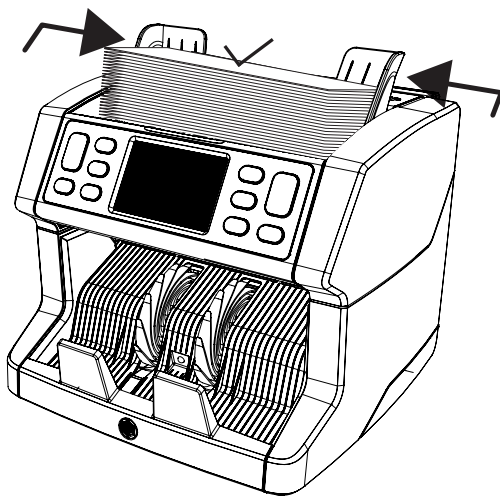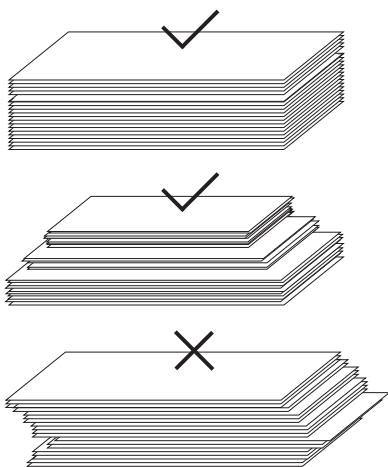


3. Lorsque les billets sont placés sur la trémie, l'appareil commence automatiquement le comptage. Appuyez sur **[AUTO]** sur l'écran pour désactiver cette fonction.

4. Lorsque l'appareil détecte un billet suspect pendant le comptage, il s'arrête, émet une alarme et affiche un message d'erreur. Le dernier billet compté dans l'empileur est le billet suspect. Retirez-le et appuyez sur **[Start/OK]** pour continuer le comptage.

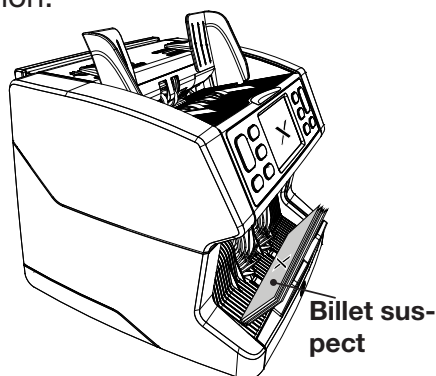

5 Après le comptage, les résultats sont affichés à l'écran.

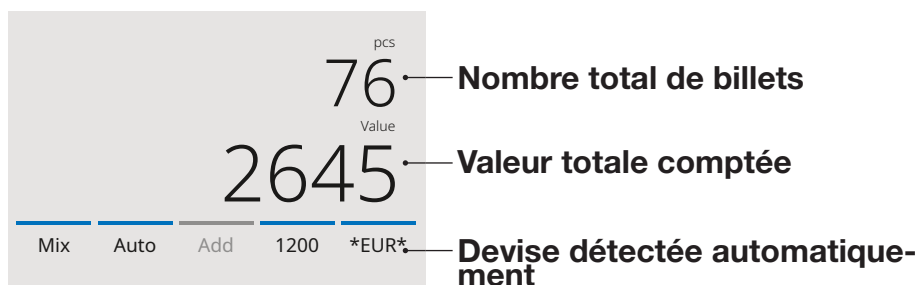

6. Appuyez sur le **[REPORT]** bouton pour afficher les résultats détaillés du comptage spécifiés par dénomination.

Appuyez sur **[PRINT]** sur l'écran pour imprimer les résultats du comptage\*.

| EUR Report |     |         |
|------------|-----|---------|
| Den        | Pcs | Value   |
| 5          | 23  | 115     |
| 10         | 16  | 160     |
| 20         | 21  | 420     |
| 50         | 17  | 850     |
| < Total    | 76  | 2.645 > |

Appuyez sur **[Send]** sur l'écran pour envoyer les résultats du comptage à l'application Safescan\*.


\* Nous recommandons l'utilisation de l'imprimante optionnelle Safescan TP-230

## Envoi des résultats de comptage à l'application Safescan

Pour envoyer vos résultats à l'application Safescan, vous devez avoir l'application installée sur votre téléphone. Pour obtenir l'application, scannez le code QR ci-dessous ou cliquez sur les logos app store.



### 1. Appuyez sur **[SEND]**.

**A.** Si aucune connexion n'a été établie, l'appareil affichera l'ID de l'appareil avec des instructions supplémentaires.

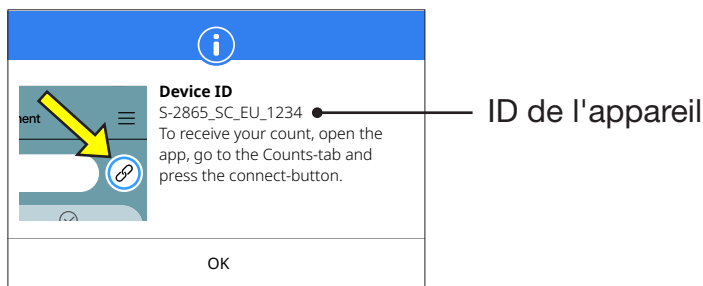

**B.** Si une connexion a déjà été établie, les résultats seront envoyés directement à l'application Safescan.

Remarque : La connexion entre l'application et l'appareil reste active pendant 10 minutes. Chaque fois qu'un nouveau comptage est transféré à l'application, le minuteur de 10 minutes se réinitialise.

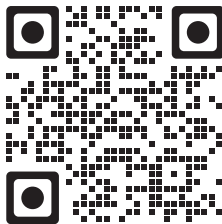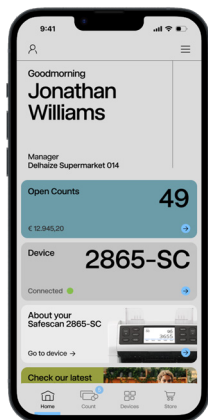


Scannez le  
code QR



Cliquez sur app store

## Sélection d'un type de détection




1. Pour sélectionner ou changer le type de détection actuel, appuyez sur l'indicateur de devise dans le coin inférieur droit de l'écran tactile ou appuyez sur le **[DETECT]** bouton sur le panneau de commande. Le menu de détection s'ouvre.

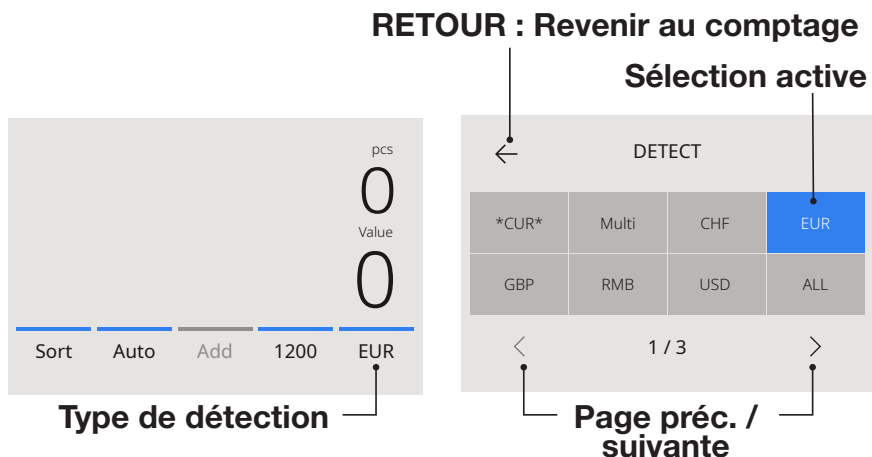


2. Le menu de détection contient plusieurs tuiles de sélection. Le type de détection actif a une tuile bleue. Utilisez **[LEFT]** & **[RIGHT]** buttons to toggle between the detection menu pages. Simply press the tile corresponding to the currency or a detection manner you require on the screen for your count.

**Remarque :** La sélection d'un type de détection détermine les modes de comptage disponibles.

## Explication des types de détection disponibles

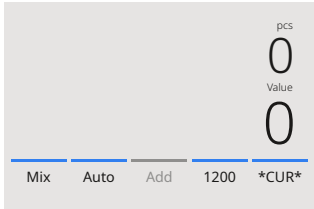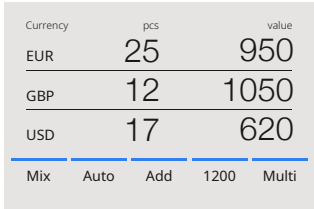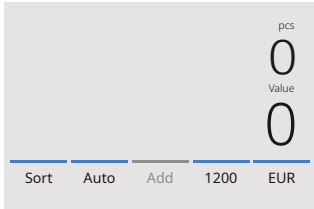
| Détection                                                                                                                                                      | Description                                                                                   | Explication d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>*CUR*</b></p>                                                            | <p>Les devises disponibles sur l'appareil sont reconnues automatiquement.</p>                 | <p>Avec <b>*CUR*</b> sélectionné, il n'est pas nécessaire de sélectionner manuellement la devise avant de compter. Il suffit de placer les devises sur la machine. La première devise détectée sera automatiquement sélectionnée comme la devise active du comptage.</p> |
| <p><b>Multi</b></p>                                                            | <p>Comptage mixte du montant et de la valeur de 3 devises présélectionnées simultanément.</p> | <p>Comptage de 3 devises mixtes. Placez les billets des devises présélectionnées. La présélection se fait dans le menu de paramètres.</p>                                                                                                                                |
| <p>EUR, USD, GBP and other currencies that are available on the device.</p>  | <p>Comptage de billets d'une devise spécifique.</p>                                           | <p>Sélectionnez des devises dans le menu DETECT. Les billets d'autres devises seront considérés comme suspects.</p>                                                                                                                                                      |

| Détection | Description                                        | Explication d'utilisation                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALL       | Comptage de pièces sans détection de contre-façon. | Sélectionnez ALL, UV, MG, UV+MG pour le comptage de devises non disponibles sur l'appareil. |
| UV        | Comptage de pièces avec détection UV.              |                                                                                             |
| MG        | Comptage de pièces avec détection MG.              |                                                                                             |
| UV   MG   | Comptage de pièces avec détection UV + MG.         |                                                                                             |

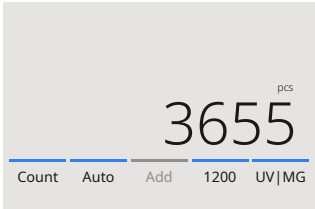

## Sélection d'un mode de comptage


1. Appuyez sur le type de mode dans le coin inférieur gauche ou appuyez sur le **[MODE]** bouton sur le panneau de commande. Le menu des modes s'ouvre.

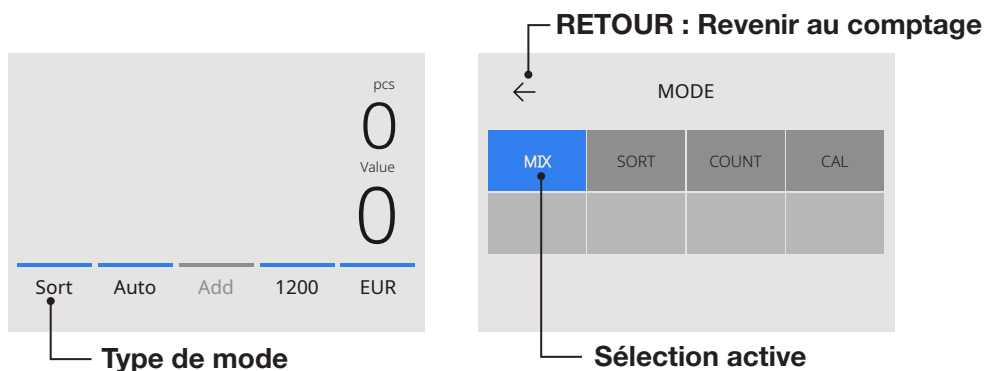


2. Le menu des modes contient des tuiles de sélection. Le type actif a une tuile bleue. Les types disponibles dépendent du type de détection. Appuyez sur le mode souhaité.



## Sélectionner la vitesse de comptage

Appuyez sur l'indication de vitesse sur l'écran tactile pour ouvrir le menu de vitesse avec les vitesses disponibles.

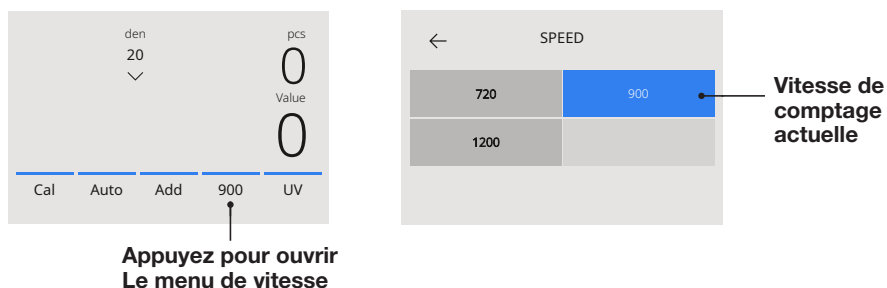


# Explication des modes de comptage disponibles
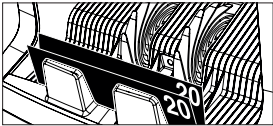
| Mode                                                                                                                                           | Caractéristique principale                                                                                                                                                                    | Explication du mode                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Mix</div><div><div><div>pcs</div><div>0</div></div><div><div>Value</div><div>0</div></div></div><div>MixAutoAdd1200EUR</div></div>   | <div>Comptage de la valeur et du nombre de dénominations de billets.</div> <div></div>                       | <div>Comptage de la valeur des dénominations triées et non triées de la devise sélectionnée. Avec détection "MULTI", 3 devises peuvent être comptées simultanément.</div> |
| <div><div>Sort</div><div><div><div>pcs</div><div>0</div></div><div><div>Value</div><div>0</div></div></div><div>SortAutoAdd1200EUR</div></div> | <div>Comptage de la valeur et du nombre de billets avec tri des différentes dénominations.</div> <div></div> | <div>Comptage du nombre de billets triés par dénomination. Les dénominations différentes de la première dénomination de billet comptée sont rejetées.</div>               |

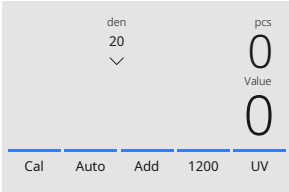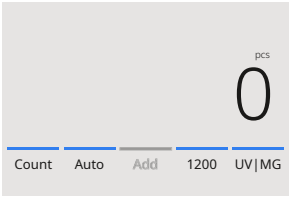
| Mode                                                                                                     | Caractéristique principale                                                           | Explication du mode                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CAL</b></p>        | <p>Comptage de la valeur et du nombre de devises non disponibles sur l'appareil.</p> | <p>Sélectionnez la valeur des dénominations. L'appareil multipliera automatiquement. Il fonctionnera comme en mode COUNT sans séparer les dénominations.</p> |
| <p><b>Comptage</b></p>  | <p>Comptage du nombre de billets.</p>                                                | <p>Comptage du nombre de billets sans vérification des dimensions ou de la valeur.</p>                                                                       |

## Fonction d'addition

Utilisez la fonction d'addition pour ajouter les résultats de plusieurs comptages au total. Appuyez sur **[ADD]** en bas au centre de l'écran de comptage. ou appuyez sur le **[ADD]** bouton sur le panneau de commande. La barre au-dessus de ADD s'allumera en bleu lors de l'activation.

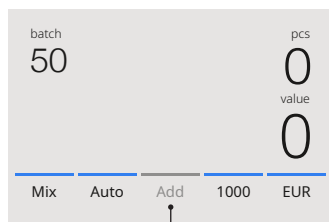

Appuyez pour activer le mode addition

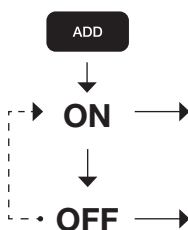


Les résultats du comptage sont ajoutés au résultat précédent.

Le résultat précédent est effacé lorsqu'un nouveau comptage commence.


## Comptage par lots

La fonction de lots est utilisée pour créer des piles d'un nombre égal de billets. Appuyez sur **[BATCH]** pour ouvrir l'écran de saisie de lots. Par défaut, le nombre de lots est fixé à 100.

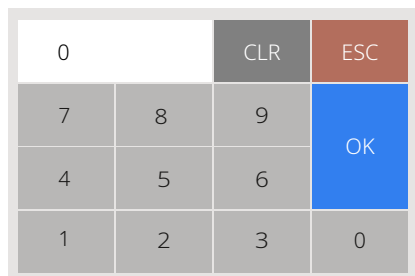

1. Saisissez le nombre de lots souhaité sur l'écran tactile et appuyez sur **[OK]** pour confirmer. Ou appuyez plusieurs fois sur le **[BATCH]** bouton pour basculer entre les nombres de lots prédéfinis.
  - Appuyez sur **[CLR]** pour effacer la saisie.
  - Appuyez sur **[ESC]** sur l'écran tactile pour quitter l'écran de saisie de lots.

2. Le nombre de lots est affiché sur l'écran de comptage.

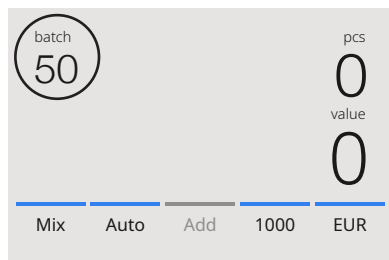


3. Placez une pile de billets sur la trémie. L'appareil s'arrêtera lorsque le nombre de lots sera atteint.

**Remarque :** Lorsque le nombre de lots n'est pas atteint, l'appareil émettra 1 signal sonore.


## Démarrage automatique du comptage

avec le réglage `single_straight_quoteautosingle_straight_quote` activé, la machine commencera automatiquement à compter lorsque les billets seront placés sur l'entonnoir. avec `single_straight_quoteautosingle_straight_quote` désactivé, le **[début]** le bouton doit être pressé pour démarrer le comptage.

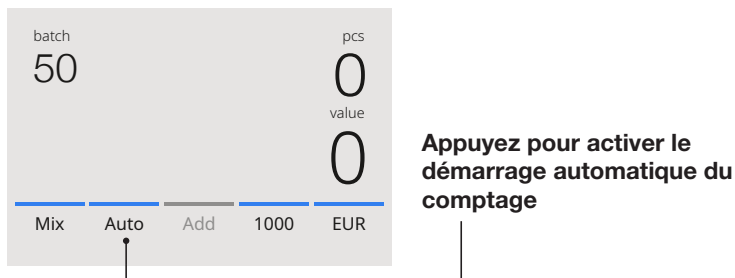

## Rapport de comptage


utilisez l'écran de rapport pour afficher les résultats du comptage des devises. si le mode de comptage `single_straight_quotemultisingle_straight_quote` est sélectionné, les résultats de 3 -devises seront affichés séparément dans le rapport de comptage.

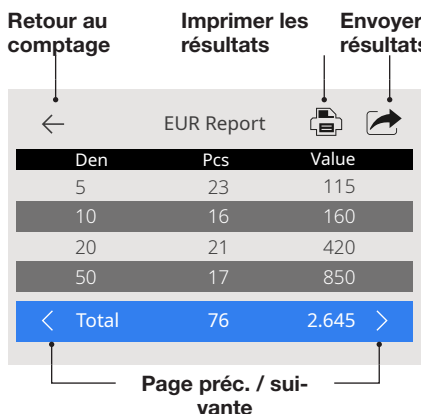

1. Après avoir terminé un comptage, appuyez sur **[REPORT]** pour voir les résultats du comptage.
2. L'écran de rapport affiche le montant et la valeur par dénomination et la valeur totale.
3. Appuyez sur > pour parcourir les pages de résultats suivantes
4. Appuyez sur 'Print' pour envoyer les résultats à une imprimante.
5. Appuyez sur 'Send' pour envoyer les résultats de comptage à l'application Safescan.
6. Appuyez sur <- pour quitter l'écran de rapport et revenir à l'écran de comptage.

## Messages d'erreur de billets

Lorsque l'appareil détecte un billet suspect pendant le comptage, il s'arrête, émet une alarme et affiche un message d'erreur. Le dernier billet compté dans l'empileur est le billet suspect. Retirez-le et appuyez sur **[Start/OK]** pour continuer le comptage. Recomptez le billet pour vérifier la détection.

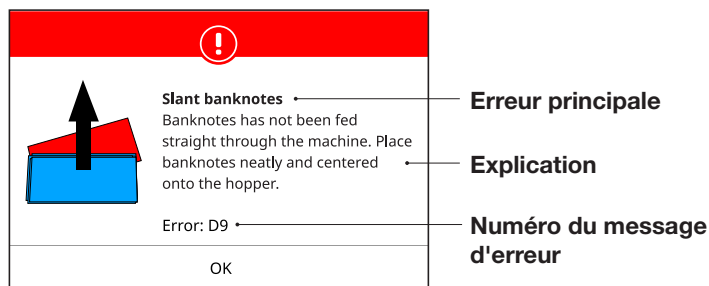

Différents messages peuvent être affichés. L'écran d'erreur affiche l'erreur principale, l'explication, la solution et le numéro du message.

## Messages d'erreur de billets

| Erreur                                                                       | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solution(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UV, MG, IR, IMAGE IN-COMPLÈTE, DISTORSION D'IMAGE, IMAGE, NON RECONNU</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le billet est suspect.</li> <li>- Les capteurs peuvent être sales ou bloqués par la poussière.</li> <li>- Les caractéristiques d'image ou UV et IR peuvent s'affaiblir pour les billets anciens, très utilisés ou lavés accidentellement.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomptez le billet pour vérifier la détection du billet suspect.</li> <li>- Suivez la procédure de nettoyage.</li> <li>- Vérifiez si les billets sont sales, endommagés ou usés.</li> <li>- Assurez-vous que l'appareil n'est pas à proximité de champs magnétiques ou de dispositifs émettant un signal, car cela peut perturber les capteurs intégrés.</li> </ul> |
| <b>DÉNOMINATION DIFFÉRENTE</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un billet d'une dénomination différente du premier billet compté a été détecté.</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez la pile rejetée pour une dénomination différente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Erreur                   | Cause                                                           | Solution(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCLINASON</b>        | - Les billets ne sont pas alimentés correctement.               | - Assurez-vous que les billets sont placés correctement et insérés au centre de l'entonnoir. Utilisez les guides de l'entonnoir pour centrer les billets et, lors du comptage d'une grande pile de billets, guidez également les billets avec vos mains pendant le comptage. Veuillez vous référer à la première opération. |
| <b>ENCHAÎNÉS, DOUBLE</b> | - Plus d'un billet est alimenté simultanément.                  | - Assurez-vous qu'aucun billet n'est coincé, plié ou collé. - Vérifiez la qualité du billet. Si aucun problème visible, recomptez le billet. - L'entonnoir peut être réglé trop lâche. Ajustez le bouton de réglage de l'entonnoir dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir le chapitre maintenance et service.        |
| <b>DEMI-BILLET</b>       | - Un billet incomplet, déchiré ou de demi-taille a été détecté. | - Vérifiez la qualité du billet. Si aucun problème visible, recomptez le billet.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LARGEUR, LONGUEUR</b> | - Un billet de taille non conforme a été détecté.               | - Vérifiez la qualité du billet. Si aucun problème visible, recomptez le billet.                                                                                                                                                                                                                                            |


## Messages d'erreur de l'appareil

---

| Message d'erreur affiché                | Solution affichée                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Erreur de l'appareil                    | Veillez redémarrer l'appareil                                         |
| Erreur de service de l'appareil         | Contactez le support Safescan :<br><b>support.safescan.com</b>        |
| L'empileur est plein                    | Retirez tous les billets de l'empileur                                |
| Le panneau supérieur est ouvert         | Fermez le panneau supérieur                                           |
| Capteur de la trémie bloqué             | Retirez les billets et nettoyez la poussière du capteur de la trémie. |
| Les capteurs de l'empileur sont bloqués | Retirez tous les billets et nettoyez la poussière de l'empileur.      |

## Menu rapide

Le menu rapide offre des fonctionnalités courantes. Ouvrez-le en appuyant au centre de l'écran. Sélectionnez une fonction ou appuyez sur **[ESC]** pour quitter le menu rapide.

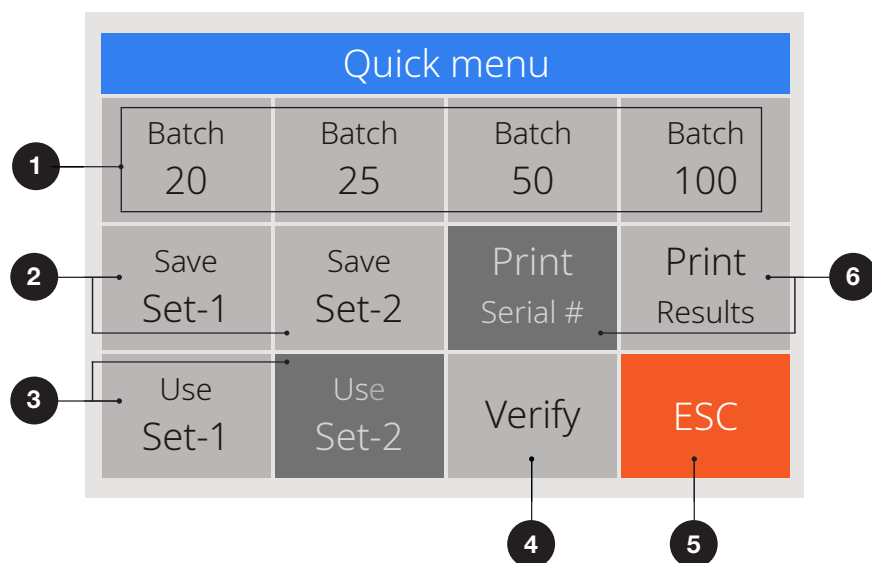


| Nr. | Sur l'écran          | Description         | Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lot 20 25 / 50 / 100 | Préréglages de lots | <p>Instruction</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.</li> <li>2. Appuyez sur un réglage de lot.</li> <li>3. L'appareil reviendra à l'écran de comptage avec les paramètres de lot activés.</li> </ol> |

**Remarque :** Les préréglages de lots peuvent être ajustés dans les préférences de comptage du menu.

|    |                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Enregistrer Set-1 et Set-2 | Enregistrez les paramètres de comptage tels qu'affichés sur l'appareil. | <p>Si certains paramètres sont souvent utilisés, il peut être utile de les enregistrer. La devise, le nombre de lots, le mode et l'état de la fonction d'addition peuvent être enregistrés sous Set-1 ou Set-2.</p> <p><b>Instruction</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglez l'appareil sur les paramètres préférés.</li> <li>2. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.</li> <li>3. Appuyez sur [Enregistrer Set-1 ou Set-2].</li> <li>4. L'appareil enregistre les paramètres actuels et revient au menu rapide.</li> <li>5. Appuyez sur <b>[ESC]</b> pour quitter le menu rapide.</li> </ol> |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Remarque :** Les paramètres peuvent toujours être enregistrés. À chaque pression sur [Enregistrer Set-1 ou Set-2], les paramètres actuels écraseront les précédents.

| Nr. | Sur l'écran                   | Description                                      | Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Utilisation de Set-1 et Set-2 | Utiliser les paramètres de comptage enregistrés. | <p>Instruction</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.</li> <li>2. Appuyez sur [Utiliser Set-1 ou Set-2].</li> <li>3. Le menu de comptage s'ouvre avec les paramètres enregistrés. L'icône d'indication active Set-1 ou Set-2 apparaît à l'écran.</li> </ol> |

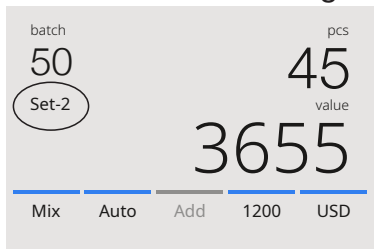


**Remarque :** La modification des paramètres désactivera directement l'utilisation de Set-1 ou Set-2. L'icône d'indication disparaîtra de l'écran.

|    |              |                                    |                                                                                               |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Vérification | Ouvrir le comptage de vérification | Cette fonction permet de recompter et vérifier sans ajouter au total du lot ou de la journée. |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Appuyez une fois sur l'écran tactile pour ouvrir le menu rapide.
2. Appuyez sur **[Verify]**.
3. The count menu opens with the current used settings. All totals of the previous count are stored in memory. On the screen, the 'Verify' indication appears.
4. Effectuez 1 ou plusieurs comptages de vérification.
5. Pour quitter le mode vérification, appuyez une fois sur l'écran tactile et appuyez sur **[Verify]**.
6. L'appareil reviendra aux résultats enregistrés des comptages précédents.


|    |       |                                             |                                                                                                |
|----|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | ESC   | Quitter le menu rapide.                     | Instruction<br>1. Appuyez sur <b>[ESC]</b> .<br>2. L'appareil reviendra à l'écran de comptage. |
| 6. | Print | Imprimer les résultats actuels du comptage. | Remarque: Pour imprimer les résultats, vous aurez besoin de l'imprimante optionnelle TP-230.   |

## Menu

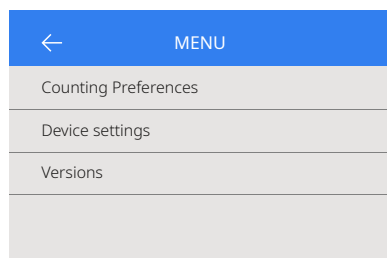

1. Appuyez sur le **[MENU]** bouton pour ouvrir le menu.
2. Le menu est divisé en 3 sous-menus.
  - Préférences de comptage
  - Paramètres de l'appareil
  - Versions
3. Appuyez sur un élément de sous-menu ou appuyez sur [**<**] pour revenir au menu de comptage.

## Travailler avec le menu

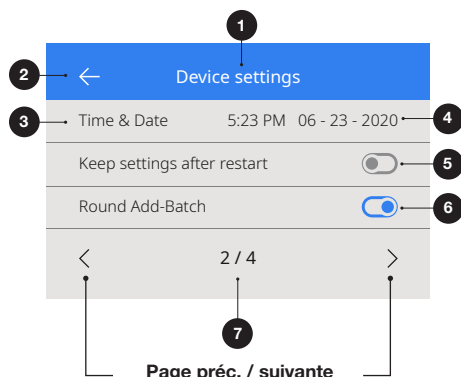

1. Menu/Sous-menu actuel
2. Revenir une étape en arrière
3. Élément de menu
4. Paramètres de l'élément
5. Interrupteur de fonction AR-RÊT : L'interrupteur est gris
6. Interrupteur de fonction MARCHE : L'interrupteur est blanc et bleu vif.
7. Indication du numéro de page

## Éléments de menu

| <b>Préférences de comptage</b>  | <b>Description du paramètre</b>                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Son du bouton                   | Activez ou désactivez les bips lors de l'appui sur un bouton avec l'interrupteur On/Off.             |
| Son d'alarme                    | Activez ou désactivez les sons d'alarme en cas d'erreur avec l'interrupteur On/Off.                  |
| Quantités de lots               | Modifier les nombres de lots prédéfinis dans le menu rapide.                                         |
| Statut de la devise             | Activez et désactivez des devises. Les devises désactivées n'apparaîtront pas pendant l'utilisation. |
| <b>Paramètres de l'appareil</b> | <b>Description du paramètre</b>                                                                      |
| Langue                          | Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur.                                                   |
| Sélection de devise multi mix   | Sélectionnez 3 devises pour le mode multi-devises.                                                   |
| Format de l'heure               | Sélectionnez le format 12 ou 24 heures.                                                              |
| Heure et date                   | Menu pour saisir manuellement l'heure et la date. L'heure et la date actuelles sont affichées.       |

| <b>Paramètres de l'appareil</b>            | <b>Description du paramètre</b>                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conserver les paramètres après redémarrage | <p>Activé (On) : Les paramètres utilisateur actuels seront utilisés après le redémarrage.</p> <p>Désactivé (Off) : L'appareil démarrera avec détection automatique des devises, mode Mix et Lot désactivé.</p> |
| Arrondi Addition-Lot                       | Avec les deux fonctions activées, seuls les lots complétés sont ajoutés. Si le nombre n'est pas atteint, l'appareil corrigera le total au multiple précédent.                                                  |
| Dénominations CAL                          | Sélectionnez une plage de dénomination : 1 - 1000 ou 500 - 100.000                                                                                                                                             |
| Paramètres d'usine par défaut              | Démarrer la réinitialisation. Après réinitialisation, l'appareil revient aux paramètres d'usine. Tous les paramètres utilisateur sont effacés.                                                                 |

| <b>Versions</b>      | <b>Description du paramètre</b>                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Version du firmware  | Affiche la version du firmware installée.            |
| Version de la devise | Affiche la version du logiciel de devises installée. |

## Maintenance et entretien

---


Pour un fonctionnement fiable, un nettoyage régulier est nécessaire. La poussière peut perturber le fonctionnement des capteurs.

**Remarque :** Éteignez toujours l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant toute maintenance.

### Ouverture du panneau supérieur et du panneau



---

Ouvrez le panneau supérieur à l'aide du levier sous le panneau de commande.

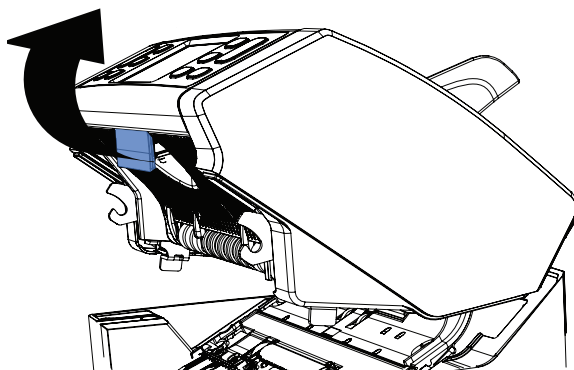

## Nettoyage


Selon la fréquence d'utilisation, nettoyez les capteurs avec une brosse sèche ou un chiffon. Un souffleur d'air ou aspirateur avec brosse souple est recommandé. L'appareil donne automatiquement des conseils de maintenance.

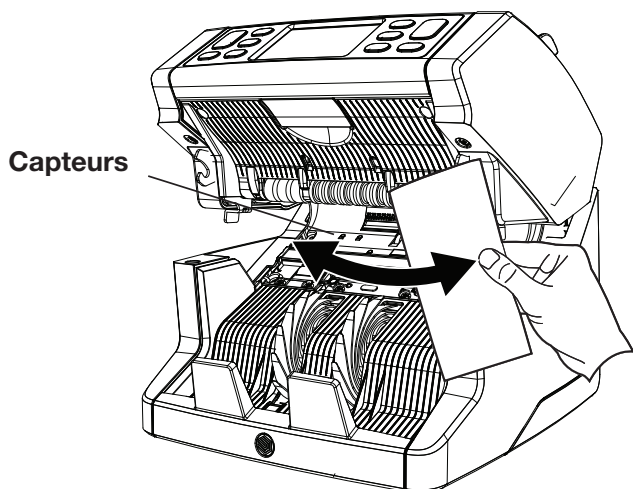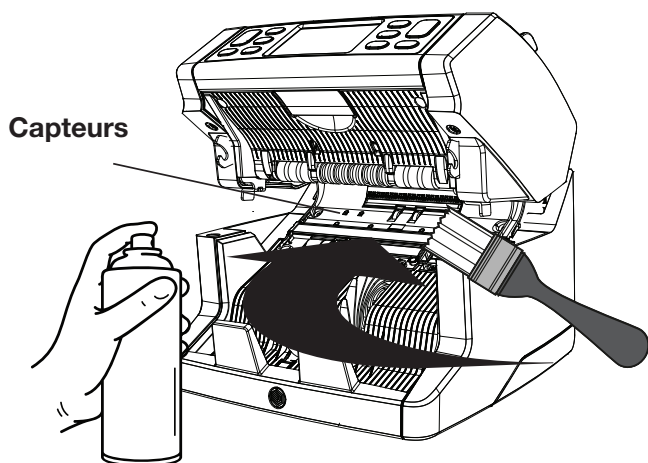

## Réglage de l'ouverture d'alimentation

Si des erreurs surviennent fréquemment ou si l'alimentation n'est pas fluide, ajustez le bouton de réglage de la trémie. Le réglage d'usine est optimal, mais des ajustements peuvent être nécessaires selon le type de billets.

- Lorsque les billets ne sont pas comptés de manière fluide : augmentez la distance d'épaisseur des billets en tournant le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre (+).
- Lorsque des erreurs de comptage telles que 'billets doubles' ou 'billets enchaînés/billets doubles' se produisent souvent, diminuez la distance d'épaisseur des billets en tournant le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (-).

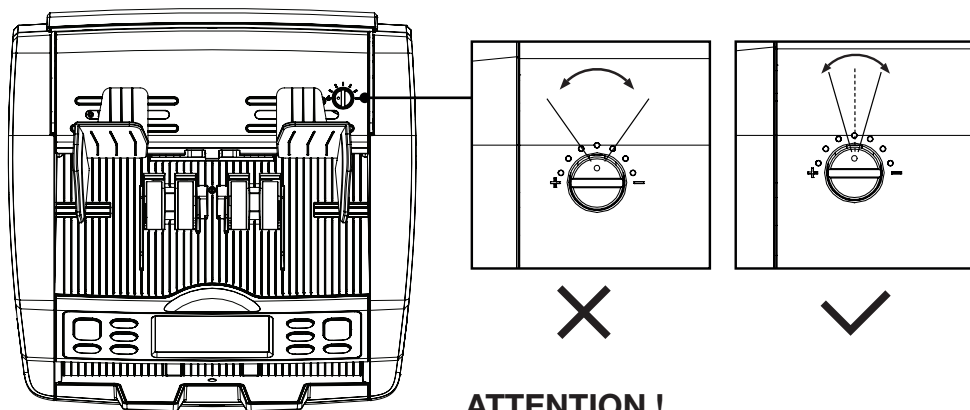

### ATTENTION !



N'effectuez que des modifications mineures à la fois. Modifiez par point ou demi-point.

## Utiliser en combinaison avec le logiciel de comptage Safescan


---

Le Safescan 2865-SC série peut être utilisée en combinaison avec le logiciel optionnel Safescan Money Counting Software.

Visitez : **[www.safescan.com/downloads](http://www.safescan.com/downloads)**. Cela vous permet d'exporter vos résultats de comptage vers le PC pour un traitement ultérieur.

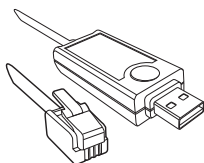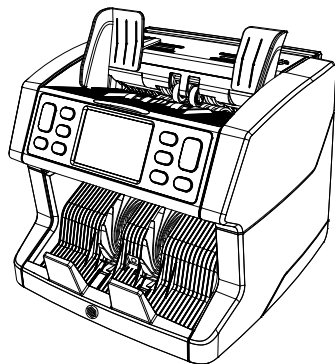

Câble logiciel  
Safescan  
MCS option-  
nel

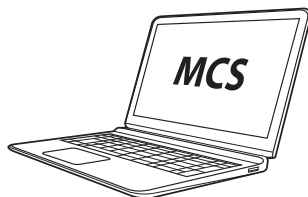

PC (système d'ex-  
ploitation Win-  
dows) avec MCS  
installé

## Mises à jour logicielles

---

Les banques centrales mettent constamment à jour leurs billets. L'équipe Safescan s'assure que votre compteur série 2800 reste à jour. Tous les appareils Safescan sont testés annuellement par les Banques centrales. Consultez régulièrement notre site web pour les mises à jour.

### Mise à jour de l'appareil

---

1. Vérifiez la version du logiciel de devises sur votre appareil. La version est affichée dans le Menu. Appuyez sur **[MENU]** puis appuyez sur 'Versions' pour voir les versions actuelles.
2. Allez à **[www.safescan.com/downloads](http://www.safescan.com/downloads)**.
3. Renseignez la catégorie, le produit et le numéro de pièce. La dernière version sera affichée.
4. Comparez les numéros de version pour vérifier si une mise à jour est nécessaire.
5. Si une mise à jour est requise : Téléchargez le logiciel et suivez les instructions.

## Spécifications techniques

---

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Devises prises en charge :</b>                   | Packs de devises régionaux (européens, asiatiques, américains et moyen-orientaux) disponibles en ligne. Visitez <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> pour la disponibilité actuelle.                                                                                                                 |
| <b>Modes de comptage :</b>                          | <b>Mix</b> (Comptage par valeur pour devises triées et non triées)<br><b>Sort</b> (Comptage par valeur avec tri par dénomination ou comptage de feuilles avec tri par taille et détection (Aucune, UV, MG ou UV+MG)<br><b>Comptage</b> (Comptage de feuilles, avec paramètres de détection : Arrêt, UV, MG ou UV + MG) |
| <b>Vitesse de comptage :</b>                        | 1000, 1200 et 1500 billets/min                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Détection des caractéristiques des billets :</b> | UV, MG, MT, IR, IMAGE, Taille 3D, Épaisseur, Qualité du papier                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Plage de taille des billets :</b>                | 50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capacité de la trémie :</b>                      | 500 billets                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capacité de l'empileur :</b>                     | 220 billets                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Puissance :</b>                                  | AC 220-240V / 50-60Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Consommation d'énergie :</b>                     | 60W maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensions :</b>                                 | (L x P x H) 259 x 254 x 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poids :</b>                                      | 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Température de fonctionnement :</b>              | 15-35 °C / 59-95 °F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Support technique

---

Veuillez d'abord visiter notre centre d'assistance en ligne - rendez-vous sur **support.safescan.com** et sélectionnez 'Compteurs de billets'.

Pour toute assistance : notre équipe est disponible par téléphone (GMT+1) ou par e-mail. Visitez **www.safescan.com** pour plus de détails. Lors du contact, ayez à portée de main : numéro de modèle, numéro de série (étiquette en bas), version du logiciel (affichée au démarrage) et date d'achat.

Numéro de série



Numéro de version du logiciel



## 3 ans de garantie

---

Procédure de garantie : **www.safescan.com**

**CE** Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible sur [www.safescan.com](http://www.safescan.com)



Apportez l'appareil à un centre de recyclage si vous souhaitez vous en débarrasser. Ne jetez jamais d'appareils électroniques avec les déchets ménagers.

Safescan® est une marque déposée de Solid Control Holding B.V. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation écrite préalable. Solid Control Holding B.V. se réserve tous les droits de propriété intellectuelle. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 20261