


QR-code
scannen

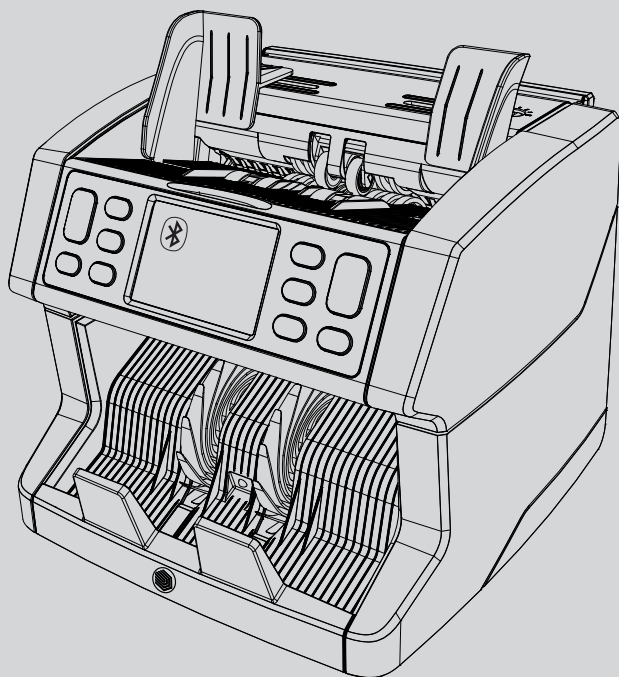

Safescan 2865-SC

Bankbiljetwaarde-teller

Gebruikershandleiding



Afdrukversie

[Klik hier](#) om een afdrukbare versie van de handleiding in de geselecteerde taal te openen.

Inleiding

Dank u voor de aanschaf van een Safescan 2865-SC bankbiljet-tenteller. Voor correct gebruik en onderhoud adviseren wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen.

Let op


Bij wijziging of ander gebruik dan bedoeld, aanvaardt de leverancier geen verantwoordelijkheid. Neem contact op met de leverancier bij wijziging van gebruiksomstandigheden.

Veiligheidsinstructies

- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak.
- Plaats het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen.
- Gebruik de meegeleverde stofhoes wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen of airconditioners.
- Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Bedrijfstemperatuur 15-35 °C / 59-95 °F.
- Bedrijfsvochtigheid 30-80% R.V.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen.
- Dit apparaat bevat roterende onderdelen. Raak de bewegende onderdelen nooit aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen (munten, paperclips, nietjes) in het apparaat vallen, deze kunnen de mechanische onderdelen en sensoren blokkeren en beschadigen en maken de garantie ongeldig.
- Houd sieraden, lang haar, stropdassen en andere uitstekende voorwerpen uit de buurt tijdens gebruik.
- Demonteer het apparaat nooit.
- Raak de stroomkabel niet aan met natte handen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat wilt verplaatsen.
- Houd de stekker vast bij het loskoppelen, trek nooit aan het snoer.


Productoverzicht en inhoud van de doos

Voorzijde

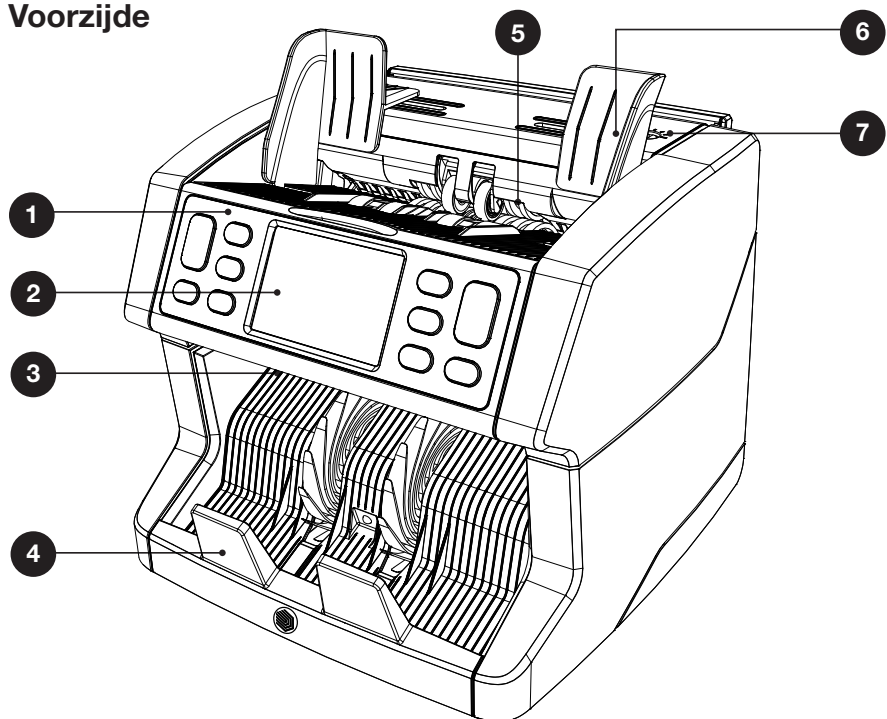


- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 7. Invoerspleet-instelknop |
| 2. LCD-touchscreen | |
| 3. Hendel voor het openen van het bovenpaneel | |
| 4. Stacker | |
| 5. Hopper | |
| 6. Bankbiljetgeleiders | |
-

Achterzijde

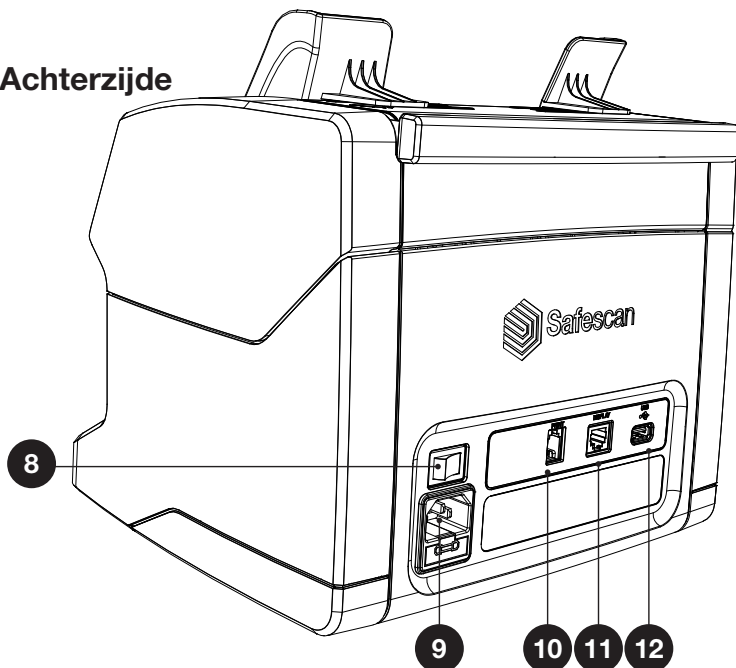

- 8.** Aan/uit-schakelaar
- 9.** Stroomaansluiting
- 10.** Printpoortconnector (RJ-10)
- 11.** Externe displayconnector (RJ-12)
- 12.** Update-poort (USB-A)


- 13.** Aan de slag-map
- 14.** Stofhoes
- 15.** Netsnoer
- 16.** Reinigingsborstel
- 17.** Reinigingsvellen

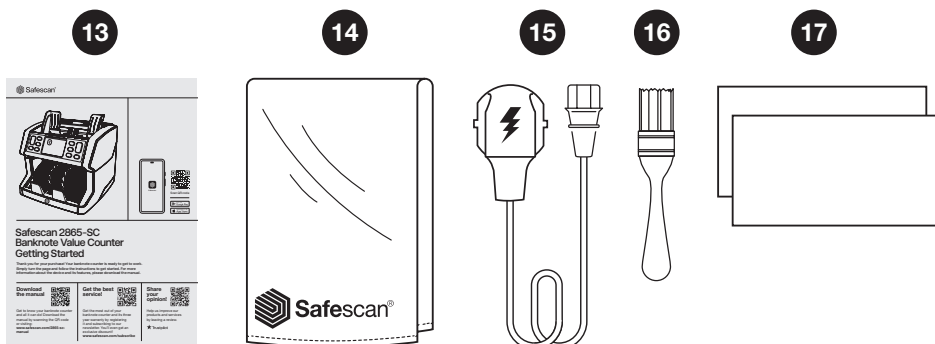

Uw apparaat instellen

1. Verwijder de beschermfolie van het LCD-scherm.
2. Sluit de stroomkabel aan op het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar.
4. De bankbiljettenteller start. Selecteer een taal door op het touch-screen te drukken en bevestigen de taalselectie in het volgende scherm.
5. Het apparaat voert een zelftest uit. De softwareversie en het productnummer worden weergegeven. Na succesvolle zelftest wordt u gevraagd een QR-code te scannen voor de Safescan app. Druk op **[OK]** om door te gaan. Het telscherm wordt geopend en het apparaat is klaar voor gebruik.

Knoppen en touchdisplay

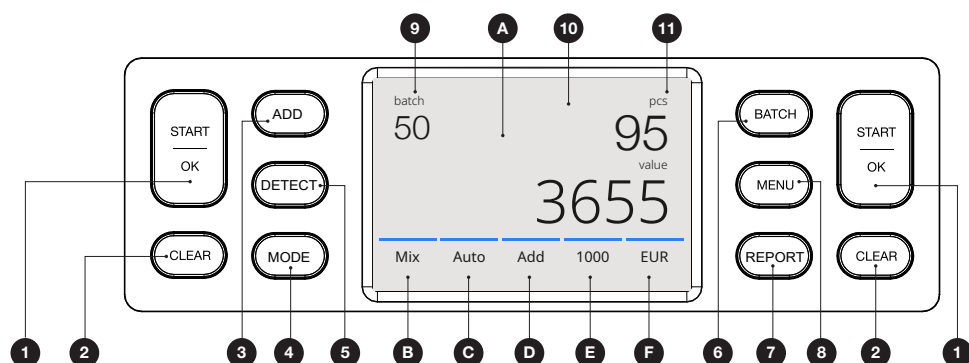


Nr.	Knop	Beschrijving
1.	START/OK	Tellen starten / Selectie bevestigen (in MENU)
2.	CLEAR	Telresultaten wissen
3.	ADD	Addierfunctie Aan/Uit (Telresultaten van meerdere tellingen OPTELLEN bij het totaal.)
4.	MODE	Telmodusmenu openen
5.	DETECT	Detectiemenu openen. (Selecteer valuta/detectietype)
6.	BATCH	Bundelmenu openen (In BUNDEL menu: Lus: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Uit)
7.	REPORT	Telresultatenrapport openen met verzenden afdrukinterface
8.	MENU	Gebruikersmenu openen

Nr.	Knop	Beschrijving
A		Snelmenu openen
B		Telmodusmenu openen
C		Automatisch tellen starten Aan/Uit
D		Addierfunctie Aan/Uit (Telresultaten van meerdere tellingen OPTELLEN bij het toetaal.)
E		Telsnelheidsmenu openen
F		Detectietypemenu openen

Nr.	Knop	Beschrijving
9.		Geselecteerd bundelaantal
10.		Totale waarde van getelde bankbiljetten
11		Aantal getelde biljetten



Eerste gebruik

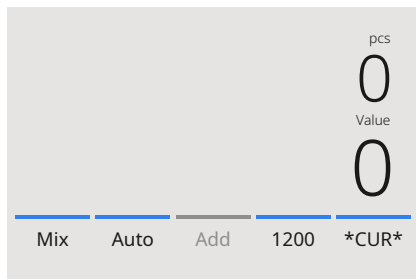

1. Het apparaat start standaard met de volgende instellingen:


- A.** Detectietype: *CUR*
(Automatische valuta-herkenning)
- B.** Telmodus: MIX
- C.** Automatische start: AAN
- D.** Addiermodus is uit
- E.** Telsnelheid: 1200

2. Voorkom onnodige telfouten. Stel de bankbiljetgeleider zo in dat de bankbiljetten gecentreerd zijn. Rangschik uw bankbiljetten in een nette stapel en zorg dat de achterkant recht is uitgelijnd.

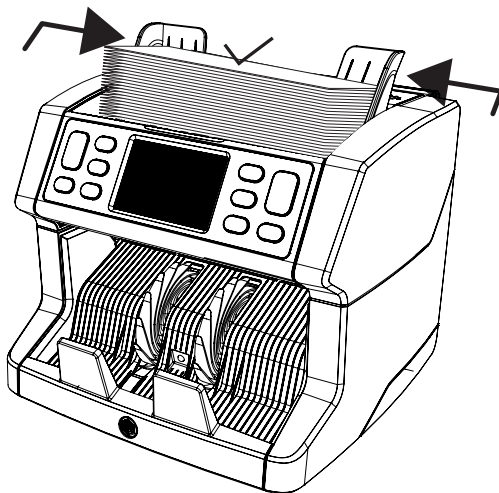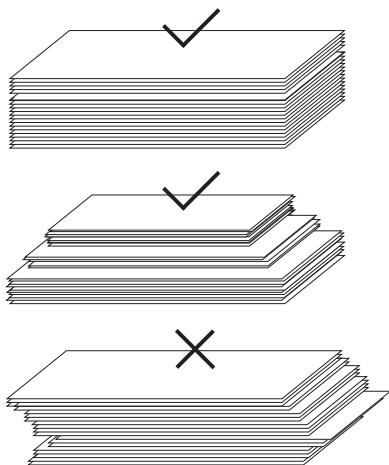


3. Wanneer bankbiljetten op de hopper worden geplaatst, begint het apparaat automatisch met tellen. Druk op **[AUTO]** op het scherm om deze functie uit te schakelen.


4. Wanneer het apparaat een verdacht bankbiljet detecteert, stopt het, klinkt een alarm en wordt een foutmelding weergegeven. Het laatst getelde bankbiljet in de stacker is het verdachte biljet. Verwijder dit biljet en druk op **[Start/OK]** om door te gaan met tellen.

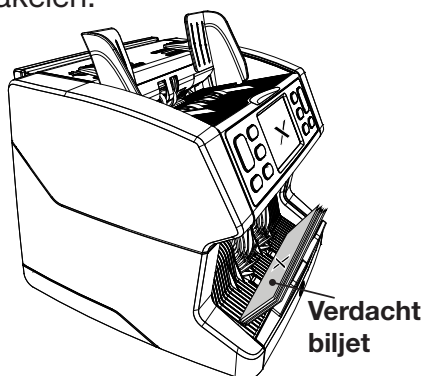

5 Na het voltooien van de telling worden de resultaten op het scherm weergegeven.

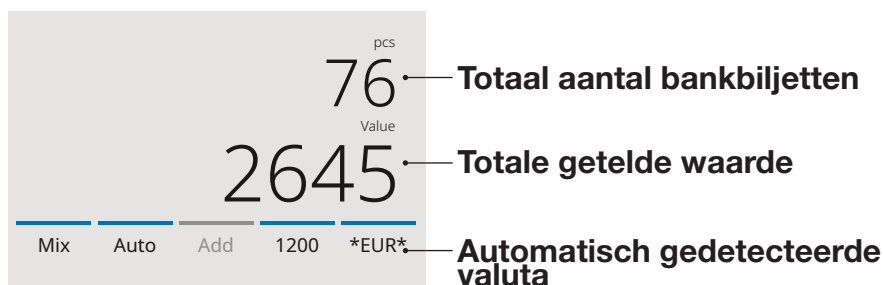

6. Druk op de **[REPORT]** knop om de gedetailleerde telresultaten per denominatie te bekijken.

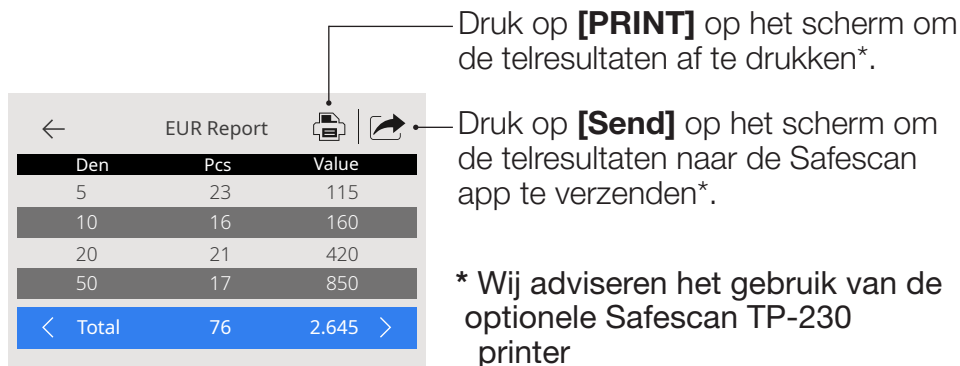


Telresultaten naar de Safescan app verzenden

Om uw telresultaten naar de Safescan app te verzenden, moet u de app geïnstalleerd op uw telefoon. Om de app te verkrijgen, scan de QR-code hieronder of klik op de app store-logo's.



1. Druk op **[SEND]**.

A. Als er nog geen verbinding tot stand is gebracht, toont het apparaat de apparaat-ID met verdere instructies.

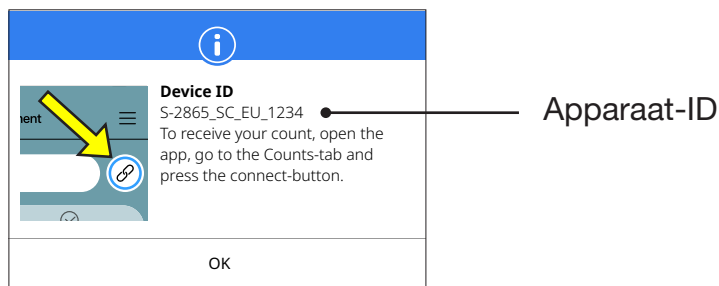

B. Als er al een verbinding tot stand is gebracht, worden de telresultaten direct naar de Safescan app verzonden.

Opmerking: De verbinding tussen de app en het apparaat blijft actief gedurende 10 minuten. Elke keer dat een nieuwe telling wordt overgedragen naar de app, wordt de 10-minuten timer gereset.

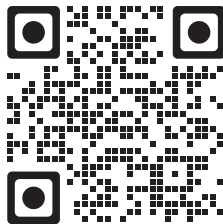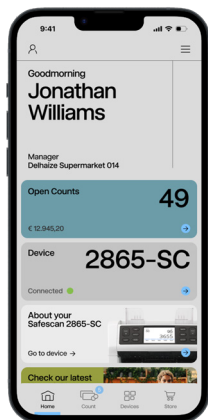


QR-code
scannen



Klik op app store

Een detectietype selecteren

1. To select or change the current detection type, press the currency indicator on the bottom right corner of the touchscreen or press the **[DETECT]** knop op het bedieningspaneel. Het detectiemenu opent.

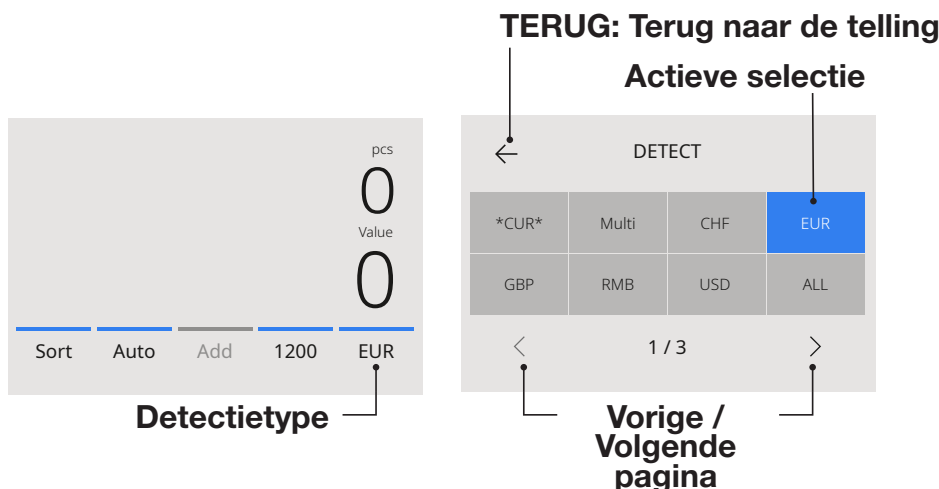

2. Het detectiemenu bevat meerdere selectietegels. Het actieve detectietype heeft een blauwe tegel. Gebruik **[LEFT]** & **[RIGHT]** buttons to toggle between the detection menu pages. Simply press the tile corresponding to the currency or a detection manner you require on the screen for your count.


Opmerking: Het selecteren van een detectietype bepaalt de beschikbare telmodi.

Uitleg van de beschikbare detectietypen

Detectie	Beschrijving	Uitleg van het gebruik
CUR pcs 0 Value 0 Mix Auto Add 1200 *CUR*	Beschikbare valuta's op het apparaat worden automatisch herkend.	Met *CUR* geselecteerd, is het niet nodig om de valuta handmatig te selecteren voordat u telt. Plaats eenvoudig de valuta's op de machine. De eerste gedetecteerde valuta wordt automatisch geselecteerd als de actieve valuta van de telling.
Multi	Mix telt het aantal en de waarde van 3 voorgeselecteerde valuta's tegelijkertijd.	Het aantal en de waarde van 3 gemengde valuta's tellen. Plaats bankbiljetten van de voorgeselecteerde valuta's. De voorselectie kan in het instellingenmenu.
EUR, USD, GBP and other currencies that are available on the device.	Bankbiljetten van een specifieke valuta tellen.	Selecteer valuta's in het DETECT-menu. Bankbiljetten van andere valuta's worden als verdacht beschouwd.


Beschikbare valuta's op het apparaat worden automatisch herkend.

Met *CUR* geselecteerd, is het niet nodig om de valuta handmatig te selecteren voordat u telt. Plaats eenvoudig de valuta's op de machine. De eerste gedetecteerde valuta wordt automatisch geselecteerd als de actieve valuta van de telling.

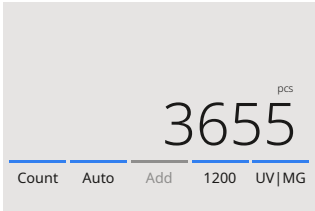Detectie	Beschrijving	Uitleg van het gebruik
ALL	Stuktelling zonder vervalsingdetectie.	Selecteer ALL, UV, MG, UV+MG om niet-beschikbare valuta's per stuk te tellen op het apparaat.
UV	Stuktelling met UV-detectie.	
MG	Stuktelling met MG-detectie.	
UV MG 	Stuktelling met UV + MG-detectie.	

Een telmodus selecteren


1. Druk op het modustype in de linkerbenedenhoek of druk op de **[MODE]** knop op het bedieningspaneel. Het modusmenu opent.

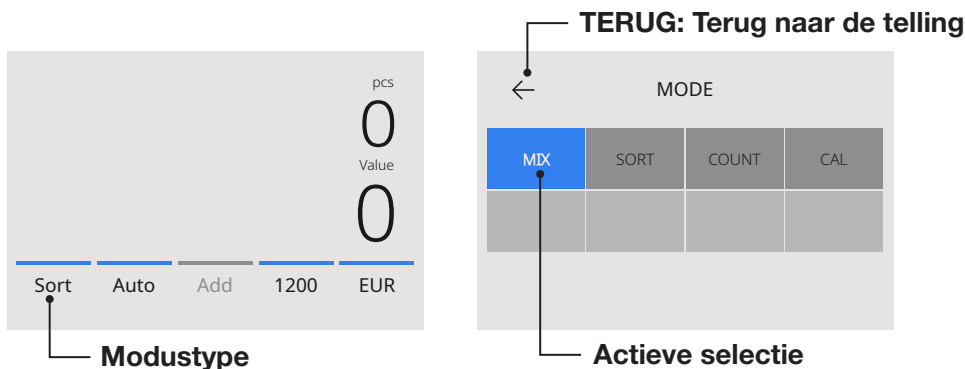


2. Het modusmenu bevat selectietegels. Het actieve modustype heeft een blauwe tegel. De beschikbare typen worden bepaald door het detectietype. Druk op het gewenste modustype.


Telsnelheid selecteren


Druk op de telsnelheidsindicatie op het touchscreen om het snelheidsmenu te openen met de beschikbare snelheden.

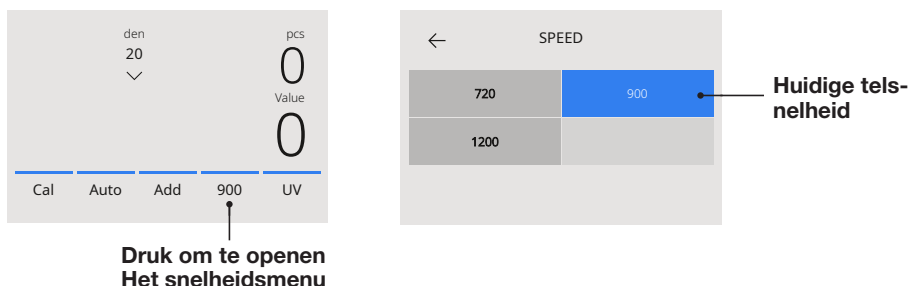

Uitleg van de beschikbare telmodi

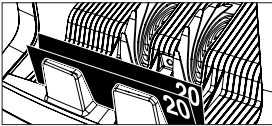
Modus	Hoofdkenmerk	Uitleg van de modus
Mix pcs 0 Value 0 Mix Auto Add 1200 EUR	De waarde en het aantal bankbiljetdenominaties tellen. 	De waarde van gesorteerde en ongesorteerde denominaties van de geselecteerde valuta tellen. Bij detectie "MULTI" kunnen 3 valuta's tegelijk gemengd worden geteld.
Sort pcs 0 Value 0 Sort Auto Add 1200 EUR	De waarde en het aantal bankbiljetten tellen terwijl afwijkende denominaties worden uitgesorteerd. 	Het tellen van het aantal bankbiljetten gesorteerd per denominatie. Denominaties anders dan de eerste getelde bankbiljet denominatie worden afgewezen.

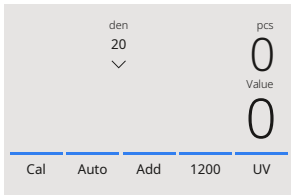Modus	Hoofdkenmerk	Uitleg van de modus
CAL 	De waarde en het aantal van valuta's tellen die niet beschikbaar zijn op het apparaat.	Selecteer de waarde van de denominaties. Het apparaat vermenigvuldigt automatisch de stukwaarde. Het apparaat werkt als in COUNT-modus zonder denominatiesortering.

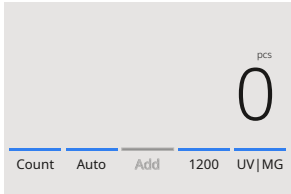
Tellen 	Het aantal bankbiljetten tellen.	Het aantal bankbiljetten tellen zonder controle van afmetingen of waarde.
---	----------------------------------	---

Addierfunctie

Gebruik de addierfunctie om de resultaten van meerdere tellingen bij het totaal op te tellen. Druk op **[ADD]** in het midden-onderaan van het telscherm. of druk op de **[ADD]** knop op het bedieningspaneel. De balk boven ADD licht blauw op bij activering.

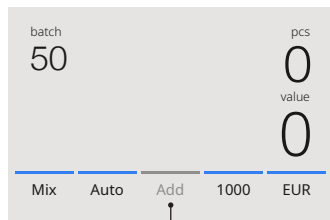

Druk om de addiermodus te activeren

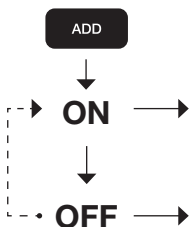


Telresultaten worden bij het vorige resultaat opgeteld.

Het vorige telresultaat wordt gewist bij het starten van een nieuwe telling.


Bundeltelling

De bundelfunctie wordt gebruikt om stapels met een gelijk aantal bankbiljetten te maken. Druk op **[BATCH]** om het bundelinvoerscherm te openen. Standaard is het bundelaantal ingesteld op 100.

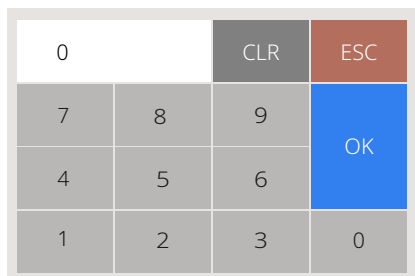

1. Typ het gewenste bundelaantal op het touchscreen en druk op **[OK]** om te bevestigen. Of druk herhaaldelijk op de **[BATCH]** knop om te wisselen tussen de vooringestelde bundelaantallen.
 - Druk op **[CLR]** om de invoer te wissen.
 - Druk op **[ESC]** op het touchscreen om het bundelinvoerscherm te verlaten.

2. In het telscherm wordt het bundelaantal weergegeven.

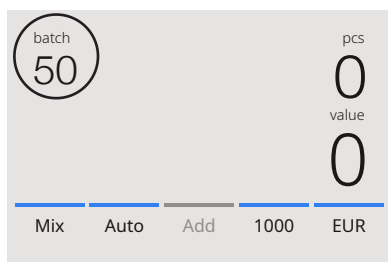


3. Plaats een stapel bankbiljetten op de hopper. Het apparaat stopt met tellen wanneer het bundelaantal is bereikt.

Opmerking: Als het bundelaantal niet wordt bereikt, geeft het apparaat 1 geluidssignaal.

Automatische telstart


met instelling `single_straight_quoteautosingle_straight_quote` geactiveerd, zal de machine automatisch beginnen met tellen wanneer bankbiljetten op de hopper worden geplaatst. met `single_straight_quoteautosingle_straight_quote` gedeactiveerd, moet de **[start]** knop worden ingedrukt om te beginnen met tellen.

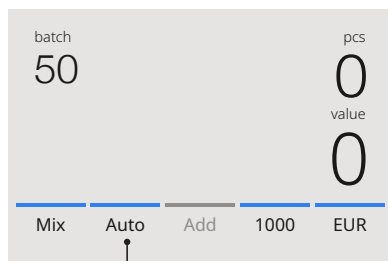

Druk om de automatische telstart te activeren

Telrapport


gebruik het rapport scherm om de telresultaten van valutatelingen te tonen. als de telmodus `single_straight_quotemultisingle_straight_quote` is geselecteerd, worden de resultaten van 3 -valuta's afzonderlijk weergegeven in het telrapport.

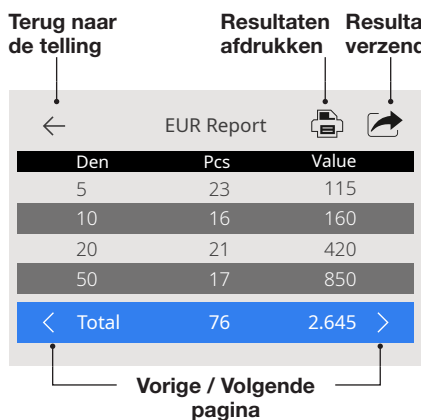

1. Druk na het voltooien van een telling op **[REPORT]** om de telresultaten te bekijken.
2. Het rapportscherm toont het aantal en de waarde per denominatie en de totale waarde.
3. Druk op > om door de volgende resultatenpagina('s) te bladeren
4. Druk op 'Print' om de telresultaten naar een printer te verzenden.
5. Druk op 'Send' om de telresultaten naar de Safescan app te verzenden.
6. Druk op <- om het rapportscherm te verlaten en terug te keren naar het telscherm.

Bankbiljet-foutmeldingen

Wanneer het apparaat een verdacht bankbiljet detecteert, stopt het, klinkt een alarm en wordt een foutmelding weergegeven. Het laatst getelde bankbiljet in de stacker is het verdachte biljet. Verwijder dit biljet en druk op **[Start/OK]** om door te gaan met tellen. Tel het bankbiljet opnieuw om de detectie te verifiëren.

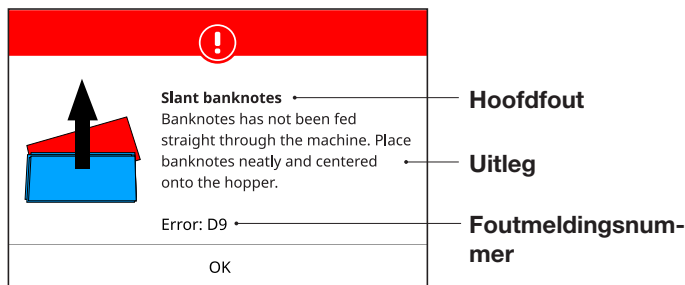

Er kunnen verschillende berichten worden weergegeven. Het foutmeldingsscherm toont de hoofdfout, uitleg, oplossing en het foutmeldingsnummer.

Bankbiljet-foutmeldingen

Fout	Oorzaak	Oplossing(en)
UV, MG, IR, BEELD ONVOLLEDIG, BEELD-VERVORMING, BEELD, NIET HERKENDE	- Het bankbiljet is verdacht. - De sensoren kunnen vuil of geblokkeerd zijn door stof. - De beeld- of geïntegreerde UV- en IR-kenmerken van bankbiljetten kunnen zwakker worden bij oude, veel gebruikte of per ongeluk gewassen biljetten.	- Tel het bankbiljet opnieuw om de detectie te verifiëren. - Volg de reinigingsprocedure. - Controleer of de bankbiljetten vuil, beschadigd of versleten zijn. - Zorg ervoor dat het apparaat zich niet in de nabijheid van magnetische velden of apparaten die een signaal uitzenden bevindt, aangezien dit de geïntegreerde sensoren kan verstoren.
AFWIJKENDE DENOMINATIE	- Een bankbiljet met een andere denominatie dan het eerst getelde bankbiljet is gedetecteerd.	- Controleer de afgewezen stapel op een andere denominatie.
SLANT	- De bankbiljetten worden niet recht door het apparaat gevoerd.	- Zorg ervoor dat de bankbiljetten netjes zijn geplaatst en gecentreerd in de invoeropening. Gebruik de invoergidsen om de bankbiljetten te centreren en wanneer u een grote stapel bankbiljetten telt, begeleidt u de biljetten ook met uw handen tijdens het tellen. Raadpleeg de eerste operatie.


Fout	Oorzaak	Oplossing(en)
CHAINED, DOUBLE	- Er wordt meer dan één bankbiljet tegelijk door het apparaat gevoerd.	- Zorg ervoor dat er geen bankbiljetten vastzitten, gevouwen of aan elkaar geplakt zijn. - Controleer de kwaliteit van het bankbiljet. Als er geen zichtbare problemen zijn, tel het opnieuw. - De invoeropening kan te los zijn ingesteld. Pas de instelknop van de invoeropening met de klok mee aan. Zie hoofdstuk onderhoud en service.
HALF BANK-BILJET	- Een onvolledig, gescheurd of half bankbiljet is gedetecteerd.	- Controleer de kwaliteit van het bankbiljet. Als er geen zichtbare problemen zijn, tel het opnieuw.
BREEDTE, LENGTE	- Een bankbiljet met een afwijkende afmeting is gedetecteerd.	- Controleer de kwaliteit van het bankbiljet. Als er geen zichtbare problemen zijn, tel het opnieuw.

Apparaat-foutmeldingen

Weergegeven foutmelding	Weergegeven oplossing
Apparaatfout	Start het apparaat opnieuw op
Apparaat-servicefout	Neem contact op met Safescan support: support.safescan.com
De stacker is vol	Verwijder alle bankbiljetten uit de stacker
Bovenpaneel is open	Sluit het bovenpaneel
Hoppersensor geblokkeerd	Verwijder bankbiljetten en verwijder stof van de hoppersensor.
Stackersensoren zijn geblokkeerd	Verwijder alle bankbiljetten en verwijder stof uit de stacker.

Snelmenu

Het snelmenu biedt veelgebruikte functies. Open het door op het midden van het touchscreen te drukken. Selecteer een functie of druk op **[ESC]** om het snelmenu te verlaten.

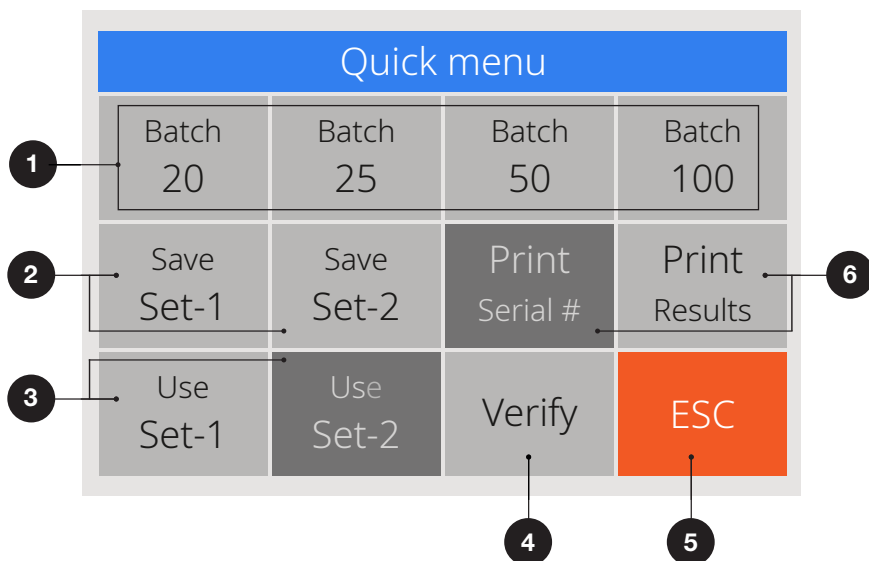


Nr.	Op het scherm	Beschrijving	Gebruik
1.	Bundel 20 25 / 50 / 100	Bundel voorinstel- lin- gen	Instructie 1. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen. 2. Druk op een bundelinstelling. 3. Het apparaat keert terug naar het telscherm met de geselecteerde bundelinstellingen geactiveerd.

Opmerking: Bundelvoorinstellingen kunnen worden aangepast in de telvoorkeuren in het menu.

2.	Set-1 & Set-2 opslaan	Telinstellingen opslaan zoals momenteel aangegeven op het apparaat.	Als bepaalde telinstellingen vaak worden gebruikt, kunt u ze opslaan. De valuta, het bundelaantal, de telmodus en de addierfunctiestatus kunnen worden opgeslagen onder Set-1 of Set-2. Instructie 1. Stel het apparaat in op de gewenste instellingen. 2. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen. 3. Druk op [Set-1 of Set-2 opslaan]. 4. Het apparaat slaat de huidige instellingen op en keert terug naar het snelmenu. 5. Druk op [ESC] om het snelmenu te verlaten.
----	-----------------------------	---	---

Opmerking: Instellingen kunnen altijd worden opgeslagen. Elke keer dat [Set-1 of Set-2 opslaan] wordt ingedrukt, worden de huidige instellingen overschreven.

Nr.	Op het scherm	Beschrijving	Gebruik
3.	Gebruik Set-1 & Set-2	Gebruik opgeslagen tel-instellingen.	Instructie 1. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen. 2. Druk op [Gebruik Set-1 of Set-2]. 3. Het telmenu opent met de opgeslagen instellingen. Op het scherm verschijnt het actieve pictogram Set-1 of Set-2.

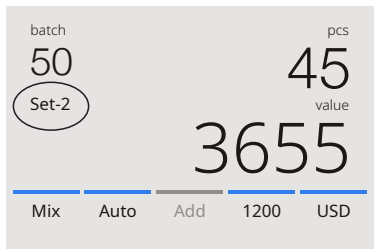


Opmerking: Het wijzigen van de instellingen schakelt het gebruik van Set-1 of Set-2 direct uit. Het indicatiepictogram verdwijnt van het scherm.

4.	Verificatie	Verificatietelling openen functie.	Deze functie kan worden gebruikt om opnieuw te tellen zonder toe te voegen aan het huidige bundel- of dagtotaal. 1. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen. 2. Druk op [Verify]. 3. The count menu opens with the current used settings. All totals of the previous count are stored in memory. On the screen, the 'Verify' indication appears. 4. Voer 1 of meer verificatietellingen uit. 5. Om de verificatiemodus te verlaten, druk eenmaal op het touchscreen en druk op [Verify]. 6. Het apparaat keert terug naar de opgeslagen telresultaten van uw vorige tellingen.
----	-------------	------------------------------------	--


Nr.	Op het scherm	Beschrijving	Gebruik
5.	ESC	Snelfmenu verlaten.	Instructie 1. Druk op [ESC] . 2. Het apparaat keert terug naar het telscherm.
6.	Print	Huidige telresultaten afdrukken.	Opmerking: Voor het afdrukken van de telresultaten heeft u de optionele TP-230 printer.

Menu

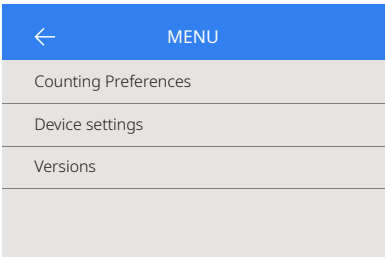

1. Druk op de **[MENU]** knop om het menu te openen.
2. Het menu is verdeeld in 3 submenu's.
 - Telvoorkeuren
 - Apparaatinstellingen
 - Versies
3. Druk op een submenu-item om te openen of druk op [**<**] om terug te keren naar het telmenu.

Werken met het menu

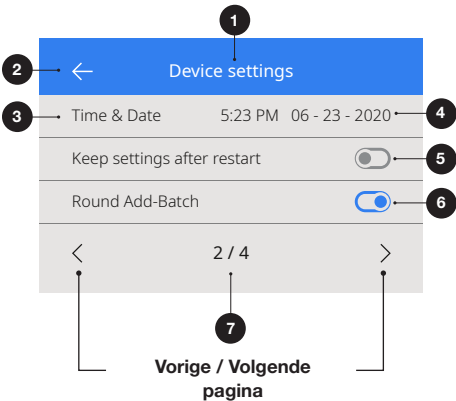

1. Huidig menu/submenu
2. Eén stap teruggaan
3. Menu-item
4. Instellingen
5. Functieschakelaar UIT:
Schakelaar is grijs
6. Functieschakelaar AAN:
Schakelaar is helderwit en blauw.
7. Paginanummer-indicatie

Menu-items

Telvoorkeur	Instellingsbeschrijving
Knopgeluid	Schakel piepgeluiden in of uit bij het indrukken van een knop met de Aan/Uit-schakelaar.
Alarmgeluid	Schakel alarmgeluiden in of uit bij fouten met de Aan/Uit-schakelaar.
Bundelaantallen	Wijzig vooringestelde bundelaantallen in het snelmenu.
Valutastatus	Activeer en deactiveer valuta's. Gedeactiveerde valuta's verschijnen niet tijdens gebruik.

Apparaatinstellingen	Instellingsbeschrijving
Taal	Selecteer de taal van de gebruikersinterface.
Multi-mix valutaselectie	Selecteer 3 valuta's voor de multivalutamodus.
Tijdformaat	Selecteer 12- of 24-uursformaat.
Tijd en datum	Menu om handmatig de tijd en datum in te voeren. De huidige tijd en datum worden weergegeven.

Apparaatinstellingen	Instellingsbeschrijving
Instelling behouden na herstart	Ingeschakeld (Aan): De huidige gebruikersinstellingen worden na het herstarten gebruikt. Uitgeschakeld (Uit): Het apparaat start met automatische valutadetectie, telmodus Mix en Bundel Uit.
Afgerond optellen-bundel	Met beide functies geactiveerd, voegt het apparaat alleen voltooide bundels toe. Als het bundelaantal niet wordt bereikt, corrigeert het apparaat naar het vorige veelvoud.
KAL-denominaties	Selecteer een denominatiebereik: 1 - 1.000 of 500 - 100.000
Standaard fabrieksinstellingen	Resetprocedure starten. Na het resetten wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alle gebruikersinstellingen worden gewist.

Versies	Instellingsbeschrijving
Firmwareversie	Toont welke firmwareversie is geïnstalleerd.
Valutaversie	Toont welke valutasoftware versie is geïnstalleerd.


Onderhoud en service

Voor betrouwbare werking is regelmatige reiniging nodig. Stof of vuil kan de sensoren beïnvloeden.

Opmerking: Schakel het apparaat **ALTIJD UIT** en trek de stroomkabel uit voordat u onderhoud uitvoert.



Het bovenpaneel en paneel openen

Open het bovenpaneel met de openingshendel onder het bedieningspaneel.

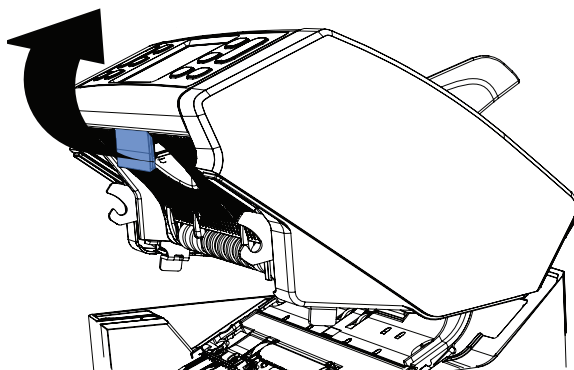

Reiniging


Afhankelijk van het gebruik, reinig de sensoren wekelijks of maandelijks met een droge borstel of doek. Gebruik bij voorkeur een luchtblazer of stofzuiger met zachte borstel. Het apparaat geeft automatisch onderhoudsadvies.

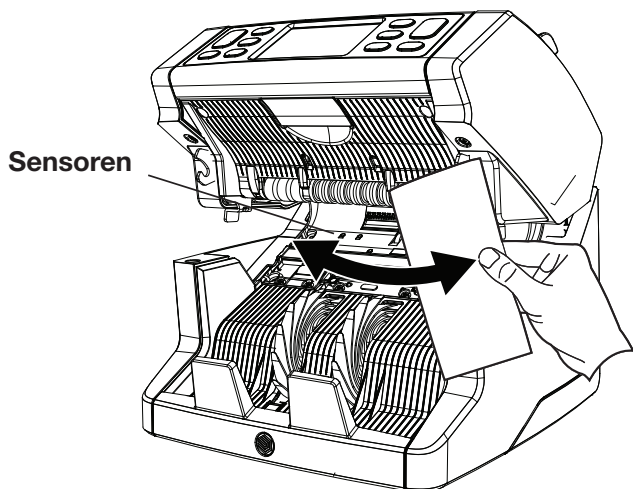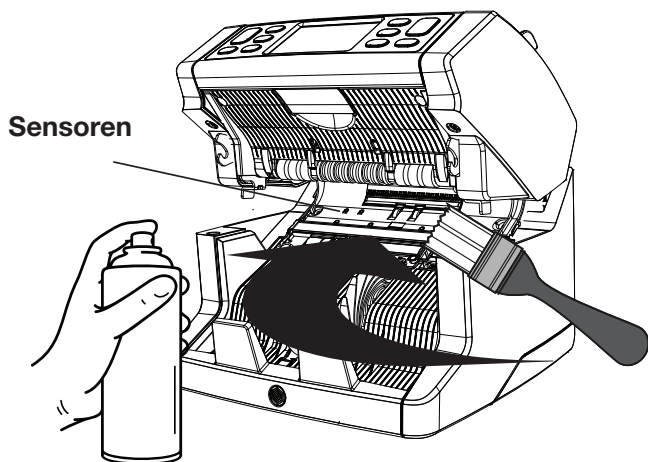

De invoerspleet instellen

Wanneer telfouten vaak voorkomen of bankbiljetten niet soepel worden gevoerd, kan aanpassing van de hopper-instelknop nodig zijn. De fabrieksinstelling is optimaal, maar afhankelijk van het type biljet kunnen aanpassingen nodig zijn.

- Wanneer de bankbiljetten niet soepel worden geteld: verhoog de afstand voor de dikte van de biljetten door de instelknop met de klok mee (+) te draaien.
- Wanneer telfouten zoals 'dubbele biljetten' of 'aaneengeschakelde biljetten/dubbele biljetten' vaak voorkomen, verlaag de afstand voor de dikte van de biljetten door de instelknop tegen de klok in (-) te draaien.

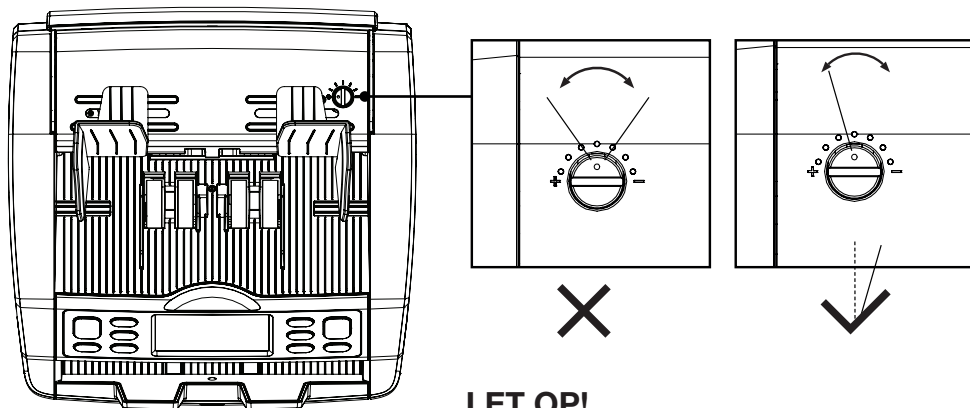



LET OP!

Breng slechts kleine wijzigingen tegelijk aan. Wijzig per punt of half punt.


Gebruik in combinatie met Safescan geldztelsoftware

De Safescan 2865-SC serie kan worden gebruikt in combinatie met de optionele Safescan Money Counting Software.

Bezoek: **www.safescan.com/downloads**. Hiermee kunt u uw telresultaten exporteren naar de pc voor verdere verwerking.

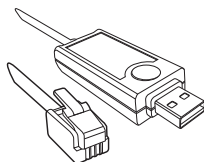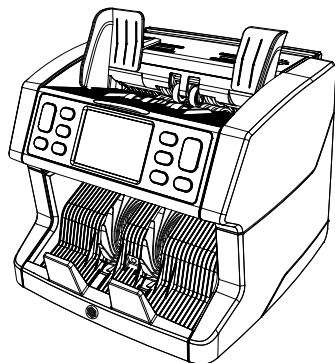

+ Optionele
Safescan
MCS-softwarekabel

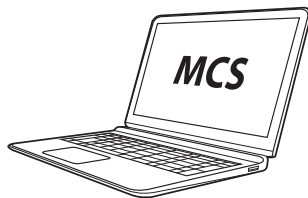

+ PC (Windows-besturingssysteem) met MCS geïnstalleerd

Software-updates

Centrale banken werken hun bankbiljetten voortdurend bij. Het Safescan team zorgt ervoor dat uw 2800-serie teller up-to-date blijft.

Alle Safescan apparaten worden jaarlijks getest bij Centrale banken. Controleer regelmatig onze website voor beschikbare updates.

Het apparaat bijwerken

1. Controleer de valutasoftwareversie op uw apparaat. De softwareversie wordt weergegeven in het menu. Druk op **[MENU]** en druk vervolgens op 'Versies' om de huidige versies te bekijken.
2. Ga naar **www.safescan.com/downloads**.
3. Vul de categorie, het product en het onderdeelnummer in. De nieuwste softwareversie wordt weergegeven.
4. Vergelijk de versienummers om te zien of een software-update nodig is.
5. Als een software-update vereist is: Download het softwarepakket en volg de meegeleverde instructies.

Technische specificaties

Ondersteunde valuta's:	Regionale valutapakketten (Europees, Aziatisch, Amerikaans en Midden-Oosten) online beschikbaar. Bezoek www.safescan.com voor actuele beschikbaarheid.
Telmodi:	Mix (Waardetelling voor gesorteerde en ongesorteerde valuta's) Sort (Waardetelling met denominatiesortering of blatttelling met groottesortering en detectie (Geen, UV, MG of UV+MG) Tellen (Blatttelling, met detectie-instellingen: Uit, UV, MG of UV + MG
Telsnelheid:	1000, 1200 en 1500 bankbiljetten/ minuut
Bankbiljetkenmerk-detectie:	UV, MG, MT, IR, IMAGE, 3D-grootte, Dikte, Papierkwaliteit
Bankbiljetgroottebereik:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Hoppercapaciteit:	500 bankbiljetten
Stackercapaciteit:	220 bankbiljetten
Vermogen:	AC 220-240V / 50-60Hz.
Stroomverbruik:	60W maximaal
Afmetingen:	(B x D x H) 259 x 254 x 255 mm
Gewicht:	6,4 kg
Bedrijfstemperatuur:	15-35 °C / 59-95 °F.

Technische ondersteuning

Bezoek eerst ons online ondersteuningscentrum - ga naar **support.safescan.com** en selecteer 'Bankbiljettentellers'.

Voor verdere hulp: ons klantenserviceteam is bereikbaar per telefoon (GMT+1) of e-mail. Bezoek **www.safescan.com** voor meer informatie. Zorg bij contact dat u het volgende bij de hand heeft: modelnummer, serienummer (sticker aan de onderkant), softwareversienummer (getoond bij het opstarten) en aankoopdatum.

Serienummer



Softwareversienummer



3 jaar garantie

Garantieprocedure: **www.safescan.com**



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. De Verklaring van Overeenstemming (DoC) is beschikbaar op www.safescan.com



Neem het apparaat mee naar een recyclingcentrum als u het wilt weggooien. Gooi nooit elektronische apparaten bij het huishoudelijk afval.

Safescan® is een geregistreerd handelsmerk van Solid Control Holding B.V. Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Solid Control Holding B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 20261