



Uživatelská příručka

Čeština

6165


Váha na počítání peněz



Verze pro tisk

Kliknutím sem otevřete verzi příručky ve zvoleném jazyce vhodnou pro tisk.


1. Obsah balení

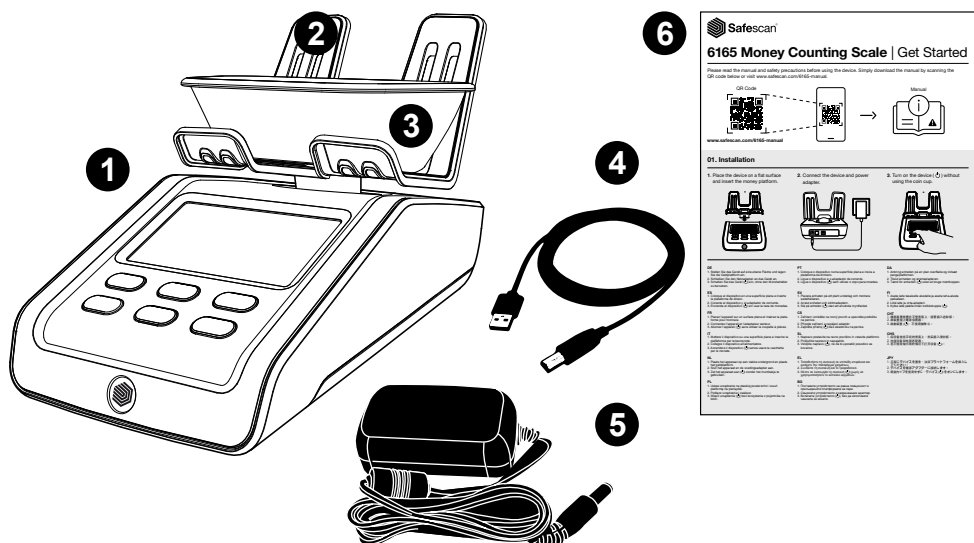


1. Váha na počítání peněz Safescan 6165
2. Platforma na peníze
3. Kalíšek na mince
4. USB kabel pro připojení k PC
5. Napájecí adaptér (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Prospekt „Začínáme“/Bezpečnostní pokyny

2. Zařízení


Přední strana

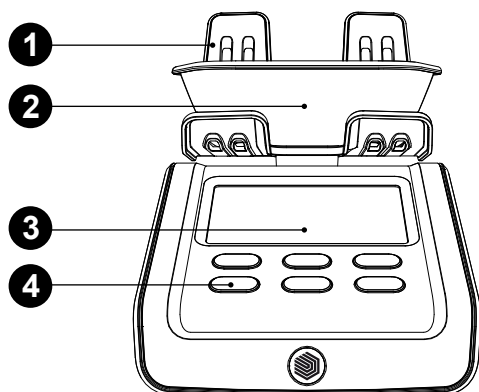

Spodní část

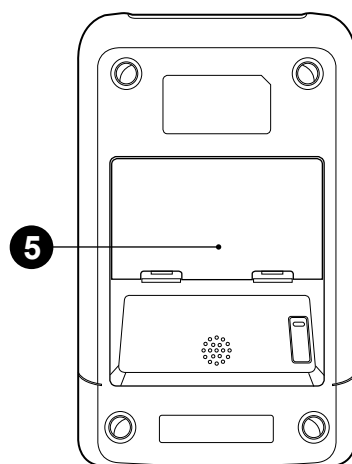


Zadní strana

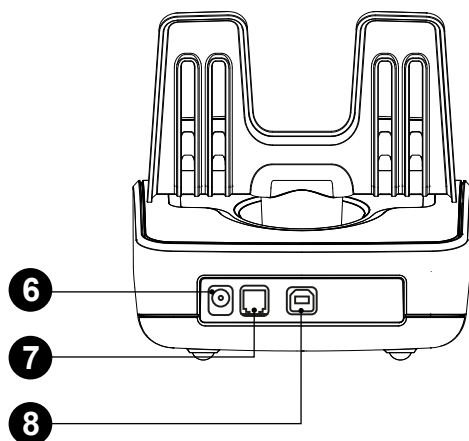


1. Platforma na peníze
2. Kalíšek na mince
3. LCD displej
4. Ovládací tlačítka
5. Prostor pro baterie
6. Konektor pro napájení
7. Konektor pro připojení k tiskárně
8. USB port pro připojení k PC

3. Displej a tlačítka

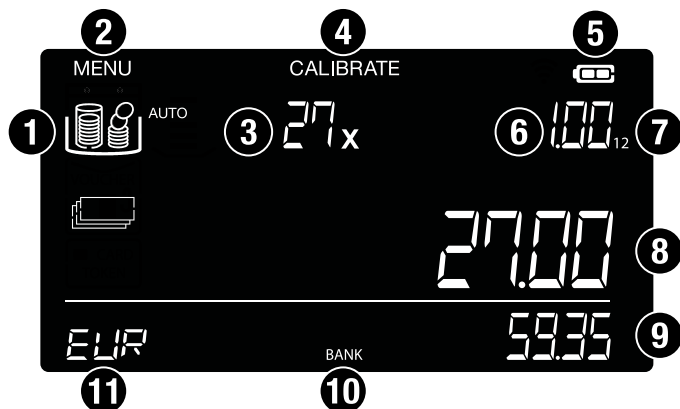

1. Položky peněžní hodnoty (mince, bankovky a jiné počítané položky)
2. Nabídka nastavení
3. Množství
4. Nabídka kalibrace
5. Indikátor úrovně nabití baterie
6. Nominální hodnota
7. Verze nominální hodnoty
8. Aktuální hodnota / hodnota na platformě
9. Celková hodnota
10. Aktivní banka
11. Měna

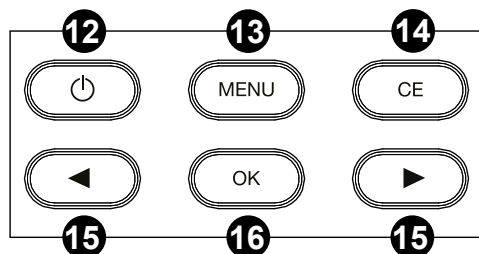


12. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
13. Otevřít nabídku nastavení
14. Vymazat zadání / zpět
15. Navigace
16. Potvrdit výběr / přidat hodnotu k součtu


4. První použití


4.1. Instalace


1. Zařízení umístěte na rovný povrch a vložte platformu na peníze.

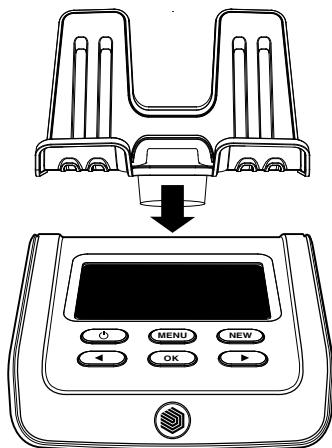

2. Připojte zařízení a napájecí adaptér.

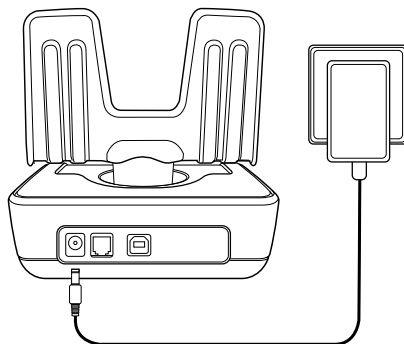


3. Zapněte zařízení () bez použití kalíšku na mince.

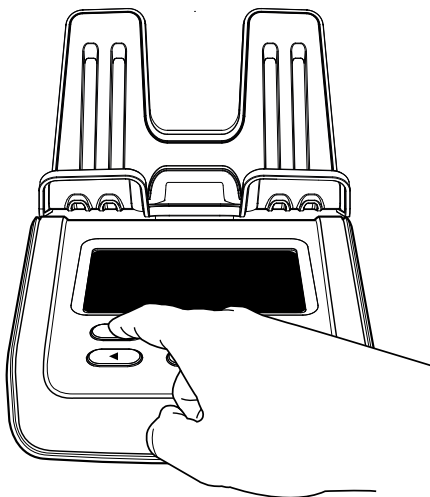


4.2. Nastavení oblasti (míst použití)

1. Jakmile je zařízení zapnuté, vyberte oblast/místo, kde se bude používat.
2. Pomocí tlačítek se šipkami (◀ ▶) přepínejte mezi různými dostupnými oblastmi (Evropa, Spojené království, USA, Jihovýchodní Asie a Austrálie).


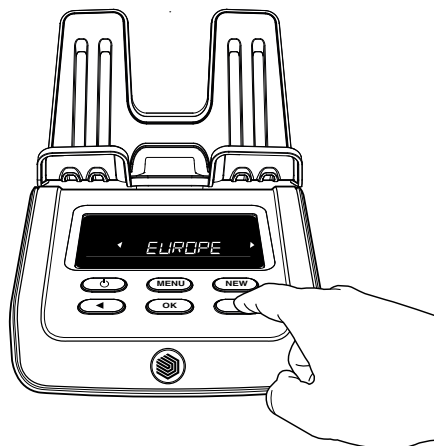


3. Po výběru správné oblasti stiskněte tlačítko „OK“.

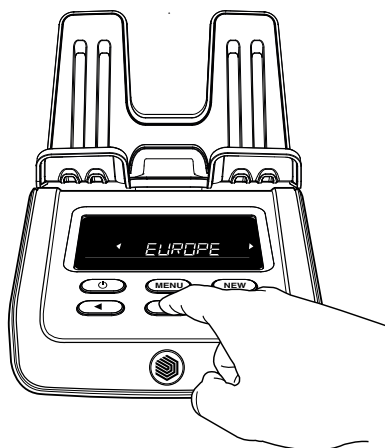

4.3. Výběr měny


1. Dále použijte tlačítka se šipkami (◀ ▶) pro výběr výchozí měny a stisknutím tlačítka „OK“ uložte své preference.
2. Zařízení nyní aktivuje režim počítání, takže můžete začít počítat a to od nejmenší nominální hodnoty.

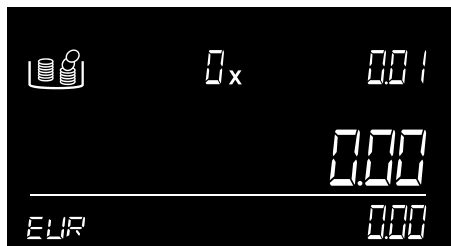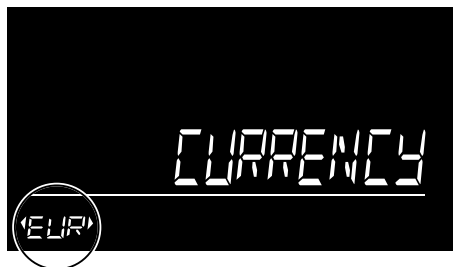


5. Návod k počítání

Poznámka: Počítej jednu nominální hodnotu za druhou. Pro efektivní počítání se ujistěte, že mince a bankovky byly předem roztrženy. Při počítání mincí vždy používejte kalíšek na mince.

5.1. Počítání mincí

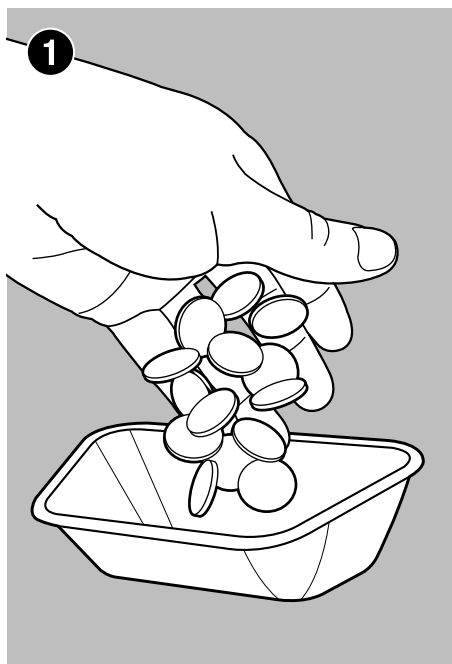


Umístěte mince do dodaného kalíšku na mince.

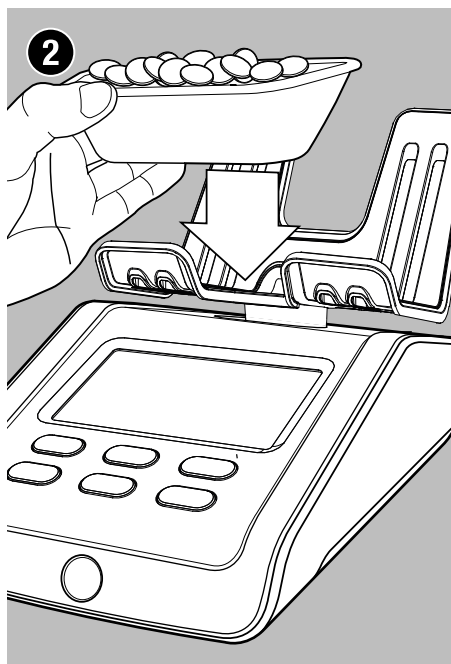

Umístěte kalíšek na mince na platformu.




Zobrazí se množství a hodnota mincí. Jakmile zařízení dokončí počítání, pípnutí značí potvrzení.

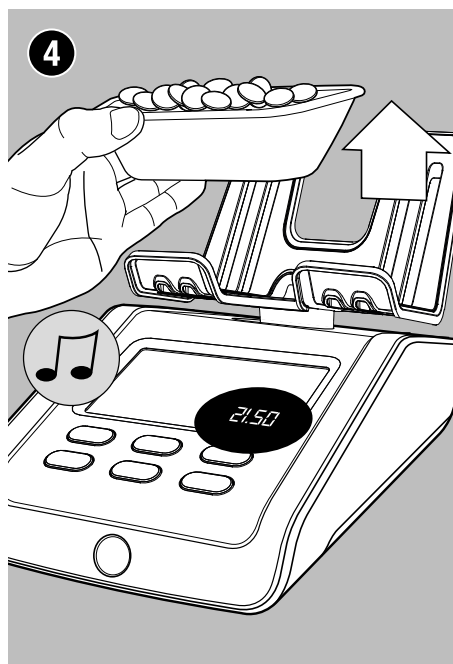

Vyjměte kalíšek na mince z platformy. Výsledek počítání bude přidán k celkové částce, pípnutí značí potvrzení.

Zařízení 6165 se automaticky přepne na další nominální hodnotu mince. Alternativně můžete pro výběr nominální hodnoty použít tlačítka (◀▶). Po spočítání nejvyšší nominální hodnoty mincí se zařízení 6165 automaticky přepne na nejnižší nominální hodnotu bankovek.

5.2. Počítání bankovek



Bankovky vkládejte na platformu na peníze v malých dávkách (max. 25 bankovek).



Uslyšíte pípnutí, které potvrzuje, že bankovky byly spočítány. Na displeji se pak zobrazí celkový počet a hodnota bankovek a hodnota se přidá k celkové hodnotě.




Ponechte první balíček bankovek na platformě na peníze a přidejte další balíček stejné nominální hodnoty. Pokračujte v přidávání balíčků bankovek, dokud nebudou spočítány všechny bankovky vybrané nominální hodnoty.




Všechny bankovky vyjměte z platformy současně. Uслыšíte pípnutí, které potvrzuje, že bankovky byly spočítány. Jejich hodnota bude přičtena k celkové hodnotě. Zařízení 6165 se automaticky přepne na další nominální hodnotu bankovky.

1. Příliš mnoho bankovek na platformě

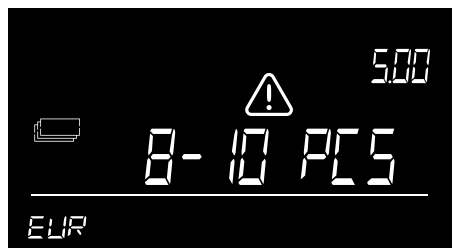

Na platformu bylo umístěno příliš mnoho bankovek. Na displeji se zobrazí zpráva „**Remove ... pcs**“ (odeberte ... ks). Odeberte tolik bankovek, kolik je uvedeno na displeji, dokud nebude zařízení 6165 schopno určit množství bankovek. Přidávejte další bankovky na platformu v malých dávkách.


2. Detekovaná nelogická hmotnost

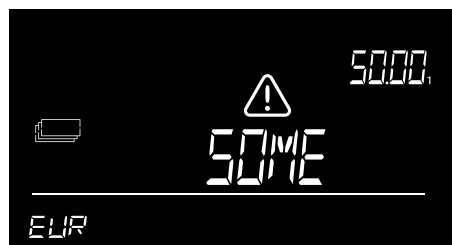


Detekována nelogická hmotnost: zařízení 6165 není schopno určit správné množství bankovek na platformě. Na displeji se zobrazí zpráva „**Remove Some**“ (odeberte některé). Odeberte několik bankovek (max. 5 bankovek najednou), dokud nebude zařízení 6165 schopno určit množství bankovek. Přidávejte další bankovky na platformu v malých dávkách.

5.3. Počítání staré i nové verze bankovek stejné nominální hodnoty

Pokud je hmotnostní rozdíl mezi starou a novou verzí bankovky v rámci určitého limitu, lze tyto verze počítat společně. Není třeba je nejprve třídit. Vezměte prosím na vědomí následující:

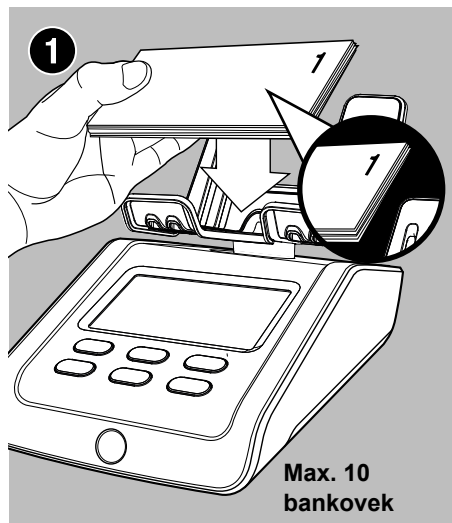


První balíček smíšených bankovek (stará a nová verze společně), který je umístěn na platformě, by neměl přesáhnout množství 10 bankovek.

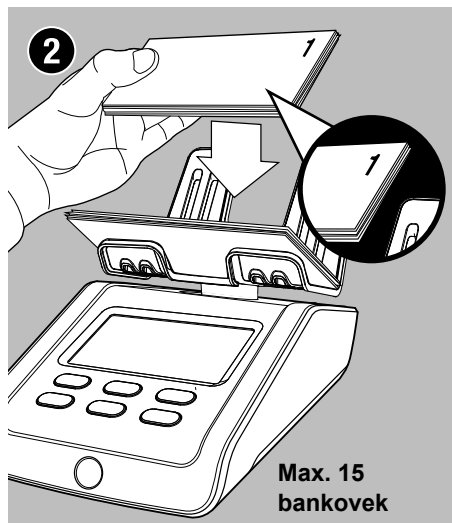


Následující balíčky by neměly překročit množství 15 bankovek.

Pokud hmotnostní rozdíl mezi různými verzemi není v rámci limitu, zařízení Safescan 6165 vás může požádat, abyste je počítali odděleně.

Verze jsou uvedeny na displeji.

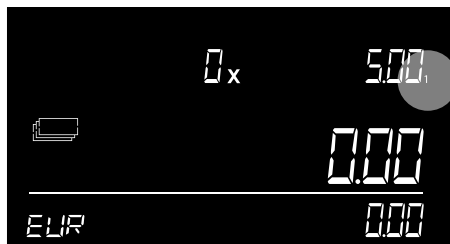

Verze 1 je stará verze

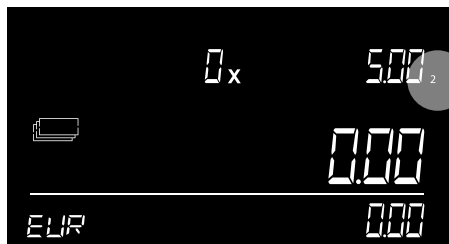

Verze 2 je nová verze.


Kdykoli je vydána nová verze nebo nominální hodnota předinstalované měny, můžete aktualizovat zařízení Safescan 6165 zdarma stažením aktualizace měny na adrese **www.safescan.com**.

5.4. Počítání ruliček mincí


Na platformu na peníze umísťujte pouze kompletní ruličky mincí. To znamená, že rulička mincí obsahuje správné množství mincí a že všechny mince mají stejnou nominální hodnotu a jsou stejné měny.

Na zařízení jsou předem kalibrovány váhy ruliček mincí pro měny **EUR, GBP a USD**. Váhy ruliček mincí pro jiné měny lze kalibrovat ručně. Viz kapitola 4.2.6. jak kalibrovat ruličky mincí.


5.4.1. Počítání ruliček/sáčků mincí s automatickým rozpoznáváním ruliček mincí „AUTO“

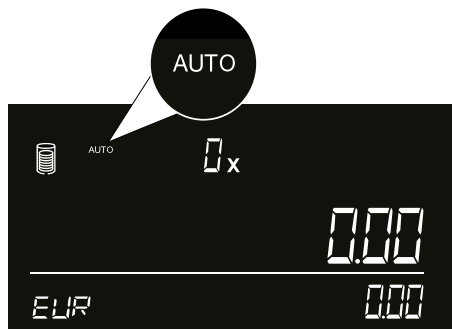

Automatické rozpoznávání ruličky mincí začne ihned po spočtení volných bankovek. Na obrazovce se zobrazí ikona „AUTO“.

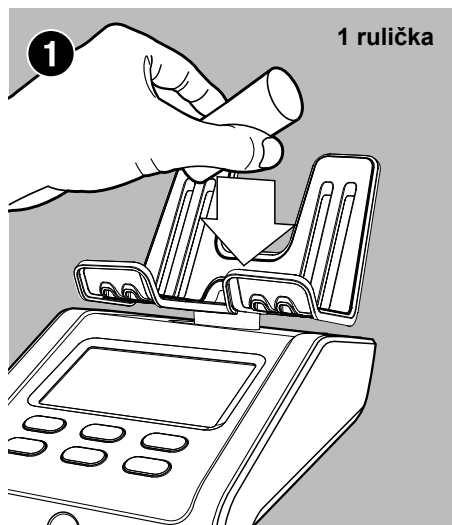


Umístěte jednu kompletní ruličku mincí vybrané měny na platformu na peníze.

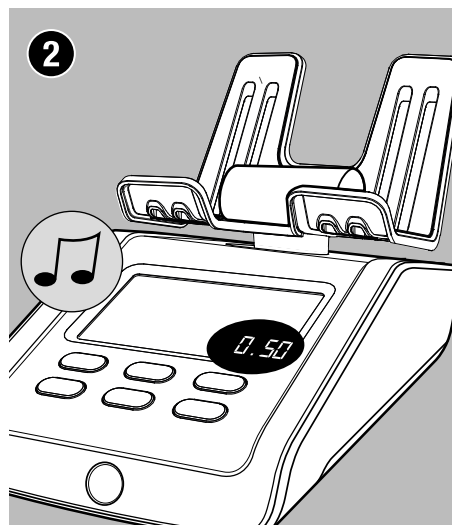

Po potvrzení ruličky mincí zazní pípnutí. Množství, hodnota a nominální hodnota ruličky se brzy zobrazí (2 sekundy). Poté se zobrazí celkové množství a hodnota ruličky mincí.



Přidejte další ruličku mincí na platformu a počkejte na potvrzovací pípnutí před přidáním další ruličky mincí. Tento proces opakujte postupným přidáváním ruliček mincí, dokud nebudou všechny ruličky mincí na platformě spočítány.

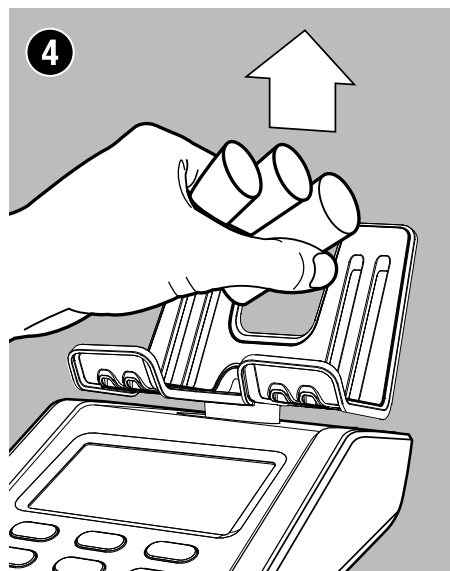


Odstraňte všechny ruličky mincí z platformy na peníze. Výsledek počítání bude přidán k celkové hodnotě.

5.4.2. Počítání ruliček / sáčků mincí, které mají podobnou hmotnost

Některé měny mají balíčky mincí, jejichž nominální hodnota se liší, ale hmotnost je podobná. Pokud je takový balíček detekován, zařízení Safescan 6165 vám dá možnost vybrat správnou hodnotu. Podívejte se prosím na příklad, jak tuto funkci používat.




1. Zařízení detekovalo balíček nominálních hodnot se společnou hmotností. Zobrazí se zpráva „**VYBRAT**“ a šipky blikají.
2. Pomocí tlačítek (◀ ▶) vyberte nominální hodnotu ruličky/sáčku mincí, který je umístěn na platformě.

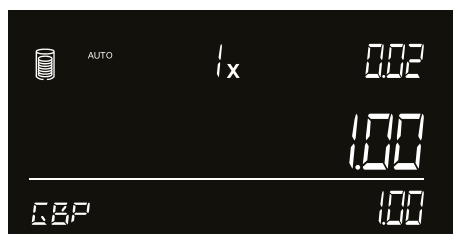


3. Stisknutím tlačítka „**OK**“ potvrďte nominální hodnotu ruličky/sáčku mincí. Zařízení přidá výsledky počítání k celkové hodnotě.
4. Po 2 sekundách zmizí indikace nominální hodnoty. Zařízení je připraveno na další ruličku/sáček mincí.


5.4.3. Počítání ruliček/sáčků mincí podle nominální hodnoty

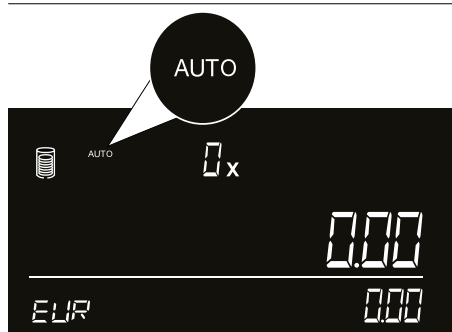


Chcete-li počítat ruličky mincí podle nominální hodnoty, použijte tlačítka (◀ ▶) pro volbu režimu **AUTO**. Stiskněte tlačítko „OK“.

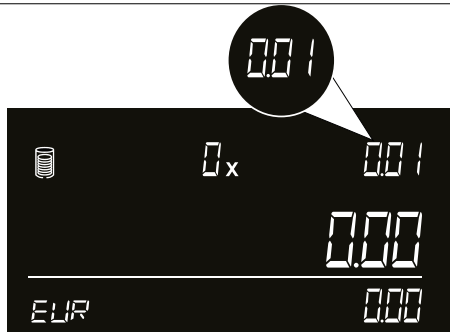

Pomocí tlačítka (▶) vyberte první dostupnou nominální hodnotu ruličky mincí.

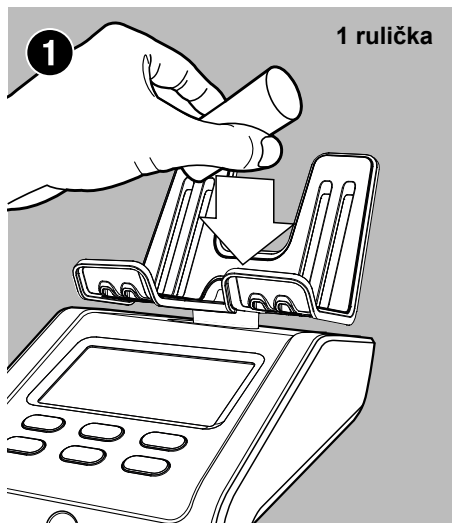


Na platformu na peníze umístěte jednu kompletní ruličku mincí zvolené nominální hodnoty.

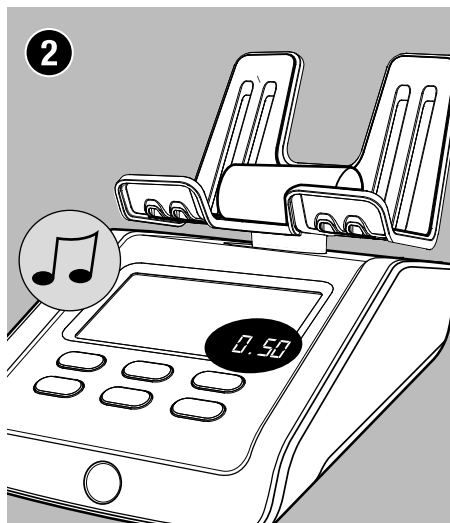

Po potvrzení ruličky mincí zazní pípnutí. Zobrazí se množství, hodnota a nominální hodnota ruličky.



Přidejte další ruličku mincí zvolené nominální hodnoty na platformu a počkejte na potvrzovací pípnutí, než přidáte další ruličku mincí. Tento proces opakujte postupným přidáváním ruliček mincí, dokud nebudou všechny ruličky mincí této nominální hodnoty na platformě a nebudou spočítány.

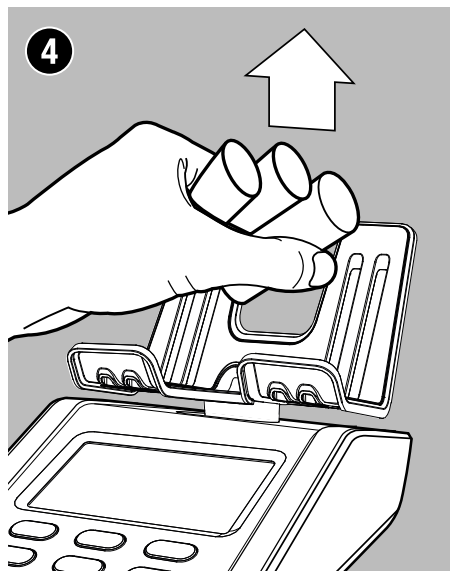

Odeberte všechny ruličky mincí z platformy na peníze. Výsledek počítání bude přidán k celkové hodnotě. Zařízení se automaticky přepne na další nominální hodnotu ruličky mincí.

5.5. Ukončení počítání

Zobrazení aktuálních výsledků počítání

Chcete-li zobrazit výsledky počítání ruliček mincí, použijte tlačítka (◀ ▶) pro volbu režimu **AUTO** a stiskněte tlačítko „**OK**“ pro zobrazení výsledků jednotlivých ruliček mincí.

Výmaz / oprava výsledků počítání

Kdykoli během počítání můžete vymazat nebo přidat výsledky počítání do položky počítání. Jednoduše přepněte na položku, kterou je třeba změnit, pomocí tlačítek (◀ ▶). Od tohoto bodu můžete:

- stisknout „**CE**“ pro vymazání výsledků počítání vybrané položky; Pokud chcete vymazat celé počítání, spusťte nové počítání, jak je popsáno v **NABÍDCE**.
 - pro dokončení počítání přidejte další vybranou položku počítání.
-

Tisk výsledků počítání

Po dokončení počítání můžete výsledky vytisknout na volitelné tiskárně Safescan TP-230, jak je popsáno v **NABÍDCE**.

Export výsledků počítání do Safescan MCS

Spustte Money Counting Software na svém počítači a kliknutím na ikonu Count Data (data počítání) stáhněte data počítání ze zařízení 6165 do softwaru. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k softwaru Money Counting Software, která je k dispozici na adrese www.safescan.com

Spuštění nového počítání

Chcete-li spustit nové počítání, stiskněte tlačítko „**MENU**“. Na displeji se zobrazí „**NEW COUNT**“ (**NOVÉ POČÍTÁNÍ**). 3. Potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“.

6. Nabídka a funkce zařízení


Tato kapitola popisuje funkce zařízení Safescan 6165 a obsah jeho nabídky.

6.1. Obecné funkce

Pokud je vyžadována určitá akce nebo pokud je k dispozici několik možností, lze k navigaci použít tlačítka (◀ ▶). Je-li možná navigace nebo je-li třeba provést volbu v nabídce, na obrazovce se zobrazí 2 blikající šipky. Například:



Dvě blikající šipky označují, že se můžete pohybovat mezi dostupnými položkami nabídky

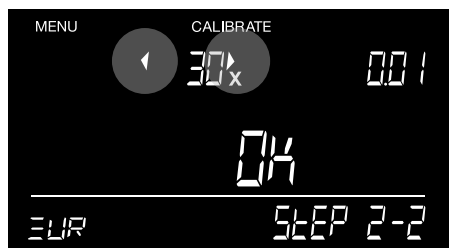

Dvě blikající šipky označují, že musíte vybrat číslo.

Výběr lze potvrdit stisknutím tlačítka „OK“. Chcete-li se v nabídce vrátit o 1 krok zpět, stiskněte tlačítko „OK“.

6.2. Obsah nabídky


Do nabídky zařízení můžete vstoupit stisknutím tlačítka „MENU“. Pro procházení položek použijte tlačítka (◀▶). Pro zadání volby stiskněte tlačítko „OK“. Obsah nabídky je následující:



Viz 6.2.1



Viz 6.2.2

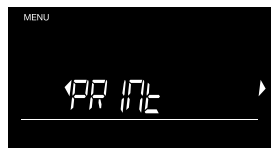

Viz 6.2.3




Viz 6.2.4




Viz 6.2.5




Viz 6.2.9

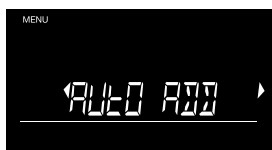

Viz 6.2.8

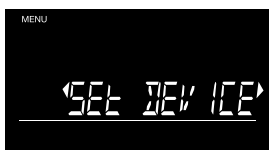

Viz 6.2.7

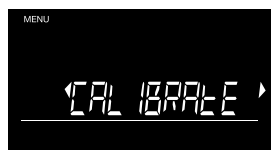


Viz 6.2.6


6.2.1. Nové počítání



Pokud chcete spustit nové počítání a vymazat všechny stávající výsledky, stiskněte tlačítko „OK“, když se zobrazí obrazovka s textem „**NEW COUNT**“ (nové počítání).

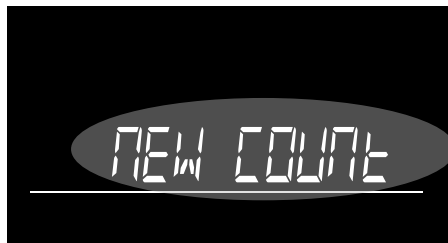


Text začne blikat.
Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko „OK“

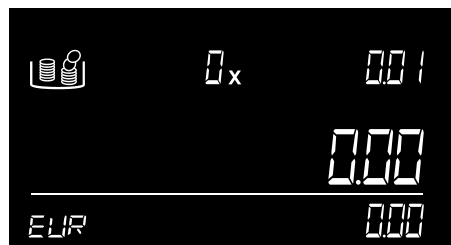


Zařízení se vrátí na obrazovku počítání, která je celá nastavena opět na nulu.

6.2.2. Banka

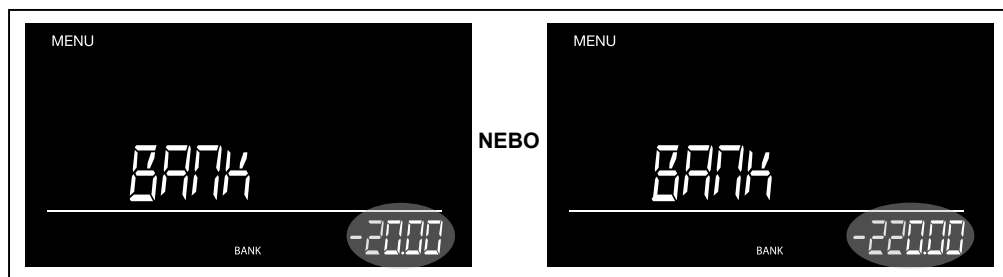

Z přednastavených bankovních částek si můžete vybrat pomocí tlačítek (◀ ▶). Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Pro zadávání větších bankovních částek stiskněte a podržte tlačítka (◀ ▶), částka se automaticky zvýší. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

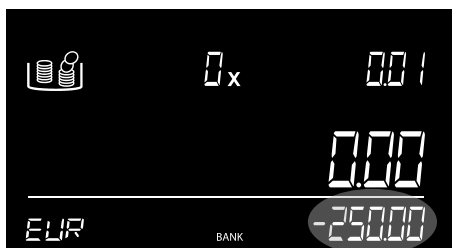

Na obrazovce počítání se zobrazí nastavená částka jako negativní počáteční výsledek.


6.2.3. Tisk



Když připojíte tiskárnu Safescan TP-230*, můžete vytisknout výsledky stisknutím tlačítka „OK“.



Během vytváření tiskového výstupu se na obrazovce zobrazí text „**PRINTING**“ (tisk).

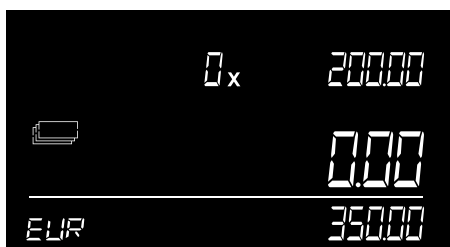

Zařízení se vrátí na obrazovku počítání.

6.2.4. Váha



Pro aktivaci funkce váhy stiskněte tlačítko „OK“.




Obrazovka se nyní přepne do režimu vážení.




Nyní můžete vážit položky s přesností na 0,05 gramu.

Po umístění výchozí položky, jako je kalíšek, můžete váhu tárovat stisknutím tlačítka „OK“. Na obrazovce se zobrazí „*“ a hodnota se změní zpět na nulu. Jakmile je výchozí položka odebrána, její váha se zobrazí jako záporná hodnota.


6.2.5. Měna

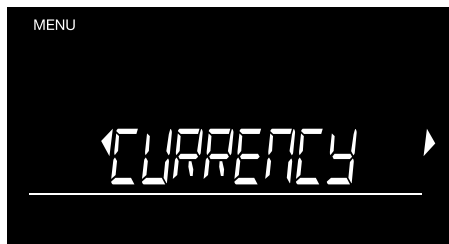

Pokud chcete změnit měnu, stiskněte tlačítko „OK“, když se zobrazí obrazovka s textem „CURRENCY“ (měna).

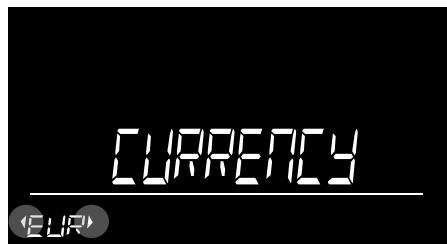

Nyní se zobrazí aktivní měna se 2 blikajícími šipkami. Pomocí tlačítek (◀ ▶) přejděte na požadovanou měnu.

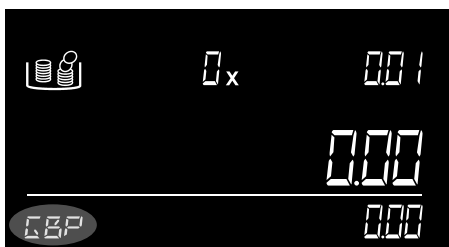

Po stisknutí tlačítka „OK“ se zařízení vrátí na obrazovku počítání a zobrazí zvolenou měnu.


6.2.6. Kalibrace ruliček/sáčků mincí, svazků bankovek, druhého kalíšku na mince



Zařízení Safescan 6165 je také schopno počítat ruličky/sáčky mincí, svazky bankovek a druhý kalíšek na mince. Tyto položky musí být nejdříve kalibrovány na zařízení 6165. Pro vstup do kalibračního režimu stiskněte tlačítko „OK“, když se zobrazí obrazovka s textem „CURRENCY“ (měna). V režimu kalibrace použijte tlačítka (◀ ▶) pro přechod na požadovanou hodnotu. Chcete-li přepnout na další položku kalibrace, stiskněte tlačítko „OK“. Pořadí je ruličky mincí - svazky bankovek - kalíšek na mince.

Proces kalibrace každé položky ve svazku (ruličky/sáčky mincí nebo svazky bankovek) je stejný a probíhá takto:

Kalibrace ruliček/sáčků mincí a svazků bankovek

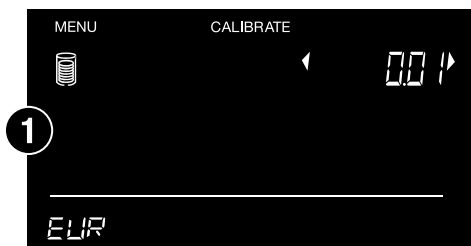

Příklad: Ruličky mincí. Přejděte na požadovanou nominální hodnotu pomocí tlačítek (◀ ▶) a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.



Nyní umístěte 5 prázdných ruliček mincí na platformu.



Zařízení vás nyní požádá o potvrzení. Stiskněte tlačítko „OK“.



Odeberte ruličky mincí a přejděte k dalšímu kroku kalibrace.



Pomocí tlačítek (◀ ▶) vyberte počet mincí, které budou ruličky obsahovat, a stiskněte tlačítko „OK“.





Pro uložení stiskněte tlačítko „OK“. Rulička je nyní kalibrovaná a je uložena v zařízení.


Nabídka kalibrace se nyní posune na další nominální hodnotu. Proces opakujte výběrem požadované nominální hodnoty, jak je znázorněno výše, nebo opusťte režim kalibrace stisknutím tlačítka „OK“. Chcete-li přejít na další položku kalibrace, použijte tlačítko „OK“

Kalibrace druhého kalíšku na mince


Zařízení Safescan 6165 je nakonfigurováno tak, aby počítalo se standardními kalíšky o hmotnosti 33,5 gramů. Někteří výrobci zásobníků na peníze však mohou mít kalíšky na mince s jinou hmotností. Zařízení Safescan 6165 můžete nakonfigurovat tak, aby počítalo pomocí druhého kalíšku na mince.

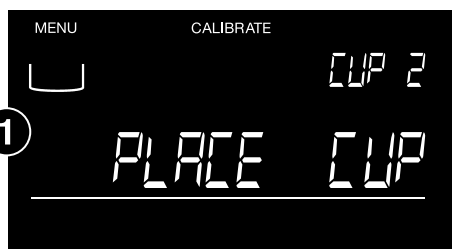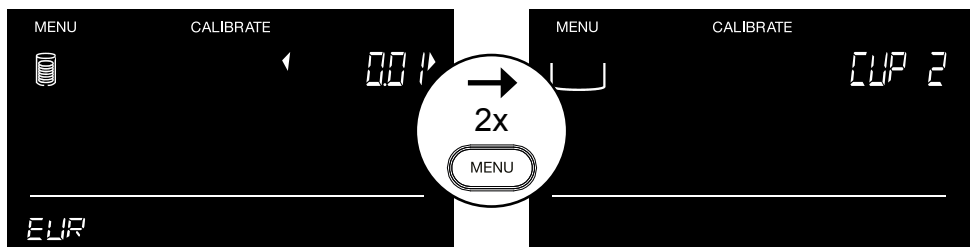

Po stisknutí tlačítka „OK“ budete vyzváni k umístění kalíšku na mince.

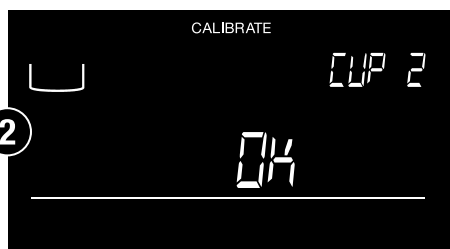



Zařízení zobrazí, že hmotnost kalíšku byla zpracována.

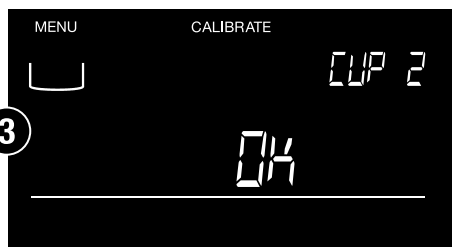


Pro potvrzení kalibrace stiskněte tlačítko „OK“.



Kalíšek je nyní kalibrován.

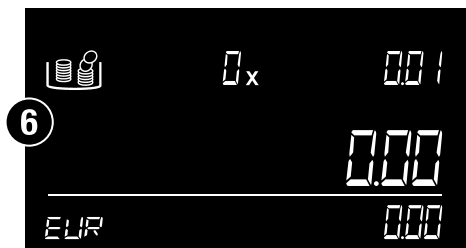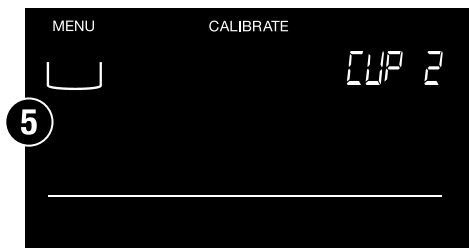

Stisknutím tlačítka „OK“ se vrátíte na obrazovku počítání.

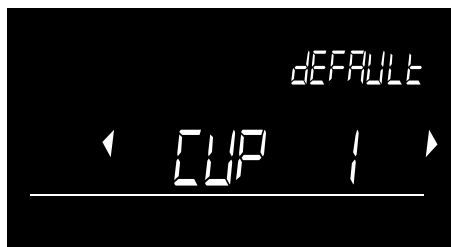


Po spuštění zařízení Safescan 6165 budete od této chvíle vždy vyzváni, abyste potvrdili, který kalíšek je třeba nastavit jako hlavní: kalíšek, který je dodáván se zařízením jako výchozí (CUP 1), nebo kalíšek, který byl kalibrován (CUP 2). Pomocí tlačítek (◀ ▶) vyberte kalíšek, který chcete nastavit jako hlavní. Výběr bude automaticky uložen.

6.2.7. Nastavení zařízení


Když se zobrazí obrazovka „**SET DEVICE**“ (**nastavit zařízení**), můžete změnit několik položek nastavení zařízení. Pro vstup do této položky nabídky stiskněte tlačítko „**OK**“. V režimu „**SET DEVICE**“ (**nastavit zařízení**) použijte tlačítka (◀ ▶) k procházení podpoložek.




Podnabídka - obsah

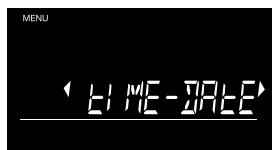


Viz 6.2.7 - A

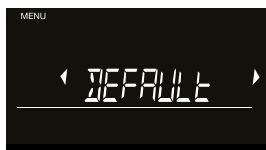


Viz 6.2.7 - B

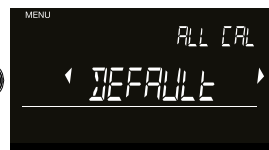


Viz 6.2.7 - C

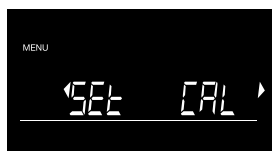

Viz 6.2.7 - E

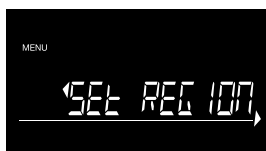

Viz 6.2.7 - D

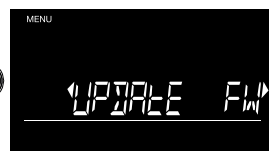


Viz 6.2.7 - C


A. Nastavení času a data




Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte proces nastavení „TIME-DATE“ (čas a datum).

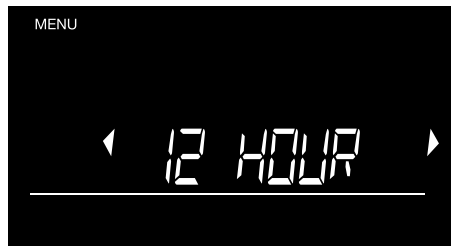

Pomocí tlačítek (◀ ▶) přepněte mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

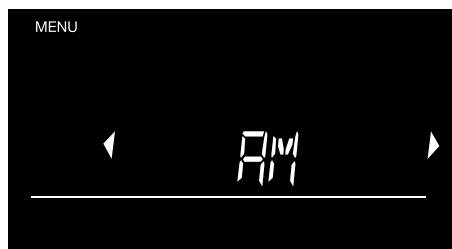

Pomocí tlačítek (◀ ▶) přepněte mezi dopoledním a odpoledním časem (AM a PM) a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

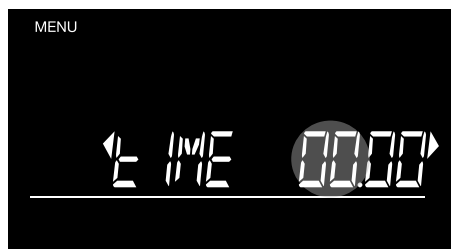


HODINY teď začnou blikat. Krátkým stisknutím tlačítek (◀ ▶) přidáte nebo uberete 1 hodinu nebo stisknutím a podržením spustíte hodiny. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.



MINUTY teď začnou blikat. Krátkým stisknutím tlačítek (◀ ▶) přidáte nebo uberete 1 minutu nebo stisknutím a podržením spustíte minuty. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.




Procházejte formáty dat pomocí tlačítek (◀ ▶). Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte požadovaný formát. Nyní stejným způsobem nastavte rok, měsíc a den.

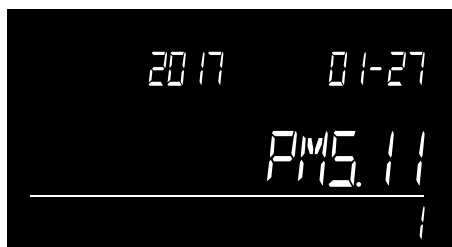

Zobrazí se krátký náhled nastaveného času a data. Zařízení 6165 pak přejde do podnabídky.

B. Zpět na výchozí tovární nastavení

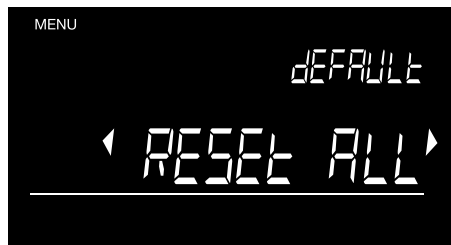

Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte resetování zařízení. Chcete-li začít znovu s nastavením zařízení Safescan 6165, můžete resetovat zařízení zpět do výchozího továrního nastavení.

Výchozí nastavení: Obnovení výchozího nastavení při zachování uživatelských kalibrací balíčků mincí. Výchozí možnost „**All Cal**“ (veškerá kalibrace): Obnovení výchozího nastavení včetně uživatelských kalibrací balíčků mincí.

UPOZORNĚNÍ: Výběrem možnosti Výchozí resetování „**ALL CAL**“ (**VEŠKERÁ KALIBRACE**) budou všechna přizpůsobená nastavení, jako jsou kalibrované položky, odstraněna a všechna základní nastavení budou použita od restartu.

C. Aktualizace firmwaru



Stisknutím tlačítka „OK“ nastavte zařízení do režimu aktualizace firmwaru. Aktualizace firmwaru (pokud jsou k dispozici) jsou k dispozici na adrese **na www.safescan.com**.


Stáhněte si balíček aktualizací firmwaru a podle příložených pokynů aktualizujte zařízení 6165.

D. Nastavení oblasti



Po zapnutí vyberte oblast (místo), kde budete zařízení Safescan 6165 používat. Pomocí tlačítek (◀▶) můžete přepínat mezi „EVROPOU“, „UK“, „USA“, „JIHOVÝCHODNÍ ASIÍ“ a „AUSTRÁLIÍ“. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

E. Opětovná kalibrace snímače zatížení

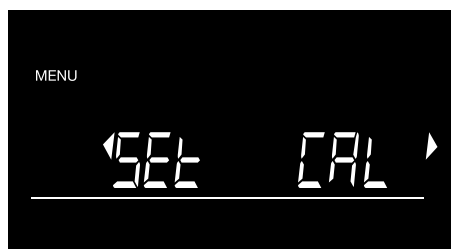

Pokud je v důsledku přetížení nebo nárazu na platformě na peníze poškozena funkce snímače zatížení 6165 (vážicího prvku). Pak by opětovná kalibrace snímače zatížení mohla pomoci obnovit funkci.

1. Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte proces opětovné kalibrace.
2. Zařízení začne „tárovat“ a vyzve vás k umístění 500gramového* závaží na platformu.
3. Po umístění 500gramového závaží zařízení automaticky zahájí proces kalibrace. Na obrazovce začne blikat text: „Odběr vzorků“.
4. Po dokončení procesu se na zařízení zobrazí text: Dokončeno. Odeberte závaží z platformy na peníze. Zařízení je nyní připraveno k použití.

* Kalibrační 500gramové závaží si můžete zakoupit na adrese www.safescan.com. Pokud jej nemůžete najít na webových stránkách, kontaktujte nás.


6.2.8. Automatické PŘÍČTENÍ

Aktivací funkce **AUTO ADD (automatické přičtení)** se po odebrání položek z platformy automaticky přičte k celkovému výsledku počítání spočítaná hodnota. Pokud je tato funkce vypnuta, musíte stisknout tlačítko „OK“ pro přidání hodnoty k celkové hodnotě. Ve výchozím nastavení je funkce **AUTO ADD (automatické přičtení)** zapnutá.



Chcete-li funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte tlačítko „OK“, když se zobrazí obrazovka s textem **AUTO ADD (automatické přičtení)**.

Přepínejte mezi možnostmi **ON (zapnuto)** a **OFF (vypnuto)** pomocí tlačítek (◀ ▶) a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

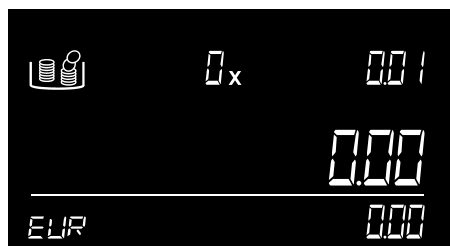

Zařízení přejde zpět na obrazovku počítání.


6.2.9. Automatické přepnutí na DALŠÍ možnost

Aktivací funkce **AUTO NEXT (automatické přepnutí na další možnost)** se zařízení automaticky přepne na další nominální hodnotu po odebrání položek z platformy. Když je tato funkce vypnutá, musíte použít tlačítka (◀ ▶) pro přechod na další nominální hodnotu. Ve výchozím nastavení je funkce Auto Next (automatické přepnutí na další možnost) zapnutá.



Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte tlačítko „OK“, když se zobrazí obrazovka s textem **AUTO NEXT (automatické přepnutí na další možnost)**.

Přepínejte mezi možnostmi **ON (zapnuto)** a **OFF (vypnuto)** pomocí tlačítek (◀ ▶) a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

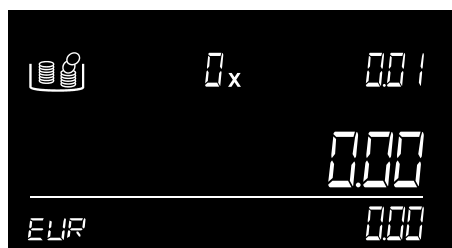

Zařízení přejde zpět na obrazovku počítání.

7. Řešení problémů

Tato kapitola popisuje funkce zařízení Safescan 6165 a obsah nabídky zařízení.

Chybová zpráva



Popis

PODEZŘENÍ - ZKONTROLUJTE POLOŽKU
Nesprávný počet mincí zjištěných v ruličce mincí / nesprávný počet bankovek zjištěných ve svazku bankovek.

Řešení:
Zkontrolujte ruličku mincí / svazek bankovek, zda v něm nejsou chybějící nebo přebytečné mince / bankovky. Situaci napravte a počítejte znovu. Vzhledem k vysoké toleranci hmotnosti bankovek není zařízení 6165 schopno detekovat neúplné svazky bankovek.



ODEBRAT VŠE
Po stisknutí tlačítka „OK“ se na platformě stále vyskytují položky nebo platforma na peníze nebyla během táringu prázdná.

Chybová zpráva



Popis

Řešení:

Před stisknutím tlačítka „OK“ nebo zadáním nového příkazu odeberte z platformy všechny položky. Ujistěte se, že na platformě nejsou žádné předměty, zatímco se zařízení 6165 samo táruje.

Spočtené množství není správné

Spočítané množství není správné.

Zkontrolujte, zda nebyl kalíšek na mince během spouštění již umístěn na zařízení. V takovém případě je hmotnost kalíšku automaticky vyrovnána, což způsobí nesprávné počítání (platí pouze pro mince). Zkontrolujte, zda nebyla během počítání odebrána a znovu umístěna platforma na peníze.

Řešení:

- Odeberte kalíšek z platformy a položte jej znovu na platformu nebo restartujte zařízení. Při zapínání zařízení 6165 se ujistěte, že kalíšek není umístěn na platformě.
- Během počítání nikdy nepřesouvejte platformu na peníze.

Chybová zpráva



Popis

PŘETÍŽENÍ

Na platformě na peníze byla umístěna příliš velká váha

Řešení:

Odeberte veškerou váhu z platformy. Pokud zpráva zmizí: pokračujte v používání zařízení 6165 jako obvykle. Pokud se zpráva stále zobrazuje: vypněte zařízení 6165 a znovu jej zapněte. Pokud se zpráva objevuje často nebo nezmizí, obraťte se na zákaznický servis Safescan Customer Success Team.

Chybová zpráva



Popis

Remove .. - .. PCS (odeberte .. - .. ks)

Hmotnost na váze je příliš vysoká na to, aby zařízení 6165 určilo přesné množství mincí nebo bankovek.


Řešení:

Odeberte tolik mincí nebo bankovek z platformy na peníze, kolik je uvedeno, dokud zařízení 6165 nebude schopno určit počet mincí nebo bankovek. Pokračujte v počítání. Bankovky by měly být vždy umístěny na platformě ve svazcích po max. 25 kusech. Počítání 2 verzí stejné nominální hodnoty je možné, pokud:

První svazek bankovek na platformě na peníze nepřesahuje 10 ks.

Následné svazky bankovek nepřesahují 15 ks.

Chybová zpráva

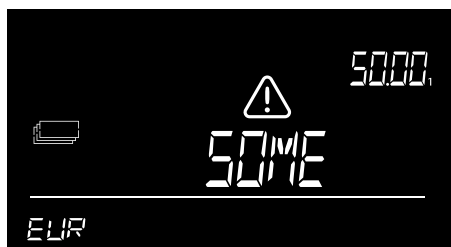

Popis

REMOVE SOME (odeberte některé)

Platí pouze pro počítání bankovek. Hmotnost na váze je nelogická - způsobená tolerancí hmotnosti bankovek - zařízení 6165 nedokáže určit přesné množství bankovek na platformě.

Řešení:

Odeberte malé množství bankovek, dokud zařízení 6165 nebude schopno stanovit počet. Pokračujte v počítání. Bankovky by měly být vždy umístěny na platformě ve svazcích po max. 25 kusech. Počítání 2 verzí stejné nominální hodnoty je možné, pokud:

První svazek bankovek na platformě na peníze nepřesahuje 10 ks.

Následné svazky bankovek nepřesahují 15 ks.

Chybová zpráva



Popis

NÍZKÁ ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE

Úroveň nabití baterie je nižší než 5 %.



Řešení:

Připojte napájecí adaptér a dobijte baterii. Tato zpráva se může zobrazit pouze při vložení baterie Safescan LB-205.



ZÁVADA

Snímač hmotnosti je vadný, vážení / počítání není možné.

Řešení:

Kontaktujte zákaznický servis Safescan Customer Success Team

8. Dobíjecí baterie (volitelné příslušenství)

8.1. Instalace dobíjecí baterie Safescan LB-205

1. Odpojte napájecí adaptér.
2. Vyjměte plošinu na peníze z váhy.
3. Otočte zařízení dnem vzhůru a otevřete víko baterie (viz kapitola 3.1).
4. Vložte baterii do prostoru pro baterie, připojte kabel a zavřete víko.
5. Umístěte platformu na peníze na váhu.
6. Připojte napájecí adaptér a nabijte baterii.

8.2. Indikace stavu dobíjecí baterie

- Při spuštění: Vnitřní segmenty blikají po dobu 5 sekund -> baterie se nabíjí.
- Při spuštění: Všechny segmenty blikají po dobu 5 sekund poté, co ikona baterie stále svítí -> baterie je nabitá na 100 %.



Zařízení je napájeno pouze baterií:

- Kontrolka nabité baterie svítí -> Baterie je nabitá na 100 %



- Polovina kontrolky baterie svítí* -> Baterie je nabitá na více než 50 %
- Polovina kontrolky baterie nepřetržitě bliká -> Baterie je nabitá na méně než 20 %



- Kontrolka prázdné baterie bliká* -> Baterie je vybitá (baterie je nabitá na méně než 5 %) Na obrazovce bude blikat zpráva Battery Low (slabá baterie), připojte napájecí adaptér a dobijte baterii.

Poznámka: Životnost baterie se může po mnoha cyklech nabíjení zhoršit - to je běžné při používání dobíjecích baterií.

9. Aktualizace

Další informace o aktualizacích zařízení a měn naleznete na adrese **www.safescan.com**.

Aktualizace firmwaru se do zařízení načítají pomocí možnosti Update FW v nabídce, viz bod 6.2.7 - C.

Aktualizace hmotnostních tabulek se provádějí prostřednictvím bezplatného softwarového nástroje pro aktualizaci měny. Tento software automaticky zkontroluje aktualizace firmwaru a načte nejnovější soubor hmotnostní tabulky do zařízení 6165.

Pokyny k aktualizaci naleznete v aktualizacím balíčku, který si můžete stáhnout na adrese **www.safescan.com**.

13. Bezpečnostní opatření

Safescan 6165

UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může vést ke zkratu a vážným zraněním, jako jsou popáleniny, úrazy elektrickým proudem, a k riziku vznícení.



- Nepoužívejte poškozený napájecí adaptér/napájecí kabel.
- Vždy používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Nikdy nevystavujte zařízení, napájecí adaptér ani kabely působení kapalin nebo vlhkosti, ani se jich nedotýkejte mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se adaptéru a nepřipojujte/neodpojujte napájecí adaptér mokřýma rukama.
- Pokud chcete zařízení přesunout na jiné místo, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Při odpojování zařízení ze zásuvky vždy držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Nevylévejte kapaliny nebo chemické (čisticí) prostředky na zařízení.
- Pokud se na zařízení rozlije kapalina, odpojte kabel ze zásuvky, vyjměte baterii (je-li vložena) a požádejte společnost Safescan o pomoc.

POZOR! Poškození výrobku nebo vážícího prvku



- Zajistěte, aby do zařízení nespadly cizí předměty (mince, sponky, svorky), které by mohly zablokovat, poškodit nebo rozbít mechanické části nebo vážící prvek zařízení a které by anulovaly záruku.
- Vždy umístěte zařízení 6165 na rovný a stabilní povrch a udržujte prostor kolem platformy na peníze volný.
- Abyste předešli poškození zařízení nebo jakékoli poruše, čistěte zařízení suchým hadříkem. Nepoužívejte mokřý nebo vlhký hadřík nebo (chemické) čisticí prostředky.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poruchy nebo poškození zařízení

- Jako u každé přesné váhy je výsledek vážení ovlivněn značným prouděním vzduchu. Proto nepoužívejte zařízení v blízkosti chladicích ventilátorů, klimatizací, otevřených oken atd.
- Opatrně položte předměty na vážící platformu, neházejte je ani nepouštějte.
- Zařízení 6165 nepouštějte, nebouchejte do něj a netřeste s ním.
- Na zařízení 6165 nikdy nepokládejte předměty o hmotnosti vyšší než 1,5 kg.
- Zařízení Safescan 6165 nemůže identifikovat padělané peníze.
- Zařízení nikdy nerozebírejte, došlo by tím okamžitě ke ztrátě záruky.
- Nikdy nenechávejte žádné předměty - dokonce ani kalíšek na mince - na platformě na peníze, když zařízení delší dobu nepoužíváte nebo když je skladováno.
- Nepoužívejte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí, protože by tím došlo k poškození čidla.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k případnému poškození zařízení.
- Vyhněte se poškození zařízení. Používejte pouze volitelně dostupnou dobíjecí baterii Safescan LB-205.

BATERIE LB-205 (volitelný výrobek)

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí popálenin, požáru a otravy. Nebezpečí vážného zranění



- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah ohně, tepla a vody.
- Nedotýkejte se baterie holýma rukama, pokud je baterie zkorodovaná nebo pokud došlo k úniku.

POZOR! Poškození, únik



- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo jej skladujete, vždy vyjměte baterii ze zařízení.
- Aby nedocházelo k znečištění, zlikvidujte baterii v souladu s místními předpisy.

Volitelné příslušenství

Dobíjecí baterie

Baterie Safescan LB-205

Termotiskárna účtenek

Safescan TP-230

Software pro počítání peněz

Safescan MCS

Sada odvažovacích košíčků na mince

Safescan 4141CC

Safescan 4617CC

14. Specifikace

Funkce

Váha na počítání peněz pro počítání mincí, bankovek, svazků bankovek a ruliček mincí.

Lze také použít jako přesnou váhu (poznámka: není „schváleno jako zákonné pro obchod“).

Měny

Záleží na oblasti - více informací na adrese www.safescan.com

Rozměry (DxŠxV) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 palců

Displej 4,1palcový LCD s vysokým rozlišením

Rozhraní USB-B pro PC, RJ-10 pro tiskárnu

Požadavky na napájení Napájení 12 V/0,5 A

Spotřeba energie

Max. 2,4 W v provozním režimu (bez nabíjení baterie)

Max. 6 W v provozním režimu (včetně nabíjení baterie)

Max. 50 mW v pohotovostním režimu/v nečinnosti

Provozní teplota 0 - 40 °C

Skladovací teplota -25 ~ 55 °C

Maximální nosnost 1,5 kg / 3,3 lb

Maximální přesnost 0,05 g

Hmotnost netto 660 g / 23 oz

Certifikace CE, FCC, RoHS

Safescan® je registrovaná ochranná známka společnosti Solid Control Holding B.V. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována v jakékoli formě, tiskem, kopírováním nebo jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Solid Control Holding B.V. Společnost Solid Control Holding B.V. si vyhrazuje veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví, jako jsou veškerá její práva na patenty, ochranné známky, design, výrobu, reprodukci, použití a prodej. Veškeré informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Solid Control Holding B.V. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené v tomto katalogu. 221

Safescan®

www.safescan.com
info@safescan.com