



# Brugermanual

Dansk

## 6165


## Pengeoptællingsvægt




## Printbar version

[Klik her](#) for at åbne en printbar version af manualen på det valgte sprog.

## 1. Pakkens indhold

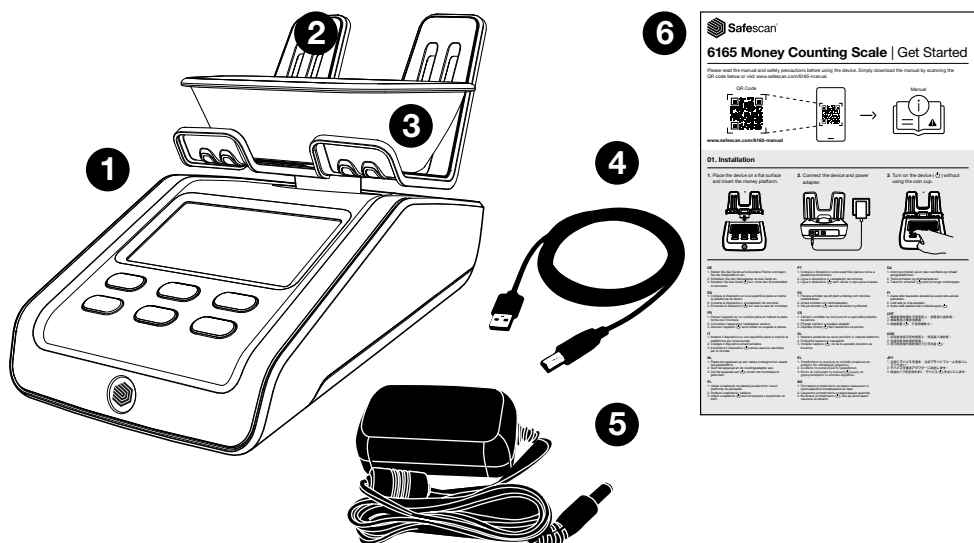


1. Safescan 6165 pengeoptællingsvægt
2. Pengeplatform
3. Møntkop
4. USB-tilslutningskabel til PC
5. Strømadapter (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Kom godt i gang-folder/Sikkerhedsinstruktioner

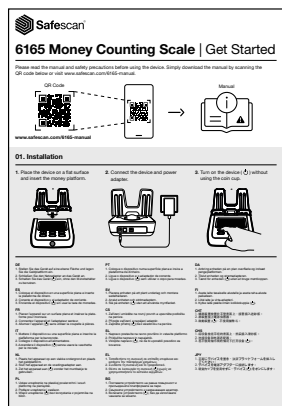


## 2. Enhed


### Foran

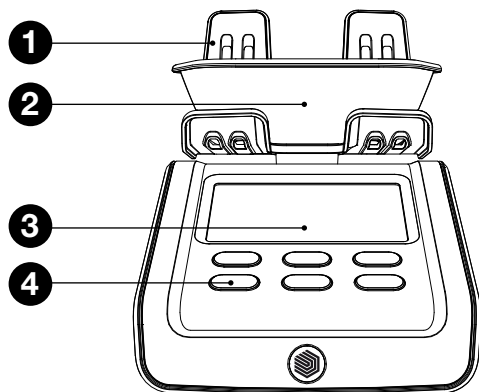

### Bund

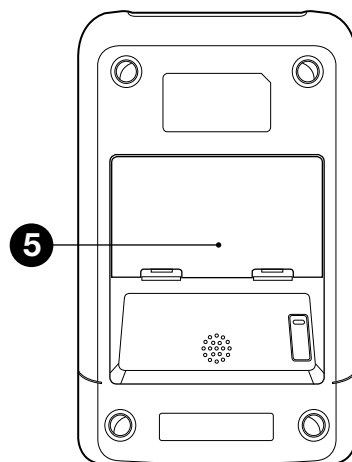


### Bagtil

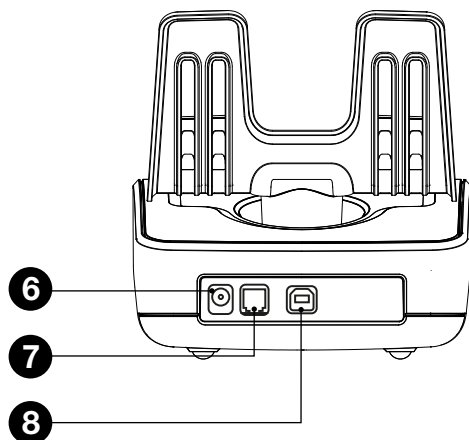


1. Pengeplatform
2. Møntkop
3. LCD-skærm
4. Kontrolltaster
5. Batterirum
6. Strømsik
7. Printerstik
8. USB-port for tilslutning til PC

### 3. Skærm og kontroltaster

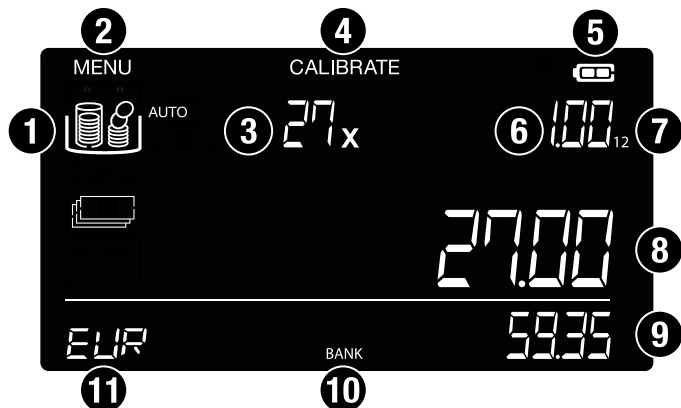

1. Kontanter (mønter, sedler og andre elementer, der kan tælles)
2. Indstillingsmenu
3. Antal
4. Kalibreringsmenu
5. Batteriniveauindikator
6. Værdienhed
7. Version af værdienhed
8. Aktuel værdi/værdi på platform
9. Total værdi
10. Aktiv bank
11. Valuta

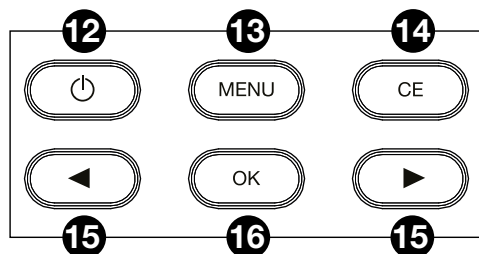

12. Tænd/Sluk
13. Åbn indstillingsmenuen
14. Ryd indtastning/Tilbage
15. Navigation
16. Bekræft valg/Tilføj værdi til total


## 4. Første ibrugtagning

---


### 4.1. Installation

---


1. Anbring enheden på en plan overflade og indsæt pengeplatformen.

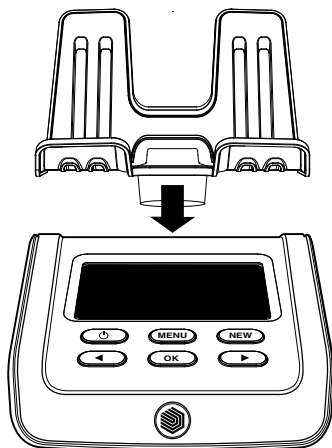

2. Tilslut enheden og strømadapteren.

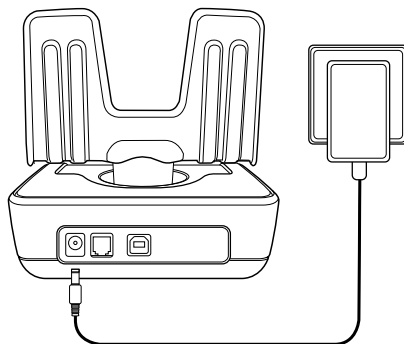


3. Tænd for enheden (⏻) uden at bruge møntkoppen.

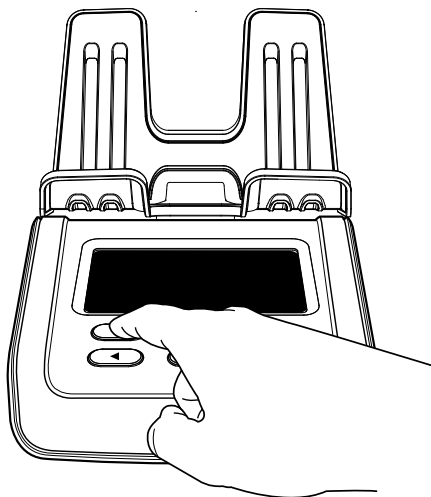


## 4.2. Indstil region (brugssted)

---

1. Når din enhed er tændt, skal du vælge den region/placering, hvor den skal anvendes.
2. Brug piletasterne (◀▶) til at skifte mellem forskellige tilgængelige regioner } (**EUROPA, STORBRITANNIEN, USA, SYDØSTASIEN og AUSTRALIEN**).

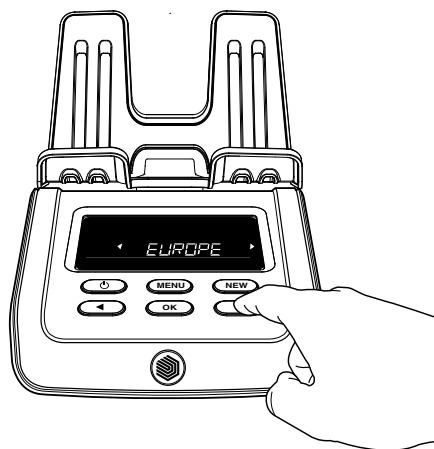



3. Når du har valgt den korrekte region, skal du trykke på "OK".

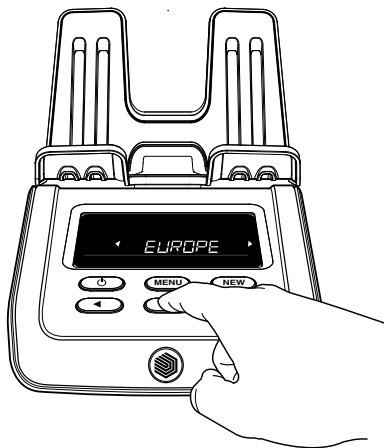

## 4.3. Vælg valuta

---


1. Brug derefter piletasterne (◀▶) til at vælge din standardvaluta, og tryk på "OK" for at gemme din indstilling
2. Enheden vil nu aktivere tælletilstanden, så du kan begynde at tælle, startende med laveste værdienhed.

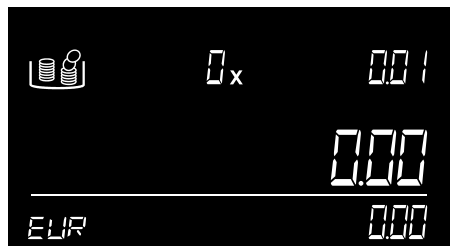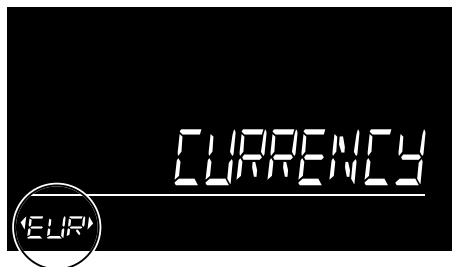


## 5. Optællingsvejledning

Bemærk: Tæl én værdienhed ad gangen. For at få en effektiv optælling skal du sørge for, at mønter og sedler er sorteret på forhånd. Brug altid møntkoppen, når du optæller mønter.

### 5.1. Optælling af mønter

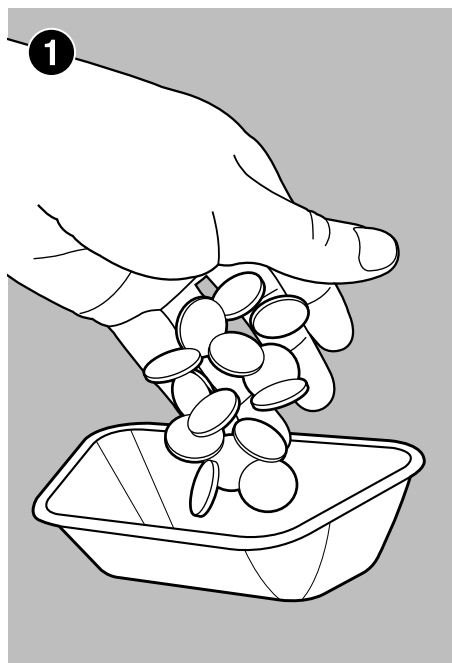

Læg mønterne i den medfølgende møntkop.

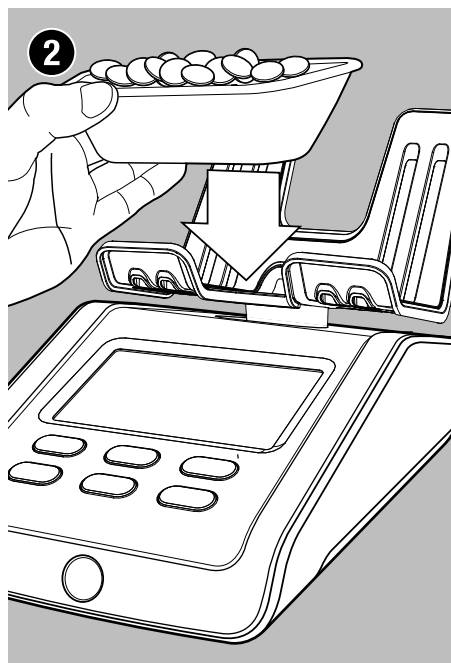


Placer møntkoppen på platformen.





Mønternes mængde og værdi vil blive vist. Når enheden har afsluttet optællingen, vil du høre et bip, der bekræfter dette.

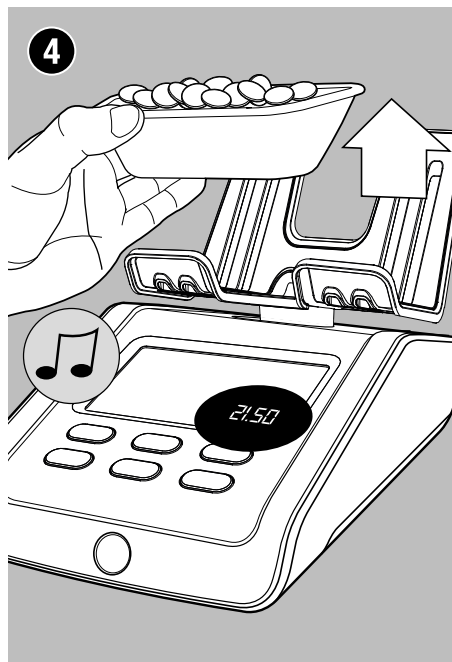

Tag møntkoppen fra platformen. Optællingsresultatet lægges til totalen, og du vil høre et bip, der bekræfter dette.

6165 skifter automatisk til den næste møntværdi. Alternativt kan du bruge knapperne (◀▶) for at vælge en værdienhed. Efter at den højeste møntværdi er blevet optalt, vil 6165 automatisk skifte til den laveste seddelværdi.

## 5.2. Optælling af pengesedler



Læg sedlerne i små partier (maks. 25 sedler) på pengeplatformen.



Du vil høre et bip, der bekræfter, at sedlerne er blevet optalt. Skærmen viser derefter det samlede antal og værdien af sedlerne og lægger værdien til totalen.



Lad den første stak blive på pengeplatformen, og tilføj den næste stak af samme værdienhed. Fortsæt med at tilføje stakke, indtil alle pengesedler i den valgte værdienhed er blevet optalt.




Fjern alle pengesedler samtidigt fra platformen. Du vil høre et bip, der bekræfter, at sedlerne er blevet talt op. Deres værdi vil blive lagt til totalen. 6165 skifter automatisk til den næste seddelværdi.

## 1. For mange pengesedler på platformen



Der er lagt for mange pengesedler på platformen. Skærmen viser "**Fjern ... stk.**". Fjern så mange pengesedler som foreslået, indtil 6165 kan bestemme mængden af sedler. Fortsæt med at tilføje flere pengesedler på platformen i små partier.


## 2. Ulogisk vægt registreret

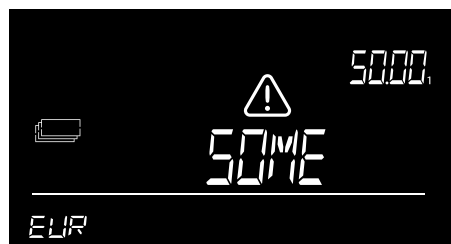


Ulogisk vægt registreret: 6165 er ikke i stand til at bestemme den korrekte mængde pengesedler på platformen. Displayet viser "**Fjern lidt**". Fjern nogle sedler (maks. 5 sedler ad gangen), indtil 6165 kan bestemme mængden af sedler. Fortsæt med at tilføje flere pengesedler på platformen i små partier.

### 5.3. Optælling af gamle og nye versioner af samme værdienhed

Hvis vægtforskellen mellem en gammel og ny version af en pengeseddel ligger inden for en vis grænse, kan versionerne tælles sammen. Der er ingen grund til at sortere dem først. Bemærk venligst følgende:

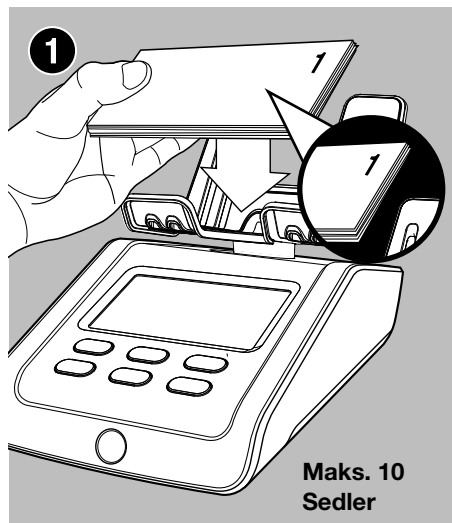


Den første stak af blandede sedler (gammel og ny version sammen), der placeres på platformen, bør ikke overstige 10 pengesedler.

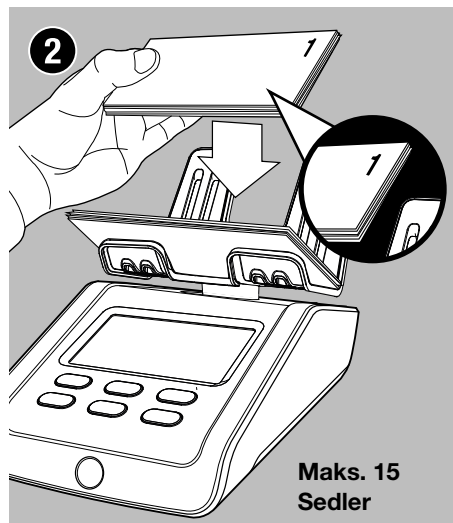


Følgende stakke bør ikke overstige 15 sedler.

Hvis vægtforskellen mellem de forskellige versioner ikke er inden for grænsen, kan Safescan 6165 bede dig om at optælle dem separat.

Udgaverne er vist på skærmen.

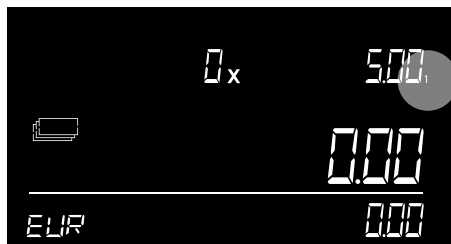

Version 1 er den gamle version

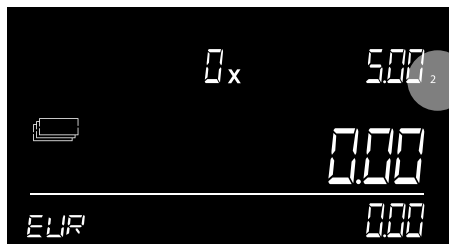

Version 2 er den nye version.

---

Når en ny version eller værdienhed for en forudindstillet valuta frigives, kan du opdatere Safescan 6165 gratis ved at downloade en valutaopdatering fra **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**.


## 5.4. Optælling af møntruller

---


Placer kun hele møntruller på pengeplatformen. Det betyder, at møntrullen indeholder det korrekte antal mønter, og at disse mønter alle er af samme værdi og valuta.

Møntrullevægte for **EUR**, **GBP** og **USD** er kalibreret på forhånd på enheden. Møntrullevægte for andre valutaer kan kalibreres manuelt. Se venligst kapitel 4.2.6. om, hvordan man kalibrerer møntruller.


## 5.4.1. Optælling af møntruller/poser med automatisk møntrullegenkendelse 'AUTO'

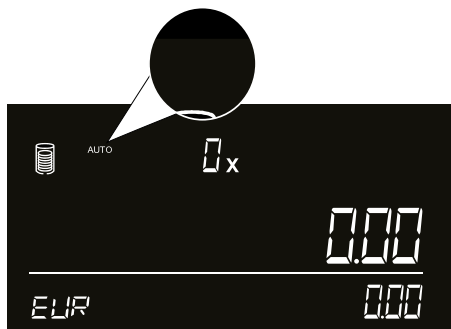


Automatisk møntrullegenkendelse starter direkte efter optælling af løse pengesedler. På skærmen vises ikonet '**AUTO**'.

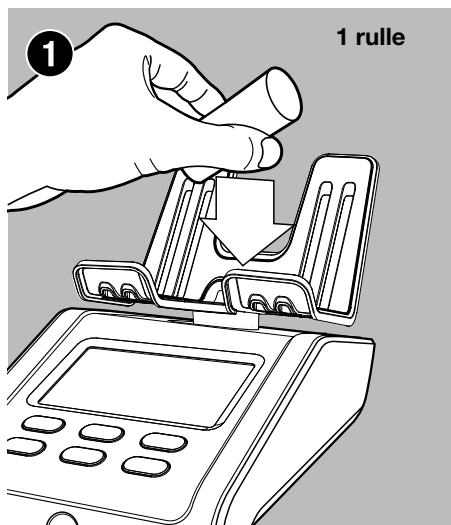


Placer en komplet møntrulle i den valgte valuta på pengeplatformen.

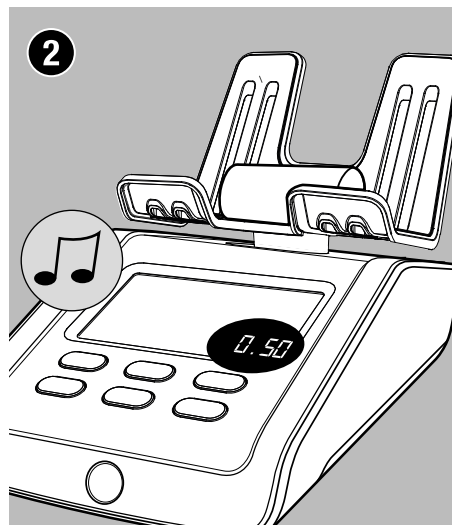

Der lyder et bip, når møntrullen er blevet bekræftet. Mængden, værdien og værdienheden vil blive vist i kort tid (2 sek.). Derefter vil den samlede mængde og værdi af møntrullerne blive vist.

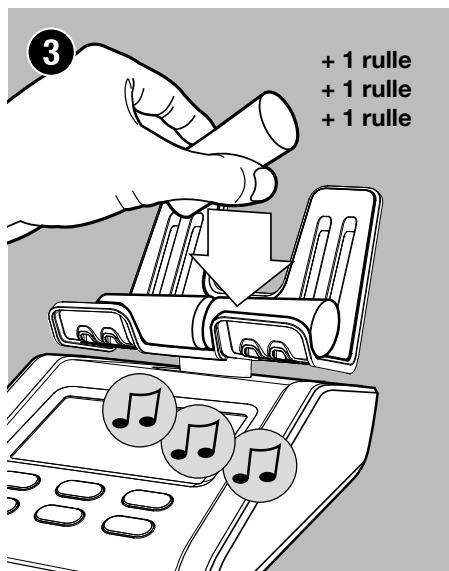

Tilføj endnu en møntrulle til platformen og vent på den bekræftende biplyd, før du tilføjer den næste møntrulle. Gentag denne proces ved at tilføje møntruller én efter én, indtil alle møntruller er på platformen og tælles.

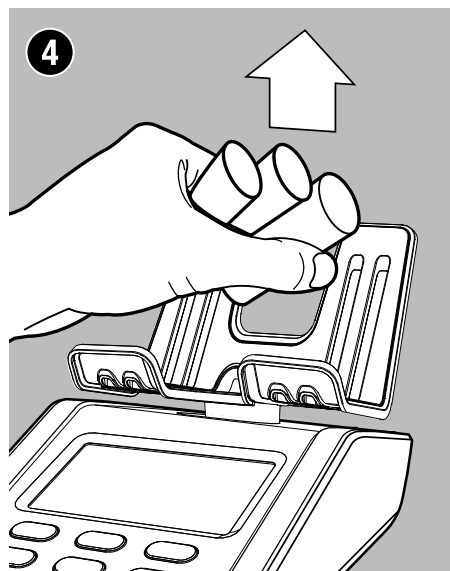

Fjern alle møntruller fra pengeplatformen. Optællingsresultatet lægges til totalen.





## 5.4.2. Optælling af møntruller/poser, der er ens i vægt

Nogle valutaer har møntpakker, der er forskellige i værdienhed, men ens i vægt. Når en sådan pakke registreres, vil Safescan 6165 give dig mulighed for at vælge den korrekte værdienhed. Se venligst et eksempel nedenfor på, hvordan du betjener denne funktion.




1. Enheden har registreret en værdienhedspakke, der har samme vægt som en anden pakke. Meddelelsen **'VÆLG'** vises, og pilene blinker.
2. Brug knapperne (◀▶) til at vælge værdienheden for møntrullen/posen, som er placeret på platformen.

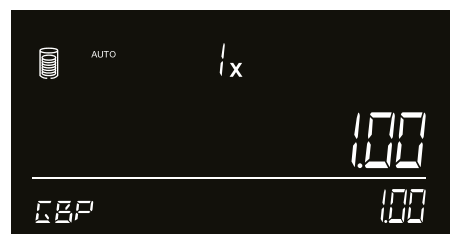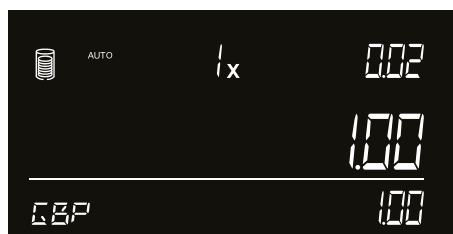


3. Tryk på **"OK"** for at bekræfte møntrullens/posens værdienhed. Enheden tilføjer tællerresultaterne til totalen.
4. Efter 2 sekunder forsvinder værdiangivelsen. Enheden er klar til at modtage næste møntrulle/pose.


### 5.4.3. Optælling af møntruller/poser pr. værdienhed

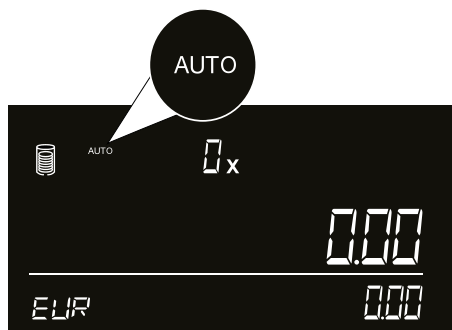


For at tælle møntruller pr. værdienhed skal du bruge knapperne (◀▶) for at vælge møntrullerne som 'AUTO'. Tryk på "OK".

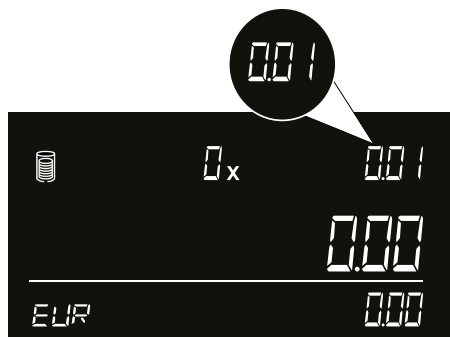


Brug knappen (▶) for at vælge den første tilgængelige møntrulleværdienhed.

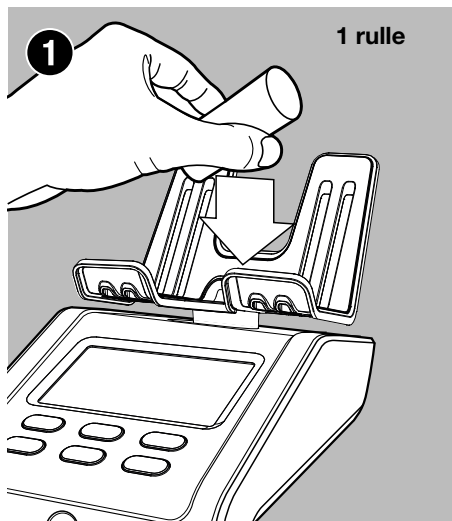


Placer en komplet møntrulle i den valgte værdienhed på pengeplatformen.

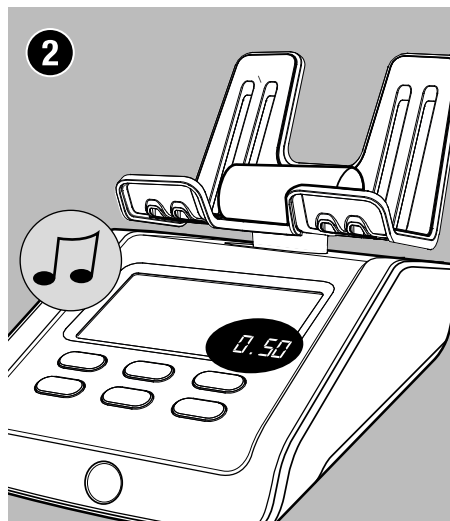

Der lyder et bip, når møntrullen er blevet bekræftet. Mængden, værdien og rullens værdienhed vises.

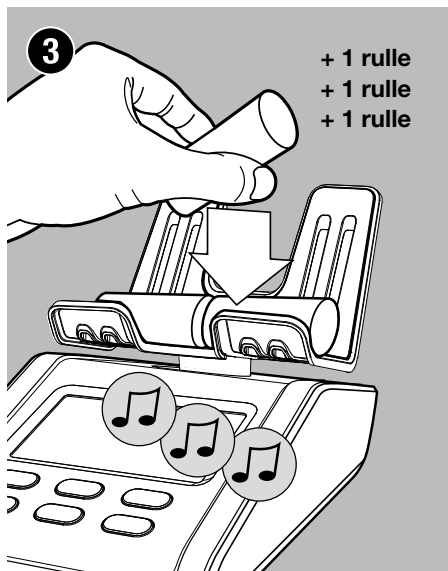

Tilføj endnu en møntrulle i den valgte værdienhed på platformen og vent på den bekræftende bi lyd, før du tilføjer den næste møntrulle. Gentag denne proces ved at tilføje møntruller én efter én, indtil alle møntruller af denne værdienhed er på platformen og tælles.

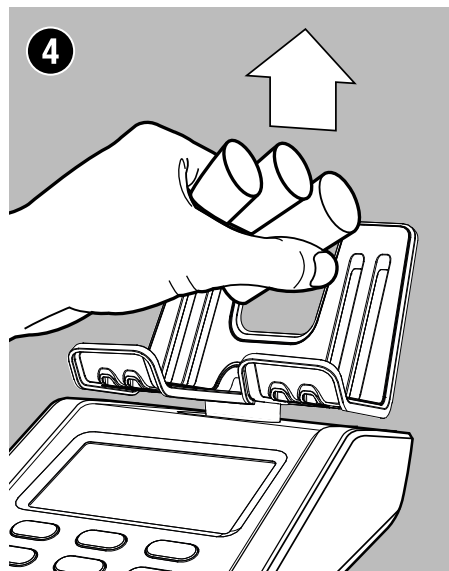

Fjern alle møntruller fra pengeplatformen. Optællingsresultatet lægges til totalen. Enheden skifter automatisk til den næste møntrulleværdienhed.

## 5.5. Afslutning af en optælling

---

### Se de aktuelle optællingsresultater

For at se optællingsresultaterne for møntrullerne skal du bruge knapperne (◀ ▶) for at vælge '**AUTO**' for møntruller og trykke på "**OK**" for at se de separate møntrulleresultater.

---

### Ryd/korrekte optællingsresultater

Du kan til enhver tid under en optælling slette eller tilføje optællingsresultater for en optællingspost. Skift blot til det element, der skal ændres ved hjælp af knapperne (◀ ▶). Fra dette punkt kan du:

- Trykke på "**CE**" for at slette optællingsresultaterne for det valgte tælleelement. Når du vil slette hele optællingen, skal du starte en ny optælling som beskrevet i punkterne i **MENU**.
  - Tilføje mere af det valgte optællingselement for at fuldføre optællingen.
- 

### Udskrivning af optællingsresultater

Når du er færdig med optællingen, kan du udskrive resultaterne på Safescan TP-230-printeren (ekstraudstyr) som beskrevet i punkterne i **MENU**.

---

## Eksport af optællingsresultater til Safescan MCS

Start Money Counting Software på din PC, og klik på Count Data-ikonet for at downloade optællingsdata fra 6165 til softwaren. For flere detaljer henvises til brugermanualen til Safescan Money Counting Software, som kan findes på [www.safescan.com](http://www.safescan.com)

---

## Start af ny optælling

Tryk på "**MENU**" for at starte en ny optælling. Displayet vil vise "**NY OPTÆLLING**". Tryk på "**OK**" for at bekræfte.

---

## 6. Enhedsmenu og betjening

---

Dette kapitel beskriver betjeningen af Safescan 6165 samt enhedens menustruktur.


### 6.1. Generel betjening

---

Når en bestemt handling er påkrævet, eller når flere muligheder er mulige, kan knapperne (◀▶) bruges til at navigere. Når navigation er mulig, eller når et valg skal foretages i menuen, vil skærmen vise 2 blinkende pile. Eksempel:



De 2 blinkende pile angiver, at du kan navigere mellem tilgængelige menupunkter.

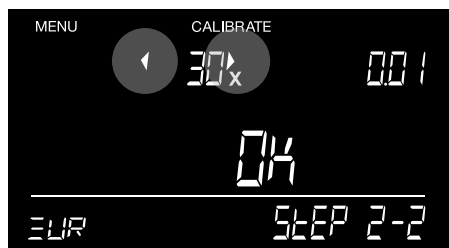

De 2 blinkende pile angiver, at du skal vælge et tal.


Et valg kan bekræftes ved at trykke på knappen "OK". For at gå 1 trin tilbage i menuen skal du trykke på knappen "OK".

## 6.2. Menustruktur


Du kan gå ind i enhedsmenuen ved at trykke på knappen **"MENU"**. For at navigere gennem elementerne skal du bruge knapperne (◀▶). Tryk på **"OK"** for at indtaste en mulighed. Strukturen af menuen er som følger:




Se 6.2.1

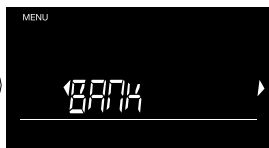

Se 6.2.2

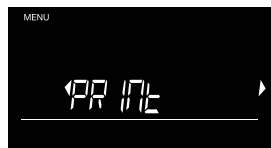


Se 6.2.3

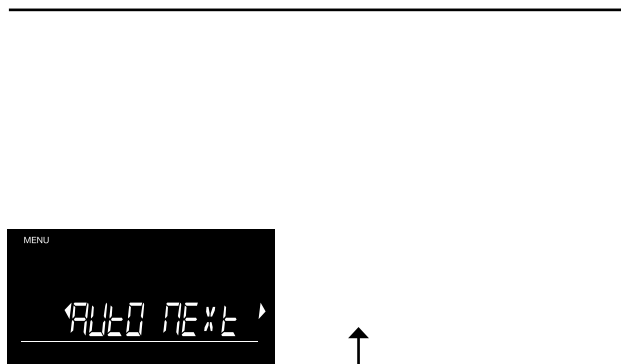

Se 6.2.4




Se 6.2.9

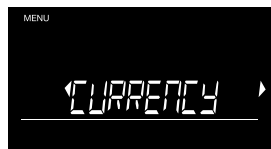


Se 6.2.5



Se 6.2.8

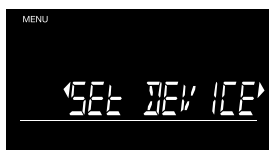

Se 6.2.7

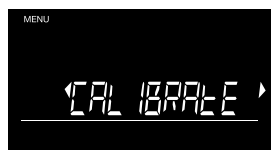

Se 6.2.6

## 6.2.1. Ny optælling


---



Når du vil starte en ny optælling og slette alle eksisterende resultater, skal du trykke på **"OK"**, når skærmen **"NY OPTÆLLING"** vises.



Teksten begynder at blinke. Tryk på **"OK"** igen for at bekræfte.

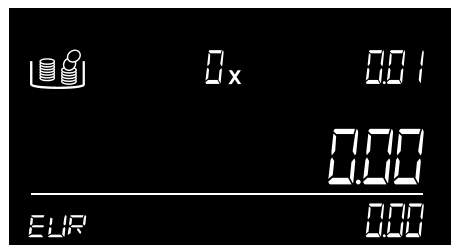

Maskinen går tilbage til tælleskærmen, som er helt nulstillet.




## 6.2.2. Bank



Du kan vælge mellem de forudindstillede bankbeløb ved at bruge (◀▶). Tryk på **“OK”** for at bekræfte.

For at indtaste større bankbeløb skal du trykke på knapperne (◀▶) og holde dem nede, hvorved beløbet automatisk vil stige. Tryk på **“OK”** for at fortsætte.

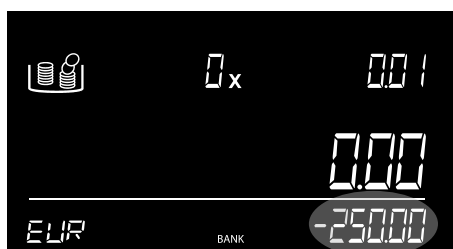

Tælleskærmen vil vise det indstillede beløb som negativt startresultat.

## 6.2.3. Udskrivning

---



Når du tilslutter en Safescan TP-230-printer\*, kan du udskrive dine resultater ved at trykke på **"OK"**.



Skærmen vil vise **"UDSKRIVER"**, mens udskriften oprettes.



Maskinen vil gå tilbage til tælleskærmen.

## 6.2.4. Vægt

---



Tryk på **"OK"** for at aktivere vægtfunktionen.



Skærmen skifter nu til vejtilstand.



Du kan nu veje elementer med en nøjagtighed på 0,05 gram.


Du kan tarere vægten ved at trykke på **"OK"**, når standardgenstanden, som f.eks. en kop, er blevet placeret. En stjerne '\*' vises på skærmen, og værdien vil skifte tilbage til nul. Når standardelementet er fjernet, vil dets vægt blive vist som en negativ værdi.

## 6.2.5. Valuta


---



Hvis du vil ændre valutaen, skal du trykke på **"OK"**, når skærmen **"VALUTA"** vises.

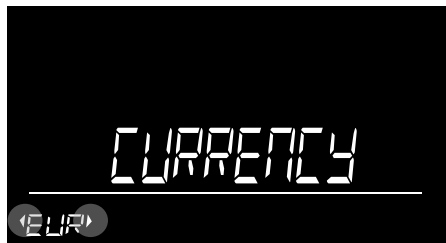

Den aktive valuta vises nu med 2 blinkende pile. Brug (◀▶) for at navigere til den ønskede valuta.

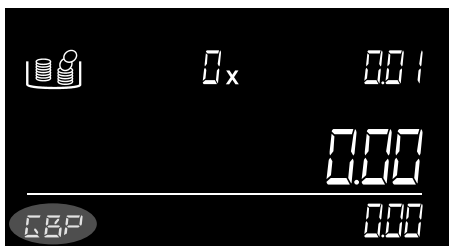

Efter at have trykket på **"OK"** vil maskinen nu gå tilbage til tælleskærmen, der viser den valgte valuta.


## 6.2.6. Kalibrering af møntruller/poser, seddelbundter, anden møntkop



Safescan 6165 kan også bruges til at optælle møntruller/poser, seddelbundter og en anden møntkop. Disse skal først kalibreres på 6165. For at gå i kalibreringstilstand skal du trykke på "OK", når skærmen "VALUTA" vises. Når du er i kalibreringstilstand, skal du bruge knapperne (◀▶) for at navigere til den ønskede værdi. Hvis du vil skifte til det næste kalibreringselement, skal du trykke på "OK". Rækkefølgen er Møntruller - Seddelbundter - Møntkop.

Kalibreringsprocessen for hver bundtet element (møntruller/poser eller seddelbundter) er den samme og går som følger:

### Kalibrering af møntruller/poser og seddelbundter

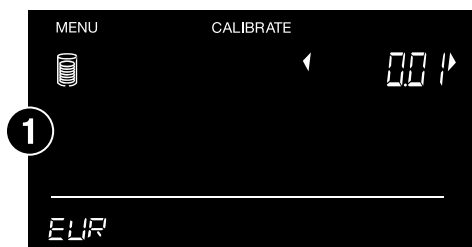

Eksempel: For møntruller. Gå til den ønskede værdienhed med (◀▶) og bekræft ved at trykke på "OK".



Placer nu 5 tomme møntruller på platformen.



Maskinen vil nu bede dig om at bekræfte. Tryk på **"OK"** for at gøre det.



Fjern møntrullerne for at gå til næste kalibreringstrin.



Vælg antallet af mønter, som rullerne skal indeholde ved at bruge knapperne (◀▶), og tryk så på **"OK"**.




Tryk på **"OK"** for at gemme. Rullen er nu kalibreret og gemt i maskinen.

Kalibreringsmenuen vil nu gå videre til den næste værdienhed. Gentag processen ved at vælge den ønskede værdienhed som vist ovenfor, eller forlad kalibreringstilstanden ved at trykke på **"OK"**. Hvis du vil skifte til det næste kalibreringselement, skal du bruge knappen **"OK"**.

## Kalibrering af en anden møntkop

Safescan 6165 er konfigureret til at tælle med standard møntkopper på 33,5 gr. Nogle pengeskuffeproducenter kan dog have møntkopper med en anden vægt. Du kan konfigurere din Safescan 6165 til at tælle ved hjælp af en anden møntkop.

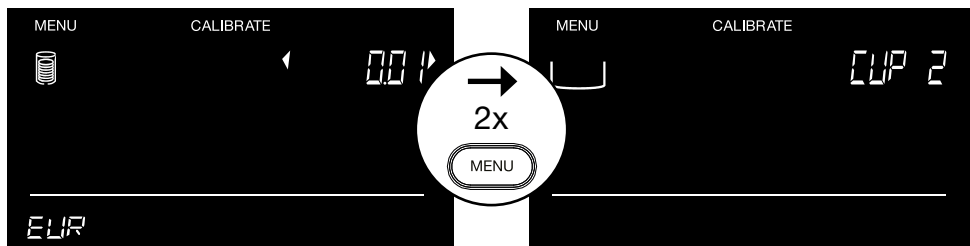


Når du trykker på "OK", bliver du bedt om at placere kopperen.





Maskinen vil vise, at kopvægten er blevet behandlet.




Tryk på "OK" for at bekræfte kalibreringen.

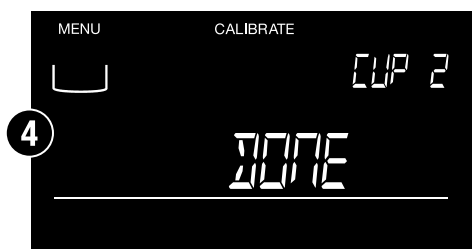

Koppen er nu blevet kalibreret.

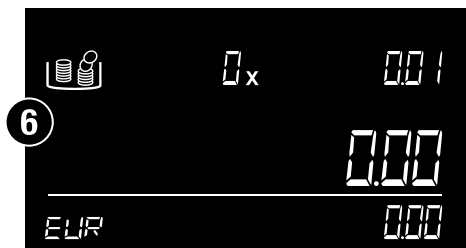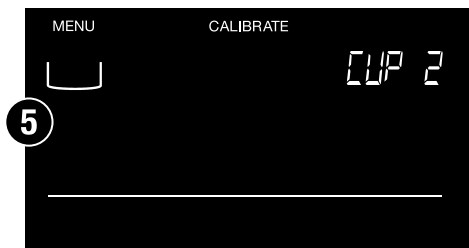

Tryk på **"OK"** for at vende tilbage til tælleskærmen.

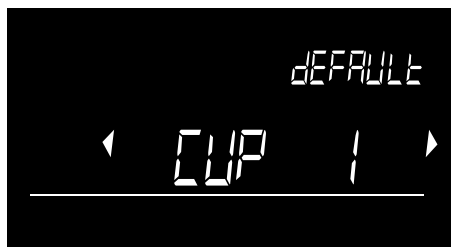

Når du starter Safescan 6165, vil du fra nu af blive bedt om at bekræfte, hvilken kop der skal indstilles som præference: den kop, der følger med enheden som standard (CUP 1) eller den kop, der blev kalibreret (CUP 2). Brug (◀▶) for at vælge den kop, du vil indstille som foretrukket. Valget gemmes automatisk.



## 6.2.7. Indstil enhed


---

Når skærmen "**INDSTIL ENHED**" vises, kan du ændre flere enhedsindstillinger. Tryk på "**OK**" for at gå ind i dette menupunkt. Når du er i tilstanden "**INDSTIL ENHED**", skal du bruge knapperne (◀▶) til at navigere gennem underpunkterne.




### Undermenu - struktur


---

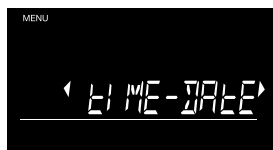


Se 6.2.7 - A

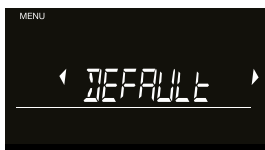


Se 6.2.7 - B

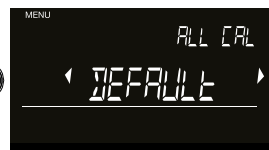


Se 6.2.7 - C

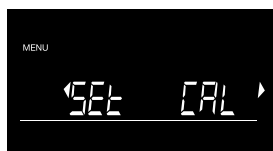

Se 6.2.7 - E

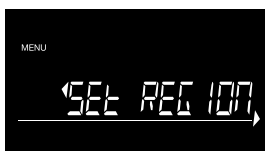


Se 6.2.7 - D

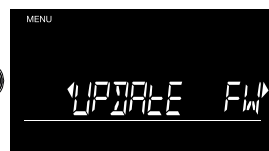


Se 6.2.7 - C

## A. Indstilling af klokkeslæt og dato


---

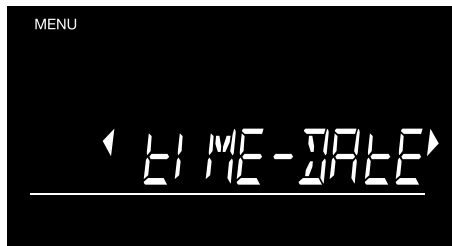


Tryk på **"OK"** for at starte indstillingsprocessen for **"TID-DATO"**.

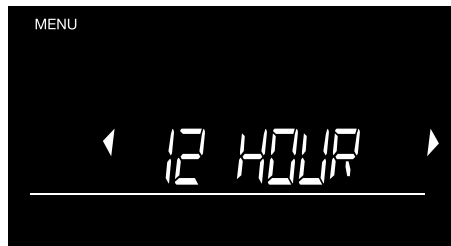

Skift mellem 12 timers og 24 timers format ved at bruge (◀▶), og tryk på **"OK"** for at bekræfte.

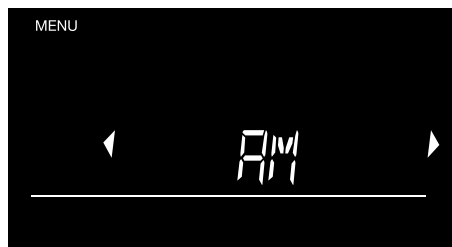

Skift mellem AM og PM ved at bruge (◀▶), og tryk på **"OK"** for at bekræfte.

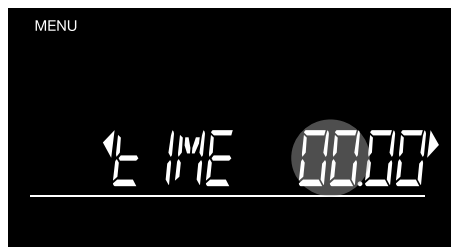


TIMERNE begynder nu at blinke. Tryk kortvarigt på (◀▶) for at gå 1 time op eller ned, eller tryk og hold den nede for at køre gennem timerne. Tryk på **"OK"** for at fortsætte.



MINUTTERNE begynder nu at blinke. Tryk kortvarigt på (◀▶) for at gå 1 minut op eller ned, eller tryk og hold den nede for at køre gennem minutterne. Tryk på **"OK"** for at bekræfte.




Naviger gennem datoformaterne ved at bruge (◀▶). Tryk på **"OK"** for at bekræfte det ønskede format. Indstil nu år, måned og dag på samme måde.

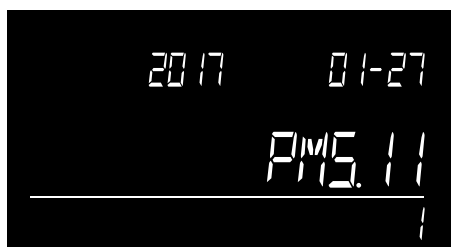

En kort forhåndsvisning af det indstillede tidspunkt og dato vil blive vist. 6165 vender derefter tilbage til undermenuen.

## B. Tilbage til fabriksindstillingen

---

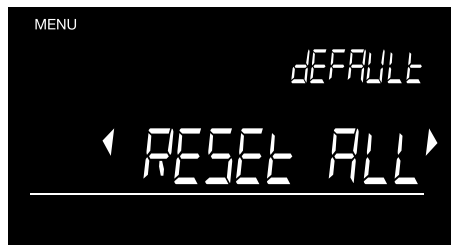

Tryk på **"OK"** for at nulstille maskinen. Hvis du vil starte på en frisk med din Safescan 6165, kan du nulstille enheden til dens fabriksindstillinger. Standard: Nulstil til standardindstillingerne, mens du beholder brugerkalibreringer af møntpakker. Standard **'All Cal'**: Nulstil til standardindstillinger inklusive brugerkalibrering af møntpakker.

**ADVARSEL:** Ved at vælge standardindstillingen for nulstillingen **'ALLE KALIBRERINGER'** slettes alle tilpassede indstillinger, såsom kalibrerede elementer, og alle grundlæggende indstillinger vil gælde efter genstart.

## C. Opdater firmware

---



Tryk på **"OK"** for at sætte enheden i firmwareopdateringstilstand. Firmwareopdateringer (hvis det er relevant) er tilgængelige via **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**. Download firmwareopdateringspakken og følg de medfølgende instruktioner for at opdatere din 6165.

## D. Regionsindstilling


---



Vælg den region, hvor din Safescan 6165 skal anvendes. Brug knapperne (◀▶) for at skifte mellem "EUROPA", "STORBRIANNIEN", "USA", "SYDØSTASIEN" og "AUSTRALIEN". Tryk på "OK" for at bekræfte.

## E. Genkalibrer vejecelle

---

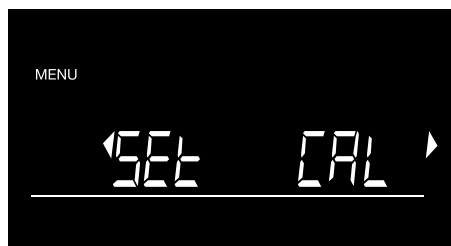

Dette kan være nødvendigt, hvis funktionen af 6165-enhedens vejecelle (vejeelementet) er blevet beskadiget på grund af overbelastning eller slag på pengeplatformen. En genkalibrering af vejecellen kan være med til at genoprette funktionen.

1. Tryk på "OK" for at starte genkalibreringsprocessen.
2. Enheden begynder at 'tarere' og vil fortsætte med at bede om at placere en 500 grams vægt\* på platformen.
3. Når vægten på 500 gram er blevet placeret, vil enheden automatisk starte kalibreringsprocessen. På skærmen står teksten: "Kalibrerer" og blinker.
4. Når processen er færdig, viser enheden: Færdig. Fjern venligst vægten fra pengeplatformen. Enheden er nu klar til brug.

\* Du kan købe en kalibreringsvægt på 500 gram på [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Hvis du ikke kan finde den på hjemmesiden, skal du kontakte os.

## 6.2.8. Automatisk tilføjelse


Ved at aktivere funktionen **Automatisk tilføjelse** føjes mængden af en optalt værdienhed automatisk til det samlede optællingsresultat, når elementerne fjernes fra platformen. Når denne funktion er slået fra, skal du trykke på "**OK**" for at tilføje beløbet til totalen. Som standard er indstillingen for **Automatisk tilføjelse** sat som TIL.



For at aktivere eller deaktivere funktionen skal du trykke på "**OK**", når skærmen **Automatisk tilføjelse** vises.



Skift mellem **TIL** og **FRA** ved at bruge (◀▶) og tryk på "**OK**" for at bekræfte.

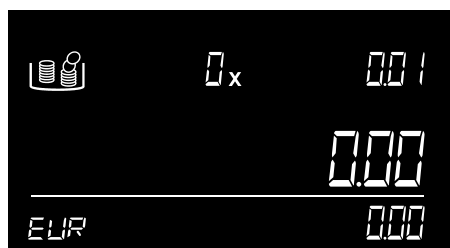

Maskinen vil gå tilbage til tælleskærmen.

## 6.2.9. Automatisk til næste


Ved at aktivere funktionen **Automatisk til næste** skifter maskinen automatisk til den næste værdienhed, når elementerne fjernes fra platformen. Når denne funktion er slået fra, skal du bruge (▶) for at flytte til den næste værdienhed. Som standard er indstillingen for Automatisk til næste sat som TIL.



For at aktivere eller deaktivere funktionen skal du trykke på "OK", når skærmen **Automatisk til næste** vises.



Skift mellem **TIL** og **FRA** ved at bruge (◀▶) og tryk på "OK" for at bekræfte.

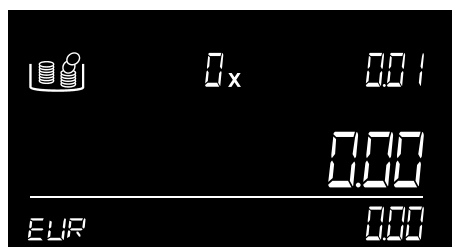

Maskinen vil gå tilbage til tælleskærmen.

## 7. Fejlfinding

---

Dette kapitel beskriver betjeningen af Safescan 6165 samt enhedens menustruktur.

### Fejlbesked



### Beskrivelse

#### **MISTÆNKELIGT - TJEK ELEMENT**

Forkert antal mønter registreret i en møntrulle/forkert antal sedler registreret i et seddelbundt.



#### **Løsning:**

Tjek møntrullen/seddelpakken for manglende eller overskydende mønter/sedler. Ret dette og tæl igen. På grund af den høje væggtolerance for pengesedler er 6165 ikke i stand til at registrere ufuldstændige seddelbundter.



#### **FJERN ALT**

Der er stadig elementer til stede på platformen, efter der er blevet trykket på "OK" - eller pengeplatformen var ikke tom under tarering.



## Fejlbesked



## Beskrivelse

### Løsning:

Ryd platformen for alle elementer, før du trykker på "OK" eller indtaster en ny kommando. Sørg for, at der ikke er elementer på platformen, mens 6165 udfører tarering.

## Optalt antal er ikke korrekt

### Optalt mængde er ikke korrekt.

Kontroller, om møntkoppen allerede var placeret på enheden under opstart. I dette tilfælde tareres vægten af koppen automatisk, hvilket vil forårsage en forkert optælling (gælder kun for mønter). Tjek om pengeplatformen er blevet fjernet og placeret under optælling.

### Løsning:

- Fjern koppen fra platformen, og placer den på platformen igen, eller genstart enheden. Sørg for, at koppen ikke er på platformen, når der tændes for 6165.
- Flyt aldrig pengeplatformen under optælling.

## Fejlbesked



## Beskrivelse

### OVERBELASTNING


Der er lagt for meget vægt på pengeplatformen

### Løsning:

Fjern al vægt fra platformen. Hvis meddelelsen forsvinder: Fortsæt med at bruge din 6165 som normalt. Hvis meddelelsen ikke forsvinder: Sluk for 6165, og tænd den igen. Hvis meddelelsen vises ofte eller ikke forsvinder, skal du kontakte Safescan Customer Success Team.

---

## Fejlbesked

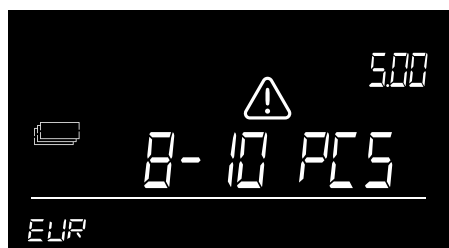

## Beskrivelse

### Fjern .. - .. stk.

Vægten er for høj til, at 6165 kan bestemme den nøjagtige mængde af mønter eller pengesedler.

### Løsning:


Fjern så mange mønter eller sedler fra pengeplatformen som angivet, indtil 6165 kan bestemme antallet. Fortsæt med at tælle. Pengesedler bør altid placeres på platformen i stakke af maks. 25 stk. ad gangen.

Det er muligt at tælle 2 versioner af samme værdienhed, hvis:

Den første stak pengesedler på pengeplatformen ikke overstiger 10 stk.

De efterfølgende stakke af pengesedler ikke overstiger 15 stk.

## Fejlbesked

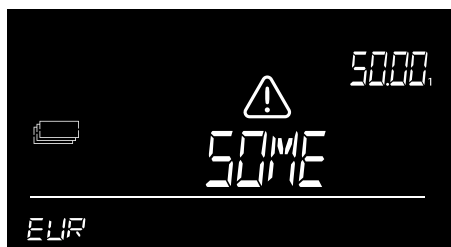

## Beskrivelse

### FJERN LIDT

Gælder kun for seddeloptælling. Vægten er ulogisk forårsaget af væggtolerancen for pengesedler, og 6165 kan ikke bestemme det nøjagtige antal pengesedler på platformen.

### Løsning:

Fjern en lille mængde pengesedler, indtil 6165 kan bestemme antallet. Fortsæt med at tælle. Pengesedler bør altid placeres på platformen i stakke af maks. 25 stk. ad gangen. Det er muligt at tælle 2 versioner af samme værdienhed, hvis:

Den første stak pengesedler på pengeplatformen ikke overstiger 10 stk.

De efterfølgende stakke af pengesedler ikke overstiger 15 stk.

## Fejlbesked



## Beskrivelse

### BATTERI LAVT

Batterieffekten er lavere end 5 %.



### Løsning:

Tilslut strømadapteren for at genoplade batteriet. Denne meddelelse kan kun vises, hvis Safescan LB-205-batteriet er isat.



### DEFEKT

Vejecellen er defekt, ingen vejning/tælling mulig.

### Løsning:

Kontakt Safescan Customer Success Team

## 8. Genopladeligt batteri (ekstraudstyr)

---

### 8.1. Installation af det genopladelige Safescan LB-205-batteri

---

1. Afbryd strømadapteren.
2. Fjern pengeplatformen fra vægten.
3. Vend enheden på hovedet, og åbn batterilåget (se kapitel 3.1).
4. Placer batteriet i batterirummet, tilslut ledningen og luk låget.
5. Placer pengeplatformen på vægten.
6. Tilslut strømadapteren for at oplade batteriet.

### 8.2. Statusindikation for genopladeligt batteri

---

- Ved opstart: Interne segmenter blinker i 5 sekunder -> Batteri bliver opladet.
- Ved opstart: Alle segmenter blinker i 5 sekunder, og efter dette forbliver batteriikonet tændt -> Batteriet er 100 % opladet.



Enheden drives kun af batteriet:

- Fuldt batteri er tændt -> Batteristyrken er 100 %



- Halvdelen af batteriindikatoren er fyldt\* -> Batterieffekten er på mere end 50 %
- Halvdelen af batteriet blinker konstant -> Batterieffekten er på mindre end 20 %



- Indikatoren for tomt batteri blinker\* -> Batteriet er tomt (batterieffekten er mindre end 5 %). På skærmen vil meddelelsen om lavt batteri blinke, så tilslut strømadapteren for at genoplade batteriet.

Bemærk: Batteriets levetid kan forringes efter mange belastningscykluser - dette er almindeligt, hvis du bruger genopladelige batterier.

## 9. Opdateringer

---

For mere information om enheds- og valutaopdateringer henvises der til **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)** for detaljer.

Firmwareopdateringer indlæses til enheden via indstillingen Opdater FW i menuen, se 6.2.7 - C.

Opdateringer af væggtabel udføres via det gratis softwareværktøj til valutaopdatering. Denne software vil automatisk søge efter firmwareopdateringer og indlæse den seneste væggtabelfil til din 6165.

Opdateringsinstruktioner kan findes i opdateringspakken, som kan downloades fra **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**.

## 13. Sikkerhedsforanstaltninger

---

### Safescan 6165

**ADVARSEL! Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre kortslutninger og alvorlige personskade, som f.eks. forbrændinger, elektrisk stød samt brandfare.**



- Brug aldrig en beskadiget strømadapter/strømledning.
- Brug altid og kun den medfølgende strømadapter.
- Udsæt aldrig apparatet, strømadapteren eller ledninger for væsker eller fugt, og berør dem aldrig med våde hænder.
- Rør og tilslut/frakobl aldrig strømadapteren med våde hænder.
- Tag altid enheden ud af stikkontakten, hvis du ønsker at flytte den til en anden position.
- Hold altid i stikket, når du tager enhedens stik ud af stikkontakten, og træk aldrig i ledningen.
- Spild aldrig væsker eller kemiske rengøringsmidler på enheden.
- Hvis der spildes væske på enheden, skal du altid slukke for strømmen på stikkontakten, fjerne batteriet (hvis det er sat i) og kontakte Safescan for at få hjælp.

**ADVARSEL! Skader på produkt eller vejelement**



- Sørg for, at ingen fremmedlegemer (mønter, papirclips, hæfteklammer) kommer ind i maskinen, da disse kan blokere mekaniske dele og/eller maskinens vejelement og beskadige eller brække dem, og dette vil ugyldiggøre din garanti.
- Placer altid 6165 på en flad og stabil overflade og hold området omkring pengeplatformen frit.
- For at undgå at beskadige enheden eller fejlfunktioner skal du rengøre enheden med en tør klud. Brug ikke en våd eller fugtig klud eller (kemiske) rengøringsmidler.



## **ADVARSEL! Risiko for funktionsfejl eller beskadigelse af enheden**



- Som med enhver præcisionsvægt kan vejeresultatet påvirkes af kraftige luftstrømme. Brug derfor ikke enheden i nærheden af ventilatorer, aircondition-systemer, åbne vinduer og lignende.
- Anbring forsigtigt elementerne på vejeplatformen, og lad være med at smide eller kaste dem ned på den.
- Undlad at tabe, slå eller ryste 6165.
- Placer aldrig genstande, der vejer mere end 1,5 kg på 6165.
- Safescan 6165 kan ikke identificere falske penge.
- Skil aldrig enheden ad, da dette med det samme vil annullere din garanti.
- Efterlad aldrig elementer - heller ikke møntkoppen - på pengeplatformen, når enheden ikke er i brug, eller hvis den sættes til opbevaring i længere tid.
- Brug ikke maskinen i støvede eller snavsede omgivelser, da dette vil føre til sensorfejl.
- Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten for at undgå mulig beskadigelse af udstyret.
- For at undgå at beskadige enheden. Brug kun det tilgængelige genopladelige Safescan LB-205-batteri (ekstraudstyr).

## BATTERI LB-205 (ekstraudstyr)

### **ADVARSEL! Forbrændinger, brandfare og forgiftning. Risiko for alvorlig skade**



- Hold altid batterierne på afstand af brand, varme og vand.
- Undgå altid at røre ved batteriet med dine bare hænder, hvis batteriet er korroderet, eller hvis der er opstået lækage.

### **ADVARSEL! Skader, lækage**



- Fjern altid batteriet fra enheden i tilfælde af, at du ikke skal bruge den i lang tid eller ved opbevaring.
- For at undgå forurening skal du bortskaffe batterier i henhold til lokale regler.

## Ekstraudstyr

---

### **Genopladeligt batteri**

Safescan LB-205 batteri

### **Termisk kvitteringsprinter**

Safescan TP-230

### **Money Counting Software**

Safescan MCS

### **Sæt med møntkopper, der kan vejes**

Safescan 4141CC

Safescan 4617CC

## 14. Specifikationer

---

### **Funktioner**

Pengeoptællingsvægt til optælling af mønter, sedler, seddelbundter og møntruller.

Kan også bruges som præcisionsvægt (bemærk: ikke "godkendt som lovlig til handel").

### **Valutaer**

Afhænger af region - se [www.safescan.com](http://www.safescan.com) for mere information

**Mål** (LxBxH) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm

**Skærm** 4,1 tommers LCD med høj kontrast

**Interface** USB-B til PC, RJ-10 til printer

**Strømbehov** Strømforsyning 12 V/0,5 A

### **Strømforbrug**

Maks. 2,4 W i driftstilstand (ingen batteriopladning)

Maks. 6 W i driftstilstand (inklusive batteriopladning)

Maks. 50 mW i standby/inaktiv tilstand

**Driftstemperatur** 0 - 40°C

**Opbevaringstemperatur** -25 ~ 55°C

**Maksimal belastningskapacitet** 1,5 kg

**Maksimal præcision** 0,05 gr

**Nettovægt** 660 gr

**Certificering** CE, FCC, RoHS

**Safescan® er et registreret varemærke tilhørende Solid Control Holding B.V.**

Ingen del af denne manual må gengives i nogen form, ved tryk, kopiering eller på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Solid Control Holding BV. Solid Control Holding BV forbeholder sig alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, gældende for f.eks. alle deres patenter, varemærker, design, fremstilling, reproduktion, brug og salgsrettigheder. Alle oplysninger i denne manual kan ændres uden forudgående varsel. Solid Control Holding B.V. er ikke erstatningsansvarlig og/eller ansvarlig på nogen anden måde for oplysningerne i dette katalog.

221

**Safescan®**

[www.safescan.com](http://www.safescan.com)

[info@safescan.com](mailto:info@safescan.com)