


Εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά

6165


Ζυγός καταμέτρησης χρημάτων

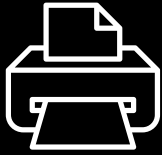

Έντυπη έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μια εκτυπώσιμη έκδοση του εγχειριδίου στην επιλεγμένη γλώσσα.


1. Περιεχόμενο συσκευασίας

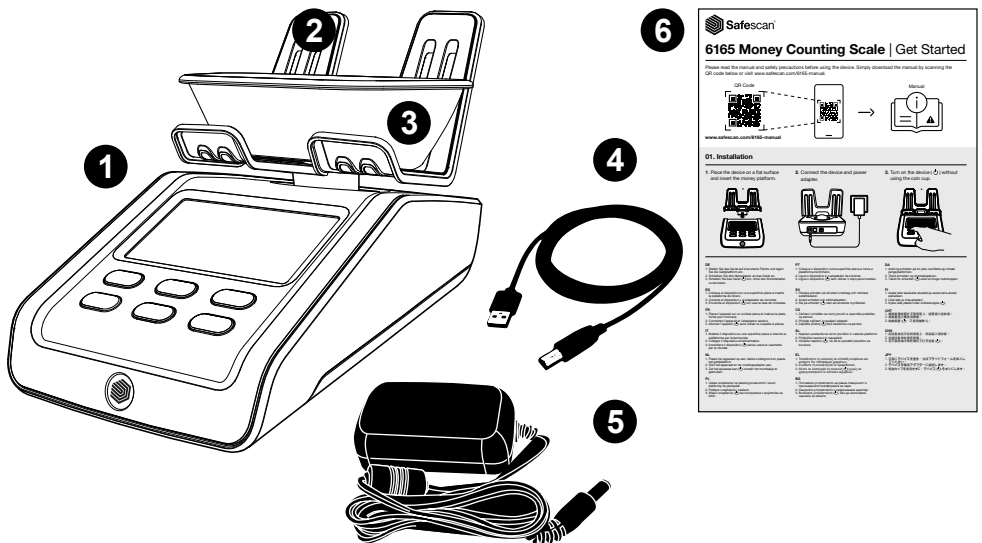


1. Ζυγός καταμέτρησης χρημάτων Safescan 6165
2. Πλατφόρμα χρημάτων
3. Κύπελλο κερμάτων
4. Καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή
5. Τροφοδοτικό (12V/0,5A, 6 Watt)
6. Φυλλάδιο «Γρήγορα αποτελέσματα»/Οδηγίες ασφαλείας

2. Συσκευή


Πρόσψη

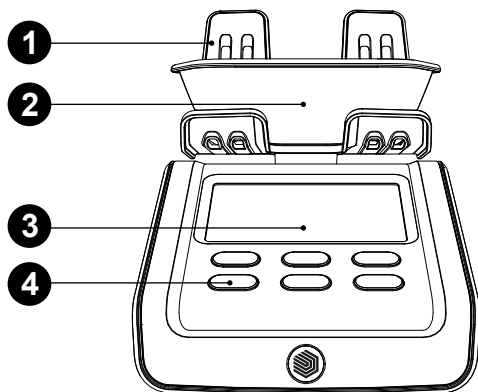

Κάτω μέρος

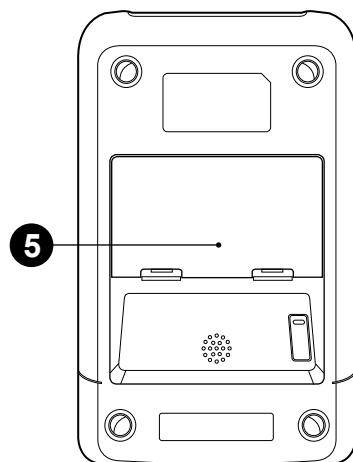


Πίσω όψη

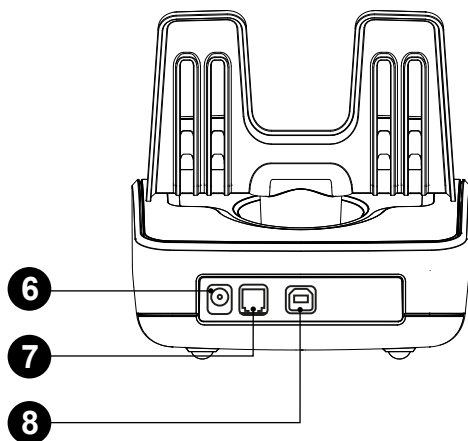


1. Πλατφόρμα χρημάτων
2. Κύπελλο κερμάτων
3. Οθόνη LCD
4. Πλήκτρα ελέγχου
5. Θήκη μπαταρίας
6. Υποδοχή τροφοδοσίας
7. Υποδοχή εκτυπωτή
8. Θύρα USB για σύνδεση με υπολογιστή

3. Οθόνη και πλήκτρα

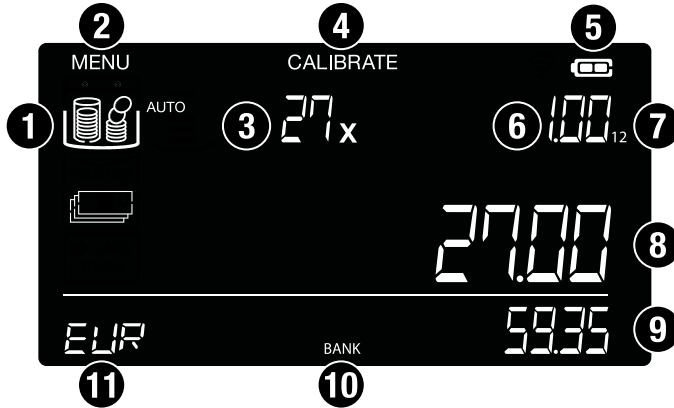

1. Στοιχεία αξίας μετρητών (κέρματα, χαρτονομίσματα και άλλα είδη καταμέτρησης)
2. Μενού ρυθμίσεων
3. Ποσότητα
4. Μενού βαθμονόμησης
5. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6. Ονομαστική αξία
7. Έκδοση ονομαστικής αξίας
8. Τρέχουσα αξία / αξία στην πλατφόρμα
9. Συνολική αξία
10. Ενεργή τράπεζα
11. Νόμισμα

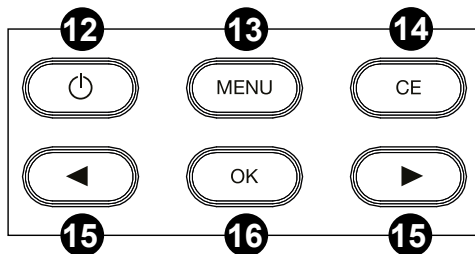


12. Διακόπτης ON / OFF
13. Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων
14. Εκκαθάριση εισόδου/πίσω
15. Πλοήγηση
16. Επιβεβαίωση επιλογής / Προσθήκη αξίας στο σύνολο


4. Πρώτη χρήση

4.1. Εγκατάσταση


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και εισάγετε την πλατφόρμα χρημάτων.

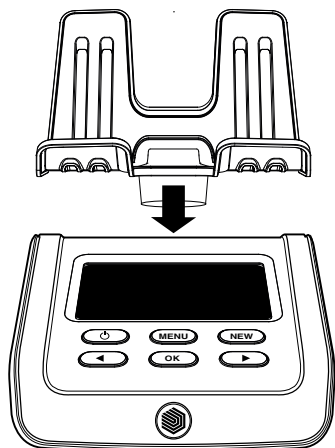

2. Συνδέστε τη συσκευή και το τροφοδοτικό.

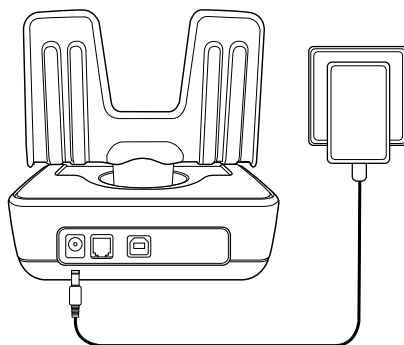


3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (⏻) χωρίς το κύπελλο κερμάτων.

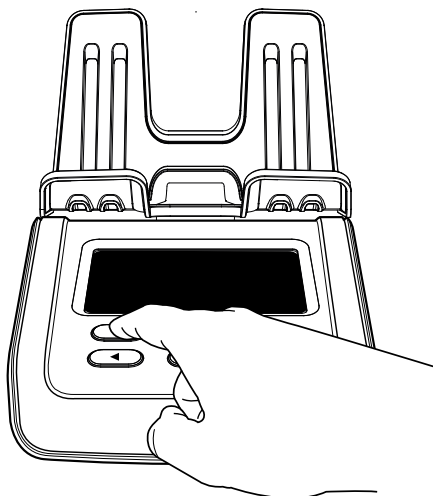


4.2. Ορισμός περιοχής (τοποθεσία χρήσης)

1. Μόλις η συσκευή σας τεθεί σε λειτουργία, επιλέξτε την περιοχή / τοποθεσία όπου θα χρησιμοποιηθεί.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (◀ ▶) για εναλλαγή στις διαφορετικές διαθέσιμες περιοχές (**EUROPE**, **UK**, **USA**, **S-E ASIA** και **AUSTRALIA**).


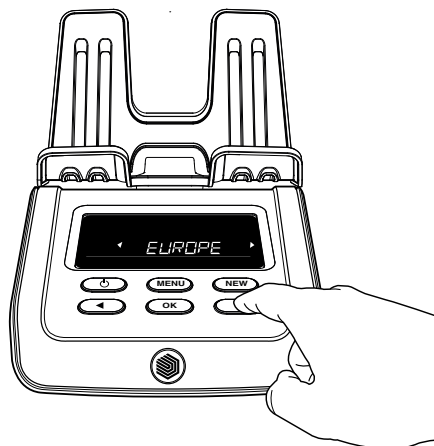


3. Αφού επιλέξετε τη σωστή περιοχή, πατήστε "OK".

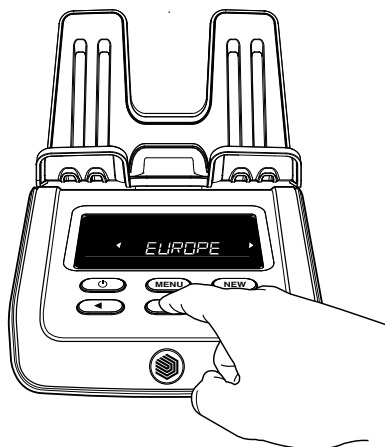

4.3. Επιλέξτε νόμισμα

1. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (◀▶) για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο νόμισμα και πατήστε “OK” για να αποθηκεύσετε την προτίμησή σας.
2. Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τώρα τη λειτουργία καταμέτρησης για να μπορείτε να αρχίσετε την καταμέτρηση, ξεκινώντας με τη μικρότερη ονομαστική αξία.

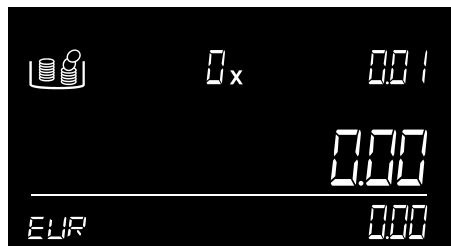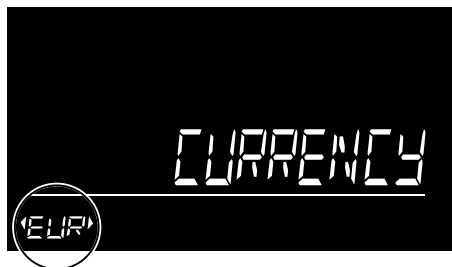

5. Οδηγίες καταμέτρησης

Σημείωση: Να μετράτε μία-μία τις ονομαστικές αξίες. Για αποτελεσματική καταμέτρηση, φροντίστε τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα να έχουν ταξινομηθεί εκ των προτέρων. Χρησιμοποιείτε πάντα το κύπελλο κερμάτων όταν μετράτε κέρματα.

5.1. Καταμέτρηση κερμάτων




Τοποθετήστε τα κέρματα στο παρεχόμενο κύπελλο κερμάτων.



Τοποθετήστε το κύπελλο κερμάτων στην πλατφόρμα.




Θα εμφανιστεί η ποσότητα και η αξία των κερμάτων. Όταν η συσκευή ολοκληρώσει την καταμέτρηση, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση.

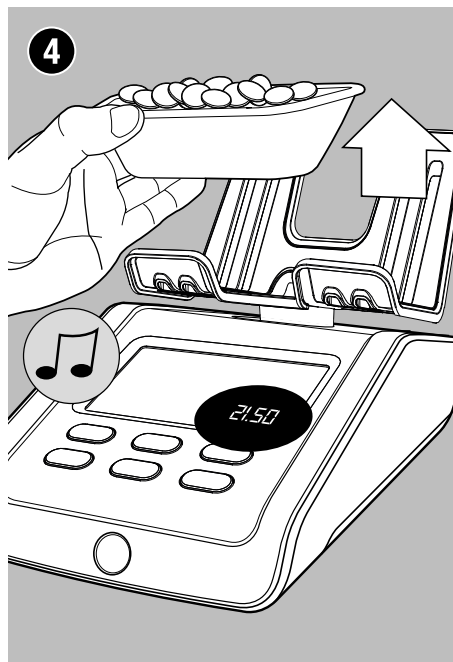


Αφαιρέστε το κύπελλο κερμάτων από την πλατφόρμα. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης θα προστεθεί στο σύνολο, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση.

Το 6165 θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία κέρματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀▶) για να επιλέξετε ονομαστική αξία. Αφού καταμετρηθεί η ονομαστική αξία κέρματος με την υψηλότερη αξία, το 6165 θα μεταβεί αυτόματα στην ονομαστική αξία του χαρτονομίσματος με τη χαμηλότερη αξία.

5.2. Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων



Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα σε μικρές δόσεις (έως 25 χαρτονομίσματα) στην πλατφόρμα χρημάτων.

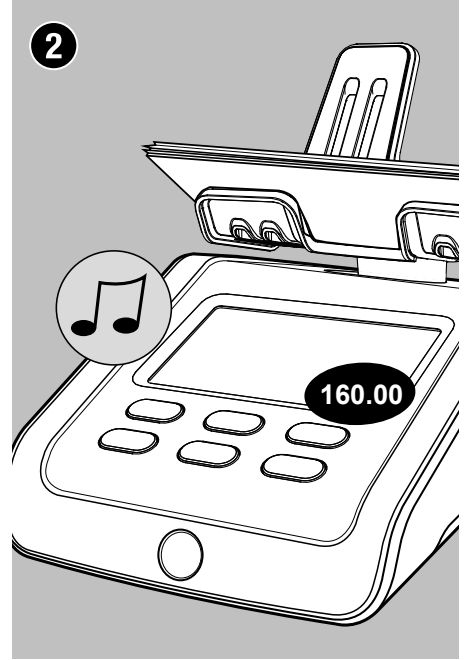

Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση ότι τα χαρτονομίσματα έχουν καταμετρηθεί. Στη συνέχεια, η οθόνη εμφανίζει τον συνολικό αριθμό και την αξία των χαρτονομισμάτων και προσθέτει την αξία στο σύνολο.




Αφήστε την πρώτη στοίβα στην πλατφόρμα χρημάτων και προσθέστε την επόμενη στοίβα της ίδιας ονομαστικής αξίας. Συνεχίστε να προσθέτετε στοίβες μέχρι να μετρηθούν όλα τα χαρτονομίσματα της επιλεγμένης ονομαστικής αξίας.




Αφαιρέστε όλα τα χαρτονομίσματα ταυτόχρονα από την πλατφόρμα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση ότι τα χαρτονομίσματα έχουν καταμετρηθεί. Η αξία τους θα προστεθεί στο σύνολο. Το 6165 θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία χαρτονομίσματος.

1. Πάρα πολλά χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα

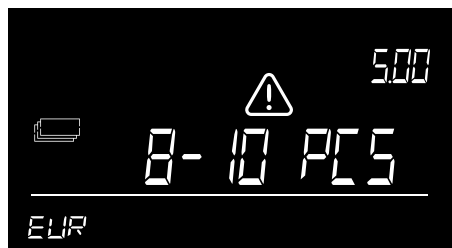

Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**Remove ... pcs**". Αφαιρέστε όσα χαρτονομίσματα προτείνονται μέχρι το 6165 να μπορέσει να προσδιορίσει την ποσότητα των χαρτονομισμάτων. Συνεχίστε να προσθέτετε περισσότερα χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα σε μικρές δόσεις.


2. Εντοπίστηκε παράλογο βάρος

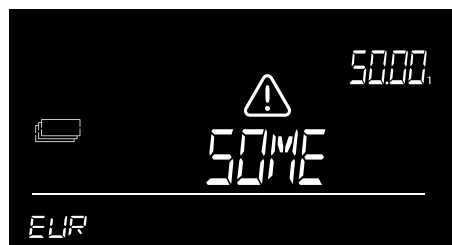

Εντοπίστηκε παράλογο βάρος: το 6165 δεν μπορεί να προσδιορίσει τη σωστή ποσότητα χαρτονομισμάτων στην πλατφόρμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**Remove Some**". Αφαιρέστε μερικά χαρτονομίσματα (έως 5 χαρτονομίσματα τη φορά) έως ότου το 6165 μπορέσει να προσδιορίσει την ποσότητα των χαρτονομισμάτων. Συνεχίστε να προσθέτετε περισσότερα χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα σε μικρές δόσεις.

5.3. Καταμέτρηση παλιών και νέων εκδόσεων της ίδιας ονομαστικής αξίας

Εάν η διαφορά βάρους μεταξύ μιας παλιάς και μιας νέας έκδοσης ενός χαρτονομίσματος είναι εντός ενός συγκεκριμένου ορίου, οι εκδόσεις μπορούν να καταμετρηθούν μαζί. Δεν χρειάζεται να τα ταξινομήσετε πρώτα. Ωστόσο, έχετε υπόψη τα εξής:


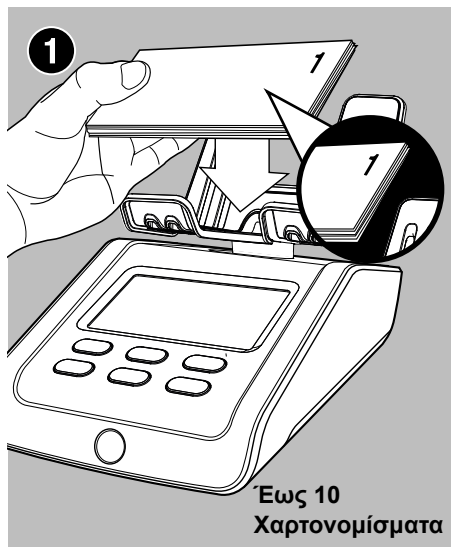


Η πρώτη στοίβα μικτών χαρτονομισμάτων (παλιά και νέα έκδοση μαζί) που τοποθετείται στην πλατφόρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 χαρτονομίσματα.

Οι ακόλουθες στοίβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15 χαρτονομίσματα.

Εάν η διαφορά βάρους μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων δεν είναι εντός του ορίου, το Safescan 6165 μπορεί να σας ζητήσει να τις μετρήσετε ξεχωριστά.

Οι εκδόσεις εμφανίζονται στην οθόνη.

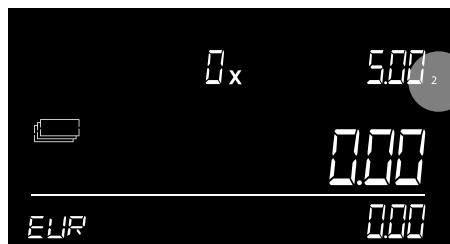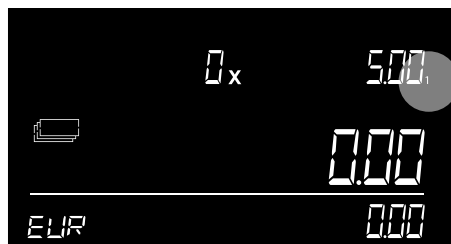

Η έκδοση 1 είναι η παλιά έκδοση

Η έκδοση 2 είναι η νέα έκδοση


Κάθε φορά που κυκλοφορεί μια νέα έκδοση ή ονομαστική αξία ενός προεγκατεστημένου νομίσματος, μπορείτε να ενημερώσετε το Safescan 6165 δωρεάν κατεβάζοντας μια ενημέρωση νομίσματος από το www.safescan.com.

5.4. Καταμέτρηση ρολών κερμάτων

Να τοποθετείτε μόνο πλήρη ρολά κερμάτων στην πλατφόρμα χρημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το ρολό κερμάτων περιέχει τη σωστή ποσότητα κερμάτων και ότι όλα αυτά τα κέρματα προέρχονται από την ίδια ονομαστική αξία και νόμισμα.

Τα βάρη των ρολών κερμάτων για **EUR**, **GBP** και **USD** είναι προ-βαθμονομημένα στη συσκευή. Τα βάρη κυλίνδρων κερμάτων για άλλα νομίσματα μπορούν να βαθμονομηθούν χειροκίνητα. Δείτε το κεφάλαιο 4.2.6. για οδηγίες βαθμονόμησης των ρολών κερμάτων.


5.4.1. Καταμέτρηση ρολών/σακουλών κερμάτων με αυτόματη αναγνώριση ρολών κερμάτων " AUTO "

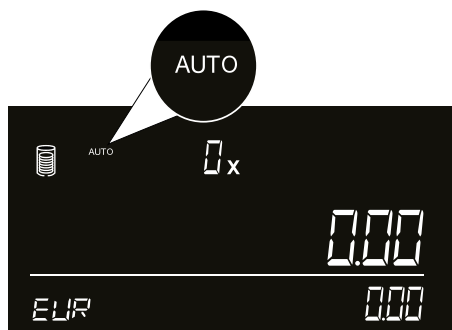


Η αυτόματη αναγνώριση ρολού κερμάτων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την καταμέτρηση των μεμονωμένων χαρτονομισμάτων. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο " **AUTO** " .




Τοποθετήστε ένα πλήρες ρολό κερμάτων του επιλεγμένου νομίσματος στην πλατφόρμα κερμάτων.

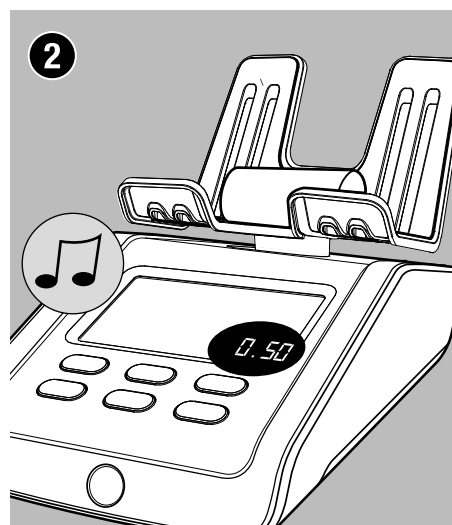

Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μετά την επιβεβαίωση του ρολού κερμάτων. Η ποσότητα, η αξία και η ονομαστική αξία του ρολού θα εμφανιστούν σύντομα (2 δευτερόλεπτα). Μετά από αυτό, θα εμφανιστεί η συνολική ποσότητα και αξία των ρολών κερμάτων.

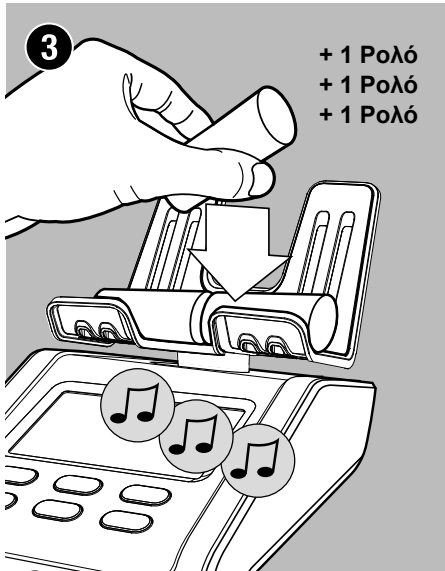

Προσθέστε άλλο ένα ρολό κερμάτων στην πλατφόρμα και περιμένετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης πριν προσθέσετε το επόμενο ρολό κερμάτων. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία προσθέτοντας ένα-ένα τα ρολά κερμάτων μέχρι όλα τα ρολά κερμάτων να μπουν στην πλατφόρμα και να καταμετρηθούν.

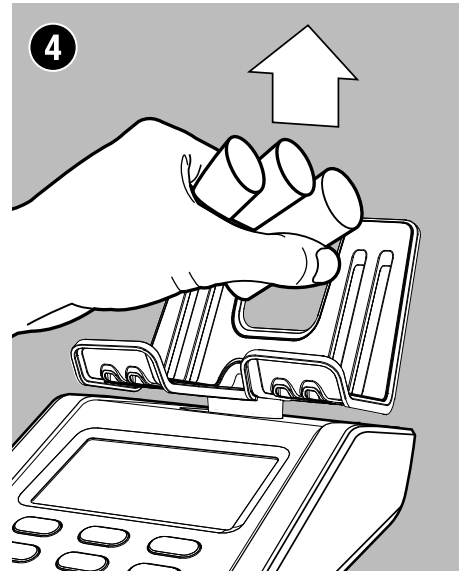

Αφαιρέστε όλα τα ρολά κερμάτων από την πλατφόρμα χρημάτων. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης θα προστεθεί στο σύνολο.

5.4.2. Καταμέτρηση ρολών / σακούλων κερμάτων παρόμοιου βάρους

Ορισμένα νομίσματα έχουν πακέτα κερμάτων που έχουν διαφορετική ονομαστική αξία αλλά παρόμοιο βάρος. Όταν εντοπιστεί ένα τέτοιο πακέτο, το Safescan 6165 θα σας δώσει την ευκαιρία να επιλέξετε τη σωστή ονομαστική αξία. Δείτε ένα παράδειγμα παρακάτω για τη διαδικασία αυτής της λειτουργίας.




1. Η συσκευή έχει εντοπίσει ένα πακέτο ονομαστικής αξίας με κοινό βάρος. Εμφανίζεται το μήνυμα **"SELECT"** (ΕΠΙΛΟΓΗ) και τα βέλη αναβοσβήνουν.



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀▶) για να επιλέξετε την ονομαστική αξία του ρολού/σακούλας κερμάτων που έχει τοποθετηθεί στην πλατφόρμα.




3. Πατήστε **"OK"** για να επιβεβαιώσετε την ονομαστική αξία του ρολού/σακούλας κερμάτων. Η συσκευή θα προσθέσει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης στο σύνολο.

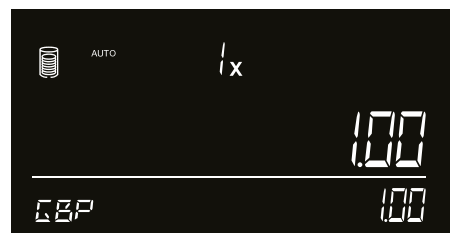


4. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, η ένδειξη ονομαστικής αξίας εξαφανίζεται. Η συσκευή είναι έτοιμη να παραλάβει ένα επόμενο ρολό/σακούλα κερμάτων.

5.4.3. Καταμέτρηση ρολών/σακουλών κερμάτων κατά ονομαστική αξία

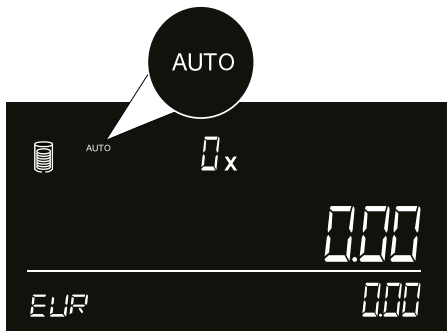


Για να μετρήσετε ρολά κερμάτων κατά ονομαστική αξία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀▶) για να επιλέξετε ρολά κερμάτων «**AUTO**». Πατήστε "**OK**".

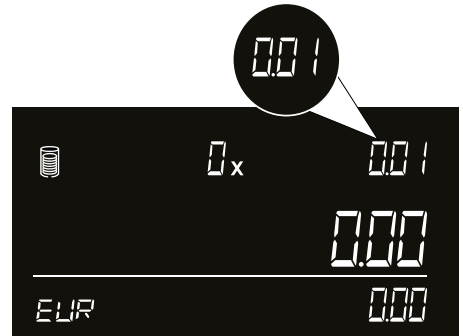

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (▶) για να επιλέξετε την πρώτη διαθέσιμη ονομαστική αξία ρολού κερμάτων.




Τοποθετήστε ένα πλήρες ρολό κερμάτων της επιλεγμένης ονομαστικής αξίας στην πλατφόρμα χρημάτων.

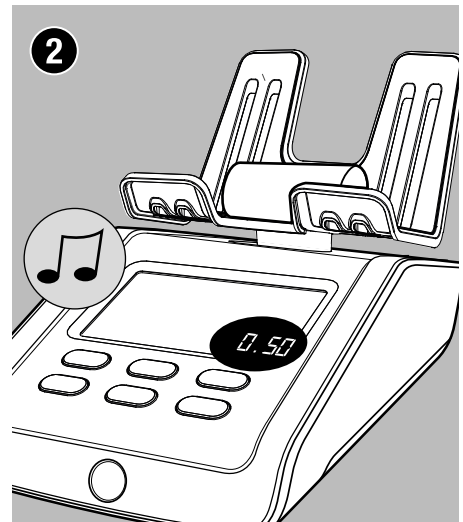

Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μετά την επιβεβαίωση του ρολού κερμάτων. Εμφανίζεται η ποσότητα, η αξία και η ονομαστική αξία του ρολού.



Προσθέστε άλλο ένα ρολό κερμάτων της επιλεγμένης ονομαστικής αξίας στην πλατφόρμα και περιμένετε να ακουστεί το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης πριν προσθέσετε το επόμενο ρολό κερμάτων. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία προσθέτοντας ένα-ένα τα ρολά κερμάτων μέχρι όλα τα ρολά κερμάτων της συγκεκριμένης νομισματικής αξίας να μπουν στην πλατφόρμα και να καταμετρηθούν.

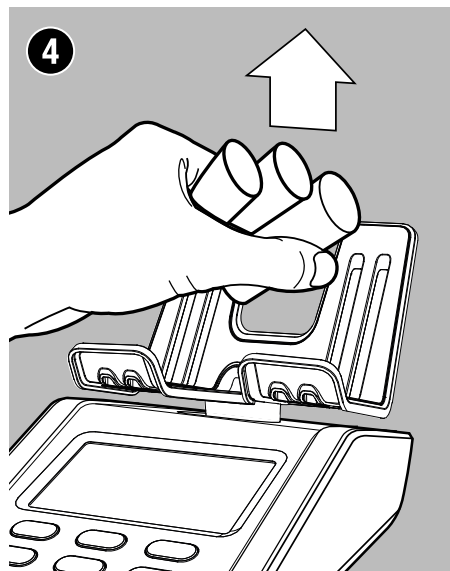

Αφαιρέστε όλα τα ρολά κερμάτων από την πλατφόρμα χρημάτων. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης θα προστεθεί στο σύνολο. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία ρολού κερμάτων.

5.5. Τερματισμός καταμέτρησης

Προβολή τρεχόντων αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Για να δείτε τα αποτελέσματα καταμέτρησης των ρολών κερμάτων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀ ▶) για να επιλέξετε ρολά κερμάτων «**AUTO**» και πατήστε «**OK**» για να δείτε τα ξεχωριστά αποτελέσματα των ρολών κερμάτων.

Διαγραφή / Διόρθωση αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας καταμέτρησης, μπορείτε να διαγράψετε ή να προσθέσετε αποτελέσματα καταμέτρησης σε στοιχείο καταμέτρησης. Απλώς μεταβείτε στο στοιχείο που πρέπει να αλλάξει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (◀ ▶). Από αυτό το σημείο μπορείτε:

- Να πατήσετε το "**CE**" για να διαγράψετε τα αποτελέσματα καταμέτρησης του επιλεγμένου στοιχείου καταμέτρησης. Όταν θέλετε να διαγράψετε ολόκληρη την καταμέτρηση, ξεκινήστε νέα καταμέτρηση όπως περιγράφεται στα στοιχεία του **MENΟΥ**.
 - Να προσθέσετε περισσότερα από τα επιλεγμένα στοιχεία καταμέτρησης για να ολοκληρώσετε την καταμέτρηση.
-

Εκτύπωση αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Όταν ολοκληρώσετε την καταμέτρηση, μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα στον προαιρετικό εκτυπωτή Safescan TP-230, όπως περιγράφεται στα στοιχεία του **MENΟΥ**.

Εξαγωγή αποτελεσμάτων καταμέτρησης στο Safescan MCS

Εκτελέστε το Λογισμικό Καταμέτρησης Χρημάτων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο Count Data για να πραγματοποιήσετε λήψη των δεδομένων καταμέτρησης από το 6165 στο λογισμικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Safescan Money Counting Software, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση www.safescan.com

Έναρξη νέας καταμέτρησης

Για να ξεκινήσετε νέα καταμέτρηση, πατήστε **"MENU"**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"NEW COUNT"**. Πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.

6. Μενού και λειτουργία συσκευής

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία του Safescan 6165, καθώς και τη δομή μενού της συσκευής.

6.1. Γενική λειτουργία

Όταν απαιτείται συγκεκριμένη ενέργεια ή όταν είναι δυνατές πολλές επιλογές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλοήγηση τα πλήκτρα (◀▶). Όταν είναι δυνατή η πλοήγηση ή όταν πρέπει να γίνει μια επιλογή στο μενού, η οθόνη θα εμφανίσει 2 βέλη που αναβοσβήνουν. Για παράδειγμα:



Τα 2 βέλη που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων στοιχείων μενού



Τα 2 βέλη που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό.

Μια επιλογή μπορεί να επιβεβαιωθεί πατώντας το πλήκτρο **"OK"**. Για να πάτε 1 βήμα πίσω στο μενού, πατήστε το πλήκτρο **"OK"**.

6.2. Δομή μενού


Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού της συσκευής πατώντας το πλήκτρο «**MENU**». Για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀▶). Για να εισαγάγετε επιλογή, πατήστε "**OK**". Η δομή του μενού έχει ως εξής:



Βλέπε 6.2.1




Βλέπε 6.2.2

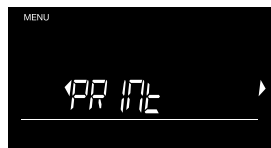


Βλέπε 6.2.3




Βλέπε 6.2.4

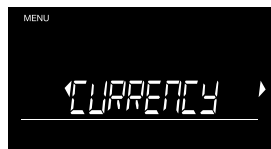


Βλέπε 6.2.5

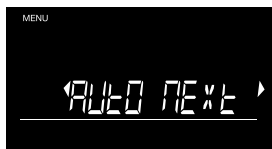


Βλέπε 6.2.9

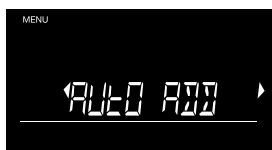

Βλέπε 6.2.8

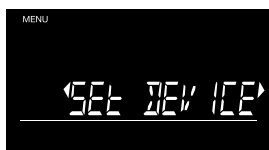

Βλέπε 6.2.7

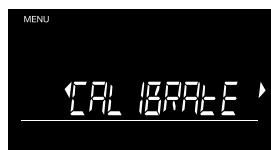


Βλέπε 6.2.6


6.2.1. Νέα καταμέτρηση



Όταν θέλετε να ξεκινήσετε νέα καταμέτρηση και να διαγράψετε όλα τα υπάρχοντα αποτελέσματα, πατήστε **"OK"** όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"NEW COUNT"**.

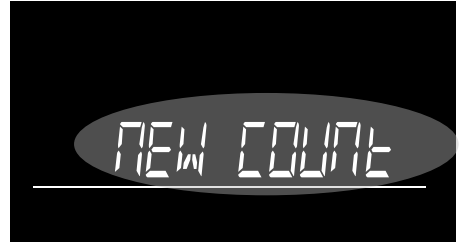


Το κείμενο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε **"OK"** και πάλι για επιβεβαίωση.

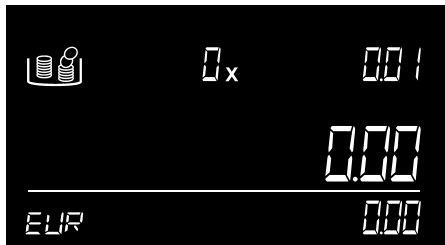


Το μηχάνημα θα επιστρέψει στην οθόνη καταμέτρησης, η οποία έχει μηδενιστεί πλήρως.

6.2.2. Τράπεζα

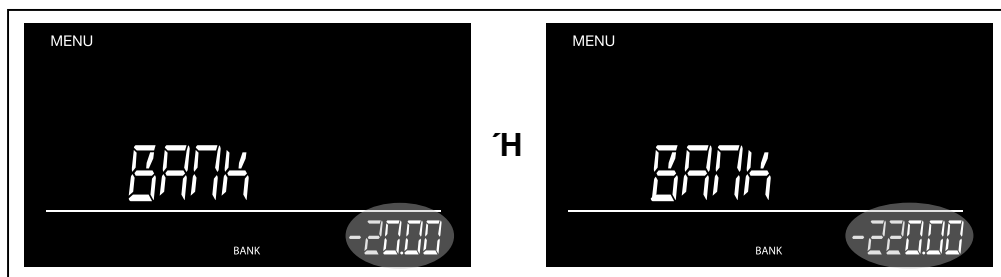

Μπορείτε να επιλέξετε από τα προκαθορισμένα τραπεζικά ποσά χρησιμοποιώντας τα (◀▶). Πατήστε “OK” για επιβεβαίωση.

Για να εισαγάγετε μεγαλύτερα τραπεζικά ποσά, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα (◀▶), το ποσό θα αυξηθεί αυτόματα. Πατήστε “OK” για επιβεβαίωση.

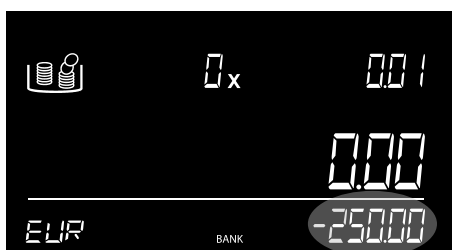


Η οθόνη καταμέτρησης θα εμφανίσει το καθορισμένο ποσό ως αρνητικό αποτέλεσμα έναρξης.


6.2.3. Εκτύπωση



Όταν συνδέσετε εκτυπωτή Safescan TP-230*, μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματά σας πατώντας "OK" .

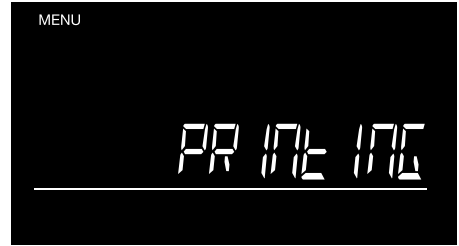

Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη "PRINTING", όσο πραγματοποιείται η εκτύπωση.

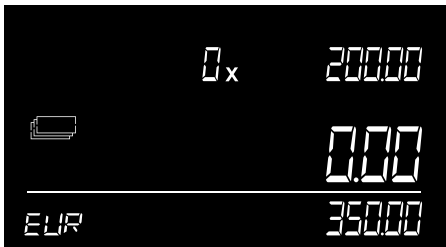

Το μηχάνημα θα επιστρέψει στην οθόνη καταμέτρησης.

6.2.4. Ζυγός



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζύγισης, πατήστε "OK" .




Η οθόνη θα αλλάξει τώρα σε λειτουργία ζύγισης.




Τώρα μπορείτε να ζυγίζετε αντικείμενα με ακρίβεια 0,05 γραμμαρίων.

Μπορείτε να πάρετε απόβαρο στη ζυγαριά πατώντας "OK" αφού έχει τοποθετηθεί το προεπιλεγμένο στοιχείο, π.χ. ένα κύπελλο. Ένα "*" θα εμφανιστεί στην οθόνη και η τιμή θα αλλάξει ξανά στο μηδέν. Μόλις αφαιρεθεί το προεπιλεγμένο στοιχείο, το βάρος του θα εμφανίζεται ως αρνητική τιμή.


6.2.5. Νόμισμα

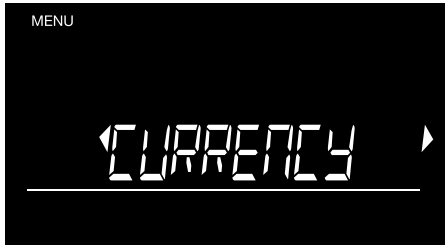

Όταν θέλετε να αλλάξετε το νόμισμα, πατήστε **"OK"** όταν εμφανιστεί η οθόνη **"CURRENCY"**.

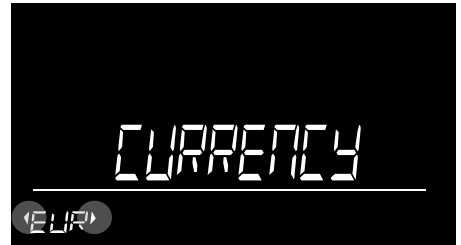

Το ενεργό νόμισμα εμφανίζεται τώρα, με 2 βέλη που αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα (◀ ▶) για να πλοηγηθείτε στο επιθυμητό νόμισμα.

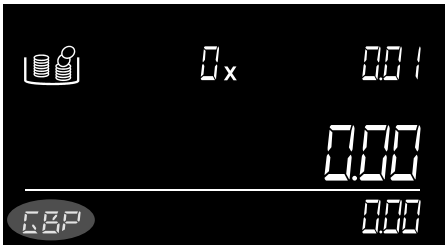

Αφού πατήσετε το **"OK"**, το μηχάνημα θα επιστρέψει στην οθόνη καταμέτρησης, εμφανίζοντας το επιλεγμένο νόμισμα.

6.2.6. Βαθμονόμηση για ρολά/σακούλες κερμάτων, δεσμίδες χαρτονομισμάτων, δεύτερο κύπελλο κερμάτων




Το Safescan 6165 μπορεί επίσης να μετρήσει ρολά/σακούλες κερμάτων, δεσμίδες χαρτονομισμάτων και ένα δεύτερο κύπελλο κερμάτων. Αυτά πρέπει πρώτα να βαθμονομηθούν στο 6165. Για να μπειτε στη λειτουργία βαθμονόμησης, πατήστε

"OK" όταν εμφανίζεται η οθόνη "CURRENCY". Όταν μπειτε στη λειτουργία βαθμονόμησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀▶) για πλοήγηση στην επιθυμητή ονομαστική αξία. Εάν θέλετε να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο βαθμονόμησης, πατήστε "OK". Η σειρά είναι Ρολά Κερμάτων - Δεσμίδες Χαρτονομισμάτων - Κύπελλο Κερμάτων.

Η διαδικασία βαθμονόμησης για κάθε πακέτο (ρολά/σακούλες κερμάτων ή δεσμίδες χαρτονομισμάτων) είναι η ίδια και έχει ως εξής:

Βαθμονόμηση για ρολά/σακούλες κερμάτων και δεσμίδες χαρτονομισμάτων

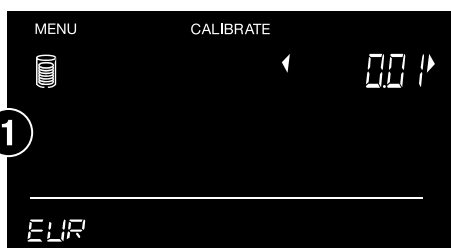

Παράδειγμα: Για ρολά κερμάτων. Μεταβείτε στην επιθυμητή ονομαστική αξία με τα (◀▶) και επιβεβαιώστε πατώντας "OK".



Τώρα τοποθετήστε 5 άδεια ρολά κερμάτων στην πλατφόρμα.



Το μηχάνημα θα σας ζητήσει τώρα να επιβεβαιώσετε. Πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.



Αφαιρέστε τα ρολά κερμάτων για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα βαθμονόμησης.



Επιλέξτε τον αριθμό των κερμάτων που θα περιέχουν τα ρολά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (◀▶) και πατήστε **"OK"** .




Πατήστε **"OK"** για αποθήκευση. Το ρολό έχει πλέον βαθμονομηθεί και έχει αποθηκευτεί στο μηχάνημα.

Το μενού βαθμονόμησης θα μετακινηθεί τώρα στην επόμενη ονομαστική αξία. Επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας την επιθυμητή ονομαστική αξία όπως φαίνεται παραπάνω ή τερματίστε τη λειτουργία βαθμονόμησης πατώντας **"OK"** . Εάν θέλετε να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο βαθμονόμησης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **"OK"** .

Βαθμονόμηση δεύτερου κύπελλου κερμάτων

Το Safescan 6165 έχει διαμορφωθεί για να μετράει με τυπικά κύπελλα κερμάτων των 33,5 γρ. Ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές συρταριών ταμείου μπορεί να έχουν κύπελλα κερμάτων με διαφορετικό βάρος. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Safescan 6165 ώστε να μετράει χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο κύπελλο κερμάτων.

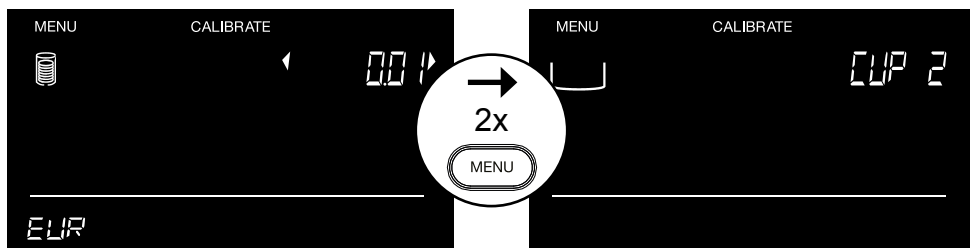

Όταν πατήσετε το **"OK"**, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το κύπελλο.





Το μηχάνημα θα δείξει ότι το βάρος του κύπελλου έχει υποστεί επεξεργασία.




Πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.



Το κύπελλο έχει πλέον βαθμονομηθεί.

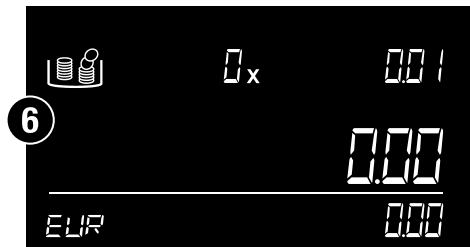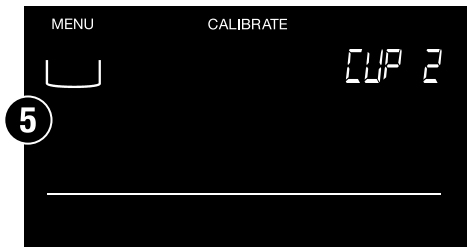

Πατήστε **"OK"** για επιστροφή στην οθόνη καταμέτρησης.

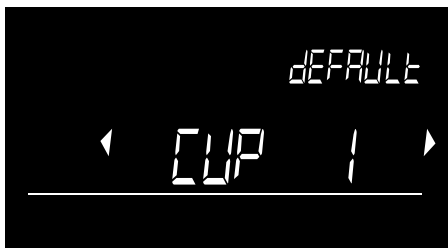


Από εδώ και στο εξής, μόλις ξεκινάτε το Safescan 6165, θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ποιο κύπελλο πρέπει να οριστεί ως προτίμηση: το κύπελλο που συνοδεύει τη συσκευή ως προεπιλογή (CUP 1) ή το κύπελλο που βαθμονομήθηκε (CUP 2). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀ ▶) για να επιλέξετε το κύπελλο που θέλετε να ορίσετε ως προτιμώμενο. Η επιλογή θα αποθηκευτεί αυτόματα.

6.2.7. Ρύθμιση συσκευής

Όταν εμφανίζεται η οθόνη **"SET DEVICE"**, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής. Πατήστε **"OK"** για να εισέλθετε σε αυτό το στοιχείο μενού. Όταν βρεθείτε στη λειτουργία **"SET DEVICE"**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀ ▶) για πλοήγηση στα υποστοιχεία.




Υπομενού - δομή

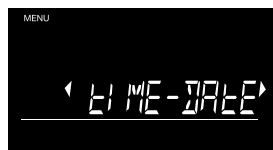


Βλέπε 6.2.7 - Α




Βλέπε 6.2.7 - Β

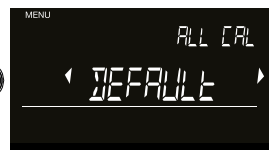


Βλέπε 6.2.7 - Γ

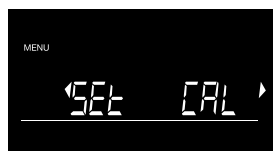

Βλέπε 6.2.7 - Ε

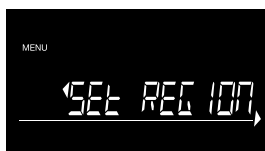


Βλέπε 6.2.7 - Δ

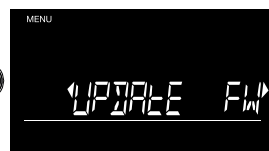


Βλέπε 6.2.7 - Γ


A. Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

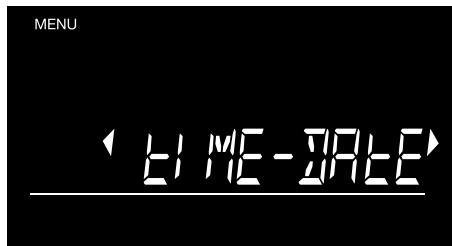


Πατήστε **"OK"** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης **"TIME-DATE"**.

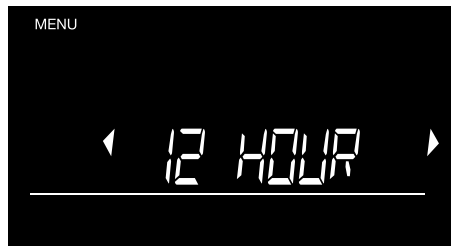

Επιλέξτε μεταξύ 12ωρης και 24ωρης μορφής χρησιμοποιώντας τα (◀ ▶) και πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.

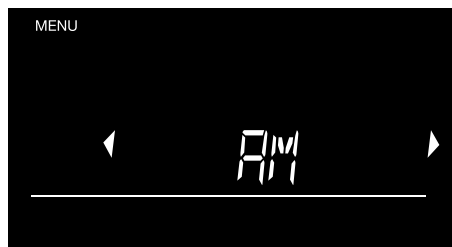

Επιλέξτε μεταξύ AM (ΠΜ) και PM (ΜΜ) χρησιμοποιώντας τα (◀ ▶) και πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.

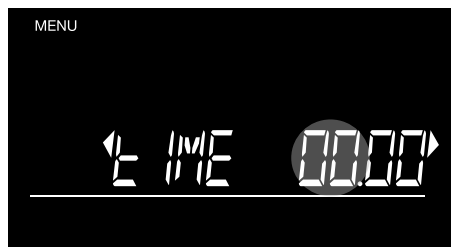


Οι ΩΡΕΣ τώρα αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε μία φορά (◀ ▶) για να ανεβείτε ή να κατεβείτε 1 ώρα ή πατήστε παρατεταμένα για να διατρέξετε τις ώρες. Πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.



Τα ΛΕΠΤΑ τώρα αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε μία φορά (◀▶) για να ανεβείτε ή να κατεβείτε 1 λεπτό ή πατήστε παρατεταμένα για να διατρέξετε τα λεπτά. Πατήστε "OK" για επιβεβαίωση.



Περιηγηθείτε στις μορφές ημερομηνίας χρησιμοποιώντας τα (◀▶). Πατήστε "OK" για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή μορφή. Τώρα ορίστε το έτος, τον μήνα και την ημέρα με τον ίδιο τρόπο.

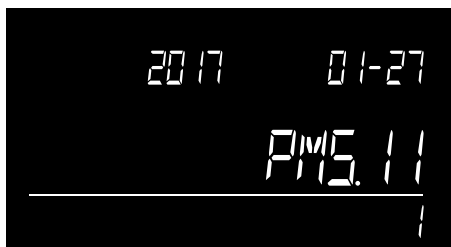

Θα εμφανιστεί μια σύντομη προεπισκόπηση της καθορισμένης ώρας και ημερομηνίας. Στη συνέχεια, το 6165 επιστρέφει στο υπομενού.

Β. Επιστροφή στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση



Πατήστε **"OK"** για να ξεκινήσει η επαναφορά του μηχανήματος. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε εκ νέου με το Safescan 6165, μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Προεπιλογή:

Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διατηρώντας παράλληλα τις βαθμονομήσεις του χρήστη για τα πακέτα κερμάτων. Προεπιλογή **'All Cal'**: Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βαθμονομήσεων του χρήστη για τα πακέτα κερμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ορίσετε την επιλογή επαναφοράς Προεπιλογή **'ALL CAL'**, όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, όπως τα βαθμονομημένα στοιχεία, θα διαγραφούν και όλες οι βασικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την επανεκκίνηση.

Γ. Ενημέρωση υλικολογισμικού



Πατήστε **"OK"** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ενημέρωσης υλικολογισμικού. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού (όπου υπάρχουν) είναι διαθέσιμες μέσω του www.safescan.com. Κατεβάστε το πακέτο ενημέρωσης υλικολογισμικού και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται για να ενημερώσετε το 6165.

Δ. Ρύθμιση περιοχής



Επιλέξτε την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείτε το Safescan 6165. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◀▶) για εναλλαγή μεταξύ "EUROPE", "UK", "USA", "S-E ASIA" και "AUSTRALIA". Πατήστε "OK" για επιβεβαίωση.

Ε. Επαναβαθμονόμηση δυναμοκυψέλης



Εάν λόγω υπερφόρτωσης ή χτυπήματος στην πλατφόρμα χρημάτων, η λειτουργία της δυναμοκυψέλης του 6165 (στοιχείο ζύγισης) υποστεί βλάβη. Στη συνέχεια, με επαναβαθμονόμηση της δυναμοκυψέλης ενδεχομένως να αποκατασταθεί η λειτουργία.

1. Πατήστε "OK" για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναβαθμονόμησης.
2. Η συσκευή θα ξεκινήσει τη 'λήψη απόβαρου' και στη συνέχεια θα ζητήσει να τοποθετηθεί βάρος 500 γραμμαρίων* στην πλατφόρμα.
3. Μετά την τοποθέτηση του βάρους των 500 γραμμαρίων η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία βαθμονόμησης. Στην οθόνη το κείμενο: "Sampling" (Δειγματοληψία) αναβοσβήνει.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα εμφανίσει την ένδειξη: Finished (Ολοκλήρωση). Αφαιρέστε το βάρος από την πλατφόρμα χρημάτων. Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

* Μπορείτε να αγοράσετε βάρος βαθμονόμησης 500 γραμμαρίων στο www.safescan.com. Εάν δεν μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.


6.2.8. Auto ADD (Αυτόματη ΠΡΟΣΘΕΣΗ)

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **AUTO ADD**, το ποσό μιας καταμετρημένης ονομαστικής αξίας προστίθεται αυτόματα στο συνολικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης μόλις αφαιρεθούν τα στοιχεία από την πλατφόρμα. Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε **"OK"** για να προσθέσετε το ποσό στο σύνολο. Από προεπιλογή, η ρύθμιση **AUTO ADD** είναι **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ON)**.



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε **"OK"** όταν εμφανίζεται η οθόνη **AUTO ADD**.

Επιλέξτε μεταξύ **ON** και **OFF** χρησιμοποιώντας τα (◀ ▶) και πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.

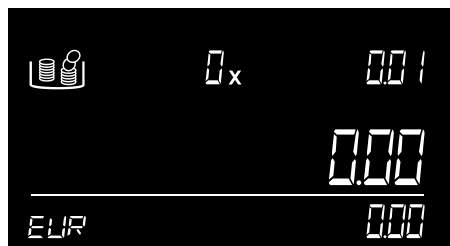

Το μηχάνημα θα επιστρέψει στην οθόνη καταμέτρησης.


6.2.9. Auto NEXT (Αυτόματα ΕΠΟΜΕΝΗ)

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **AUTO NEXT**, το μηχάνημα μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία μόλις αφαιρεθούν τα αντικείμενα από την πλατφόρμα. Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα (▶) για να μεταβείτε στην επόμενη ονομαστική αξία. Από προεπιλογή, η ρύθμιση Auto Next είναι ενεργοποιημένη (ON).



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε **"OK"** όταν εμφανιστεί η οθόνη **AUTO NEXT**.

Επιλέξτε μεταξύ **ON** και **OFF** χρησιμοποιώντας τα (◀▶) και πατήστε **"OK"** για επιβεβαίωση.

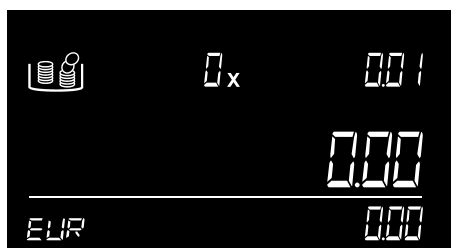

Το μηχάνημα θα επιστρέψει στην οθόνη καταμέτρησης.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία του Safescan 6165, καθώς και τη δομή μενού της συσκευής.

Μήνυμα σφάλματος



Περιγραφή

SUSPECT - CHECK ITEM

Λανθασμένος αριθμός κερμάτων που εντοπίστηκε σε ρολό κερμάτων / λανθασμένος αριθμός χαρτονομισμάτων που εντοπίστηκε σε δεσμίδα χαρτονομισμάτων.



Λύση:

Ελέγξτε το ρολό κερμάτων / δεσμίδα χαρτονομισμάτων για τυχόν κέρματα / χαρτονομίσματα που λείπουν ή περισσεύουν. Διορθώστε το και μετρήστε ξανά. Λόγω της υψηλής ανοχής βάρους των χαρτονομισμάτων, το 6165 δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει λειψές δεσμίδες χαρτονομισμάτων.



REMOVE ALL

Υπάρχουν ακόμα αντικείμενα στην πλατφόρμα μετά το πάτημα του "OK" - ή η πλατφόρμα χρημάτων δεν ήταν άδεια κατά τη λήψη του απόβου.

Μήνυμα σφάλματος



Η μετρημένη ποσότητα δεν είναι σωστή

Περιγραφή

Λύση:

Αφαιρέστε από την πλατφόρμα όλα τα στοιχεία πριν πατήσετε "OK" ή εισαγάγετε νέα εντολή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στην πλατφόρμα όσο το 6165 λαμβάνει απόβαρο.

Η μετρημένη ποσότητα δεν είναι σωστή.

Ελέγξτε εάν το κύπελλο κερμάτων ήταν ήδη τοποθετημένο στη συσκευή κατά την εκκίνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το βάρος του κυπέλλου υπολογίζεται στο απόβαρο αυτόματα, κάτι που θα προκαλέσει λανθασμένη καταμέτρηση (ισχύει μόνο για κέρματα). Ελέγξτε εάν η πλατφόρμα χρημάτων έχει αφαιρεθεί και τοποθετηθεί κατά την καταμέτρηση

Λύση:

- Αφαιρέστε το κύπελλο από την πλατφόρμα και τοποθετήστε το στην πλατφόρμα ξανά ή επανεκκινήστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο δεν είναι στην πλατφόρμα όταν θέτετε σε λειτουργία το 6165.
- Ποτέ μην μετακινείτε/ αφαιρείτε την πλατφόρμα χρημάτων κατά τη καταμέτρηση

Μήνυμα σφάλματος



Περιγραφή

OVERLOAD

Έχει τοποθετηθεί πολύ μεγάλο βάρος στην πλατφόρμα χρημάτων

Λύση:

Αφαιρέστε όλο το βάρος από την πλατφόρμα. Εάν το μήνυμα εξαφανιστεί: συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το 6165 κανονικά. Εάν το μήνυμα παραμένει: απενεργοποιήστε το 6165 και ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά ή δεν σβήνει, επικοινωνήστε με την ομάδα επιτυχίας πελατών της Safescan.

Μήνυμα σφάλματος



Περιγραφή

Remove .. - .. PCS

Το βάρος στο ζυγό είναι πολύ υψηλό για το 6165 και δεν μπορεί να καθορίσει την ακριβή ποσότητα κερμάτων ή χαρτονομισμάτων.

Λύση:

Αφαιρέστε από την πλατφόρμα χρημάτων όσα νομίσματα ή χαρτονομίσματα υποδεικνύονται, έως ότου το 6165 μπορέσει να προσδιορίσει τον αριθμό. Συνεχίστε την καταμέτρηση. Τα χαρτονομίσματα πρέπει πάντα να τοποθετούνται στην πλατφόρμα σε στοίβες έως 25 τμχ η μία. Η καταμέτρηση 2 εκδόσεων της ίδιας ονομαστικής αξίας είναι δυνατή όταν:

Η πρώτη στοίβα χαρτονομισμάτων στην πλατφόρμα χρημάτων δεν υπερβαίνει τα 10 τμχ.

Οι επόμενες στοίβες χαρτονομισμάτων δεν υπερβαίνουν τα 15 τμχ.

Μήνυμα σφάλματος



Περιγραφή

REMOVE SOME

Ισχύει μόνο για καταμέτρηση χαρτονομισμάτων. Το βάρος στο ζυγό είναι παράλογο και προκαλείται από την ανοχή βάρους του χαρτονομίσματος - το 6165 δεν μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ποσότητα χαρτονομισμάτων στην πλατφόρμα.

Λύση:

Αφαιρέστε μια μικρή ποσότητα χαρτονομισμάτων μέχρι το 6165 να μπορέσει να προσδιορίσει τον αριθμό. Συνεχίστε την καταμέτρηση. Τα χαρτονομίσματα πρέπει πάντα να τοποθετούνται στην πλατφόρμα σε στοίβες έως 25 τμχ η μία. Η καταμέτρηση 2 εκδόσεων της ίδιας ονομαστικής αξίας είναι δυνατή όταν:

Η πρώτη στοίβα χαρτονομισμάτων στην πλατφόρμα χρημάτων δεν υπερβαίνει τα 10 τμχ.

Οι επόμενες στοίβες χαρτονομισμάτων δεν υπερβαίνουν τα 15 τμχ.

Μήνυμα σφάλματος



Περιγραφή

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%.



Λύση:

Συνδέστε το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε την μπαταρία. Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία Safescan LB-205.



DEFECT

Η δυναμοκυψέλη είναι ελαττωματική, δεν είναι δυνατή η ζύγιση / καταμέτρηση.

Λύση:

Επικοινωνήστε με την ομάδα επιτυχίας πελατών της Safescan

8. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (προαιρετικό αξεσουάρ)

8.1. Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Safescan LB-205

1. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
2. Αφαιρέστε την πλατφόρμα χρημάτων από τον ζυγό.
3. Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα και ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας (βλ κεφάλαιο 3.1).
4. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας, συνδέστε το καλώδιο και κλείστε το καπάκι.
5. Τοποθετήστε την πλατφόρμα χρημάτων στον ζυγό.
6. Συνδέστε το τροφοδοτικό για να φορτίσετε την μπαταρία.

8.2. Ένδειξη κατάστασης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- Κατά την εκκίνηση: Τα εσωτερικά τμήματα αναβοσβήνουν για 5 δευτερόλεπτα -> Η μπαταρία φορτίζει.
- Κατά την εκκίνηση: Όλα τα τμήματα αναβοσβήνουν για 5 δευτερόλεπτα μετά από αυτό το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει αναμμένο -> Η μπαταρία είναι 100% φορτισμένη.



- Η συσκευή τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία:
- Η πλήρης μπαταρία είναι ενεργοποιημένη -> Η ισχύς της μπαταρίας είναι 100%



- Η μισή ένδειξη μπαταρίας έχει γεμίσει* -> Η ισχύς της μπαταρίας είναι άνω του 50%
- Η μισή μπαταρία αναβοσβήνει συνεχώς -> Η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 20%



- Η ένδειξη άδειας μπαταρίας αναβοσβήνει* -> Η μπαταρία είναι άδεια (ισχύς μπαταρίας κάτω από 5%) Στην οθόνη το μήνυμα Battery Low θα αναβοσβήνει, συνδέστε το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε την μπαταρία.

Σημείωση: η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης - αυτό είναι σύνηθες όταν χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

9. Ενημερώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις συσκευών και νομισμάτων, δείτε το **www.safescan.com** για λεπτομέρειες.

Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού φορτώνονται στη συσκευή μέσω της επιλογής Update FW στο μενού, βλ. 6.2.7 - Γ.

Οι ενημερώσεις του πίνακα βαρών γίνονται μέσω του δωρεάν εργαλείου λογισμικού ενημέρωσης νομισμάτων. Αυτό το λογισμικό θα ελέγξει αυτόματα για ενημερώσεις υλικολογισμικού και θα φορτώσει το πιο πρόσφατο αρχείο πίνακα βαρών στο 6165 σας.

Οδηγίες ενημέρωσης μπορείτε να βρείτε στο πακέτο ενημέρωσης, το οποίο μπορείτε να λάβετε από τη **διεύθυνση** **www.safescan.com**.

13. Προφυλάξεις ασφαλείας

Safescan 6165

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα προφύλαξης, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, σοβαρή σωματική βλάβη όπως έγκαυμα, ηλεκτροπληξία και κίνδυνος πυρκαγιάς.



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο τροφοδοτικό/καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα και μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Ποτέ μην επιτρέπετε στη συσκευή, το τροφοδοτικό ή τα καλώδια να έρθουν σε επαφή με υγρά ή υγρασία, και ποτέ μην τα αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μην αγγίζετε και μην (απο)συνδέετε το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, εάν θέλετε να τη μετακινήσετε σε άλλη θέση.
- Πάντα να κρατάτε το φως όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην χύνετε ποτέ υγρά ή χημικά απορρυπαντικά (καθαριστικά) στη συσκευή.
- Εάν χυθεί υγρό στη συσκευή, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα, αφαιρείτε την μπαταρία (εφόσον έχει τοποθετηθεί) και επικοινωνείτε με τη Safescan για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά του προϊόντος ή του στοιχείου ζύγισης



- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πέσει ξένα αντικείμενα (κέρματα, συνδετήρες, συρραπτικά,) μέσα στο μηχάνημα, επειδή μπορεί να μπλοκάρουν τα μηχανικά μέρη ή/και το στοιχείο ζύγισης του μηχανήματος και να προκαλέσουν βλάβη ή να τα σπάσουν με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Τοποθετείτε πάντα το 6165 σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και διατηρείτε καθαρή την περιοχή γύρω από την πλατφόρμα χρημάτων.

- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή ή τυχόν δυσλειτουργίες, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή νωπό πανί ή (χημικά) προϊόντα καθαρισμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας ή βλάβης της συσκευής



- Όπως συμβαίνει με κάθε ζυγό ακριβείας, το αποτέλεσμα της ζύγισης επηρεάζεται από τη σημαντική ροή αέρα. Επομένως, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανεμιστήρες ψύξης, αέρα κλιματιστικά, ανοιχτά παράθυρα κλπ.
- Τοποθετείτε προσεκτικά τα αντικείμενα στην πλατφόρμα ζύγισης, μην τα πετάτε και μην τα ρίχνετε πάνω της.
- Αποφύγετε την πτώση, το χτύπημα ή το ταρακούνημα του 6165.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα που ζυγίζουν περισσότερο από 1,5 kg στο 6165.
- Το Safescan 6165 δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλαστά χρήματα.
- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή, σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνετε άμεσα η εγγύησή σας.
- Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα - ούτε καν το κύπελλο κερμάτων - πάνω στην πλατφόρμα χρημάτων όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή όταν αποθηκεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με σκόνες ή ακαθαρσίες, γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στον αισθητήρα.
- Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα, για να το αποφύγετε πιθανή βλάβη του εξοπλισμού.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο την προαιρετικά διαθέσιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Safescan LB-205.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LB-205 (προαιρετικό προϊόν)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εγκαύματα, κίνδυνος πυρκαγιάς και δηλητηρίαση.

Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού



- Πάντα διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από φωτιά, θερμότητα και νερό.
- Αποφεύγετε πάντα να αγγίζετε την μπαταρία με γυμνά χέρια όταν έχει διαβρωθεί ή παρουσιάζει διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά, διαρροή



- Πάντα να αφαιρείτε την μπαταρία από τη συσκευή σε περίπτωση μακροχρόνιας διακοπής χρήσης ή αποθήκευσης.
- Για την αποφυγή ρύπανσης, να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προαιρετικά αξεσουάρ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Μπαταρία Safescan LB-205

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων

Safescan TP-230

Λογισμικό Καταμέτρησης Χρημάτων

Safescan MCS

Σετ κυπέλλων ζύγισης για κέρματα

Safescan 4141CC

Safescan 4617CC

14. Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ζυγός καταμέτρησης χρημάτων για καταμέτρηση κερμάτων, χαρτονομισμάτων, δεσμιδων χαρτονομισμάτων και ρολών κερμάτων.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ζυγός ακριβείας (σημείωση: δεν είναι "εγκεκριμένα νόμιμη για εμπόριο").

Νομίσματα

Εξαρτάται από την περιοχή - ανατρέξτε στη διεύθυνση www.safescan.com για περισσότερες πληροφορίες

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 ίντσες

Οθόνη LCD 4,1 ιντσών υψηλής αντίθεσης

Διεπαφή USB-B για υπολογιστή, RJ-10 για εκτυπωτή

Απαιτήσεις ισχύος Τροφοδοτικό 12V/0,5A

Κατανάλωση ισχύος

Έως 2,4 W σε κατάσταση λειτουργίας (χωρίς φόρτιση μπαταρίας)

Έως 6W σε κατάσταση λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης της μπαταρίας)

Έως 50 mW σε κατάσταση αναμονής/αδράνειας

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 ~ 55°C

Μέγιστη ικανότητα φορτίου 1,5 kg / 3,3 lbs

Μέγιστη ακρίβεια 0,05 γρ

Καθαρό Βάρος 660 γρ. / 23 oz

Πιστοποίηση CE, FCC, RoHS

Το Safescan® είναι σήμα κατατεθέν της Solid Control Holding B.V.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, με εκτύπωση, αντιγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Solid Control Holding B.V. Η Solid Control Holding B.V. διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως οποιοδήποτε επιμέρους αλλά και όλα συνολικά τα δικαιώματά της από ευρεσιτεχνία, εμπορικά σήμα, σχέδιο, κατασκευή, αναπαραγωγή, χρήση και πώληση. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Solid Control Holding B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον κατάλογο.

221

Safescan®

www.safescan.com
info@safescan.com