

Instrukcja obsługi

Polski

6165


Waga do liczenia pieniędzy



Wersja do druku

[Kliknij tutaj](#), aby otworzyć wersję instrukcji do druku w wybranym języku.


1. Zawartość opakowania

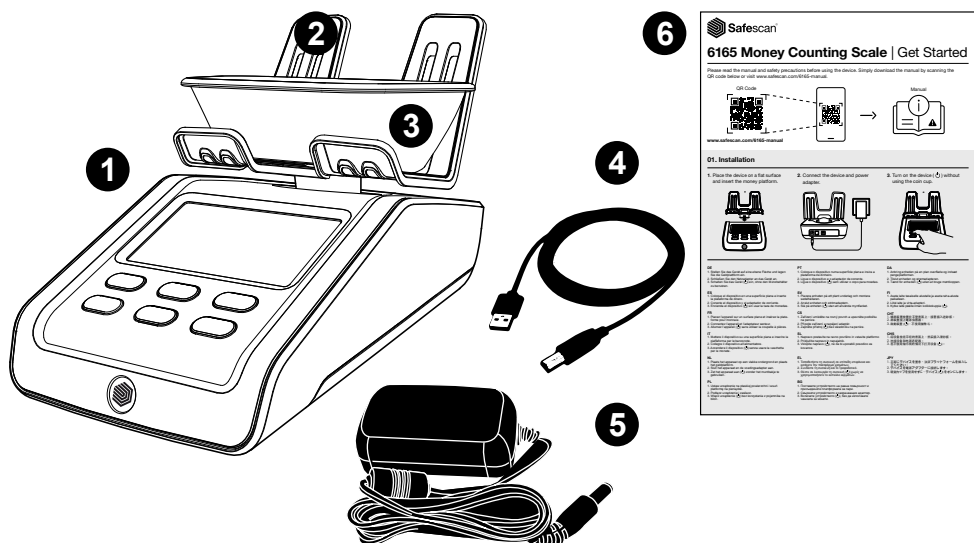


1. Waga do liczenia pieniędzy Safescan 6165
2. Platforma na pieniądze
3. Pojemnik na bilon
4. Kabel połączeniowy USB do komputera
5. Zasilacz (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Ulotka Pierwsze kroki / instrukcja bezpieczeństwa

2. Urządzenie


Przód

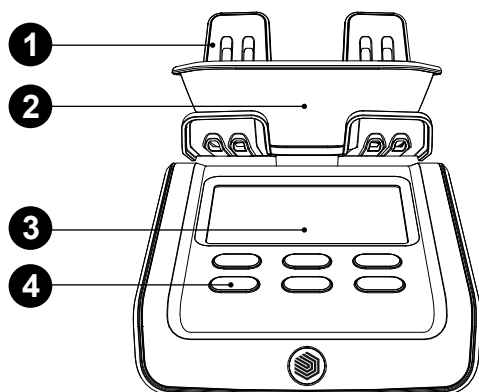

Spód

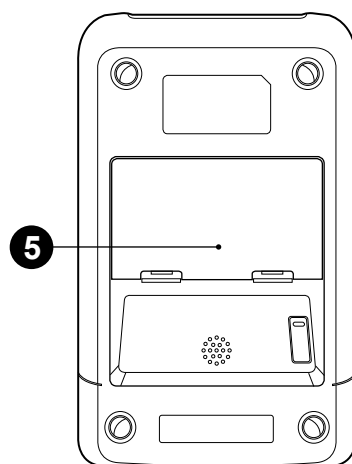


Tył

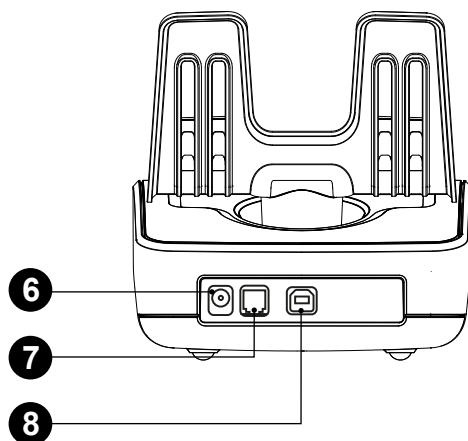


1. Platforma na pieniądze
2. Pojemnik na bilony
3. wyświetlacz LCD
4. Przyciski sterujące
5. Komora baterii
6. Złącze zasilania
7. Złącze drukarki
8. Port USB do połączenia z komputerem

3. Wyświetlacz i przyciski

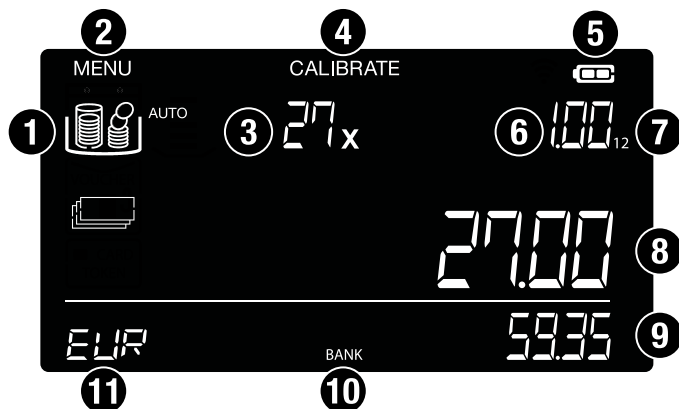

1. Pozycje wartości pieniężnej (monety, banknoty i inne zliczane pozycje)
2. Menu ustawień
3. Ilość
4. Menu kalibracji
5. Wskaźnik poziomu baterii
6. Nominał
7. Wersja nominału
8. Bieżąca wartość / wartość na platformie
9. Łączna wartość
10. Aktywny bank
11. Waluta

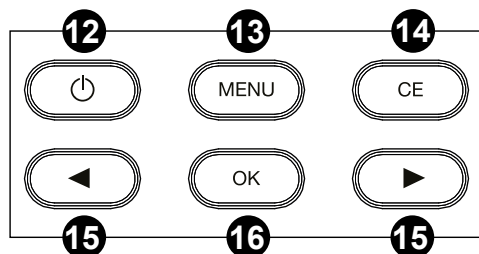


12. Włączanie/wyłączanie zasilania
13. Otwórz menu ustawień
14. Wyczyść wpis / wróć
15. Nawigacja
16. Potwierdź wybór / Dodaj wartość do sumy


4. Pierwsze uruchomienie


4.1. Instalacja


1. Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni i wsuń platformę na pieniądze.

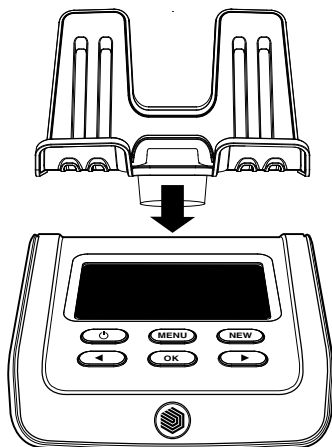

2. Podłącz urządzenie i zasilacz.

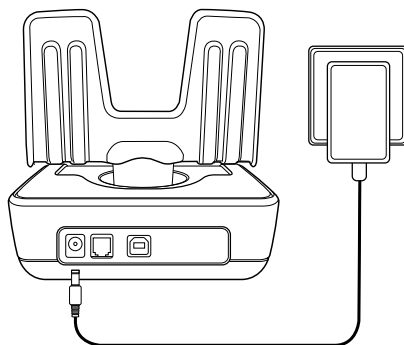

3. Włącz urządzenie () bez korzystania z pojemnika na bilon.

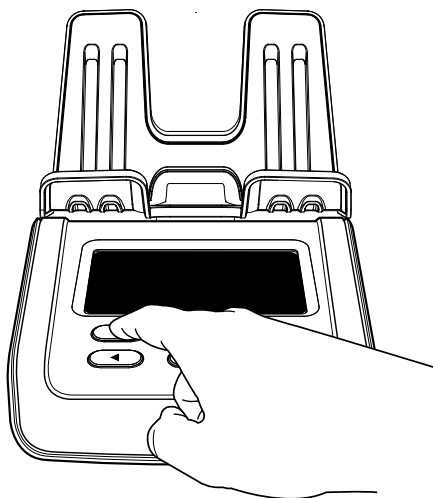


4.2. Ustawienie regionu (lokalizacji użytkownika)


1. Po włączeniu zasilania urządzenia wybierz region/ lokalizację, w którym(-ej) będzie ono użytkowane.



2. Użyj przycisków strzałek (◀▶), aby przelączyć się pomiędzy różnymi dostępnymi regionami (**EUROPA, WIELKA BRYTANIA, USA, AZJA PD.-WSCH.i AUSTRALIA**).


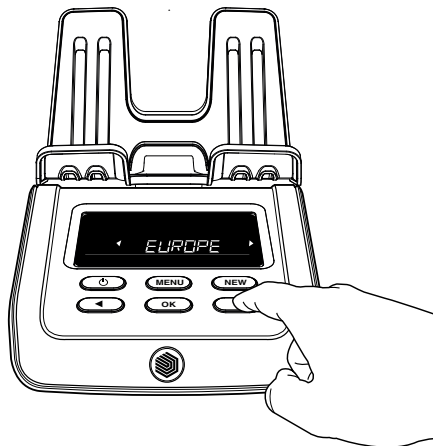


3. Po wybraniu właściwego regionu naciśnij „OK”.

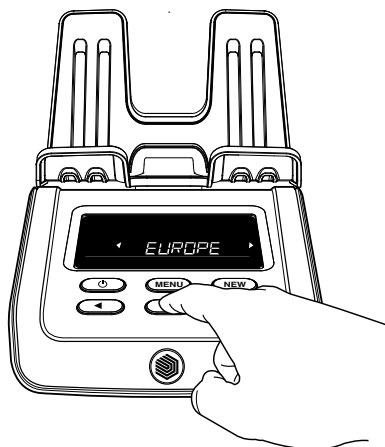

4.3. Wybór waluty


1. Następnie użyj przycisków strzałek (◀ ▶), aby wybrać domyślną walutę i naciśnij „OK”, aby zapisać swoje preferencje.
2. Urządzenie aktywuje teraz tryb liczenia, aby umożliwić rozpoczęcie zliczania od najmniejszego nominału.

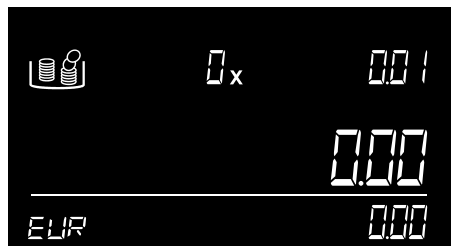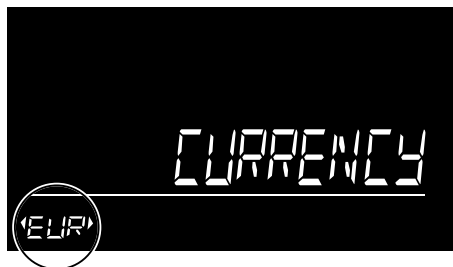

5. Instrukcje liczenia

Uwaga: Zlicza jeden nominał na raz. Aby liczenie było sprawne, należy wcześniej posortować monety i banknoty. Do liczenia monet należy zawsze używać pojemnika na bilon.

5.1. Liczenie monet

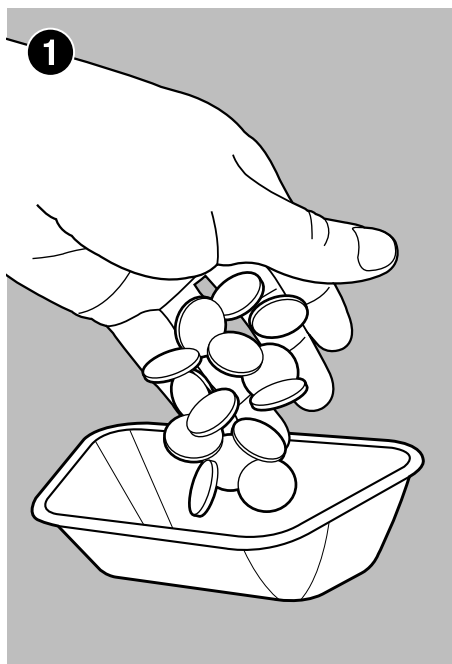


Umieść monety w dostarczonym pojemniku na bilon.



Umieść pojemnik na bilon na platformie.




Wyświetlona zostanie liczba i wartość monet. Gdy urządzenie zakończy liczenie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie.

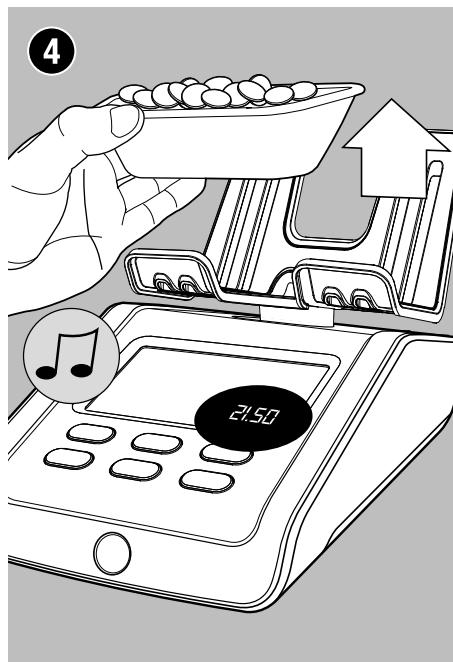

Zdejmij pojemnik na bilon z platformy. Wynik liczenia zostanie dodany do sumy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie.

Urządzenie 6165 automatycznie przełączy się na następny nominał monety. Alternatywnie użyj (◀▶), aby wybrać nominał. Po zliczeniu monet o najwyższej wartości urządzenie 6165 automatycznie przełączy się na banknot o najniższej wartości.

5.2. Liczenie banknotów



Umieść banknoty w małych partiach (maks. 25 banknotów) na platformie na pieniądze.



Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przeliczenie banknotów. Wyświetlacz następnie wskaże całkowitą liczbę i wartość banknotów i doda wartość do sumy.



Zostaw pierwszy stos na platformie pieniężnej i dodaj następny stos o tym samym nominale. Kontynuuj dodawanie stosów, aż zostaną zliczone wszystkie banknoty o wybranym nominale.




Usuń wszystkie banknoty jednocześnie z platformy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający przeliczenie banknotów. Ich wartość zostanie dodana do całości. Urządzenie 6165 automatycznie przełączy się na następny nominał banknotu.

1. Zbyt dużo banknotów na platformie



Na platformie umieszczono zbyt wiele banknotów. Wyświetlacz pokazuje „Usuń ..-.. szt”. Usuń sugerowaną liczbę banknotów, aby umożliwić urządzeniu 6165 określenie liczby banknotów. Kontynuuj dodawanie kolejnych banknotów na platformie w małych partiach.

2. Wykryto nielogiczny pomiar wagi

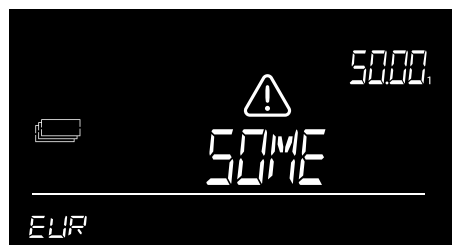

Wykryto nielogiczny pomiar wagi: urządzenie 6165 nie może określić prawidłowej liczby banknotów na platformie. Wyświetlacz pokazuje „Usuń kilka”. Wyjmij kilka banknotów (maks. 5 banknotów na raz), aby umożliwić urządzeniu 6165 określenie liczby banknotów. Kontynuuj dodawanie kolejnych banknotów na platformie w małych partiach.

5.3. Liczenie jednocześnie poprzednich i nowych wersji tego samego nominału

Jeśli różnica wagowa między poprzednią a nową wersją banknotu mieści się w określonym limicie, wersje można zliczać razem. Nie ma konieczności wcześniejszego sortowania. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:




Pierwszy stos mieszanych banknotów (poprzednia i nowa wersja razem) umieszczony na platformie nie powinien przekraczać 10 banknotów.




Kolejne stosy nie powinny przekraczać 15 banknotów.

Jeśli różnica wagowa między różnymi wersjami nie mieści się w limicie, Safescan 6165 może wymagać osobnego zliczenia.

Wersje są wskazane na wyświetlaczu.

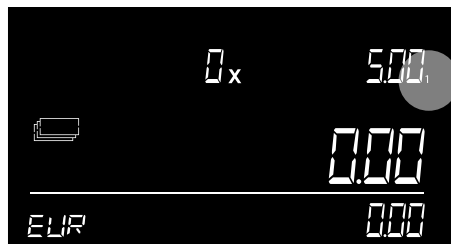

Wersja 1 to poprzednia wersja.

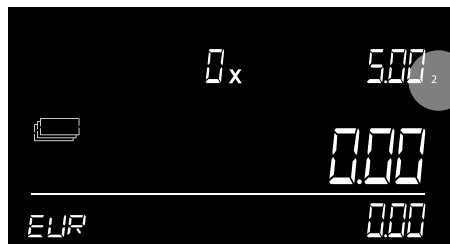

Wersja 2 to nowa wersja.


Po wprowadzeniu nowej wersji lub nominału wstępnie zainstalowanej waluty Safescan 6165 można bezpłatnie zaktualizować, pobierając aktualizację waluty ze strony www.safescan.com.

5.4. Liczenie rulonów monet


Na platformie na pieniądze należy umieszczać tylko pełne rulony monet. Oznacza to, że rulon monet zawiera prawidłową ilość monet i wszystkie te monety mają jednakowy nominał i walutę.

Waga rulonu monet EUR, GBP i USD jest wstępnie skalibrowana na urządzeniu. Wagi rulonów monet dla innych walut można kalibrować ręcznie. Zobacz rozdział 4.2.6., jak skalibrować rulony monet.


5.4.1. Liczenie rulonów/worków na monety z automatycznym rozpoznawaniem rulonu monet – „auto”

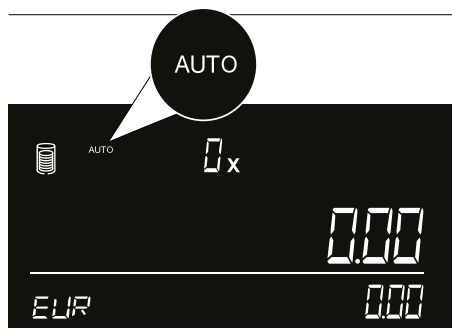


Automatyczne rozpoznawanie rulonu monet rozpocznie się bezpośrednio po przeliczeniu banknotów luzem. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona „auto”.

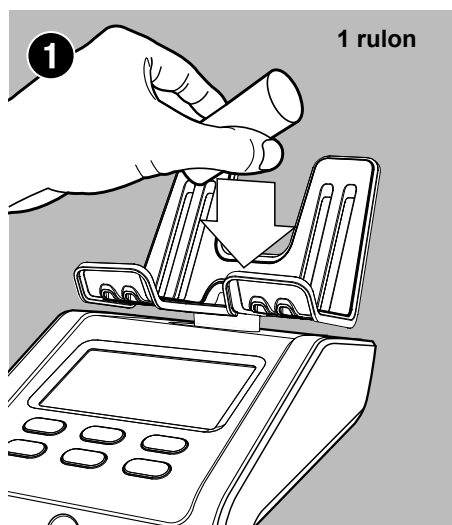


Na platformie na pieniądze należy umieścić pełny rulon wybranej waluty.

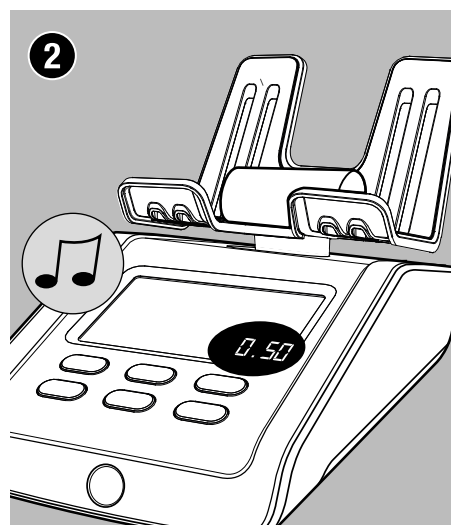

Po sprawdzeniu rulonu monet rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wkrótce zostanie wyświetlona liczba, wartość oraz nominał rulonu (2 s.). Następnie zostanie wyświetlona całkowita liczba i wartość rulonów monet.

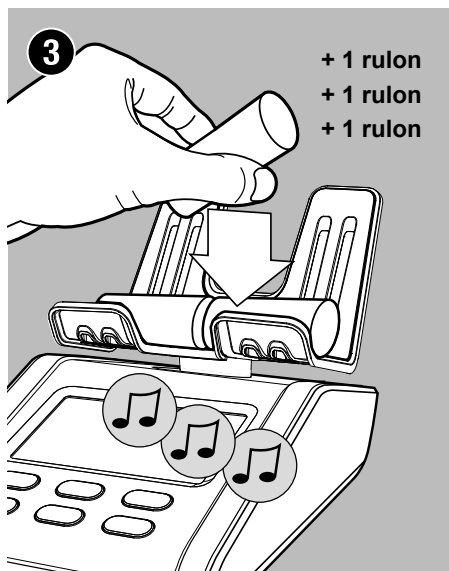

Dodaj kolejny rulon monet na platformie i poczekaj na sygnał dźwiękowy potwierdzający przed dodaniem kolejnego rulonu monet. Powtórz ten proces, dodając kolejno rulony monet, aż wszystkie znajdą się na platformie i zostaną policzone.

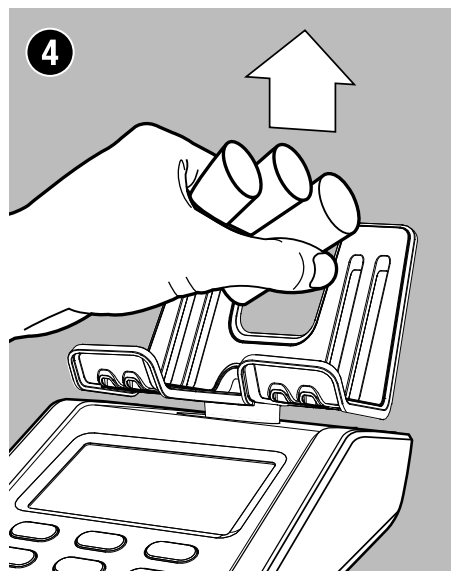

Usuń wszystkie rulony monet z platformy na pieniądze. Wynik liczenia zostanie dodany do sumy.

5.4.2. Liczenie rulonów/worków z monetami o podobnej wadze


Niektóre waluty mają pakiety monet o różnych nominałach, ale o podobnej wadze. Po wykryciu takiego pakietu Safescan 6165 zapewni możliwość wybrania właściwego nominału. Poniżej znajduje się przykład obsługi tej funkcji.



1. Urządzenie wykryło pakiet nominału o jednakowej wadze. Zostanie wyświetlony komunikat „WYBIERZ”, a strzałki zaczną migać.



2. Użyj przycisków (◀ ▶) do wyboru nominału rulonu/worka z monetami umieszczonego na platformie.

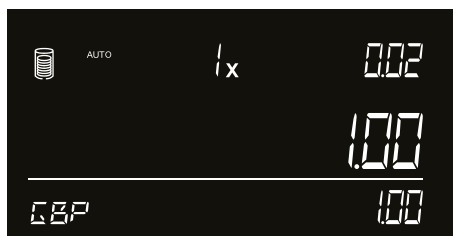


3. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić nominał rulonu/worka z monetami. Urządzenie doda wyniki zliczania do sumy.




4. Po 2 sekundach wskazanie nominału zniknie. Urządzenie jest gotowe do odbioru kolejnego rulonu/worka z monetami.


5.4.3. Liczenie rulonów/worków z monetami według nominału

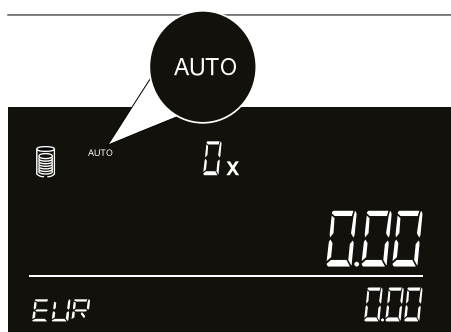


Aby policzyć rulony monet według nominału, użyj przycisków (◀ ▶), aby wybrać rulony monet przy użyciu opcji „AUTO”. Naciśnij „OK”.

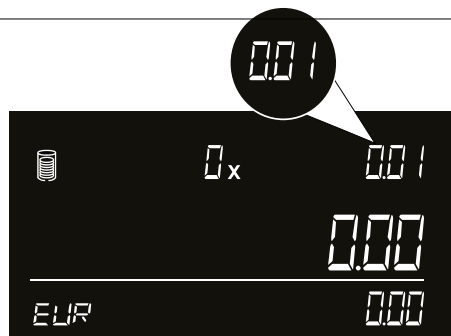


Użyj przycisku (▶), aby wybrać pierwszy dostępny nominał monety.

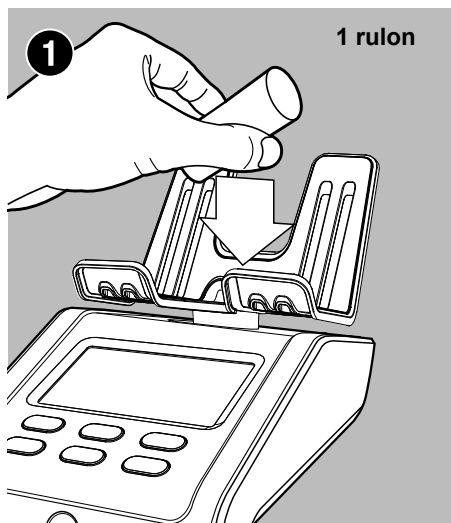


Na platformie na pieniądze należy umieścić jeden pełny rulon wybranego nominału.

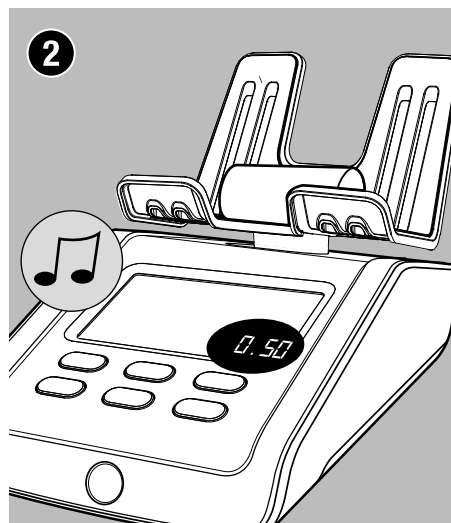

Po sprawdzeniu rulonu monet rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wyświetlana zostanie liczba, wartość i nominał rolki.

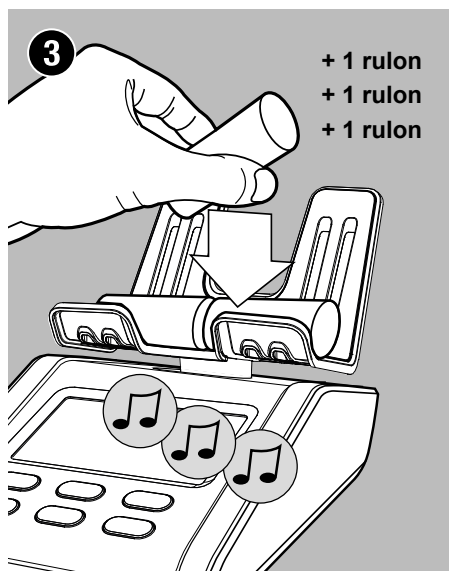

Dodaj kolejny rulon monet o wybranym nominale na platformie i poczekaj na sygnał dźwiękowy potwierdzający przed dodaniem kolejnego rulonu monet. Powtórz ten proces, dodając kolejno rulony monet danego nominału, aż wszystkie znajdą się na platformie i zostaną policzone.

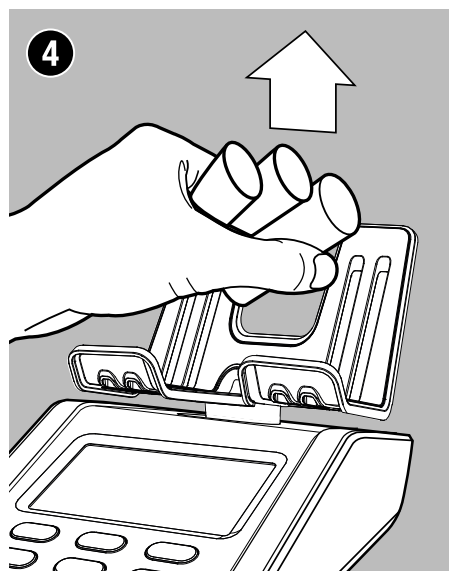

Usuń wszystkie rulony monet z platformy na pieniądze. Wynik liczenia zostanie dodany do sumy. Urządzenie automatycznie przełączy się na następny nominal rulonu monet.

5.5. Zakończenie liczenia

Wyświetlanie aktualnych wyników liczenia

Aby wyświetlić wyniki liczenia rulonów monet, użyj przycisków (◀ ▶) i wybierz opcję „AUTO” rulony monet, następnie naciśnij „OK”, aby wyświetlić wyniki dla oddzielnych rulonów monet.

Kasowanie/poprawianie wyników liczenia

W dowolnym momencie podczas liczenia można skasować lub dodać wyniki liczenia do pozycji liczenia. Wystarczy przełączyć się na pozycję wymagającą zmiany przy użyciu przycisków (◀ ▶).

Następnie:

- Naciśnij „CE”, aby wyczyścić wyniki liczenia wybranej pozycji.
Jeśli chcesz wyczyścić pełne liczenie, rozpocznij nowe w sposób opisany w menu.
 - Dodaj kilka wybranych pozycji liczenia, aby zakończyć liczenie.
-

Drukowanie wyników liczenia

Po zakończeniu liczenia wyniki można wydrukować na opcjonalnej drukarce Safescan TP-230, zgodnie z opisem w menu.

Eksport wyników liczenia do Safescan MCS

Uruchom oprogramowanie do liczenia pieniędzy na komputerze i kliknij ikonę liczenia danych, aby pobrać dane z urządzenia 6165 do oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania do liczenia pieniędzy Safescan dostępnej na stronie

www.safescan.com

Rozpoczęcie nowego liczenia

Aby rozpocząć nowe liczenie, naciśnij „MENU”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NOWE LICZENIE”. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

6. Menu i obsługa urządzenia

W tym rozdziale opisano obsługę Safescan 6165, a także strukturę menu urządzenia.

6.1. Informacje ogólne

Jeśli wymagane jest określone działanie lub gdy dostępnych jest kilka opcji, można skorzystać z przycisków (◀ ▶) do nawigacji. Jeśli nawigacja jest możliwa lub gdy należy dokonać wyboru z menu, na ekranie pojawią się 2 migające strzałki. Na przykład:



2 migające strzałki wskazują, że można nawigować między dostępnymi pozycjami menu.




2 migające strzałki wskazują, że należy wybrać numer.

Wybór można potwierdzić, naciskając przycisk „OK”. Aby cofnąć się o 1 poziom w menu, należy nacisnąć przycisk „OK”.

6.2. Struktura menu


Aby otworzyć menu urządzenia, naciśnij przycisk „MENU”. Aby poruszać się po pozycjach, użyj przycisków (◀ ▶). Aby wprowadzić opcję, naciśnij „OK”. Struktura menu jest następująca:

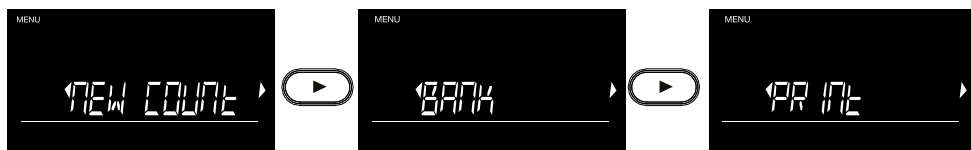

Zobacz 6.2.1

Zobacz 6.2.2



Zobacz 6.2.3

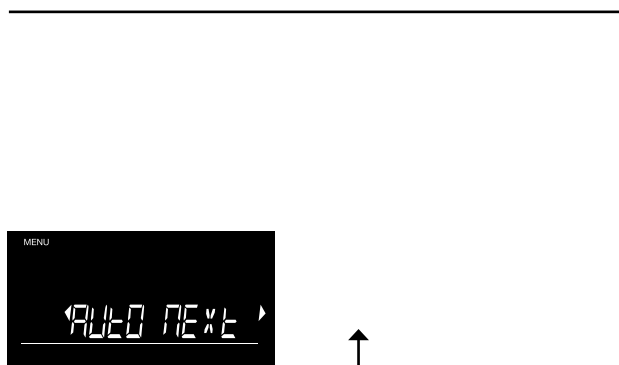

Zobacz 6.2.9




Zobacz 6.2.4

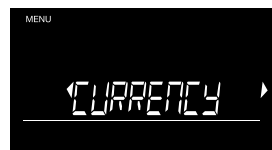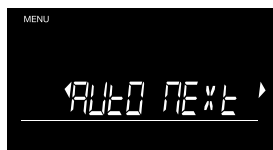

Zobacz 6.2.5



Zobacz 6.2.8

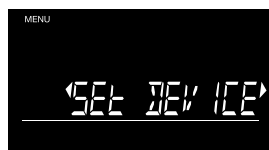

Zobacz 6.2.7



Zobacz 6.2.6


6.2.1. Nowe liczenie



Aby rozpocząć nowe liczenie i usunąć wszystkie istniejące wyniki, naciśnij „OK” po wyświetleniu ekranu „NOWE LICZENIE”.




Tekst zacznie migać. Naciśnij „OK” ponownie, aby potwierdzić.

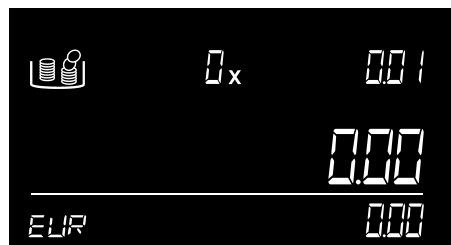


Urządzenie powróci do ekranu liczenia, który został całkowicie wyzerowany.

6.2.2. Bank

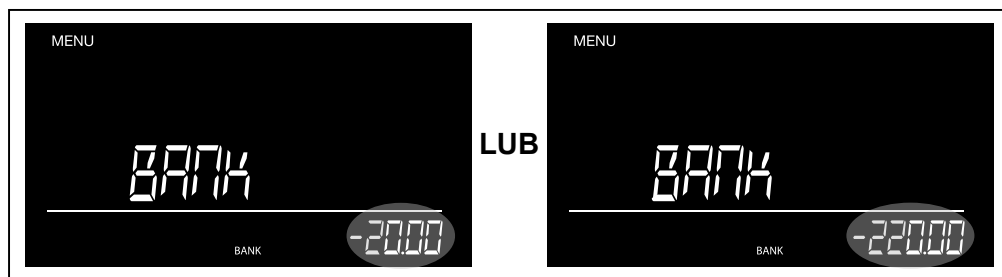

Można wybrać spośród wstępnie ustawionych kwot bankowych za pomocą (◀ ▶). Naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

Aby wprowadzić większe kwoty bankowe, naciśnij i przytrzymaj przyciski (◀ ▶), kwota wzrośnie automatycznie. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

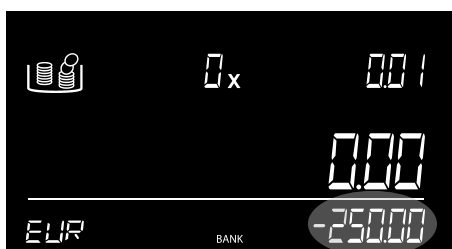

Ekran liczenia wyświetli ustawioną kwotę jako ujemny wynik początkowy.


6.2.3. Drukowanie



Po podłączeniu drukarki Safescan TP-230* można wydrukować wyniki, naciskając „OK”.



Na ekranie pojawi się tekst „DRUKOWANIE” podczas tworzenia wydruku.

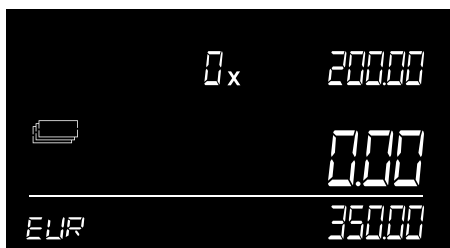

Urządzenie powróci do ekranu liczenia.

6.2.4. Waga



Aby aktywować funkcję ważenia, naciśnij „OK”.



Ekran przejdzie teraz w tryb ważenia.




Można teraz ważyć pozycje z dokładnością do 0,05 grama.

Aby wytarować wagę, naciśnij „OK” po umieszczeniu domyślnej pozycji, np. pojemnika na bilon. Na ekranie pojawi się „*”, a wartość zmieni się z powrotem na zero. Po usunięciu domyślnej pozycji jej waga będzie wyświetlana jako wartość ujemna.


6.2.5. Waluta



Aby zmienić walutę, naciśnij „OK” po wyświetleniu ekranu „WALUTA”.

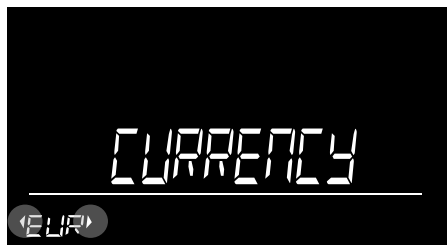

Zostanie wyświetlona aktywna waluta z 2 migającymi strzałkami. Użyj (◀ ▶), aby przejść do danej waluty.

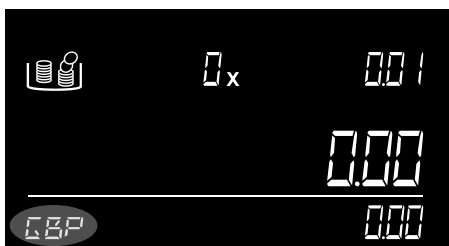

Po naciśnięciu „OK” urządzenie powróci do ekranu liczenia, wyświetlając wybraną walutę.


6.2.6. Kalibracja rulonów/woreczków z monetami, pakietów banknotów, drugiego pojemnika na bilon



Safescan 6165 może również zliczać rulony/worki z monetami, pakiety banknotów i drugi pojemnik na bilon. Najpierw należy je skalibrować w urządzeniu 6165. Aby uruchomić tryb kalibracji, naciśnij „OK” po wyświetleniu ekranu „WALUTA”. W trybie kalibracji użyj przycisków (◀ ▶), aby przejść dożądanego nominału. Aby przejść do następnego elementu kalibracji, naciśnij „OK”. Kolejność jest następująca: rulony monet – pakiety banknotów – pojemnik na bilon.

Proces kalibracji każdej pozycji w pakiecie (rulony/worki z monetami lub pakiety banknotów) jest taki sam i przebiega następująco:

Kalibracja rulonów/torebek z monetami i pakietów banknotów

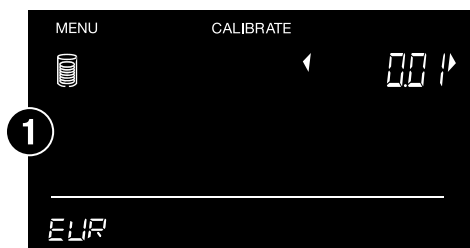

Przykład: Rulony monet.
Przejdź do danego nominału przy użyciu (◀ ▶) i potwierdź przyciskiem „OK”.



Teraz umieść 5 pustych rulonów monet na platformie.



Urządzenie poprosi teraz o potwierdzenie. W tym celu naciśnij „OK”.



Zdejmij rulony z monetami, aby przejść do następnego etapu kalibracji.



Wybierz liczbę monet znajdującą się w rulonach, używając przycisków (◀ ▶) i naciśnij „OK”.




Naciśnij „OK”, aby zapisać. Rulon został skalibrowany i zapisany w maszynie.


Menu kalibracji przejdzie teraz do kolejnego nominału. Powtórz proces, wybierając żądany nominał w sposób pokazany powyżej lub opuść tryb kalibracji, naciskając „OK”. Jeśli chcesz przejść do następnego elementu kalibracji, użyj przycisku „OK”.

Kalibracja drugiego pojemnika na bilon

Safescan 6165 jest skonfigurowane pod kątem liczenia przy użyciu standardowych pojemników na bilon 33,5 gr. Niektórzy producenci szuflad kasowych mogą jednak oferować pojemniki na bilon o innej wadze. Safescan 6165 można skonfigurować pod kątem liczenia przy użyciu drugiego pojemnika na bilon.

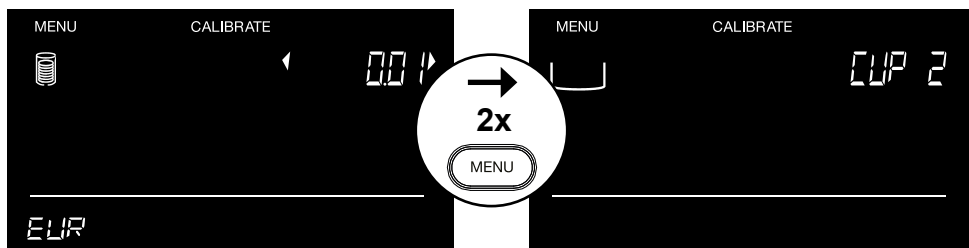

Po naciśnięciu „OK” pojawi się prośba o umieszczenie pojemnika.

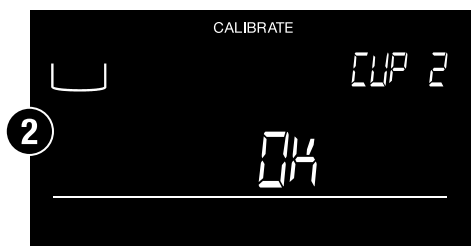



Urządzenie wskaże, że waga pojemnika została przetworzona.




Naciśnij „OK”, aby potwierdzić kalibrację.



Pojemnik został skalibrowany.

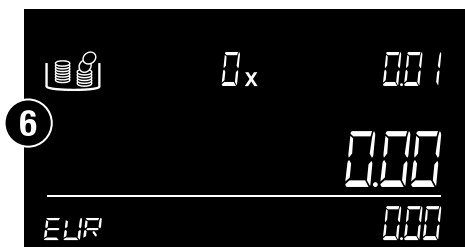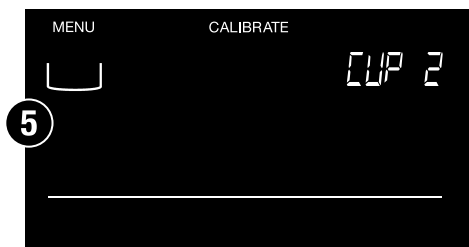


Naciśnij „OK”, aby wrócić do ekranu liczenia.

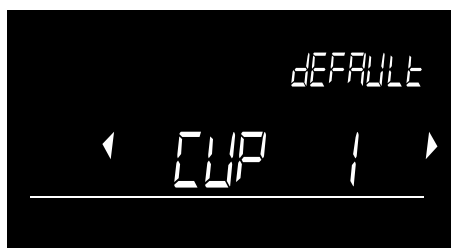


Przy kolejnym uruchomieniu Safescan 6165 poprosi o potwierdzenie, który pojemnik ustawić jako preferowany: dostarczony z urządzeniem jako domyślny (CUP 1) lub niedawno skalibrowany pojemnik (CUP 2). Użyj przycisków (◀ ▶), aby wybrać preferowany pojemnik. Wybór zostanie zapisany automatycznie.

6.2.7. Konfiguracja urządzenia

Po wyświetleniu ekranu „KONFIGURACJA URZĄDZENIA” można zmienić ustawienia urządzenia. Naciśnij „OK”, aby wejść do tej pozycji menu. W trybie „KONFIGURACJA URZĄDZENIA” użyj przycisków (◀ ▶), aby poruszać się po pozycjach menu.

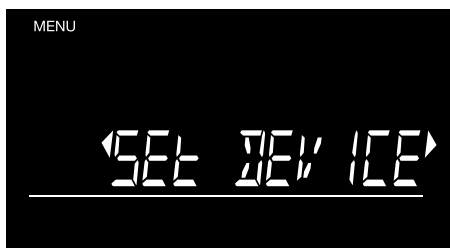


Podmenu – struktura

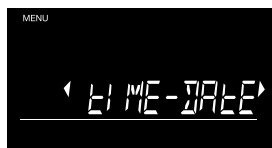


Zobacz 6.2.7 – A




Zobacz 6.2.7 – B

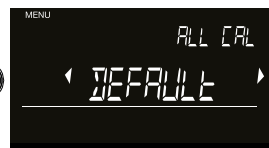


Zobacz 6.2.7 – C

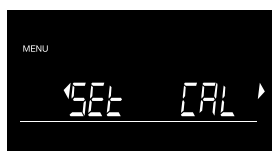

Zobacz 6.2.7 – E

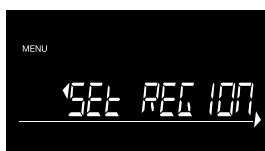


Zobacz 6.2.7 – D

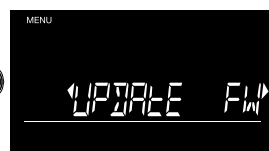


Zobacz 6.2.7 – C


A. Ustawienie godziny i daty

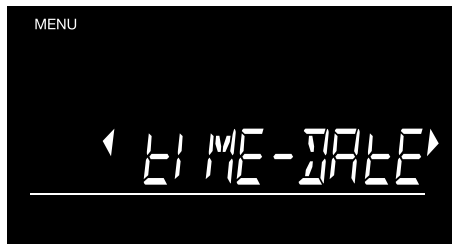


Naciśnij „OK”, aby rozpocząć proces wprowadzania ustawienia „GODZINA-DATA” .

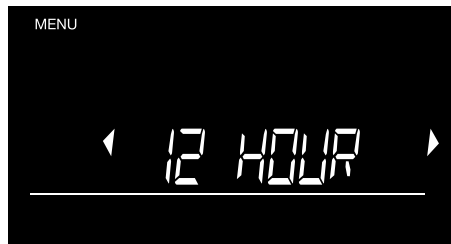

Przełącz między formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym, używając (◀▶) i naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

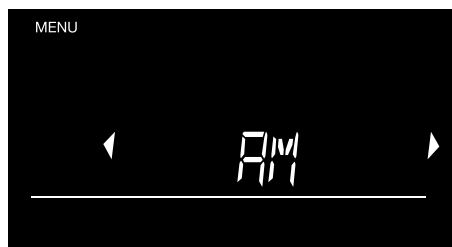

Przełącz między AM i PM, używając (◀▶) i naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

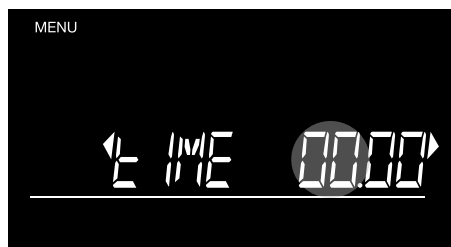


GODZINY zaczynają migać. Krótkie naciśnięcie (◀▶) spowoduje zmianę o godzinę w górę lub w dół; naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać godziny. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić.



MINUTY zaczynają migać. Krótkie naciśnięcie (◀▶) spowoduje zmianę o minutę w górę lub w dół; naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać minuty. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić.




Po formatach daty można nawigować, używając (◀▶). Naciśnij „OK”, aby potwierdzić żądany format. W ten sam sposób ustaw rok, miesiąc i dzień.

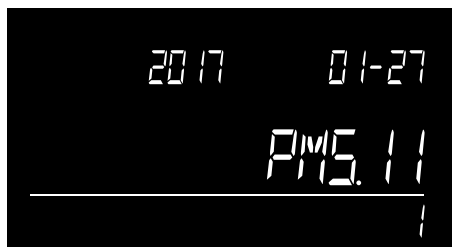

Zostanie wyświetlony krótki podgląd ustawionej godziny i daty. Urządzenie 6165 następnie powróci do podmenu.

B. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych

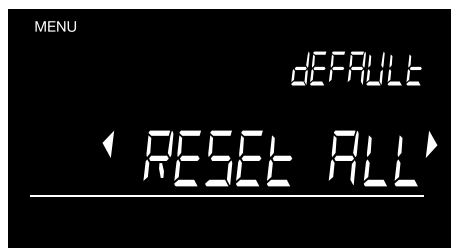

Naciśnij „OK”, aby rozpocząć resetowanie urządzenia. Aby zacząć od nowa pracę z Safescan 6165, możesz zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Domyślnie: Reset do ustawień domyślnych, zachowując kalibracje pakietów monet użytkownika. Domyślnie „Całkowita kalibracja”: Reset do ustawień domyślnych z kalibracją pakietów monet użytkownika.

OSTRZEŻENIE: W przypadku wybrania opcji domyślnego resetowania wszystkie niestandardowe ustawienia, takie jak skalibrowane elementy, zostaną usunięte, a wszystkie podstawowe ustawienia zostaną zastosowane od ponownego uruchomienia.

C. Aktualizacja oprogramowania




Naciśnij „OK”, aby ustawić urządzenie w trybie aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania (w stosownych przypadkach) są dostępne na stronie **www.safescan.com**. Pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania i postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami, aby zaktualizować urządzenie 6165.

D. Ustawienie regionu



Wybierz region, w którym będzie użytkowane Safescan 6165. Użyj przycisków (◀ ▶) do przełączania między „EUROPA”, „Wielka Brytania”, „USA”, „AZJA PD.-WSCH.” i „AUSTRALIA”. Naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

E. Ponowna kalibracja ogniwa obciążnikowego

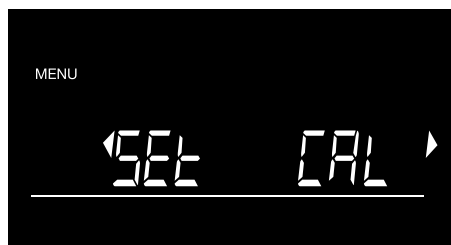

Z powodu przeciążenia lub uderzenia na platformie na pieniądze funkcja ogniwa obciążnikowego 6165 (element ważący) jest uszkodzona. W takim przypadku ponowna kalibracja ogniwa obciążnikowego może pomóc w przywróceniu działania.

1. Naciśnij „OK”, aby rozpocząć proces ponownej kalibracji.
2. Urządzenie rozpocznie „tarowanie” i poprosi o umieszczenie 500-gramowego odważnika* na platformie.
3. Po umieszczeniu 500-gramowego odważnika urządzenie automatycznie rozpocznie proces kalibracji. Na ekranie miga tekst: „Próbowanie”.
4. Po zakończeniu procesu na urządzeniu wyświetli się tekst: Ukończono. Usuń odważnik z platformy na pieniądze. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

* Odważnik kalibracyjny o masie 500 gramów można kupić na www.safescan.com. Jeśli nie możesz go znaleźć na stronie, skontaktuj się z nami.

6.2.8. Automatyczne DODAWANIE


Aktywując funkcję AUTOMATYCZNE DODAWANIE, kwota liczonego nominału jest automatycznie dodawana do całkowitego wyniku liczenia po usunięciu pozycji z platformy. Przy włączonej funkcji należy nacisnąć „OK”, aby dodać kwotę do sumy. Domyślnie ustawienie AUTOMATYCZNE DODAWANIE jest włączone.



Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, naciśnij „OK” po wyświetleniu ekranu AUTOMATYCZNE DODAWANIE.



Przełącz między Wł. i WYł., używając (◀ ▶) i naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

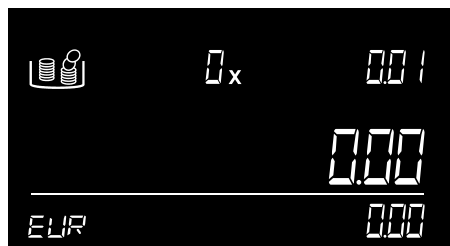

Urządzenie powróci do ekranu liczenia.


6.2.9. Automatycznie NASTĘPNY

Aktywując funkcję AUTOMATYCZNIE NASTĘPNY, urządzenie automatycznie przełącza się na następny nominał po usunięciu pozycji z platformy. Przy włączonej funkcji należy użyć (▶), aby przejść do następnego nominału. Domyślnie ustawienie Automatycznie następny jest włączone.



Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, naciśnij „OK” po wyświetleniu ekranu AUTOMATYCZNIE NASTĘPNY.

Przełącz między Wł. i WYł., używając (◀▶) i naciśnij „OK”, aby potwierdzić.

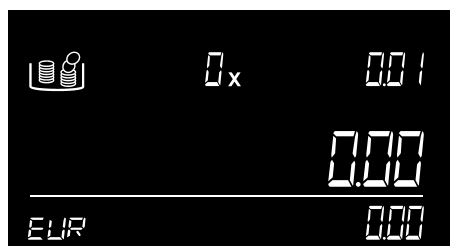

Urządzenie powróci do ekranu liczenia.

7. Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano obsługę Safescan 6165, a także strukturę menu urządzenia.

Komunikat błędu



Opis

PODEJRZANE – SPRAWDŹ POZYCJĘ

Nieprawidłowa liczba monet wykryta w rulonie monet / nieprawidłowa liczba banknotów wykryta w pakiecie banknotów.



Rozwiązanie:

Sprawdź, czy w rulonie monet / pakiecie banknotów nie ma brakujących lub nadmiarowych monet/banknotów. Popraw i policz ponownie. Ze względu na dużą tolerancję wagi banknotów urządzenie 6165 nie jest w stanie wykryć niekompletnych pakietów banknotów.



USUŃ WSZYSTKO

Po naciśnięciu „OK” na platformie nadal znajdują się pozycje – lub platforma na pieniądze nie była pusta podczas tarowania.

Komunikat błędu



Zliczona ilość jest nieprawidłowa

Opis

Rozwiązanie:

Usuń wszystkie pozycje z platformy przed naciśnięciem „OK” lub wprowadzeniem nowego polecenia. Upewnij się, że na platformie nie ma żadnych pozycji podczas tarowania urządzenia 6165.

Zliczona liczba jest nieprawidłowa.

Sprawdź, czy pojemnik na bilon był już umieszczony na urządzeniu podczas uruchamiania. W takim przypadku waga pojemnika została automatycznie tarowana, co spowodowało nieprawidłowe liczenie (dotyczy tylko monet). Sprawdź, czy platforma na pieniądze została usunięta i umieszczona podczas liczenia.

Rozwiązanie:

- Zdejmij pojemnik z platformy i umieść go ponownie lub uruchom ponownie urządzenie. Upewnij się, czy na platformie nie ma pojemnika podczas włączania zasilania urządzenia 6165.
- Nigdy nie usuwaj pieniędzy z platformy podczas liczenia.

Komunikat błędu



Opis

PRZECIĄŻENIE

Na platformie na pieniądze położono zbyt duży ciężar.

Rozwiązanie:

Usuń cały ciężar z platformy.
Jeśli komunikat zniknie:
kontynuuj normalne korzystanie z urządzenia 6165. Jeśli komunikat pozostaje: wyłącz urządzenie 6165 i uruchom ponownie. Jeśli komunikat pojawia się często lub nie znika, skontaktuj się z zespołem ds. obsługi klienta Safescan.

Komunikat błędu



Opis

Usuń .. – .. SZT.

Ciężar na wadze jest zbyt duży, aby urządzenie 6165 mogło określić dokładną ilość monet lub banknotów.

Rozwiązanie:


Zdejmij wskazaną liczbę monet lub banknotów z platformy na pieniądze, aż urządzenie 6165 będzie w stanie określić ich liczbę. Kontynuuj liczenie. Banknoty należy zawsze umieszczać na platformie w stosach maks. 25 sztuk na raz.

Liczenie 2 wersji tego samego nominału jest możliwe, jeśli:

Pierwszy stos banknotów na platformie nie przekracza 10 szt.

Kolejne stosy banknotów nie przekraczają 15 szt.

Komunikat błędu

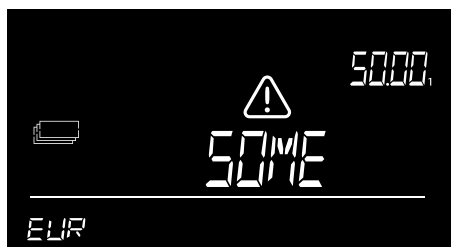

Opis

Usuń kilka

Dotyczy tylko liczenia banknotów. Ciężar na wadze jest nielogiczny ze względu na tolerancję wagi banknotu – urządzenie 6165 nie może określić dokładnej liczby banknotów na platformie.

Rozwiązanie:

Zdejmij niewielką ilość banknotów, aż urządzenie 6165 będzie w stanie określić ich liczbę. Kontynuuj liczenie. Banknoty należy zawsze umieszczać na platformie w stosach maks. 25 sztuk na raz. Liczenie 2 wersji tego samego nominału jest możliwe, jeśli:

Pierwszy stos banknotów na platformie nie przekracza 10 szt.

Kolejne stosy banknotów nie przekraczają 15 szt.

Komunikat błędu



Opis

Niski poziom baterii

Moc baterii jest niższa niż 5%.



Rozwiązanie:

Podłącz zasilacz, aby naładować baterię. Komunikat pojawia się wyłącznie po umieszczeniu akumulatora LB-205 Safescan.



Wada

Wadliwe ogniwo obciążnikowe, nie ma możliwości ważenia/liczenia.

Rozwiązanie:

Skontaktuj się z zespołem ds. obsługi klienta Safescan

8. Akumulator (wyposażenie opcjonalne)

8.1. Montaż akumulatora LB-205 Safescan

1. Odłącz zasilacz.
2. Zdejmij platformę na pieniądze z wagi.
3. Odwróć urządzenie do góry nogami i otwórz pokrywę baterii (zob. rozdział 3.1).
4. Umieść akumulator w komorze baterii, podłącz przewód i zamknij pokrywę.
5. Umieść platformę na pieniądze na wadze.
6. Podłącz zasilacz, aby naładować akumulator.

8.2. Wskaźnik stanu akumulatora

- Podczas uruchamiania: Wewnętrzne segmenty migają przez 5 sekund -> Akumulator w trakcie ładowania...
- Podczas uruchamiania: Wszystkie segmenty migają przez 5 sekund, gdy ikona baterii pozostaje włączona -> Akumulator jest naładowany w 100%.



Urządzenie jest zasilane wyłącznie na akumulator:
- Pełne naładowanie akumulatora -> Moc akumulatora wynosi 100%



- Wskaźnik akumulatora do połowy* -> Moc akumulatora przekracza 50%
- Połowa akumulatora stale miga -> Moc akumulatora poniżej 20%



- Wskaźnik rozładowanego akumulatora miga* -> Akumulator jest rozładowany (moc akumulatora poniżej 5%) Na ekranie będzie migać komunikat Niski poziom baterii, podłącz zasilacz, aby naładować akumulator.

Uwaga: żywotność akumulatora może ulec pogorszeniu po wielu cyklach ładowania – jest to powszechne w przypadku korzystania z akumulatorów.

9. Aktualizacje

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach urządzeń i walut, sprawdź **www.safescan.com**.

Aktualizacje oprogramowania są wczytywane do urządzenia przez opcję menu Aktualizuj oprogramowanie, zobacz 6.2.7 – C. Aktualizacje tabeli wag są dokonywane za pomocą bezpłatnego oprogramowania do aktualizacji walut. Oprogramowanie automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania i łączy najnowszy plik tabeli wag do urządzenia 6165.

Instrukcje dotyczące aktualizacji można znaleźć w pakiecie aktualizacji do pobrania ze strony **www.safescan.com**.

13. Środki ostrożności

Safescan 6165

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do zwarć i poważnych obrażeń, takich jak oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i zagrożenia pożarem.



- Nigdy nie używać uszkodzonego zasilacza / przewodu zasilającego.
- Zawsze używać dostarczonego zasilacza.
- Nigdy nie wystawiać urządzenia, zasilacza, przewodów na działanie płynów i wilgoci ani nie dotykać ich mokrymi rękoma.
- Nigdy nie dotykać ani nie (odłączać) podłączać zasilacza mokrymi rękoma.
- Zawsze odłączać urządzenie od gniazdka sieciowego przed przeniesieniem w inne miejsce.
- Zawsze trzymać wtyczkę podczas odłączania urządzenia od gniazdka sieciowego, nigdy nie ciągnąć za przewód.
- Nigdy nie rozlewać żadnych płynów ani detergentów chemicznych (czyszczących) na urządzenie.
- W przypadku wylania płynu na urządzenie należy zawsze odłączyć je od gniazdka sieciowego, wyjąć akumulator (jeśli jest zainstalowany) i skontaktować się z Safescan w celu uzyskania pomocy.

PRZESTROGA! Uszkodzenie produktu lub elementu ważącego



- Upewnić się, że żadne przedmioty (monety, papier spinacze, zszywki,) nie wpadły do urządzenia, mogą one zablokować części mechaniczne i element ważący oraz uszkodzić lub połamać urządzenie, co spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Zawsze umieszczać urządzenie 6165 na płaskiej i stabilnej powierzchni, utrzymywać obszar wokół platformy na pieniądze w czystości.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jakichkolwiek usterek, czyścić urządzenie suchą szmatką. Nie używać mokrej ani wilgotnej szmatki lub (chemicznych) środków czyszczących.

UWAGA! Ryzyko nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia



- Jak w przypadku każdej precyzyjnej wagi na wynik ważenia ma wpływ znaczny przepływ powietrza. Z tego względu urządzenia nie należy używać w pobliżu wentylatorów chłodzących, klimatyzatorów, otwartych okien itp.
- Ostrożnie umieszczać przedmioty na platformie ważącej, nie rzucać ani nie upuszczać.
- Nie upuszczać, nie uderzać ani nie potrząsać urządzeniem 6165.
- Nigdy nie kłaść przedmiotów ważących więcej niż 1,5 kg na urządzeniu 6165.
- Safescan 6165 nie może identyfikować fałszywych pieniędzy.
- Nigdy nie demontować urządzenia, spowoduje to natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
- Nigdy nie zostawiać żadnych przedmiotów – nawet pojemnika na bilon – na platformie na pieniądze, jeśli urządzenie nie jest używane lub gdy jest przechowywane przez dłuższy czas.
- Nie używać urządzenia w zakurzonej lub brudnym otoczeniu, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania czujnika.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Używać tylko opcjonalnie dostępnego akumulatora LB-205 Safescan.

AKUMULATOR LB-205 (produkt opcjonalny)

OSTRZEŻENIE! Oparzenia, ryzyko pożaru i zatrucia.

Ryzyko poważnych obrażeń



- Zawsze przechowywać baterie z dala od źródeł ognia, ciepła i wody.
- Zawsze unikać dotykania akumulatora gołymi rękami jeśli jest skorodowany lub wystąpił wyciek.

PRZESTROGA! Uszkodzenie, wyciek



- Wyjąć akumulator z urządzenia w przypadku długotrwałego nieużywania lub przechowywania.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia, zutylizować akumulator zgodnie z lokalnymi przepisami.

Akcesoria opcjonalne

Akumulator

Akumulator LB-205 Safescan

Termiczna drukarka paragonów

Safescan TP-230

Oprogramowanie do liczenia pieniędzy

Safescan MCS

Zestaw pojemników na bilon do ważenia

Safescan 4141CC

Safescan 4617CC

14. Dane techniczne

Funkcje

Waga do liczenia pieniędzy, do liczenia monet, banknotów, pakietów banknotów i rulonów monet.

Może być również używana jako waga precyzyjna (uwaga: nie jest „dopuszczona do obrotu”).

Waluty

W zależności od regionu — więcej informacji można znaleźć na stronie www.safescan.com

Wymiary (DxSxW) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 cala

Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,1 cala o wysokim kontraście

Interfejs USB-B do komputera, RJ-10 do drukarki

Wymagania dotyczące zasilania Zasilanie 12 V/0,5 A

Pobór energii

Maks. 2,4 W w trybie pracy (bez ładowania baterii)

Maks. 6 W w trybie pracy (z ładowaniem baterii)

Maksymalnie 50 mW w trybie czuwania/bezczynności

Temperatura pracy 0–40°C

Temperatura przechowywania -25 ~ 55°C

Maksymalna nośność 1,5 kg / 3,3 funta

Maksymalna precyzja 0,05 gr

Masa netto 660 gr / 23 uncje

Certyfikacja CE, FCC, RoHS

Safescan® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Solid Control Holding B.V. Żadna część tej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiegokolwiek formie, drukowana, kopiowana lub w inny sposób powielana bez uprzedniej pisemnej zgody Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, takie jak wszelkie patenty, prawa do znaku towarowego, projektowania, wytwarzania, powielania, używania i sprzedaży. Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Solid Control Holding B.V. nie ponosi odpowiedzialności i/lub w żaden sposób nie odpowiada za informacje zawarte w tym katalogu.

221

Safescan®

www.safescan.com
info@safescan.com