




Manual do utilizador

Português

6165


Balança de contagem de dinheiro

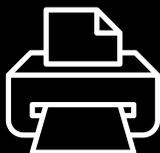

Versão de impressão

[Clique aqui](#) para abrir uma versão para impressão do manual na língua seleccionada.


1. Conteúdo da embalagem

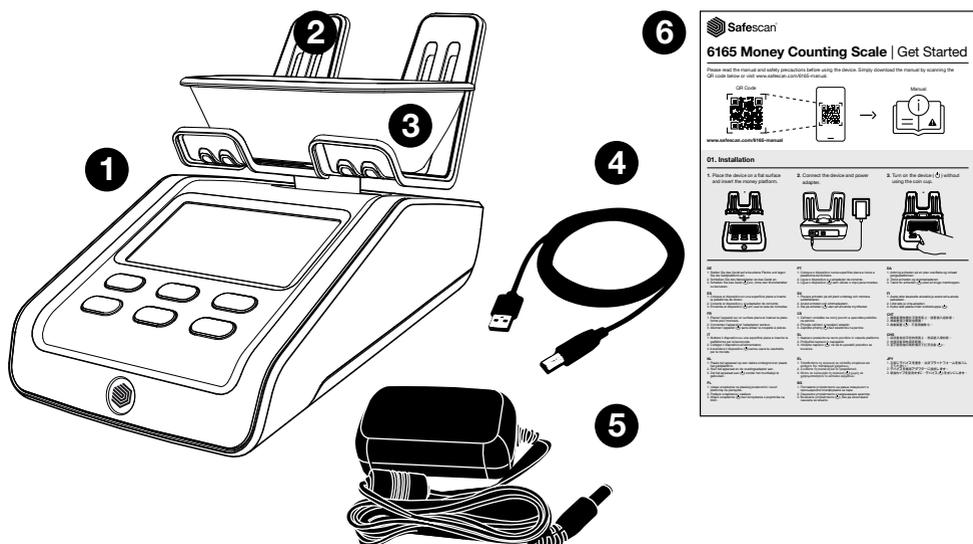


1. Balança de Contagem de Dinheiro Safescan 6165
2. Plataforma de dinheiro
3. Copo para dinheiro
4. Cabo de ligação USB para PC
5. Adaptador de corrente (12V/0.5A, 6 Watts)
6. Folheto de iniciação/Instruções de segurança

2. Dispositivo


Frente

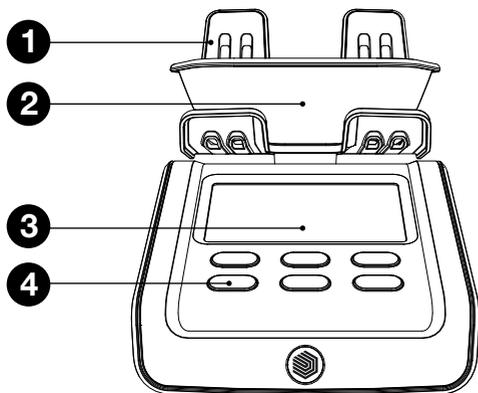

Parte inferior

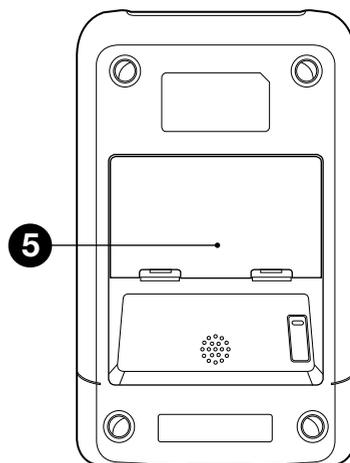


Parte posterior

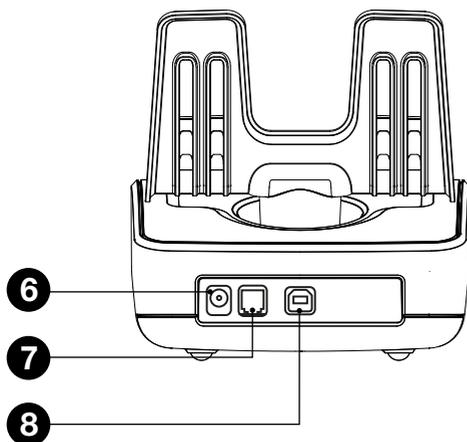


1. Plataforma de dinheiro
2. Taça de moedas
3. Visor LCD
4. Chaves de controlo
5. Compartimento da bateria
6. Conector de alimentação
7. Conector de impressora
8. Porta USB para ligação ao PC

3. Visor e botões

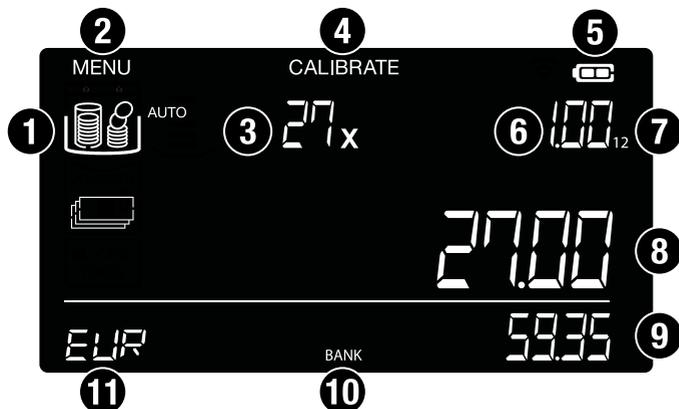

1. Valores em dinheiro (moedas, notas e outros artigos de contagem)
2. Menu de definições
3. Quantidade
4. Menu de calibração
5. Indicador do nível da bateria
6. Denominação
7. Versão da denominação
8. Valor actual / valor na plataforma
9. Valor total
10. Banco activo
11. Moeda

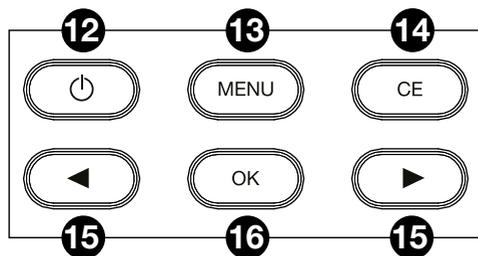


12. Ligar / Desligar
13. Abrir menu de definições
14. Apagar entrada / retroceder
15. Navegação
16. Confirmar selecção / Adicionar valor ao total


4. Utilização pela primeira vez

4.1. Instalação


1. Coloque o dispositivo numa superfície plana e insira a plataforma de dinheiro.

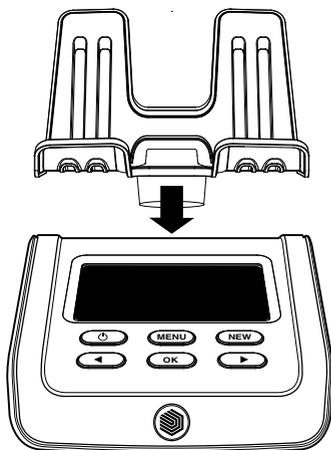

2. Ligue o dispositivo e o adaptador de corrente.

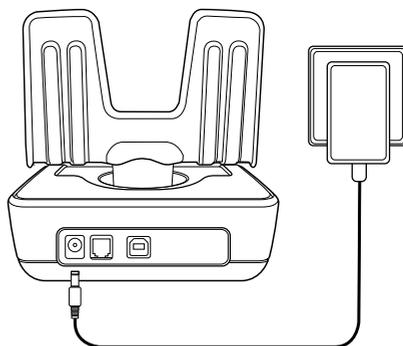


3. Ligar o dispositivo (⏻) sem utilizar o copo de moedas.

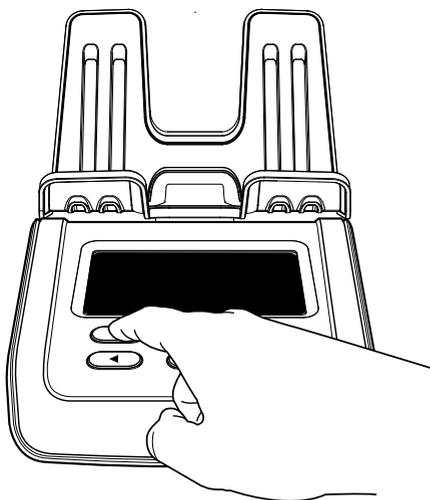


4.2. Definir região (local de utilização)

1. Depois de o seu dispositivo estar ligado, seleccione a região / localização onde será utilizado.
2. Utilize as teclas de seta (◀▶) para alternar entre as diferentes regiões disponíveis (**EUROPA**, **REINO UNIDO**, **EUA**, **S-E ÁSIA** e **AUSTRÁLIA**).

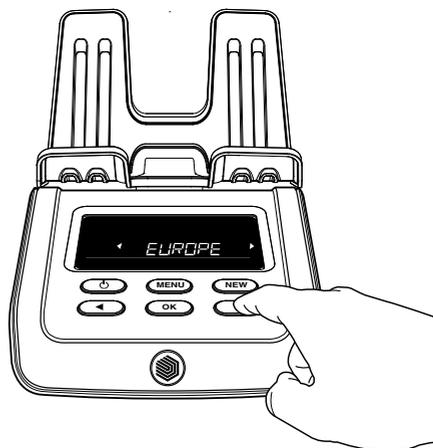


3. Quando tiver seleccionado a região correcta, prima "OK".

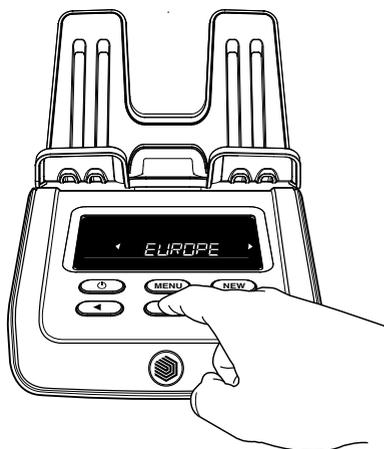

4.3. Seleccionar a moeda

1. A seguir, use as setas do teclado (◀ ▶) para seleccionar a sua moeda predefinida e prima “OK” para guardar a sua preferência.
2. O dispositivo activará, agora, o modo de contagem para que possa começar a contar a partir da denominação mais pequena.

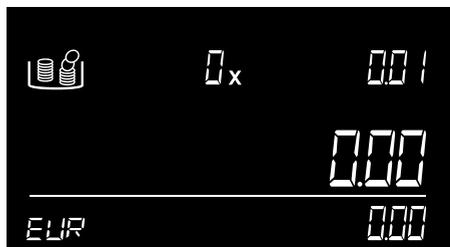

5. Instruções de contagem

Nota: Conte uma denominação de cada vez. Para uma contagem eficiente, certifique-se de que as moedas e notas foram previamente seleccionadas. Utilize sempre o copo de moedas ao contar moedas.

5.1. Contagem de moedas




Coloque as moedas no copo de moedas fornecido.



Coloque o copo da moeda na plataforma.




A quantidade e o valor das moedas serão visualizados. Quando o dispositivo tiver terminado a contagem, escutará um sinal sonoro para confirmar.

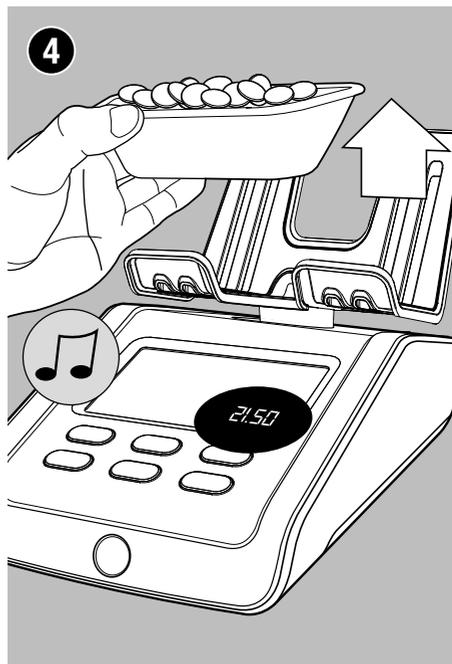

Tire o copo de moedas da plataforma. O resultado da contagem será adicionado ao total; escutará um sinal sonoro para confirmar.

O 6165 mudará automaticamente para a próxima denominação de moeda. Em alternativa, utilize os botões (◀▶) para seleccionar uma denominação. Após a contagem do valor mais elevado da moeda, a 6165 mudará automaticamente para o valor mais baixo da nota.

5.2. Contagem de notas



Coloque as notas em pequenos lotes (máx. 25 notas) na plataforma de dinheiro.



Ouvirá um sinal sonoro para confirmar que as notas foram contadas. O visor indicará o número total e o valor das notas, e acrescenta o valor ao total.



Deixe a primeira pilha na plataforma de dinheiro e adicione a pilha seguinte com a mesma denominação. Continue a adicionar pilhas até todas as notas da denominação seleccionada terem sido contadas.



Retire todas as notas em simultâneo da plataforma. Ouvirá um sinal sonoro para confirmar que as notas foram contadas. O seu valor será acrescentado ao total. A 6165 mudará automaticamente para a próxima denominação de nota.

1. Demasiadas notas na plataforma



Foram colocadas demasiadas notas na plataforma. O visor indica "**Remover ...-... pcs**". Remova o número de notas sugeridas até o 6165 ser capaz de determinar a quantidade de notas. Continuar a adicionar mais notas na plataforma em pequenos lotes.

2. Peso ilógico detectado




Peso ilógico detectado: o 6165 não é capaz de determinar a quantidade correcta de notas na plataforma. O visor indica "**Remover algumas**". Remova algumas notas (máx. 5 notas de cada vez) até o 6165 ser capaz de determinar a quantidade de notas. Continuar a adicionar mais notas na plataforma em pequenos lotes.

5.3. Contar as versões novas e antigas da mesma denominação

Se a diferença de peso entre a antiga e a nova versão de uma nota estiver dentro de um certo limite, as versões podem ser contadas em conjunto. Não há necessidade de ordenar primeiro. Por favor, tenha em atenção o seguinte:




A primeira pilha de notas mistas (antiga e nova versão juntas) colocada na plataforma não deve exceder 10 notas.

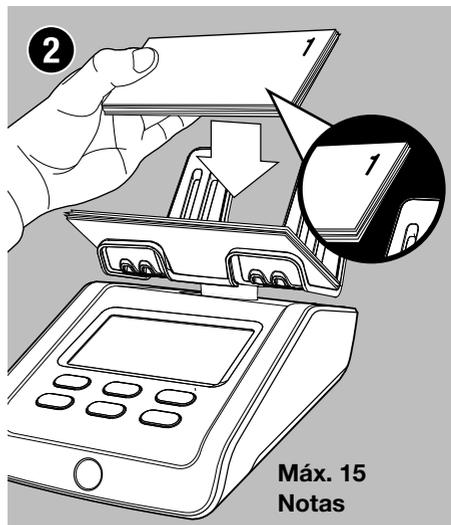


As seguintes pilhas não devem exceder 15 notas.

Se a diferença de peso entre as diferentes versões não estiver dentro do limite, o Safescan 6165 pode pedir-lhe que as conte separadamente.

As versões são indicadas no visor.

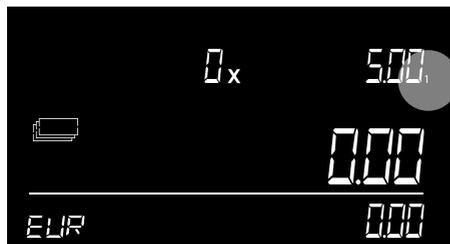

A versão 1 é a antiga versão.

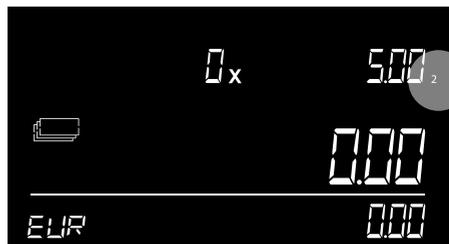

A versão 2 é a nova versão.


Sempre que for lançada uma nova versão ou denominação de uma moeda pré-instalada, pode actualizar o Safescan 6165 gratuitamente, descarregando uma actualização monetária em www.safescan.com.

5.4. Contagem de rolos de moedas


Coloque apenas rolos completos de moedas na plataforma de dinheiro. Isto significa que o rolo de moedas contém a quantidade correcta de moedas, e que estas moedas são todas da mesma denominação e moeda.

Pesos de rolos de moedas de **EUR**, **GBP** e **USD** são pré-calibrados no dispositivo. Os pesos de rolos de moedas para outras moedas podem ser calibrados manualmente. Consulte o capítulo 4.2.6. sobre como calibrar os rolos de moedas.


5.4.1. Contagem de rolos/sacos de moedas com rolo de moedas com reconhecimento 'AUTOMÁTICO'

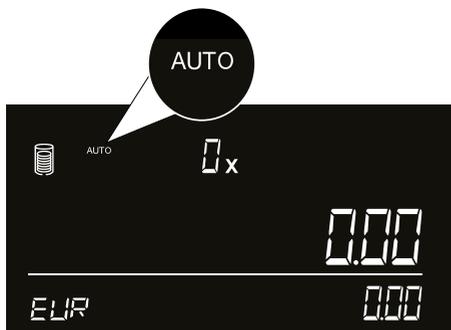

O reconhecimento automático dos rolos de moedas começará directamente após a contagem das notas soltas. No ecrã, aparece o ícone 'AUTO'.

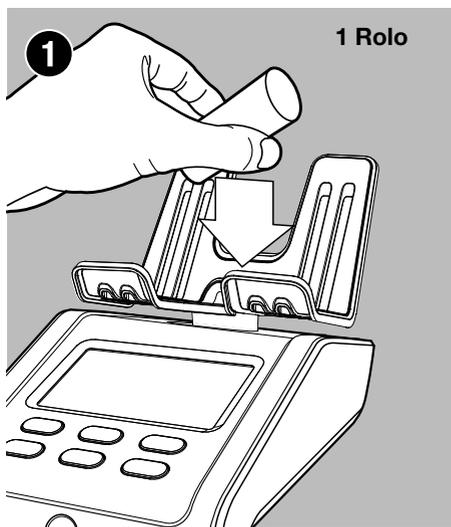


Coloque um rolo completo de moedas da moeda seleccionada na plataforma de dinheiro.

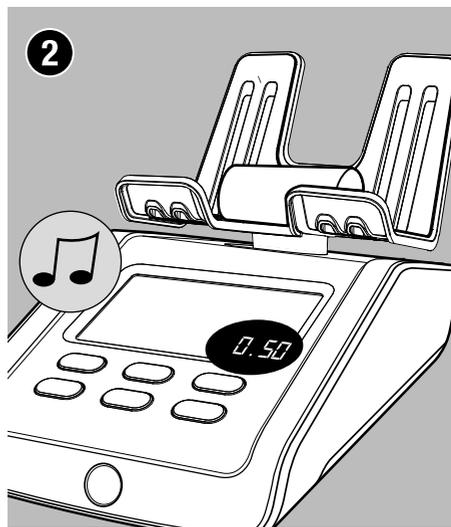


É emitido um sinal sonoro após a confirmação do rolo de moedas.

A quantidade, valor e denominação do rolo será apresentada em breve (2 seg). A seguir, será indicada a quantidade total e o valor dos rolos de moedas.

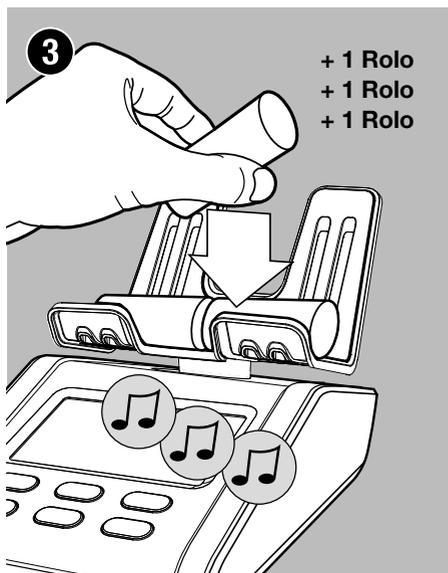

Adicione outro rolo de moedas na plataforma e aguarde pelo som de aviso sonoro de confirmação antes de adicionar o próximo rolo de moedas. Repita este processo, adicionando rolos de moedas um a um, até todos os rolos de moedas estarem na plataforma e contados.

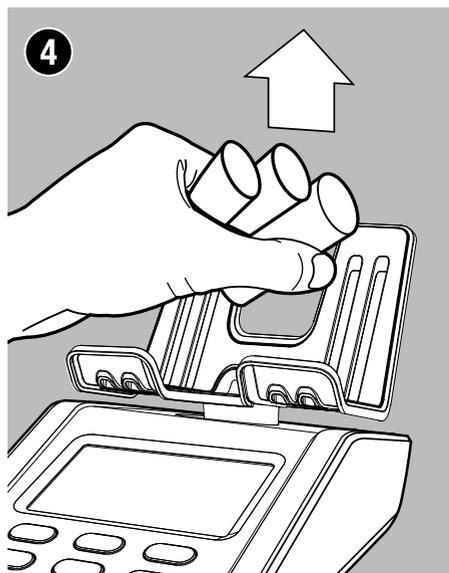

Retire todos os rolos de moedas da plataforma de dinheiro. O resultado da contagem será adicionado ao total.

5.4.2. Contagem de rolos de moedas / sacos semelhantes no peso


Algumas moedas têm pacotes de moedas diferentes em denominação, mas semelhantes no peso. Quando tal pacote for detectado, o Safescan 6165 dar-lhe-á a oportunidade de seleccionar a denominação correcta. Por favor, veja o exemplo seguinte de como operar esta função.




1. O dispositivo detectou um pacote de denominação com um peso comum. Aparece a mensagem "**SELECCIONAR**" e as setas estão a piscar.



2. Use os botões (◀▶) para seleccionar a denominação do rolo/saco de moedas que é colocado na plataforma.

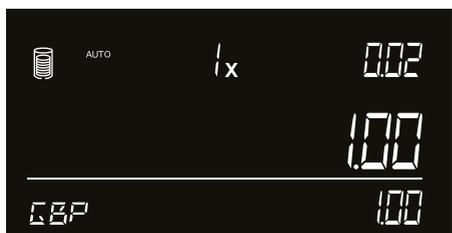


3. Prima "**OK**" para confirmar a denominação do rolo/saco de moedas. O dispositivo adicionará os resultados da contagem ao total.

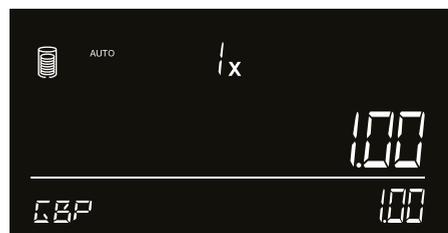


4. Após 2 segundos, a indicação da denominação desaparece. O dispositivo está pronto para receber um próximo rolo/saco de moedas.

5.4.3. Contagem de rolos/sacos de moedas por denominação

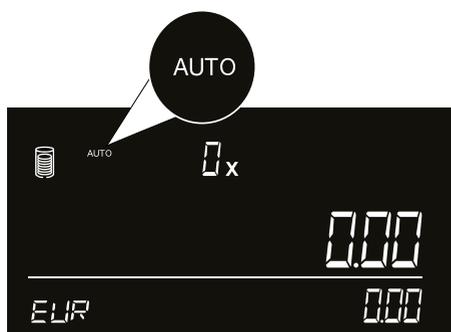


Para contar rolos de moedas por denominação, utilize os botões (◀▶) para seleccionar rolos de moedas 'AUTO'. Prima "OK".

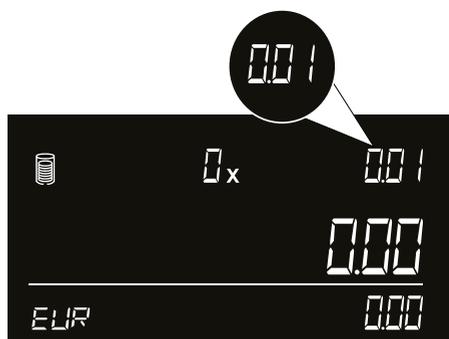


Utilize o botão (▶) para seleccionar a primeira denominação disponível do rolo de moedas.




Colocar um rolo de moedas completo da denominação seleccionada na plataforma de moedas.

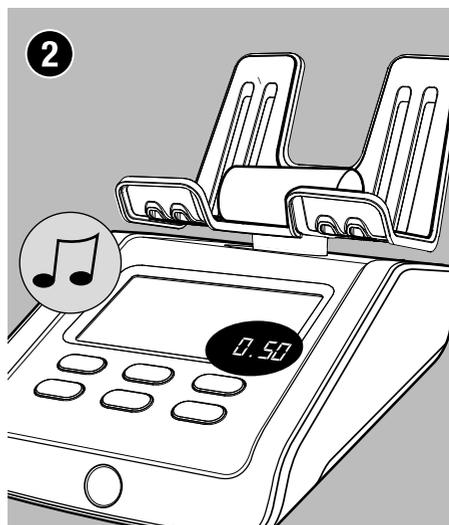

É emitido um sinal sonoro após a confirmação do rolo de moedas. A quantidade, o valor e a denominação do rolo são indicados.

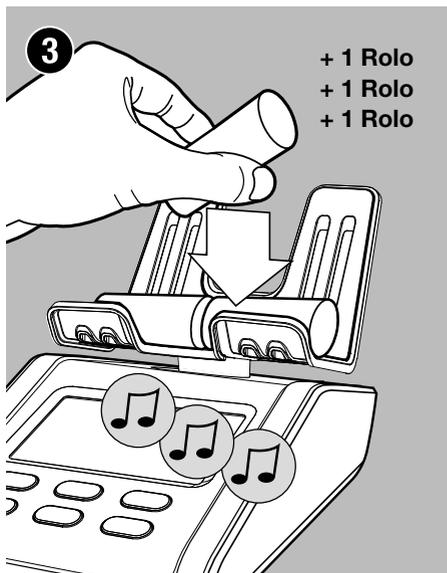

Adicione outro rolo de moedas da denominação seleccionada na plataforma e aguarde pelo som do bip de confirmação antes de adicionar o próximo rolo de moedas. Repita este processo, adicionando rolos de moedas um a um até todos os rolos de moedas desta denominação estarem na plataforma e contados.

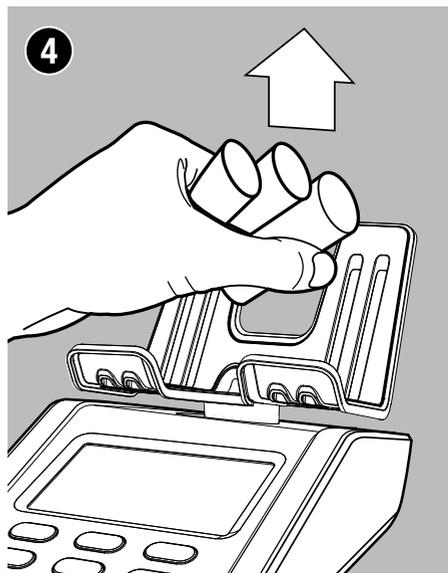

Retire todos os rolos de moedas da plataforma de dinheiro. O resultado da contagem será adicionado ao total. O dispositivo mudará automaticamente para a próxima denominação do rolo de moedas.

5.5. Concluir uma contagem

Ver resultados atuais da contagem.

Para ver os resultados da contagem dos rolos de moedas, utilize os botões(◀ ▶) para seleccionar rolos de moedas '**AUTO**' e prima "**OK**" para ver os resultados separados dos rolos de moedas.

Apagar / Corrigir resultados de contagem

A qualquer momento durante uma contagem pode apagar ou adicionar resultados de contagem a um item de contagem. Basta alternar para o item que necessita de ser alterado, utilizando os botões (◀ ▶) . A partir deste ponto, pode:

- Premir "**CE**" para apagar os resultados da contagem do item de contagem seleccionado. Quando quiser apagar a contagem completa, inicie uma nova contagem, conforme descrito nos pontos do **MENU**.
 - Adicionar mais do item de contagem seleccionado para completar a contagem.
-

Imprimir resultados da contagem

Quando terminar a contagem, pode imprimir os resultados na impressora opcional Safescan TP-230, tal como descrito nos pontos do **MENU**.

Exportar resultados da contagem para o Safescan MCS

Execute o software de contagem de dinheiro no seu PC e clique no ícone Dados de Contagem para transferir os dados de contagem do 6165 para o software. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do Safescan Money Counting Software que pode ser encontrado em www.safescan.com

Iniciar uma nova contagem


Para iniciar uma nova contagem, prima **"MENU"**. O visor indicará **"NOVA CONTAGEM"**. Prima **"OK"** para confirmar.

6. Menu e funcionamento do dispositivo

Este capítulo descreve o funcionamento do Safescan 6165, bem como a estrutura do menu do dispositivo.

6.1. Funcionamento geral

Quando uma determinada acção é necessária ou quando várias opções são possíveis, os botões (◀▶) podem ser utilizados para navegar. Quando a navegação é possível ou quando tem de ser feita uma escolha no menu, o ecrã terá 2 setas a piscar. Por exemplo:

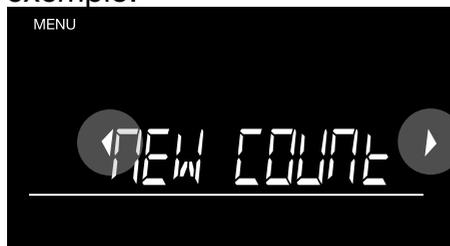

As 2 setas intermitentes indicam que pode navegar entre os itens de menu disponíveis




As 2 setas intermitentes indicam que tem de seleccionar um número.

Uma selecção pode ser confirmada, premindo o botão "OK". Para retroceder 1 passo no menu, prima o botão "OK".

6.2. Estrutura do menu


Pode entrar no menu do dispositivo, premindo o botão **"MENU"**. Para navegar através dos artigos, utilize os botões (◀▶). Para entrar numa opção, prima **"OK"**. A estrutura do menu é a seguinte:

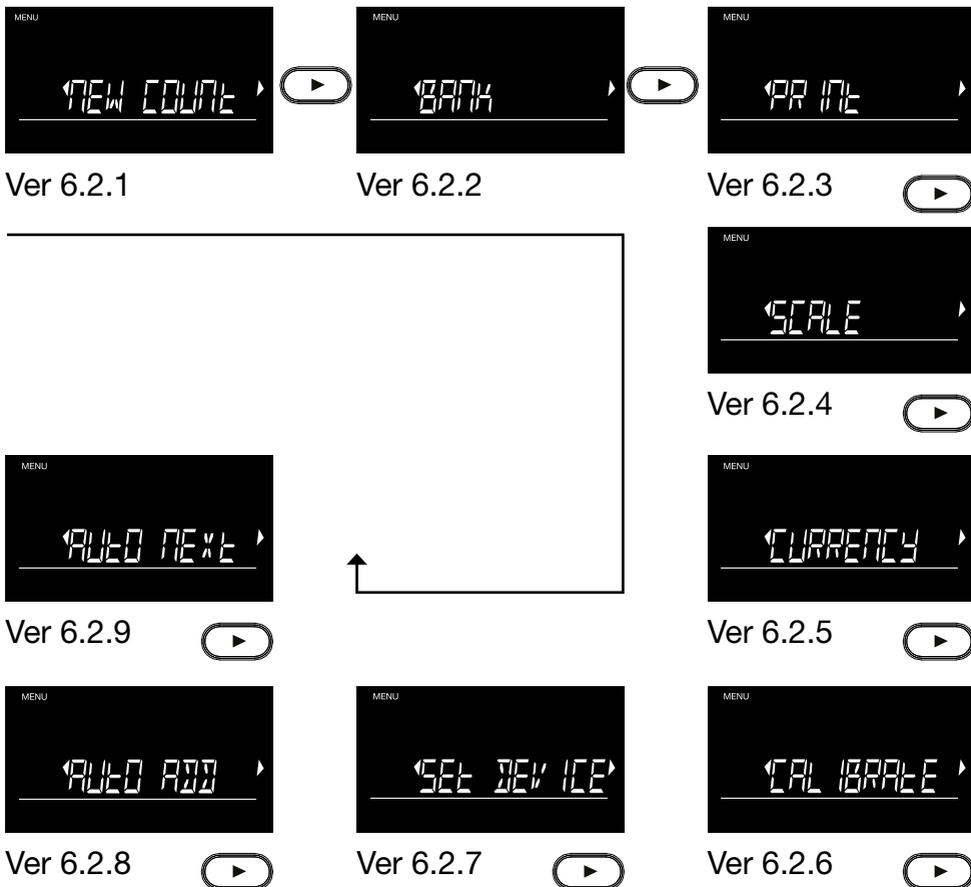


6.2.1. Nova contagem



Quando quiser iniciar uma nova contagem e apagar todos os resultados existentes, prima "OK" quando aparecer "NOVA CONTAGEM" No ecrã.

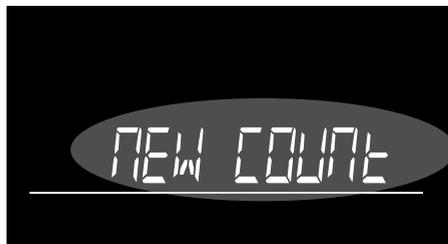


O texto vai começar a piscar. Prima "OK" mais uma vez para confirmar.

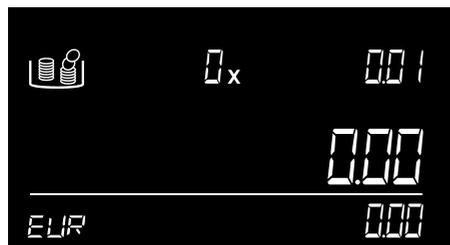


A máquina voltará ao ecrã de contagem que está totalmente reposto a zero.

6.2.2. Banco

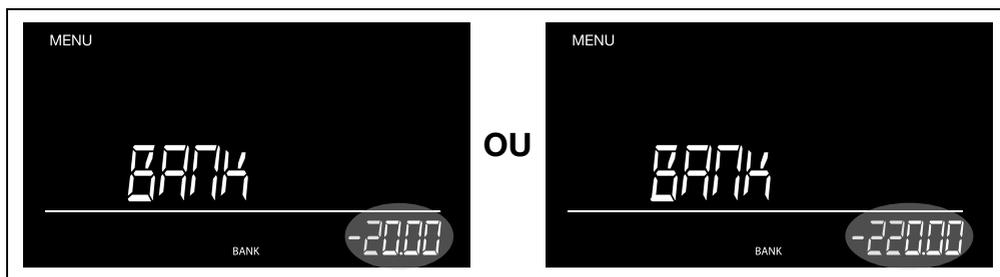

Pode escolher a partir dos montantes bancários pré-definidos, utilizando (◀▶). Prima “OK” para confirmar.

Para introduzir montantes bancários superiores, mantenha premidos os botões (◀▶); o montante subirá automaticamente. Prima “OK” para confirmar.

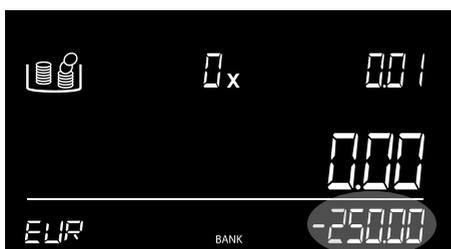

O ecrã de contagem indicará a quantidade definida como resultado de início negativo.

6.2.3. Imprimir



Se ligar uma impressora Safescan TP-230*, pode imprimir os seus resultados, premindo **"OK"**.



O ecrã indicará **"IMPRESSÃO"** enquanto a impressão é criada.



A máquina voltará para o ecrã de contagem.

6.2.4. Balança



Para activar a função da balança, prima **"OK"** .



O ecrã mudará agora para o modo de pesagem.




Pode, agora, pesar artigos com uma precisão de 0,05 gramas.

Pode tarar a balança, premindo **"OK"** quando o item predefinido, como um copo, tiver sido colocado. **"**"** aparece no ecrã e o valor muda novamente para zero. Uma vez removido o item predefinido, o peso será indicado como um valor negativo.


6.2.5. Moeda



Quando quiser mudar a moeda, prima "OK" quando a "MOEDA" aparecer no ecrã.

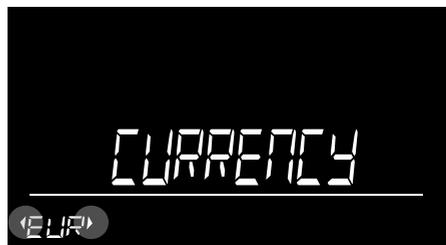

A moeda activa é, agora, apresentada, com 2 setas a piscar. Utilize (◀▶) para navegar para a moeda desejada.

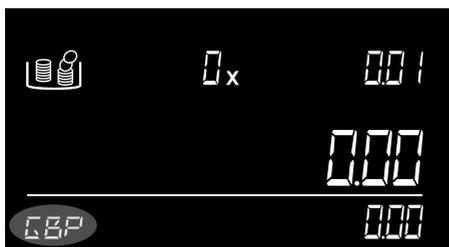

Após premir "OK", a máquina volta ao ecrã de contagem, mostrando a moeda escolhida.


6.2.6. Calibrar rolos/sacos de moedas, fardos de notas, segunda taça de moedas



O Safescan 6165 também é capaz de contar rolos/sacos de moedas, maços de notas e um segundo copo de moedas. Estes têm primeiro de ser calibrados no 6165. Para entrar no modo de calibração, prima "OK" quando a "MOEDA" aparecer no ecrã. No modo de calibração, utilize os botões (◀▶) para navegar até à denominação desejada. Se quiser mudar para o próximo item de calibração, prima "OK". A sequência é Rolos de Moedas - Pacotes de Notas - Copo de Moedas.

O processo de calibração para cada artigo empacotado (rolos/sacos de moedas ou fardos de notas) é o mesmo, sendo o seguinte:

Calibrar rolos/sacos de moedas e maços de notas

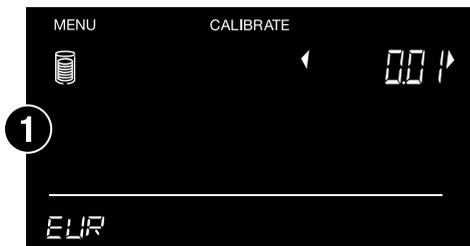

Exemplo: Para rolos de moedas. Mude para a denominação desejada com (◀▶) e confirme, premindo "OK".



Agora coloque 5 rolos de moedas vazios na plataforma.



A máquina irá agora pedir-lhe para confirmar. Para tal, prima **"OK"** .



Retire os rolos de moedas para ir para a próxima etapa de calibração.



Selecione o número de moedas que os rolos irão conter, utilizando os botões (◀▶) , e prima **"OK"**.




Prima **"OK"** para guardar. O rolo está, agora, calibrado e guardado na máquina.


O menu de calibração irá agora passar para a próxima denominação. Repita o processo, seleccionando a denominação desejada como indicado acima, ou deixe o modo de calibração, premindo **"OK"**. Se quiser mudar para o próximo item de calibração, utilize o botão **"OK"** .

Calibrar um segundo copo de moedas


O Safescan 6165 está configurado para contar com copos padrão de 33,5 g de moedas. Contudo, alguns fabricantes de gavetas de dinheiro podem ter copos de moedas com um peso diferente. Pode configurar o seu Safescan 6165 para contar, utilizando um segundo copo de moedas.

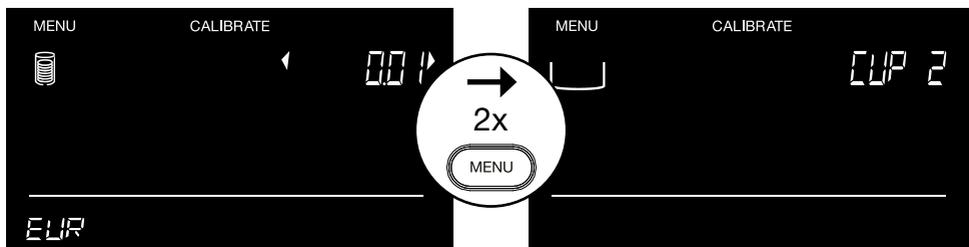

Ao premir **"OK"**, ser-lhe-á pedido para colocar a taça.

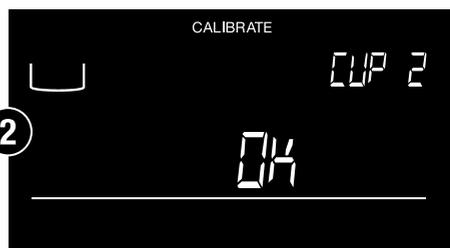



A máquina mostrará que o peso do copo foi processado.

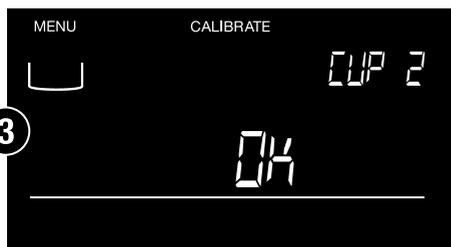

Prima **"OK"** para confirmar a calibração.



O copo foi agora calibrado.

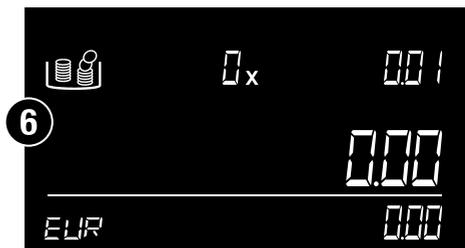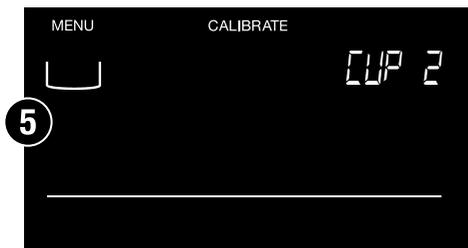

Prima "OK" para regressar ao ecrã de contagem.




A partir de agora, uma vez iniciado o Safescan 6165, ser-lhe-á pedido que confirme qual o copo que tem de ser definido como preferência: o copo que vem com o dispositivo como padrão (CUP 1) ou o copo que foi calibrado (CUP 2). Use os botões (◀▶) para seleccionar o copo que deseja definir como preferido. A selecção será guardada automaticamente.

6.2.7. Configurar dispositivo

Quando aparecer o ecrã "**SET DEVICE**", é possível alterar várias configurações do dispositivo. Prima "**OK**" para entrar neste item do menu. No modo "**SET DEVICE**", use os botões (◀▶) para navegar através dos sub-itens.



Submenu - estrutura

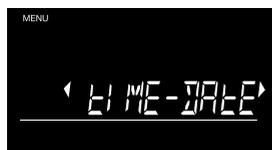

Ver 6.2.7 - A



Ver 6.2.7 - B




Ver 6.2.7 - C



Ver 6.2.7 - E




Ver 6.2.7 - D

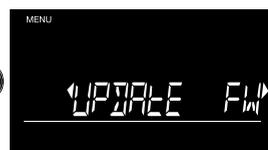

Ver 6.2.7 - C


A. Definição da hora e data

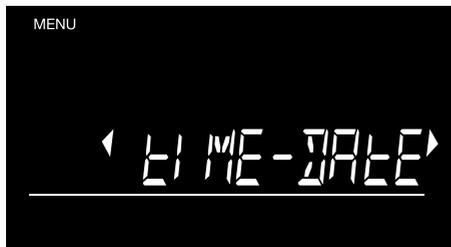


Prima **"OK"** para iniciar o processo de definição de **"HORA-DATA"**.



Alterne entre o formato de 12 horas e 24 horas, utilizando (◀▶), e prima **"OK"** para confirmar.

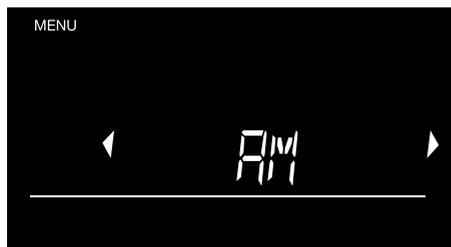

Alternar entre AM e PM, utilizando (◀▶), e prima **"OK"** para confirmar.

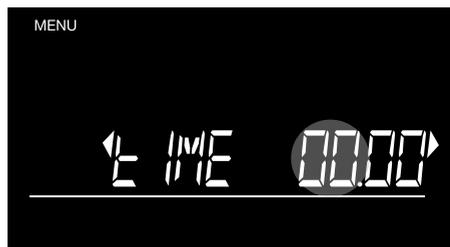

As HORAS começam agora a piscar. Prima brevemente (◀▶) para subir ou descer 1 hora, ou mantenha premido para percorrer as horas. Prima **"OK"** para confirmar.



Os MINUTOS começam agora a piscar. Prima brevemente (◀▶) para subir ou descer 1 minuto, ou mantenha premido para percorrer os minutos. Prima "OK" para confirmar.




Navegue pelos formatos de datas, utilizando (◀▶). Prima "OK" para confirmar o formato desejado. Agora, defina o ano, mês e dia da mesma forma.



Será apresentada uma breve pré-visualização da hora e data definidas. O 6165 regressa ao submenu.

B. Voltar à configuração padrão de fábrica

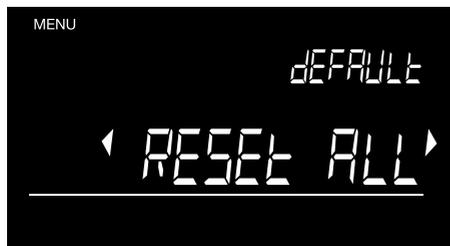

Prima **"OK"** para começar a reiniciar a máquina. Se quiser recomeçar de novo com o seu Safescan 6165, pode repor as predefinições de fábrica do dispositivo. Predefinição: Repor as predefinições, mantendo as calibrações dos pacotes de moedas do utilizador. Predefinição **'Todos Cal'**: Repor as definições por defeito, incluindo as calibrações dos utilizadores dos pacotes de moedas.

ATENÇÃO: Ao seleccionar a opção de Repor Predefinição **"TODOS OS CAL"**, todas as configurações personalizadas, como itens calibrados, serão apagadas e todas as configurações básicas serão aplicadas a partir do reinício.

C. Actualizar firmware



Prima **"OK"** para colocar o dispositivo em modo de actualização de firmware. As actualizações do firmware (quando aplicável) estão disponíveis em **www.safescan.com**.

Transfira o pacote de actualização de firmware e siga as instruções incluídas para actualizar o seu 6165.

D. Definição da região



Selecione a região onde irá utilizar o seu Safescan 6165. Use os botões (◀▶) para alternar entre "EUROPA", "REINO UNIDO", "EUA", "S-E ASIA" e "AUSTRÁLIA". Prima "OK" para confirmar.

E. Recalibrar a célula de carga



Se, devido a uma sobrecarga ou impacto na plataforma de dinheiro, a função da célula de carga 6165 (elemento de pesagem) for danificada, uma recalibração da célula de carga pode ajudar a recuperar a função.

1. Prima "OK" para iniciar o processo de recalibração.
2. O dispositivo começará a "tara" e pedirá para colocar 500 gramas de peso* na plataforma.
3. Depois de colocar o peso de 500 gramas, o dispositivo irá automaticamente iniciar o processo de calibração. No ecrã, o texto "Amostragem" está a piscar.
4. Quando o processo estiver concluído, o dispositivo indicará: Concluído. Por favor remova o peso da plataforma de dinheiro. Agora, o dispositivo está pronto para ser utilizado.

* Pode adquirir um peso de calibragem de 500 gramas em www.safescan.com. Se não encontrar no site, por favor contacte-nos.

6.2.8. Auto ADD


Ao activar a função **AUTO ADD**, a quantidade de uma denominação contada é automaticamente adicionada ao resultado total da contagem, assim que os artigos forem removidos da plataforma. Quando esta função for desligada, é necessário premir "OK" para adicionar o montante ao total. Por predefinição, o **AUTO ADD** está ligado.



Para activar ou desactivar a função, prima "OK" quando aparece o ecrã **AUTO ADD**.



Altere entre **ON** e **OFF**, utilizando (◀ ▶) e premindo "OK" para confirmar.

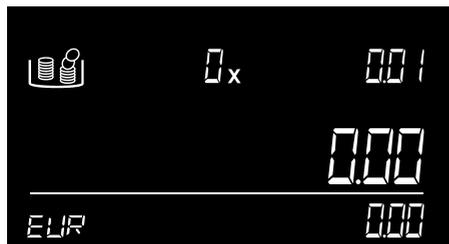

A máquina voltará para ecrã de contagem.


6.2.9. SEGUINTE AUTOMÁTICO

Ao activar a função **SEGUINTE AUTOMÁTICO**, a máquina muda automaticamente para a denominação seguinte assim que os artigos forem removidos da plataforma. Quando esta função é desligada, é necessário utilizar (▶) para passar para a denominação seguinte. Por predefinição, a definição Seguinte Automático está ligada.



Para activar ou desactivar a função, prima "OK" quando aparece o ecrã **SEGUINTE AUTOMÁTICO**.

Altere entre **ON** e **OFF**, utilizando (◀▶) e premindo "OK" para confirmar.

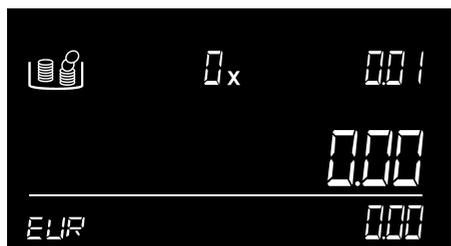

A máquina voltará para ecrã de contagem.

7. Resolução de problemas

Este capítulo descreve o funcionamento do Safescan 6165, bem como a estrutura do menu do dispositivo.

Mensagem de erro



Descrição

SUSPEITO - VERIFIQUE ITEM

Número incorrecto de moedas detectadas num rolo de moedas / número incorrecto de notas detectadas num maço de notas.



Solução:

Verificar o rolo de moedas / maço de notas para detectar quaisquer moedas / notas em falta ou em excesso. Corrija e conte novamente. Devido à elevada tolerância de peso das notas, o 6165 não é capaz de detectar fardos de notas incompletos.



REMOVER TUDO

Ainda há itens presentes na plataforma depois de "OK" ter sido premido - ou a plataforma de dinheiro não estava vazia durante a taragem.

Mensagem de erro



Descrição

Solução:

Limpar a plataforma de todos os itens antes de premir "OK" ou inserir um novo comando. Certifique-se de que não há objectos na plataforma enquanto o 6165 realiza a tara.

A quantidade contada não está correcta

A quantidade contada não está correcta.

Verifique se o copo de moedas já foi colocado no dispositivo durante o arranque. Nesse caso, o peso do copo é automaticamente tarado, o que provocará uma contagem incorrecta (válida apenas para moedas). Verifique se a plataforma monetária foi removida e colocada durante a contagem

Solução:

- Retire o copo da plataforma e coloque-o na plataforma novamente, ou reinicie o dispositivo. Certifique-se de que o copo não está na plataforma quando a ligar o 6165.
- Nunca (re)movimente a plataforma de dinheiro durante a contagem

Mensagem de erro



Descrição


SOBRECARGA

Foi colocado demasiado peso na plataforma de dinheiro

Solução:

Retire todo o peso da plataforma. Se a mensagem desaparecer: continue a usar o seu 6165 como habitualmente. Se a mensagem permanecer: desligue o 6165 e volte a ligar. Se a mensagem aparecer frequentemente ou não desaparecer, contacte a Equipa de Sucesso do Cliente Safescan.

Mensagem de erro

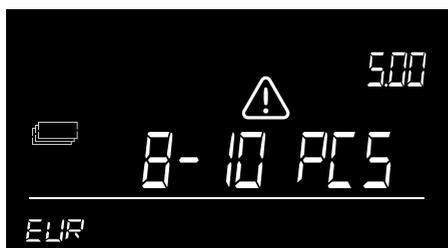

Descrição

Retirar ... - ... PCS

O peso na balança é demasiado elevado para o 6165 determinar a quantidade exacta de moedas ou notas.

Solução:

Retirar o número indicado de moedas ou notas da plataforma de dinheiro, até o 6165 ser capaz de determinar o número. Continuar a contar. As notas devem ser sempre colocadas na plataforma em pilhas de notas no máximo de 25 de cada vez.

A contagem de 2 versões da mesma denominação é possível quando:

A primeira pilha de notas na plataforma monetária não excede 10 unidades.

As pilhas subsequentes de notas não excedem 15 unidades.

Mensagem de erro



Descrição

REMOVER ALGUMAS

Válido apenas para a contagem de notas. O peso na balança é ilógico devido à tolerância de peso da nota - o 6165 não consegue determinar a quantidade exacta de notas na plataforma.

Solução:

Remover uma pequena quantidade de notas até o 6165 ser capaz de determinar o número. Continuar a contar. As notas devem ser sempre colocadas na plataforma em pilhas de notas no máximo de 25 de cada vez. A contagem de 2 versões da mesma denominação é possível quando:

A primeira pilha de notas na plataforma monetária não excede 10 unidades.

As pilhas subsequentes de notas não excedem 15 unidades.

Mensagem de erro



Descrição

BATERIA FRACA

A potência da bateria é inferior a 5%.



Solução:

Ligar o adaptador de energia para recarregar a bateria. Esta mensagem só pode aparecer quando a bateria Safescan LB-205 está inserida.



DEFEITO

A célula de carga tem defeito, não sendo possível a pesagem / contagem.

Solução:

Contacte a Equipa de Sucesso do Cliente Safescan

8. Bateria recarregável (Acessório opcional)

8.1. Instalar a bateria recarregável Safescan LB-205

1. Desligar o adaptador de energia.
2. Retirar a plataforma de dinheiro da balança.
3. Virar o dispositivo de cima para baixo e abrir a tampa da bateria (ver capítulo 3.1).
4. Colocar a bateria no compartimento da bateria, ligar o fio e fechar a tampa.
5. Colocar a plataforma de dinheiro na escala.
6. Ligar o adaptador de energia para carregar a bateria.

8.2. Indicação do estado das pilhas recarregáveis

- No início: Segmentos internos piscam durante 5 segundos -> A bateria está a ser carregada...
- No início: Todos os segmentos piscam durante 5 segundos; depois disso, o ícone da bateria permanece ligado -> A bateria está 100% carregada.



- O dispositivo é alimentado apenas pela bateria:
- Bateria completa ligada -> A energia da bateria é de 100%



- Metade do indicador de bateria está cheio* -> Bateria com mais de 50% de energia
- Metade da bateria está a piscar continuamente -> Bateria com energia inferior a 20%



- O indicador de bateria vazia está a piscar* -> Bateria vazia (energia da bateria inferior a 5%)
No ecrã, a mensagem Bateria fraca estará a piscar; ligue o adaptador de energia para recarregar a bateria.

Nota: a duração da bateria pode deteriorar-se após muitos ciclos de carga - isto é comum quando se utilizam baterias recarregáveis.

9. Actualizações

Para mais informações sobre actualizações de dispositivos e moedas, consulte **www.safescan.com** para mais pormenores.

As actualizações do firmware são carregadas no dispositivo através da opção Update FW no menu, ver 6.2.7 - C.

As actualizações da tabela de pesos são feitas através da ferramenta gratuita de software de actualização da moeda. Este software verificará automaticamente se há actualizações de firmware e carregará o último ficheiro da tabela de pesos para o seu 6165.

As instruções de actualização podem ser encontradas no pacote de actualização que pode ser transferido em **www.safescan.com**.

13. Precauções de segurança

Safescan 6165

ATENÇÃO! A falha em seguir estas precauções pode causar curto-circuitos e graves lesões, como queimaduras, choques eléctricos e perigo de incêndio.



- Nunca utilize um transformador/cabo de alimentação danificado.
- Utilize sempre e apenas o adaptador de energia fornecido. Nunca sujeite o dispositivo, o adaptador de corrente ou os cabos eléctricos a líquidos ou humidade, nem lhes toque com as mãos húmidas.
- Nunca toque e (des)ligue o transformador com as mãos molhadas.
- Desligue sempre o aparelho da tomada se o desejar mover para outra posição.
- Segure sempre na ficha ao desligar o dispositivo da tomada e nunca puxe pelo cabo.
- Nunca derrame quaisquer líquidos ou detergentes químicos (de limpeza) no dispositivo.
- Se for derramado líquido no dispositivo, desligue sempre a tomada de alimentação, retire a bateria (quando instalada) e contacte a Safescan para assistência.

CUIDADO! Danos do produto ou elemento de paisagem



- Certifique-se de que não caem objectos estranhos (moedas, papel, cliques, agramos) dentro da máquina, já que podem bloquear as peças mecânicas e os sensores da máquina, e danificá-los ou parti-los, anulando a sua garantia.
- Coloque sempre o 6165 sobre uma superfície plana e estável e mantenha a área à volta da plataforma monetária desimpedida.
- Para evitar danificar o dispositivo ou qualquer avaria no seu funcionamento, limpe o dispositivo com um pano seco. Não use um pano molhado ou húmido, nem produtos (químicos) de limpeza.

AVISO! Risco de mau funcionamento ou danificação do dispositivo



- Como em qualquer balança de pesagem de precisão, o resultado da pesagem é influenciado por um fluxo de ar substancial. Portanto, não utilize o dispositivo perto de ventiladores de arrefecimento, ar condicionado, janelas abertas, etc.
- Coloque cuidadosamente os artigos na plataforma de pesagem, não os atire nem deixe cair.
- Não deixe cair, bater ou abanar o 6165.
- Nunca coloque artigos com peso superior a 1,5 kg no 6165.
- A Safescan 6165 não consegue identificar dinheiro falso.
- Nunca desmonte o dispositivo, isto irá imediatamente anular a sua garantia.
- Nunca deixe nenhum item - nem mesmo o copo de moedas - na plataforma de dinheiro quando o dispositivo não está a ser utilizado ou quando é armazenado por um período mais longo.
- Não utilize a máquina em ambientes poeirentos ou sujos, uma vez que isto causará o mau funcionamento do sensor.
- Se a máquina não for utilizada durante um longo período de tempo, retire a ficha da tomada, para evitar possíveis danos do equipamento.
- Para evitar danificar o dispositivo. Utilize apenas a bateria opcional recarregável Safescan LB-205 disponível.

BATERIA LB-205 (produto opcional)

ATENÇÃO! Queimaduras, perigo de incêndio e envenenamento. Risco de lesões graves

Mantenha sempre as pilhas afastadas do fogo, do calor e da água.



- Evite sempre tocar na bateria com as suas próprias mãos se esta estiver corroída ou quando tiver ocorrido um derramamento.

CUIDADO! Danos, fugas



- Retire a bateria do dispositivo em caso de não-utilização ou armazenamento a longo prazo.
- Elimine as baterias em conformidade com os regulamentos locais.

Acessórios opcionais

Bateria recarregável

Bateria Safescan LB-205

Impressora térmica de recibos

Safescan TP-230

Software de Contagem de Dinheiro

Safescan MCS

Conjunto de copos de moedas pesáveis

Safescan 4141CC

Safescan 4617CC

14. Especificações

Funcionalidades

Balança de contagem de dinheiro para a contagem de moedas, notas, maços de notas e rolos de moedas.

Pode também ser utilizada como balança de pesagem de precisão (nota: não "aprovada legalmente para o comércio").

Moedas

Depende da região - consulte www.safescan.com para mais informações

Dimensões (CxLxA) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 polegadas

Ecrã LCD de alto contraste de 4,1 polegadas

Interface USB-B para PC, RJ-10 para impressora

Requisitos de energia Fonte de alimentação 12V/0.5A

Consumo de energia

Máx. 2,4W em modo de funcionamento (sem carga da bateria)

Máx. 6W em modo de funcionamento (incluindo carregamento da bateria)

Máx. 50mW em modo stand-by/inactivo

Temperatura de funcionamento 0 - 40°C

Temperatura de armazenamento -25 ~ 55°C

Capacidade máxima de carga 1,5 kg / 3,3 lbs

Máxima precisão 0,05 g

Peso Líquido 660 g / 23 oz

Certificação CE, FCC, RoHS

Safescan® é uma marca registada da Solid Control Holding B.V.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida sob qualquer forma, por impressão, cópia ou de qualquer outra forma sem autorização prévia por escrito da Solid Control Holding B.V. A Solid Control Holding B.V. reserva-se todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, bem como toda e qualquer patente, marca registada, desenho, fabrico, reprodução, utilização e direitos de venda. Toda a informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. A Solid Control Holding B.V. não é responsável e/ou responsabilizável de forma alguma pelas informações fornecidas neste catálogo.

221

Safescan®

www.safescan.com
info@safescan.com