




Uporabniški priročnik

Slovenian

6165


Tehtnica za denar

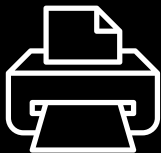

Različica za tiskanje

Kliknite tukaj, da odprete tiskano različico priročnika v izbranem jeziku.


1. Vsebina paketa

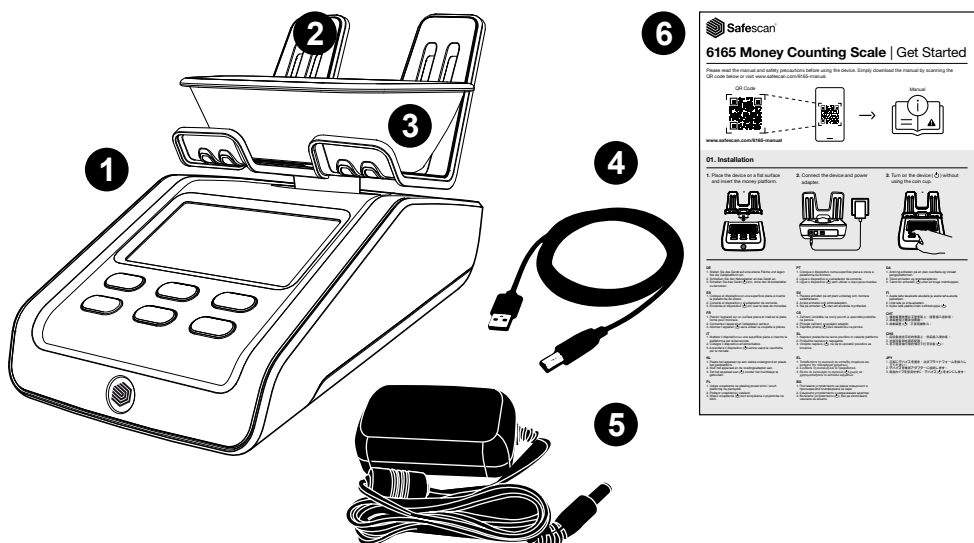


1. Tehtnica za denar Safescan 6165
2. Denarna platforma
3. Posodica za kovance
4. Priključni kabel USB za računalnik
5. Napajalni adapter (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Brošura za začetek uporabe/varnostna navodila

2. Naprava


Spredaj

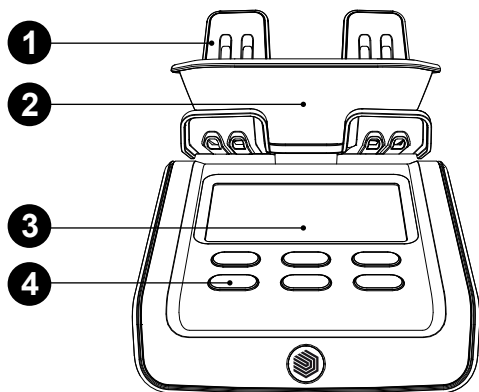

Spodaj

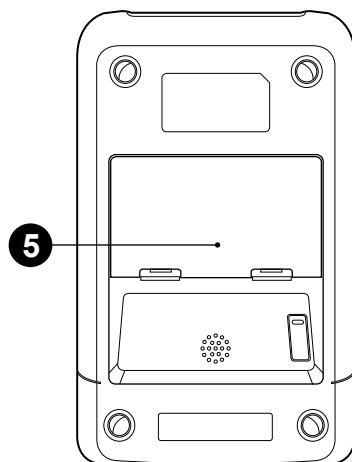


Nazaj

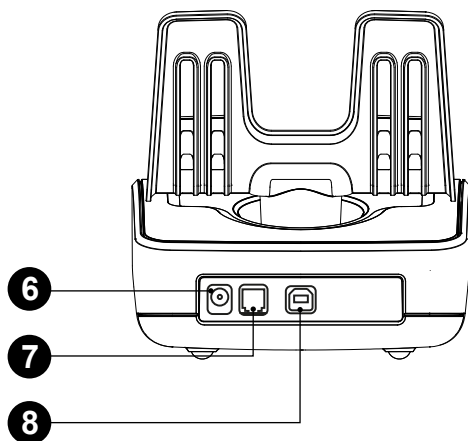


1. Denarna platforma
2. Posodica za kovance
3. Zaslón LCD
4. Upravljalne tipke
5. Predalček za baterije
6. Priključek za napajanje
7. Priključek za tiskalnik
8. Vhod USB za priključitev na osebni računalnik

3. Zaslón in gumbi

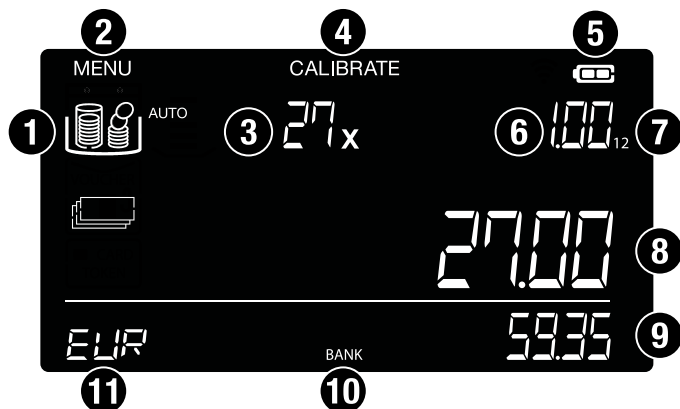

1. Postavke denarne vrednosti (kovanci, bankovci in druge postavke za štetje)
2. Meni Nastavitve
3. Količina
4. Meni za kalibriranje
5. Indikator ravni napolnjenosti baterije
6. Enota
7. Različica enote
8. Trenutna vrednost/vrednost na platformi
9. Skupna vrednost
10. Aktivna banka
11. Valuta

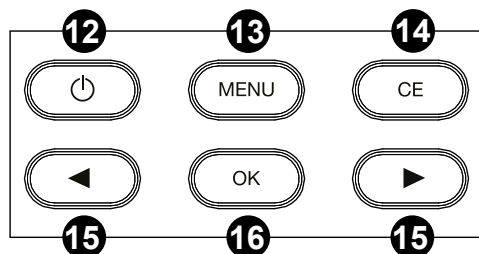


12. Vklop/izklop
13. Odpiranje menija z nastavitvami
14. Brisanje vnosa/nazaj
15. Navigacija
16. Potrditev izbora/dodajanje vrednost vsoti


4. Prva uporaba


4.1. Namestitev


1. Napravo postavite na ravno površino in vstavite denarno platformo.

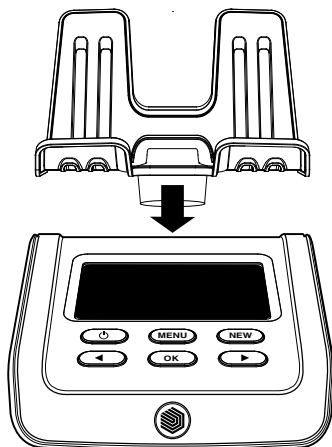

2. Priključite napravo in napajalnik.

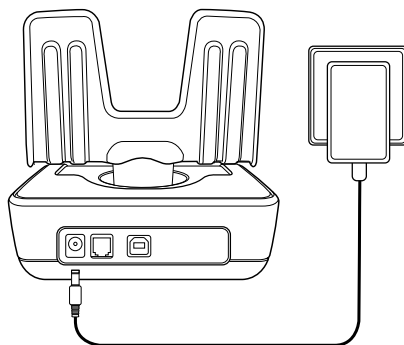

3. Vključite napravo () brez posodice za kovance.

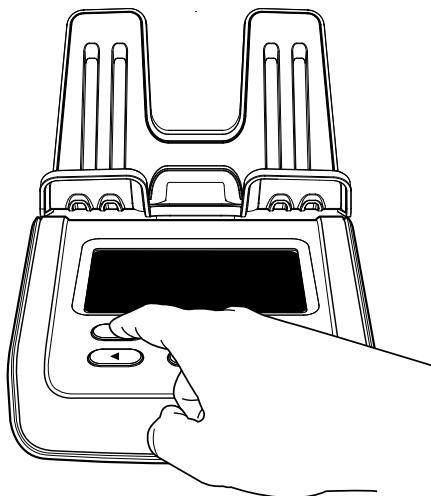


4.2. Nastavitev regije (kraj uporabe)


1. Ko je vaša naprava vklopljena, izberite regijo/kraj, kjer jo boste uporabljali.



2. S puščičnimi tipkami (◀ ▶) preklopite med različnimi razpoložljivimi regijami (Evropa, Združeno kraljestvo, ZDA, S-E Azija in Avstralija).

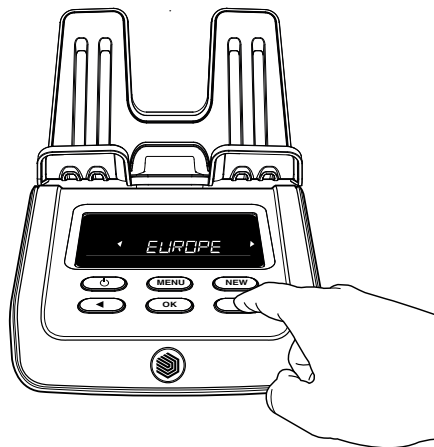


3. Ko izberete pravo regijo, pritisnite »OK« (V redu).

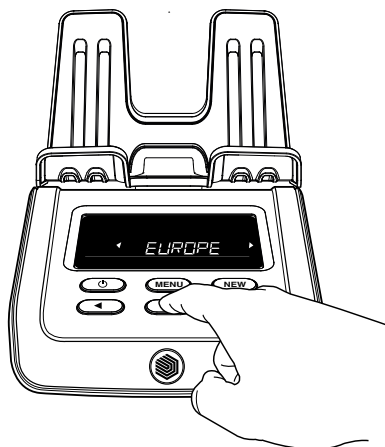


4.3. Izbira valute

1. Nato s puščičnimi tipkami (◀▶) izberite privzeto valuto in pritisnite »OK«, da shranite nastavitvev.

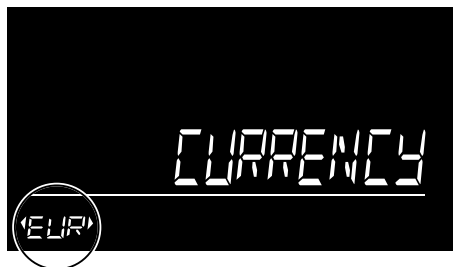


2. Naprava bo zdaj aktivirala način štetja, tako da lahko začnete šteti, pri čemer začnete z najmanjšim apoenom.

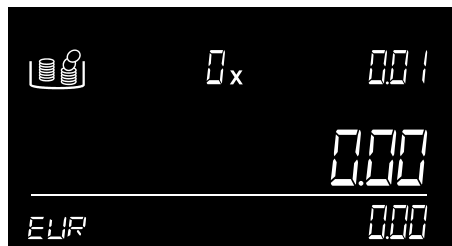


5. Navodila za štetje

Opomba: Štej en apoen za drugim. Za učinkovito štetje se prepričajte, da so bili kovanci in bankovci predhodno razvrščeni. Pri štetju kovancev vedno uporabite posodico za kovance.

5.1. Štetje kovancev

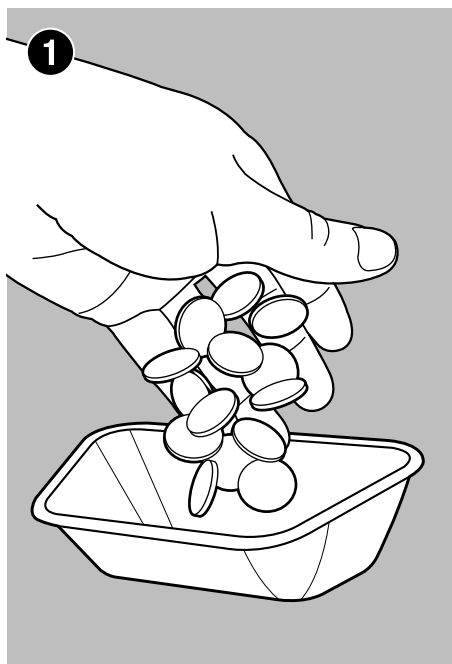


Položite kovance v priloženo posodico za kovance.

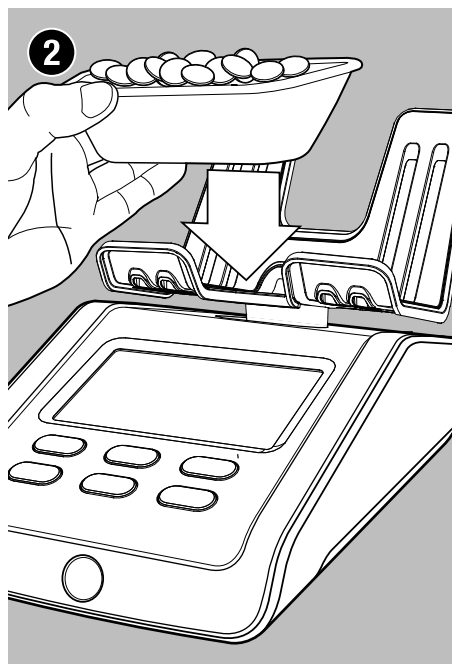

Posodico za kovanec postavite na platformo.




Prikazana bosta količina in vrednost kovancev. Ko naprava konča štetje, boste slišali potrditveni pisk.

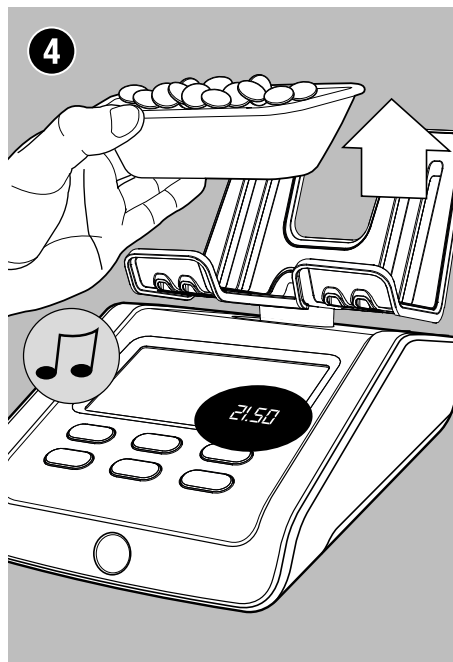

Vzemi posodico za kovance s platforme. Rezultat štetja bo dodan vsoti, za potrditev boste slišali pisk.

6165 bo samodejno preklopil na naslednji apoen kovanca. Če želite, lahko za izbiro apoena uporabite gumba (◀▶). Po štetju apoena kovanca najvišje vrednosti bo 6165 samodejno preklopil na apoen bankovca najnižje vrednosti.

5.2. Štetje bankovcev



Položite bankovce v manjših šopih (največ 25 bankovcev) na denarno platformo.



Slišali boste pisk, ki potrjuje, da so bankovci prešteti. Na zaslonu se nato prikažeta skupno število in vrednost bankovcev, vrednost pa je dodana v seštevek.




Pustite prvi sveženj na denarni ploščadi in dodajte naslednji sveženj istega apoena. Nadaljujte z dodajanjem svežnjev, dokler niso prešteti vsi bankovci izbranega apoena.



Vse bankovce odstranite hkrati s platforme. Slišali boste pisk, ki potrjuje, da so bankovci prešteti. Njihova vrednost bo dodana k skupnemu znesku. 6165 bo samodejno preklopil na naslednji apoen bankovca.

1. Preveč bankovcev na platformi

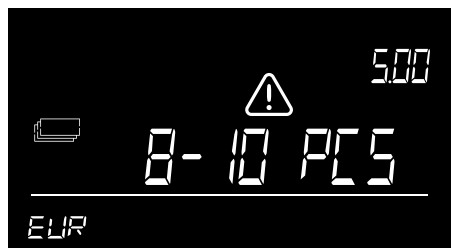

Na platformo ste položili preveč bankovcev. Na zaslonu je prikazano "Odstranite ... kosov". Odstranite toliko bankovcev, kot je predlagano, dokler 6165 ne določi količine bankovcev. Še naprej dodajajte bankovce na platformo v manjših svežnjih.


2. Zaznana nelogična teža




Zaznana nelogična teža: model 6165 ne more določiti pravilne količine bankovcev na platformi. Na zaslonu je prikazano "Odstranite nekaj". Odstranite nekaj bankovcev (največ 5 bankovcev naenkrat), dokler 6165 ne določi količine bankovcev. Še naprej dodajajte bankovce na platformo v manjših svežnjih.

5.3. Štetje starih in novih različic istega apoena

Če je razlika v teži med staro in novo različico bankovca znotraj določene meje, se lahko različici štejeta skupaj. Ni jih treba vnaprej ločiti. Upoštevajte naslednje:

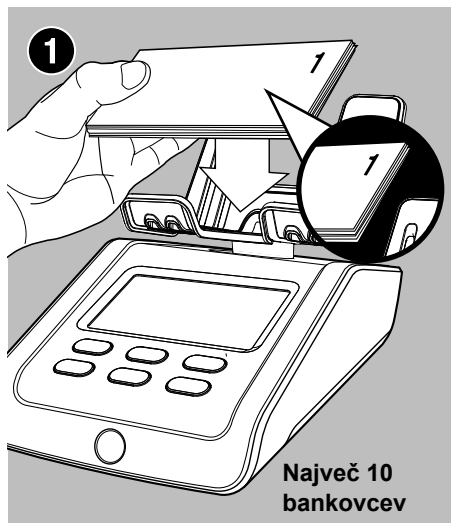


Prvi sveženj mešanih bankovcev (stara in nova različica skupaj), ki ga položite na platformo, ne sme presegati 10 bankovcev.

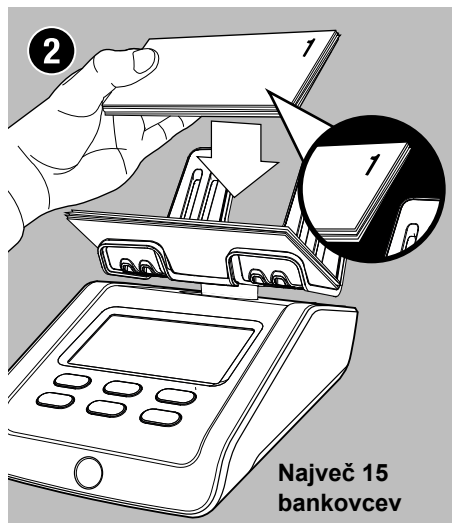


Naslednji svežnji ne smejo presegati 15 bankovcev.

Če razlika v teži med različnimi različicami ni znotraj mejnih vrednosti, vas lahko Safescan 6165 prosi, da jih štejete ločeno.

Različice so navedene na zaslonu.

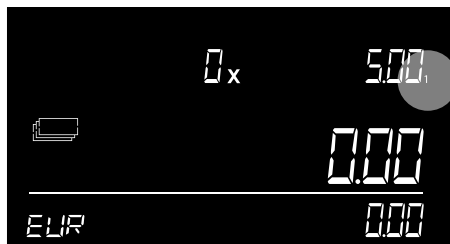

Različica 1 je stara različica

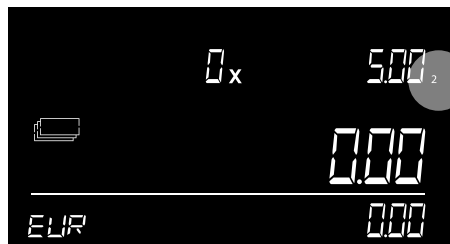

Različica 2 je nova različica.


Kadarkoli pride v obtok nova različica ali apoen vnaprej nameščene valute, lahko brezplačno posodobite Safescan 6165 tako, da prenesete posodobitev valute s spletne strani **www.safescan.com**.

5.4. Štetje zvitkov kovancev


Na denarno platformo postavite samo cele zvitke kovancev. To pomeni, da kovanec vsebuje pravilno količino kovancev in da so vsi istega apoena in valute.

Uteži zvitkov kovancev za valute **EUR**, **GBP** in **USD** so predhodno kalibrirane na napravi. Uteži zvitkov kovancev za druge valute se lahko kalibrirajo ročno. Glejte poglavje 4.2.6. Kako kalibrirati zvitke kovancev.


5.4.1. Štetje zvitkov kovancev/vrečk s samodejnim prepoznavanjem zvitkov kovancev „SAMODEJNO“

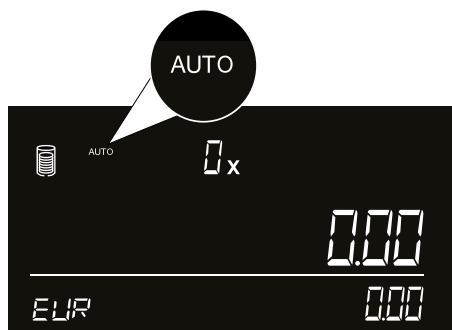


Samodejno prepoznavanje zvitkov kovancev se bo začelo takoj po štetju posameznih bankovcev. Na zaslonu je prikazana ikona 'AUTO' (samodejno).

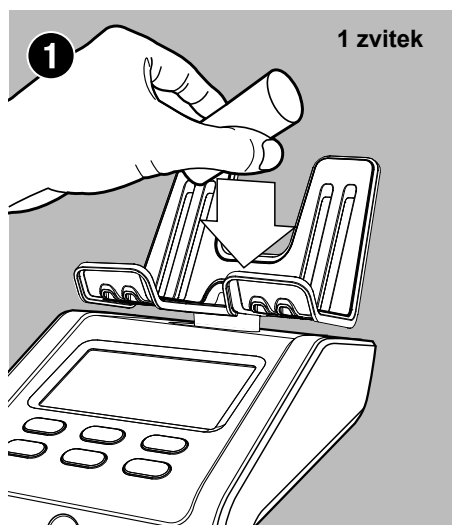


Na denarno platformo položite en celoten zvitek kovancev izbrane valute.

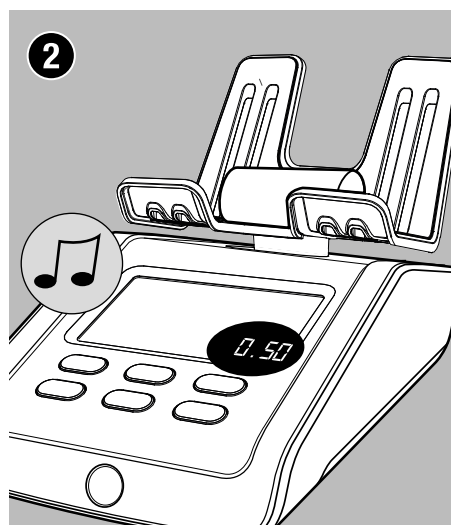

Po potrditvi zvitka kovancev se oglasi pisk. Kmalu bodo prikazani količina, vrednost in apoen zvitka (2 sekundi). Po tem bosta prikazana skupna količina in vrednost zvitkov kovancev.

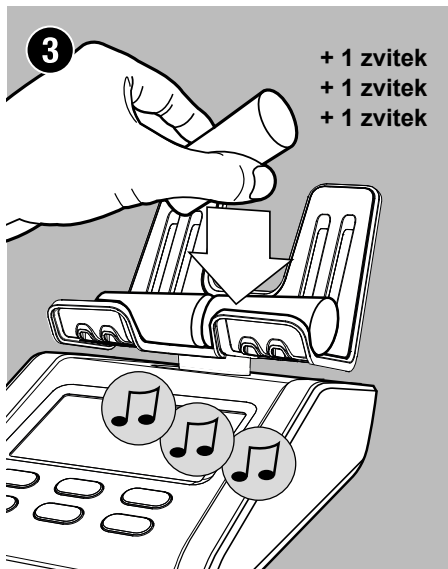

Dodajte še en zvitek kovancev na platformo in počakajte na potrditveni pisk, preden dodate naslednji zvitek kovancev. Ta postopek ponavljajte tako, da dodajate zvitke kovancev enega za drugim, dokler niso vsi zvitki kovancev na ploščadi in se štejejo.

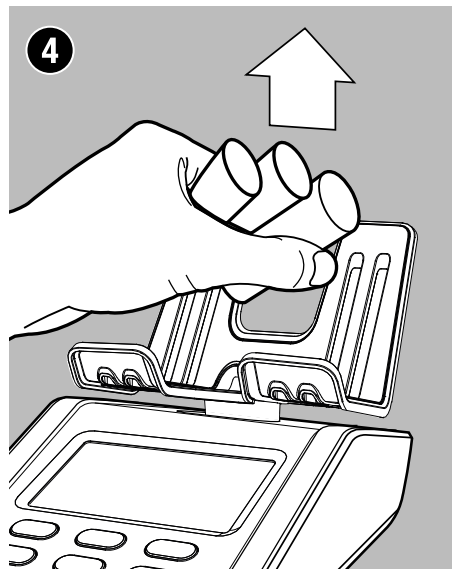

Odstranite vse zvitke kovancev s platforme za denar. Rezultat štetja bo prištet skupni vsoti.

5.4.2. Štetje zvitkov/vrečk kovancev s podobno težo

Nekatere valute imajo pakete kovancev, ki se razlikujejo po apoenih, vendar so podobni po teži. Ko je takšen paket zaznan, vam bo Safescan 6165 omogočil izbiro pravega apoena. Spodaj si oglejte primer, kako upravljati to funkcijo.




1. Naprava je zaznala apoenski paket s skupno težo. Prikazano je sporočilo "SELECT" (Izberite) in puščice utripajo.



2. Z gumbi (◀ ▶) izberite apoen zvitka/vrečke kovancev, ki je na platformi.




3. Pritisnite »OK«, da potrdite apoen zvitka/vrečke kovancev. Naprava bo prištela rezultate štetja skupni vsoti.

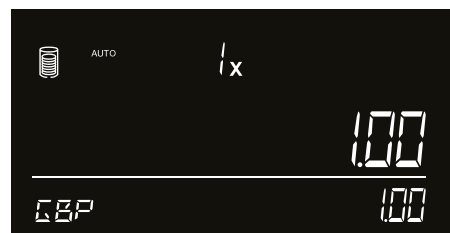


4. Po 2 sekundah indikacija apoena izgine. Naprava je pripravljena za prejem naslednjega zvitka/vrečke kovancev.

5.4.3. Štetje zvitkov kovancev/vrečk po apoenu

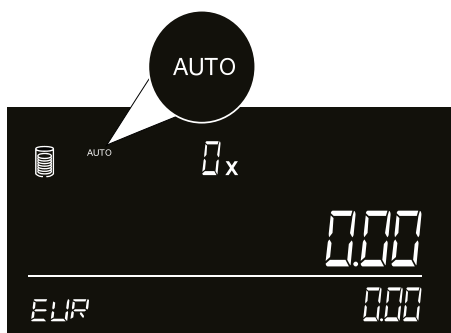


Če želite šteti zvitke kovancev glede na apoenu, uporabite gumbe (◀▶), da izberete "AUTO" (Samodejno) zvitke kovancev. Pritisnite »OK«.

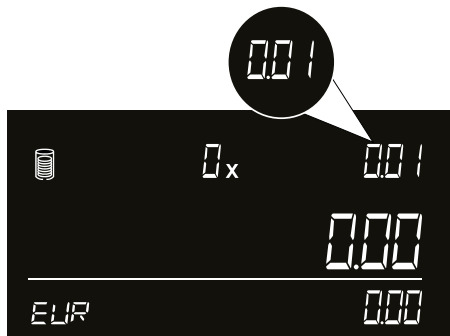


Z gumbom (▶) izberite prvi razpoložljivi apoenu zvitka kovancev.




Na denarno platformo položite en popoln zvitok kovanec izbranega apoenu.

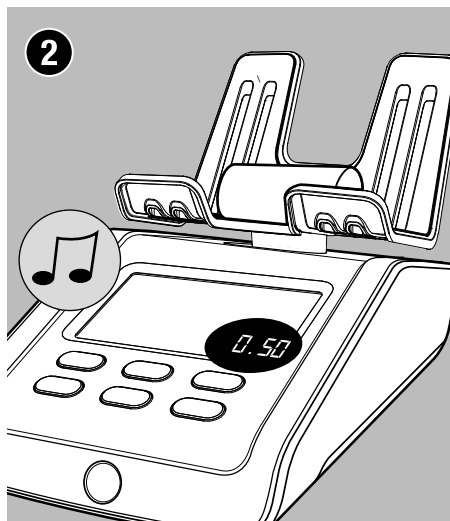

Po potrditvi zvitka kovancev se oglasi pisk. Prikazani so količina, vrednost in apoenu zvitka.

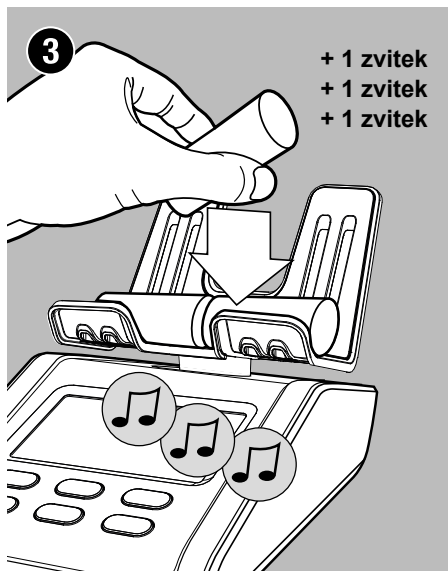

Dodajte še en zvitek kovancev izbranega apoena na platformo in počakajte na potrditveni pisk, preden dodate naslednji zvitek kovancev. Ta postopek ponavljajte tako, da dodajate zvitke kovancev enega za drugim, dokler niso vsi zvitki kovancev tega apoena na platformi in se štejejo.

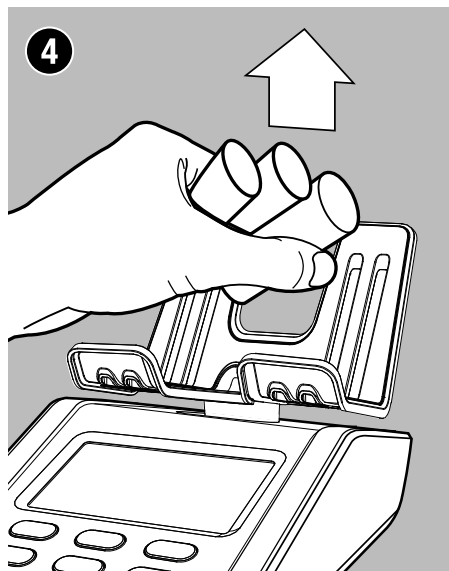

Odstranite vse zvitke kovancev s platforme za denar. Rezultat štetja bo prištet skupni vsoti. Naprava bo samodejno preklopila na naslednji apoen zvitka kovancev.

5.5. Končanje štetja

Ogled trenutnih rezultatov štetja

Če si želite ogledati rezultate štetja zvitkov kovancev, z gumboma (◀ ▶) izberite »**AUTO**« (Samodejno) zvitke kovancev in pritisnite »**OK**«, če si želite ogledati ločene rezultate zvitkov kovancev.

Počisti/popravi rezultate štetja

Med štetjem lahko kadar koli izbrišete ali dodate rezultate štetja v postavko štetja. Preprosto z gumbi (◀ ▶) preklopite na element, ki ga je treba spremeniti. Od tukaj dalje lahko:

- Pritisnite "**CE**", da izbrišete rezultate štetja izbrane postavke štetja. Ko želite izbrisati celotno štetje, zaženite novo štetje, kot je opisano v postavkah **MENIJA**.
 - Če želite dokončati štetje, dodajte v postavko štetja še več izbranih elementov štetja.
-

Tiskanje rezultatov štetja

Ko končate štetje, lahko rezultate natisnete na izbirnem tiskalniku Safescan TP-230, kot je opisano v elementih **MENI**.

Izvoz rezultatov v sistem Safescan MCS

Zaženite programsko opremo za štetje denarja v svojem računalniku in kliknite ikono za podatke o štetju, da prenesete podatke o štetju iz 6165 v programsko opremo. Za več podrobnosti glejte priročnik za uporabo programske opreme za štetje denarja Safescan, ki ga najdete na spletnem mestu **www.safescan.com**

Začetek novega štetja

Če želite začeti novo štetje, **PRITISNITE "MENU"** (Meni). Na prikazovalniku bo prikazano **"NEW COUNT"** (Novo štetje). Za potrditev pritisnite **»OK«** (V redu).

6. Meni in delovanje naprave


To poglavje opisuje delovanje naprave Safescan 6165 in strukturo menija naprave.

6.1. Splošno delovanje

Če je potrebno določeno dejanje ali če je na voljo več možnosti, se lahko med možnostmi premikate z gumbi (◀ ▶). Ko je premikanje mogoče ali ko morate v meniju izbrati eno možnost, bosta na zaslonu prikazani dve utripajoči puščici. Na primer:



2 utripajoči puščici kažeta, da se lahko premikate med razpoložljivimi elementi menija

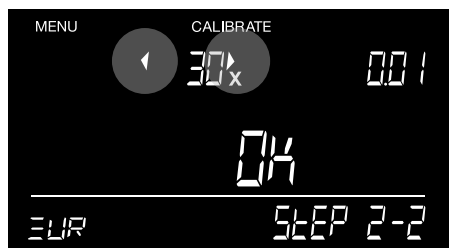

2 utripajoči puščici pomenita, da morate izbrati številko.


Izbor lahko potrdite z gumbom »OK« (V redu). Če želite iti 1 korak nazaj v meniju, pritisnite gumb »OK« (V redu)

6.2. Struktura menija


Do menija naprave lahko dostopate z gumbom »MENU« (Meni). Za premikanje med elementi lahko uporabite gumba (◀▶). Če želite vnesti možnost, pritisnite »OK« (V redu). Struktura menija je naslednja:




Glejte 6.2.1

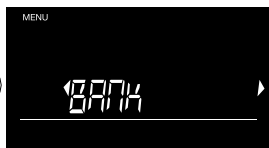


Glejte 6.2.2

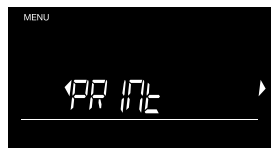

Glejte 6.2.3




Glejte 6.2.4




Glejte 6.2.9




Glejte 6.2.5




Glejte 6.2.8

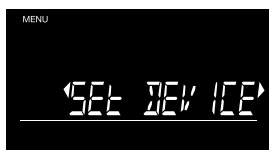

Glejte 6.2.7

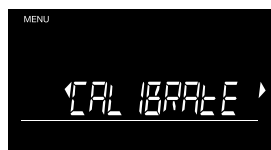

Glejte 6.2.6




6.2.1. Novo štetje



Ko želite začeti novo štetje in izbrisati vse obstoječe rezultate, pritisnite »OK« (V redu), ko je prikazan zaslon »NEW COUNT« (Novo štetje).




Besedilo bo začelo utripati. Za potrditev znova pritisnite »OK« (V redu).

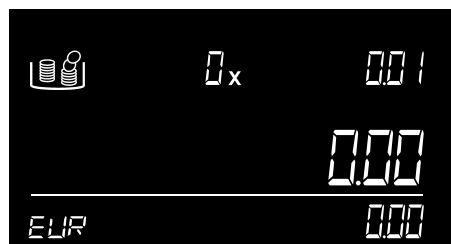


Naprava se bo vrnil na zaslon štetja, ki je v celoti ponastavljen na nič.

6.2.2. Banka

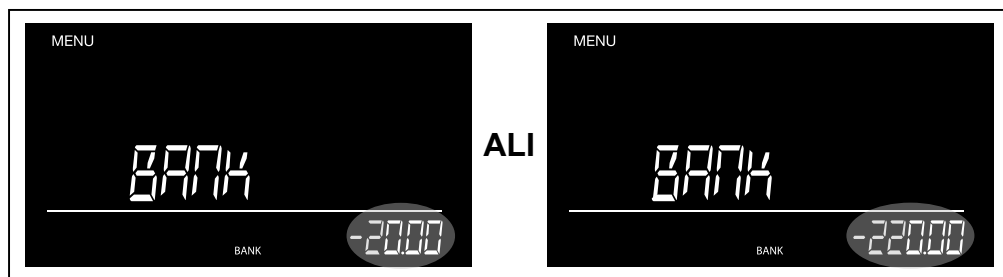

Izbirate lahko med vnaprej nastavljenimi bančnimi zneski z uporabo (◀ ▶). Za potrditev pritisnite »OK« (V redu).

Za vnos večjih bančnih zneskov pritisnite in držite gumba (◀ ▶) in znesek se bo samodejno povečal. Za potrditev pritisnite »OK« (V redu).

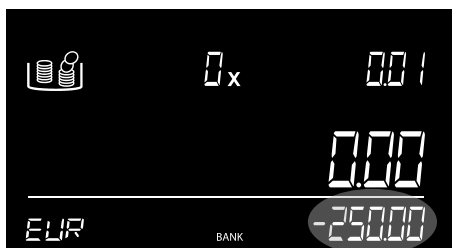

Na zaslonu štetja bo nastavljeni znesek prikazan kot negativni rezultat začetka.


6.2.3. Tiskanje



Ko povežete tiskalnik Safescan TP-230*, lahko rezultate natisnete tako, da pritisnete »OK« (V redu).



Na zaslonu se izpiše »**PRINTING**« (Tiskanje), medtem ko se ustvari izpis.

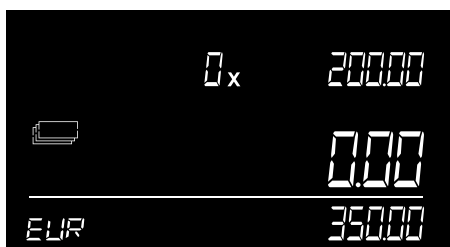

Naprava se bo vrnila na zaslon štetja.

6.2.4. Tehnica



Če želite aktivirati funkcijo tehtnice, pritisnite »OK« (V redu).




Zaslon se bo zdaj spremenil v način tehtanja.




Zdaj lahko tehtate predmete z natančnostjo 0,05 grama.

Čisto težo tehtnice lahko določite tako, da pritisnete »OK« (V redu), ko je nameščen privzeti element, kot je posodica. Na zaslonu se prikaže "*" in vrednost se spremeni nazaj na nič. Ko je privzeti element odstranjen, bo njegova teža prikazana kot negativna vrednost.


6.2.5. Valuta

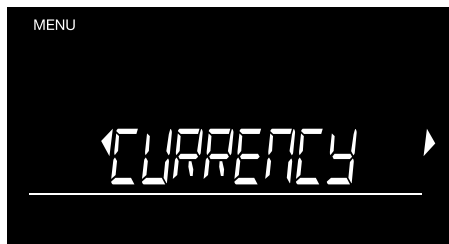

Če želite spremeniti valuto, pritisnite »OK« (V redu), ko je prikazan zaslon »CURRENCY« (Valuta).

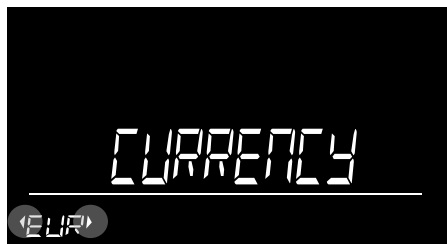

Aktivna valuta je zdaj prikazana z 2 utripajočima puščicama. Uporabite (◀▶), da se premaknete do želene valute.

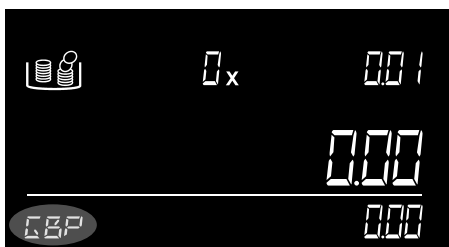

Ko pritisnete »OK« (V redu), se bo naprava vrnila na zaslon štetja in prikazala izbrano valuto.


6.2.6. Kalibriranje zvitkov/vrečk kovancev, svežnjev bankovcev, druge posodice kovancev



Safescan 6165 lahko prešteje tudi zvitke/vrečke kovancev, svežnje bankovcev in drugo posodico kovancev. Te je treba najprej umeriti na napravi 6165. Če želite vstopiti v način umerjanja, pritisnite »OK« (V redu), ko je prikazan zaslon »CURRENCY« (Valuta). Ko ste v načinu kalibriranja, se (◀▶) z gumbi za krmarjenje premaknete do zelenega apoena. Če želite preklopiti na naslednji element za kalibriranje, pritisnite »OK« (V redu). Zaporedje je: zvitok kovancev - svežnji bankovcev - posodica za kovance.

Postopek umerjanja za vsak sveženj (zvitki/vrečke kovancev ali svežnji bankovcev) je enak in poteka na naslednji način:

Kalibriranje zvitkov/vrečk kovancev in svežnjev bankovcev

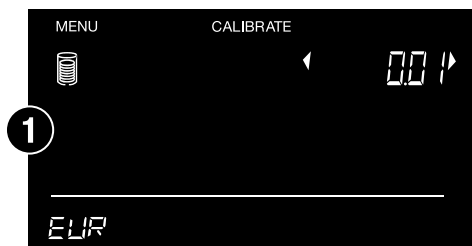

Primer: Za zvitke kovancev. Premakni se na zeleni apoen z gumbom (◀▶) in potrdite s pritiskom tipke »OK« (V redu).



Zdaj postavite 5 praznih zvitkov kovancev na platformo.



Stroj vas bo zdaj prosil, da potrdite. Pritisnite »OK« (V redu) , da to storite.



Odstranite zvitke kovancev, da preidete na naslednji korak umerjanja.



S tipkami (◀ ▶) izberite število kovancev, ki jih bodo zvitki vsebovali, in pritisnite »OK« (V redu).





Pritisnite »OK«(V redu) , da shranite. Zvitek je zdaj umerjen in shranjen v stroju.


Meni za umerjanje se bo zdaj premaknil na naslednji apoen. Postopek ponovite tako, da izberete želeni apoen, kot je prikazano zgoraj, ali pa zapustite način umerjanja, tako da pritisnete »OK« (V redu). Če želite preklopiti na naslednji element za umerjanje, uporabite gumb »OK«(V redu) .

Umerjanje druge posodice za kovanec


Safescan 6165 je konfiguriran tako, da se šteje s standardnimi 33,5-gramskimi posodicami za kovance. Nekateri proizvajalci blagajniških predalov pa lahko imajo posodice za kovance z različno težo. Svojo napravo Safescan 6165 lahko konfigurirate tako, da šteje z uporabo druge posodice za kovance.

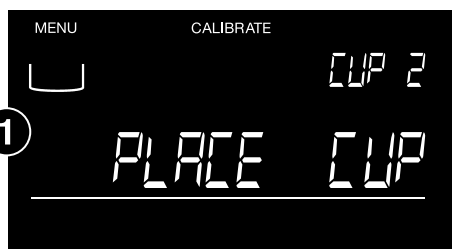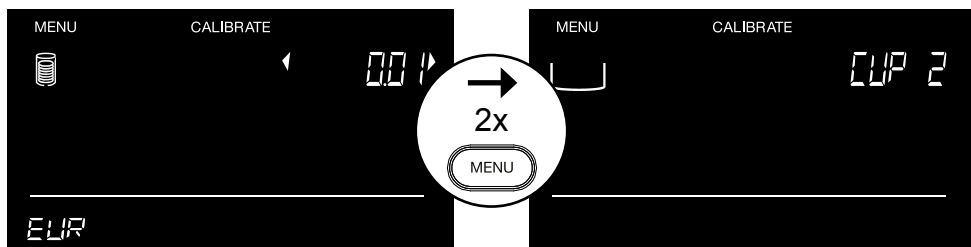

1 Ko pritisnete »OK« (V redu), boste pozvani, da položite posodico.

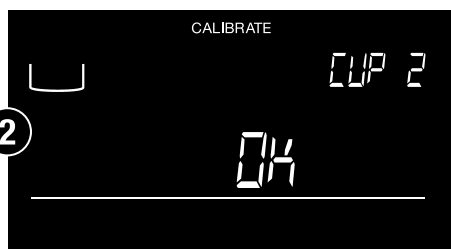



2 Stroj bo pokazal, da je teža posodice obdelana.

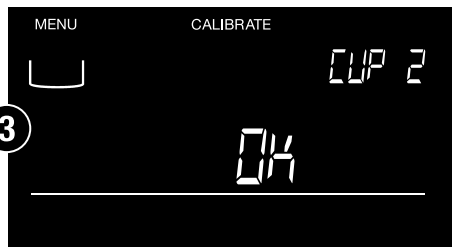


3 Pritisnite »OK« (v redu), da potrdite umerjanje.



4 Posodica je zdaj umerjena.

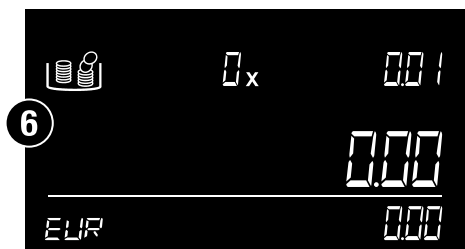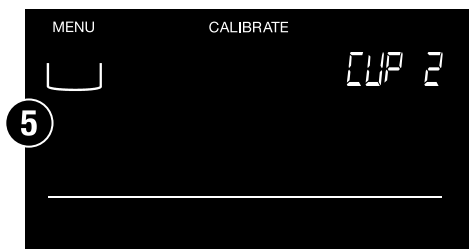


Pritisnite »OK«(V redu) , da se vrnete na zaslon štetja.

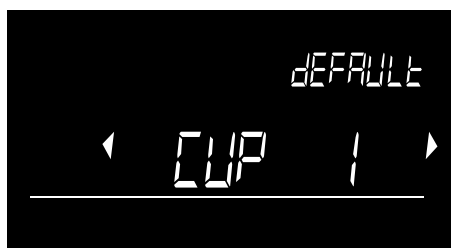


Ko boste od zdaj naprej zagnali Safescan 6165, boste morali potrditi, katera posodica mora biti nastavljena kot prednostna: posodica, ki je priložena napravi kot privzeta (POSODICA 1) ali POSODICA, ki ste jo umerili (POSODICA 2). Z gumbi (◀ ▶) izberite posodico, ki jo želite nastaviti kot prednostno. Izbor se bo samodejno shranil.

6.2.7. Nastavitev naprave


Ko je prikazan zaslon **"SET DEVICE"** (Nastavitev naprave), lahko spremenite več nastavitev naprave. Pritisnite »OK«(V redu) , da vnesete ta element menija. Ko ste v načinu **"SET DEVICE"** (Nastavitev naprave), se lahko po podmenijih premikate z gumbi (◀▶).

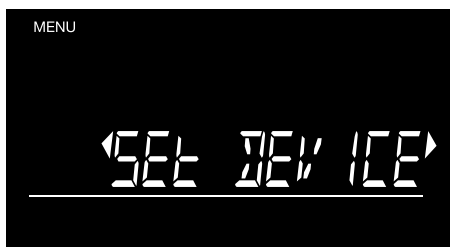


Podmeni - struktura

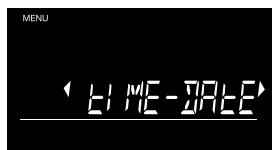


Glejte 6.2.7 - A

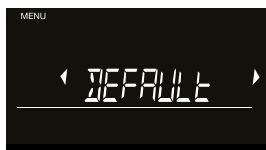


Glejte 6.2.7 - B

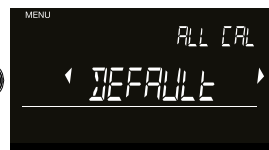


Glejte 6.2.7 - C

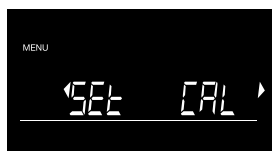

Glejte 6.2.7 - E

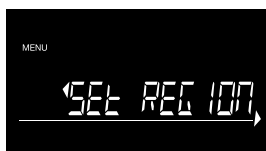


Glejte 6.2.7 - D

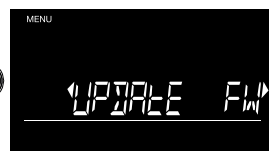


Glejte 6.2.7 - C


A. Nastavitev časa in datuma

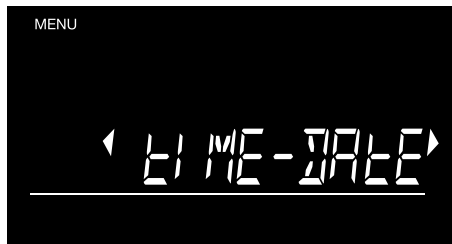

Pritisnite »OK« (V redu), da začnete postopek nastavitve »TIME-DATE« (Datum in čas).

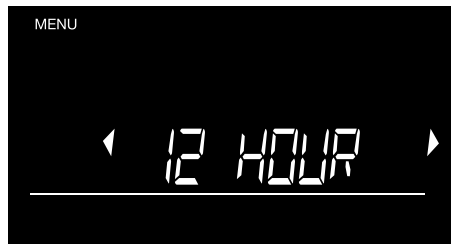

Med 12-urno in 24-urno obliko lahko preklopite z uporabo (◀▶) in pritisnite »OK« (V redu).

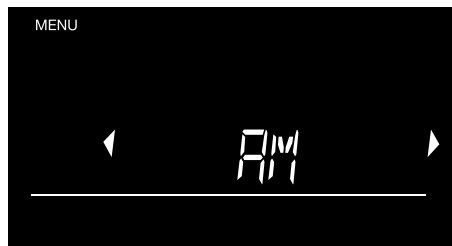

Preklopite med zapisom AM (dopoldan) in PM (popoldan) z uporabo (◀▶) in pritisnite »OK« (v redu) za potrditev.




URE zdaj začnejo utripati. Na kratko pritisnite (◀▶), da spremenite prikaz za 1 uro navzgor ali navzdol, ali pa pritisnite in držite, da se pomaknete za več ur hkrati. Za potrditev pritisnite »OK« (V redu).



MINUTE začnejo utripati. Na kratko pritisnite(◀ ▶), da spremenite prikaz za 1 minuto navzgor ali navzdol, ali pritisnite in držite, da se pomaknete za več minut hkrati. Za potrditev pritisnite »OK« (V redu).




Skozi oblike zapisa datumov se pomikajte z uporabo (◀ ▶). Pritisnite »OK«(V redu) , da potrdite želeno obliko zapisa. Na enak način zdaj nastavite leto, mesec in dan.

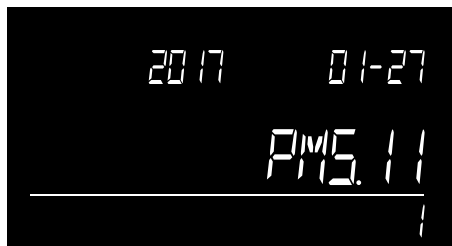

Prikazan bo kratek predogled nastavljenega časa in datuma. Naprava 6165 se nato vrne v podmeni.

B. Nazaj na tovarniško privzeto nastavitvev

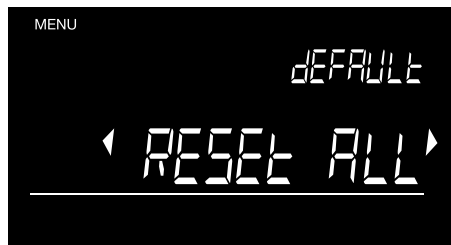

Pritisnite »OK« (V redu), da začnete s ponastavitvijo naprave. Če želite začeti uporabljati napravo Safescan 6165 na novo, jo lahko ponastavite nazaj na tovarniške privzete nastavitve. Privzeto: Ponastavi na privzete nastavitve, hkrati pa ohrani uporabniška umerjenja za paketov kovancev. Privzeto "All Cal" (Vsa umerjanja): Ponastavi na privzete nastavitve, vključno z uporabniškimi umerjanji za paketov kovancev.

OPOZORILO: Če izberete privzeto možnost ponastavitve«ALL CAL» (Vsa umerjanja), bodo vse prilagojene nastavitve, kot so umerjeni elementi, izbrisane in vse osnovne nastavitve bodo veljale od ponovnega zagona.

C. Posodobitev vdelane programske opreme



Pritisnite »OK« (V redu), da nastavite napravo v načinu posodobitve vdelane programske opreme. Posodobitve vdelane programske opreme (kadar je primerno) so na voljo na spletni strani **www.safescan.com**.


Prenesite paket za posodobitev vdelane programske opreme in sledite priloženim navodilom za posodobitev naprave 6165.

D. Nastavitev regije



Izberite regijo, kjer boste uporabljali napravo Safescan 6165. Z gumbi (◀▶) preklopite med "EVROPA", "Združeno kraljestvo", "ZDA", "S-V AZIJA" in "AVSTRALIJA". Za potrditev pritisnite »OK« (V redu).

E. Ponovno kalibriranje merilne celice

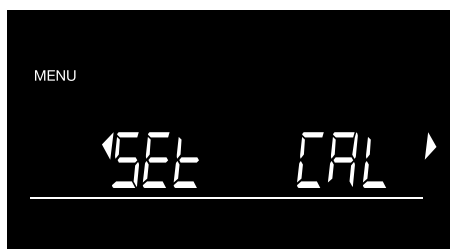

Če je zaradi preobremenitve ali udarca na denarni platformi merilna celica / element tehtanja) naprave 6165 poškodovana, lahko s ponovnim umerjanjem merilne celice pomagate obnoviti funkcijo.

1. Pritisnite »OK« (V redu), da začnete postopek ponovnega umerjanja.
2. Naprava bo začela določati čisto težo in bo nadaljevala s prošnjo za namestitev 500 gramov teže* na platformo.
3. Po namestitvi 500 gramske teže bo naprava samodejno zagnala postopek umerjanja. Na zaslonu utripa besedilo: "Sampling" (Vzorčenje).
4. Ko je postopek končan, bo naprava prikazala: "Finished" (Končano). Odstranite utež z denarne platforme. Naprava je zdaj pripravljena za uporabo.

* Umeritveno težo 500 gramov lahko kupite na www.safescan.com. Če je ne najdete na spletni strani, se obrnite na nas.


6.2.8. Samodejno DODAJANJE

Z aktiviranjem funkcije **SAMODEJNEGA DODAJANJA** se znesek preštetega apoena samodejno doda skupnemu rezultatu štetja, ko so elementi odstranjeni s platforme. Ko je ta funkcija izklopljena, morate pritisniti »OK«, da dodate znesek k skupnemu znesku. Nastavitev **SAMODEJNEGA DODAJANJA** je privzeto vklopljena.



Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo, pritisnite »OK«, ko se prikaže zaslon za **SAMODEJNO DODAJANJE**.

Preklopite med **vklopom** in **izklopom** z gumbi (◀▶) in pritisnite »OK« za potrditev.

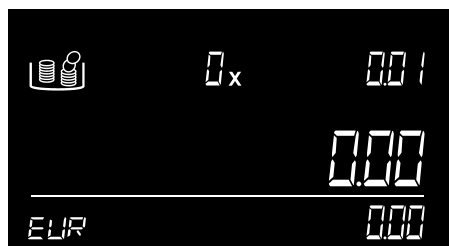

Naprava se bo vrnila na zaslon štetja.

6.2.9. Samodejno NASLEDNJI


Z aktiviranjem funkcije **SAMODEJNO NASLEDNJI** stroj samodejno preklopi na naslednji apoen, ko so elementi odstranjeni s platforme. Ko je ta funkcija izklopljena, morate uporabiti (▶), da se premaknete na naslednji apoen. Funkcija "Auto Next" (Samodejno naslednji) je privzeto vklopljena.



Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo, pritisnite »OK«, ko se prikaže zaslon za **SAMODEJNO NASLEDNJI** apoen.



Preklopite med **vklopom** in **izklopom** z gumbi (◀▶) in pritisnite »OK« za potrditev.

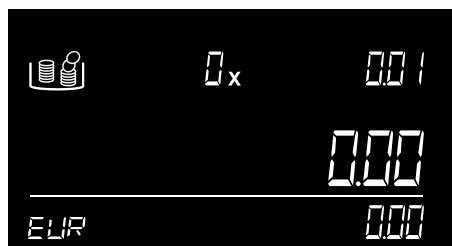

Naprava se bo vrnila na zaslon štetja.

7. Odpravljanje težav

To poglavje opisuje delovanje naprave Safescan 6165 in strukturo menija naprave.

Sporočilo o napaki



Opis

SUM NA NAPAKO - PREVERITE ELEMENT

Nepravilno število odkritih kovancev v zvitku kovancev/
nepravilno število odkritih bankovcev v svežnju
bankovcev.



Rešitev:

Preverite sveženj kovancev /
bankovcev za manjkajoče ali
presežne kovanke / bankovce.
Popravite to in ponovno
preštejte. Zaradi visoke teže
bankovcev naprava 6165
ne more zaznati nepopolnih
svežnjev bankovcev.



ODSTRANITE VSE

Po pritisku gumba »OK«
so na platformi še vedno prisotni
predmeti – ali pa denarna
platforma med določanjem
čiste teže ni bila prazna.

Sporočilo o napaki



Opis

Rešitev:

S platforme odstranite vse elemente, preden pritisnete »OK« ali vnesete nov ukaz. Prepričajte se, da na platformi ni predmetov, medtem ko naprava 6165 določa svojo čisto težo.

Prešteta količina ni pravilna

Prešteta količina ni pravilna.

Preverite, ali je bila posodica za kovanec že nameščena na napravi med zagonom. V tem primeru se teža posodice samodejno doda v določanje čiste teže, kar povzroči nepravilno štetje (velja samo za kovance). Preverite, ali je bila denarna platforma odstranjena in položena med štetjem

Rešitev:

- Odstranite posodico s platforme in jo ponovno postavite na platformo ali ponovno zaženite napravo. Prepričajte se, da posodice ni na platformi, ko vklopite napravo 6165.
- Nikoli ne premaknite denarne platforme med štetjem

Sporočilo o napaki



Opis


PREOBREMENITEV

Prevelika teža je bila naložena na denarno platformo

Rešitev:

S platforme odstranite vso težo. Če sporočilo izgine: še naprej uporabljajte napravo 6165 kot običajno. Če sporočilo ostane: izklopite napravo 6165 in jo ponovno vklopite. Če se sporočilo pogosto pojavlja ali ne izgine, se obrnite na ekipo za podporo strank Safescan.

Sporočilo o napaki

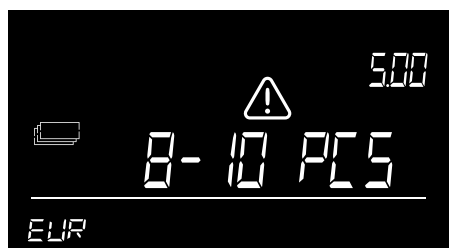

Opis

Odstranite .. - .. PCS

Teža na tehtnici je previsoka, da bi naprava 6165 določila točno količino kovancev ali bankovcev.

Rešitev:

Odstranite toliko kovancev ali bankovcev z denarne platforme, kot je navedeno, dokler 6165 ne določi številke. Nadaljujte štetje. Bankovce je treba vedno namestiti na platformo v svežnjih po največ 25 bankovcev naenkrat. Štetje dveh različic istega apoenja je mogoče, če:

Prvi sveženj bankovcev na denarni platformi ne presega 10 bankovcev.

Naknadni sveženj bankovcev ne presega 15 bankovcev.

Sporočilo o napaki



Opis

ODSTRANITE NEKAJ

Velja samo za štetje bankovcev. Teža na tehtnici je nelogična zaradi tolerance teže bankovca - 6165 ne more določiti natančne količine bankovcev na platformi.

Rešitev:

Odstranite majhno količino bankovcev, dokler 6165 ne bo uspel določiti številke. Nadaljujte štetje. Bankovce je treba vedno namestiti na platformo v svežnjih po največ 25 bankovcev naenkrat. Štetje dveh različic istega apoena je mogoče, če:

Prvi sveženj bankovcev na denarni platformi ne presega 10 bankovcev.

Naknadni sveženj bankovcev ne presega 15 bankovcev.

Sporočilo o napaki



Opis

BATERIJA JE PRAZNA

Moč baterije je manjša od 5 %.



Rešitev:

Priključite napajalni adapter, da napolnite baterijo. To sporočilo se lahko prikaže samo, ko je vstavljena baterija Safescan LB-205.



NAPAKA

Merilna celica je okvarjena, tehtanje / štetje ni mogoče.

Rešitev:

Obrnite se na ekipo za podporo strank Safescan

8. Polnilna baterija (dodatna oprema)

8.1. Namestitev polnilne baterije Safescan LB-205

1. Odklopite napajalni adapter.
2. Odstranite denarno platformo s tehtnice.
3. Obrnite napravo na glavo in odprite pokrov baterije (glejte poglavje 3.1).
4. Položite baterijo v predal za baterije, povežite žico in zaprite pokrov.
5. Postavite denarno platformo na tehtnico.
6. Priključite napajalni adapter, da napolnite baterijo.

8.2. Prikaz stanja polnilne baterije

- Ob zagonu: Notranji segmenti utripajo 5 sekund -> baterija se polni.
- Ob zagonu: Vsi segmenti utripajo 5 sekund po tem, ko ikona baterije ostane vklopljena -> baterija je 100 -odstotno napolnjena.



Napravo napaja samo baterija:

- Polna baterija je vklopljena -> Napajanje baterije je 100-odstotno



- Pol indikatorja baterije je napolnjeno* -> Napajanje baterije več kot 50-odstotno
- Polovica baterije neprekinjeno utripa -> Napajanje baterije je manj kot 20-odstotno



- Indikator prazne baterije utripa* -> Baterija je prazna (moč baterije je manjša od 5 %) Na zaslonu utripa sporočilo Nizka baterija, priključite napajalni adapter, da napolnite baterijo.

Opomba: življenjska doba baterije se lahko po številnih ciklih obremenitve poslabša - to je običajno pri uporabi baterij za ponovno polnjenje.

9. Posodobitve

Za več informacij o posodobitvah naprav in valut glejte **www.safescan.com** za podrobnosti.

Posodobitve programske opreme se naložijo na napravo prek možnosti Posodobi FW v meniju, glejte 6.2.7 - C.

Posodobitve tabele teže se izvajajo prek programskega orodja za posodobitev brezplačne valute. Ta programska oprema bo samodejno preverila posodobitve programske opreme in naložila najnovejšo datoteko tabele teže na vaš 6165.

Navodila za posodobitev najdete v paketu za posodobitev, ki ga lahko prenesete s spletne strani **www.safescan.com**.

13. Varnostni ukrepi

Safescan 6165

Opozorilo! OPOZORILO. Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko privede do kratkega stika in resnih poškodb, kot so opekline, električni udari in nevarnost požara.



- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnega adapterja/napajalnega kabla.
- Vedno in samo uporabljajte priloženi napajalnik.
- Naprave, napajalnika ali kablov nikoli ne izpostavljajte tekočinam ali vlagi in se jih ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Nikoli se ne dotikajte in (ne)povežite napajalnika z mokrimi rokami.
- Napravo vedno izklopite iz vtičnice, če jo želite premakniti v drug položaj.
- Pri izklopu naprave iz vtičnice vedno držite vtič in nikoli ne vlecite kabla.
- Nikoli ne razlivajte tekočin ali kemičnih (čistilnih) detergentov na napravo.
- Če se na napravo razlijejo tekočine, vedno izklopite napajanje iz vtičnice, odstranite baterijo (ko je nameščena) in se za pomoč obrnite na Safescan.

POZOR! Poškodba izdelka ali tehtalnega elementa



- Prepričajte se, da v stroj ne padejo tuji predmeti (kovanci, sponke za papir, sponke), ki lahko blokirajo mehanske dele in/ali tehtalni element stroja ter jih poškodujejo ali prelomijo in bodo razveljavili vašo garancijo.
- Vedno postavite 6165 na ravno in stabilno površino in naj bo območje okoli denarne platforme čisto.
- Da bi se izognili poškodbam naprave ali kakršnim koli okvaram, napravo očistite s suho krpo. Ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe ali (kemičnih) čistilnih sredstev.

POZOR! Nevarnost okvare ali poškodbe naprave

- Kot pri vsaki natančni tehtnici, na rezultat tehtanja vpliva precejšen pretok zraka. Naprave zato ne uporabljajte v bližini hladilnih ventilatorjev, klimatskih naprav, odprtih oken itd.
- Previdno postavite predmete na tehtalno platformo, ne mečite jih ali spuščajte.
- Ne spuščajte, ne udarjajte in ne stresajte 6165.
- Nikoli ne postavljajte predmetov, ki tehtajo več kot 1,5 kg, na 6165.
- Safescan 6165 ne more identificirati ponarejenega denarja.
- Nikoli ne razstavljajte naprave, to bo takoj razveljavilo vašo garancijo.
- Nikoli ne puščajte nobenih predmetov - niti posodice za kovanec - na denarni platformi, ko naprava ni v uporabi ali ko je shranjena za daljše obdobje.
- Stroj ne uporabljajte v prašnih ali umazanih okoljih, saj lahko to povzroči okvaro senzorja.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite vtič iz stenske vtičnice, da se izognete morebitnim poškodbam opreme.
- Da se izognete poškodbam naprave. Uporabljajte samo dodatno razpoložljivo polnilno baterijo Safescan LB-205.

BATERIJA LB-205 (izbirni izdelek)

Opozorilo! Opekline, nevarnost požara in ostrenje.

Nevarnost resne poškodbe



- Baterije vedno hranite stran od ognja, toplote in vode.
- Vedno se izogibajte dotikanju baterije z golimi rokami, ko je baterija korodirana ali ko je prišlo do puščanja.

PREVIDNO! Poškodbe, uhajanje



- Vedno odstranite baterijo iz naprave v primeru dolgotrajne neuporabe ali shranjevanja.
- Da bi se izognili onesnaženju, baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Neobvezni dodatki

Polnilna baterija

Baterija Safescan LB-205

Tiskalnik termičnih potrdil

Safescan TP-230

Programska oprema za štetje denarja

Safescan MCS

Komplet za tehtanje kovancev

Safescan 4141CC

Safescan 4617CC

14. Specifikacije

Funkcije

Tehtnica za štetje kovancev, bankovcev, svežnjev bankovcev in zvitkov kovancev.

Lahko se uporablja tudi kot tehtnica za natančno tehtanje (opomba: ni „odobreno zakonito za trgovino“).

Valute

Odvisno od regije - za več informacij glejte www.safescan.com

Dimenzije (D x Š x V) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 palca

Zaslon 4,1-palčni LCD z visokim kontrastom

Vmesnik USB-B z osebnim računalnikom, RJ-10 s tiskalnikom

Zahteve za napajanje 12 V/0,5 A

Poraba energije

Maks. 2,4 W v načinu delovanja (brez polnjenja baterije)

Maks. 6 W v načinu delovanja (vključno s polnjenjem baterije)

Maks. 50 mW v stanju pripravljenosti/prostem teku

Delovna temperatura od 0 do 40°C

Temperatura shranjevanja -25 ~ 55°C

Največja nosilnost 1,5 kg / 3,3 lbs

Največja natančnost 0,05 gr

Neto teža 660 gr / 23 oz

Certifikat CE, FCC, RoHS

Safescan® je registrirana blagovna znamka podjetja Solid Control Holding B.V.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati v kakršni koli obliki, s tiskom, kopijo ali na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. si pridržuje vse pravice intelektualne in industrijske lastnine, kot so vse njihove patente, blagovne znamke, zasnove, proizvodnje, reprodukcije, uporabe in prodaje. Vse informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Družba Solid Control Holding B.V. ni odgovorna in/ali ne odgovarja na noben način za informacije iz tega kataloga.

221

Safescan®

www.safescan.com
info@safescan.com