



MANUALE

ITALIANO

SAFESCAN MCS

MONEY COUNTING SOFTWARE

INTRODUZIONE E ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver acquistato il Software Safescan Money Counting. In combinazione con il contabanconote Safescan 6185/2665/2685/2985-SX fornisce una soluzione completa per l'efficiente elaborazione e archiviazione degli esiti dei flussi di cassa. Prima dell'installazione e dell'utilizzo del software, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale e tenerlo a portata di mano per future consultazioni.

1. REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Per poter utilizzare il software, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Spazio libero su disco: 50 MB
- Memoria: 1024 MB
- OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Risoluzione 1024 x 768
- Connessione di rete per la verifica della disponibilità di aggiornamenti.
- Porta USB

2. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Scaricare il software dal link fornito, estrarre il file .zip e cliccare due volte su mcSetup.exe per eseguire il programma di installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare la lingua del software e la cartella di destinazione in cui si desidera effettuare l'installazione.


3. ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE

Dopo l'installazione, il software verrà eseguito in versione TA+ per 30 giorni.

È possibile inserire la chiave di licenza in qualsiasi momento. Durante il funzionamento in modalità di prova, il software visualizzerà la schermata di gestione delle licenze all'avvio. Se non viene inserita alcuna chiave di licenza dopo 30 giorni, il software richiederà di farlo per continuare a usarlo.

Per aprire la schermata di gestione licenze, nel menù in alto, selezionare **Cartella** -> **Licenza** (alt + C + L). Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per ordinare il software.

Inserire il codice di licenza ricevuto. Cliccare su **"Accetto licenza"**

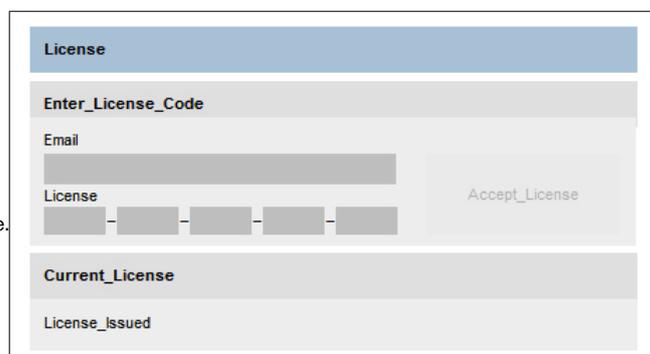

4. ASPETTO DELLO SCHERMO




La schermata principale contiene una barra dei menu e una barra di collegamento, che consentono di accedere a tutte le funzioni principali e ai dati di conteggio.

5. SELEZIONE DELLA LINGUA

Durante l'installazione è stato possibile procedere alla selezione della lingua desiderata. Se è stata selezionata la lingua corretta, è possibile proseguire al punto successivo. Se si desidera modificare la lingua, seguire le seguenti istruzioni.



Nel menu in alto, selezionare **Cartella** -> **Preferenze**, oppure cliccare sull'icona "Preferenze" nella barra dei tasti di scelta rapida (alt + C + P).

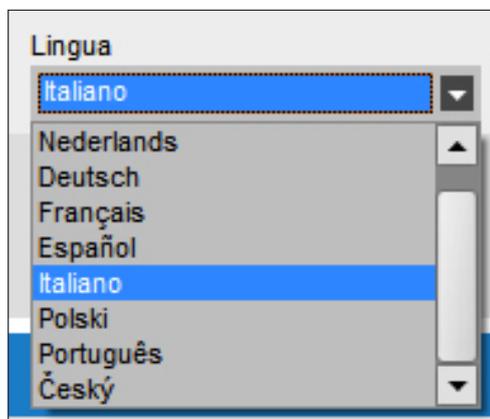


Selezionare la lingua nel menù a tendina "Lingua"



Cliccare sull'icona "Salvare".

6. COLLEGAMENTO DEL SOFTWARE AL SAFESCAN 6185


Il dispositivo Safescan 6185 non richiede alcun driver specifico per essere riconosciuto dal computer. Non appena la periferica viene collegata, verrà "rilevata" dal software Money Counter.

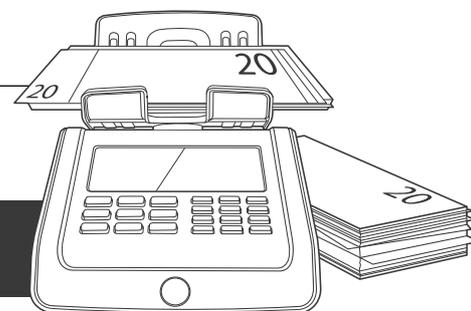

Attenzione: prima di iniziare qualsiasi operazione tra il software e il contabanconote, assicurarsi che quest'ultimo non sia presente sulla schermata iniziale. Vedere immagini in basso.

A questo punto il software effettuerà nuovamente un controllo per trovare eventuali differenze. Se non viene trovata alcuna differenza, verrà visualizzato il messaggio 'No changes found'. L'utente è ora sincronizzato con il software e il dispositivo.

Corretto

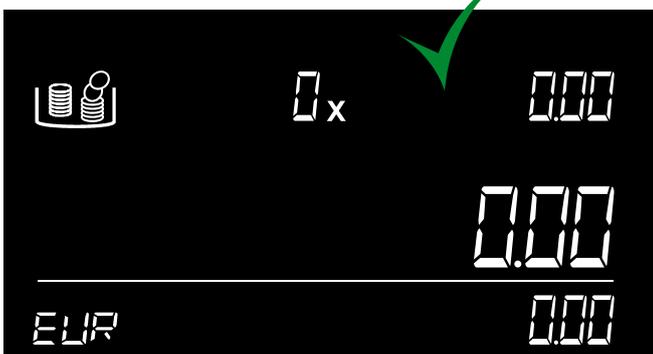

Errato



6.1 OTTENERE I DATI DI CONTEGGIO DAL DISPOSITIVO

Accendere il dispositivo e collegarlo al PC.



Nel menu in alto, selezionare **Vista -> Panoramico Conteggio**, oppure cliccare sull'icona "Conteggio dei dati" nella barra dei tasti di scelta rapida (alt + V + P).

Il software scaricherà tutti i conteggi presenti nella memoria del dispositivo. Tali conteggi verranno visualizzati nella sezione "Da approvare". Una volta scaricati i conteggi nel software, essi verranno cancellati dalla memoria del dispositivo.



È possibile verificare i dettagli di tali conteggi prima dell'approvazione o della rimozione

È inoltre possibile aggiungere un commento e collegare il conteggio a un utente direttamente nella tabella.

Attenzione: prima di iniziare qualsiasi operazione tra il software e il contabanconote, assicurarsi che quest'ultimo non sia presente nella schermata iniziale. .

Commento	Utente
Late opening	John
	Claire
	John
	Paul
	Mick
	Paul
	Mary

6.2 CONTEGGIO IN TEMPO REALE

Conteggio in tempo reale			Articolo attuale	
Monete		61.75	Conteggio	Notes
ID	Quantità	Valore	ID	10.00 ₂
0.05	31	1.55	Quantità	15
0.10	39	3.90		
0.20	29	5.80		
0.50	17	8.50		
1.00	26	26.00		
2.00	8	16.00		
Banconote		155.00		

La modalità "Conteggio dal vivo" consente di rispecchiare tutte le operazioni di conteggio effettuate dal dispositivo sullo schermo del proprio PC, rendendo l'esperienza di conteggio ancora più semplice. La schermata "Conteggio dal vivo" è divisa in due sezioni:

A sinistra della schermata, vengono visualizzati tutti gli elementi conteggiati in precedenza.

Conteggio in tempo reale			
Monete			61.75
ID	Quantità	Valore	
0.05	31	1.55	
0.10	39	3.90	
0.20	29	5.80	
0.50	17	8.50	
1.00	26	26.00	
2.00	8	16.00	
Banconote			155.00
ID	Quantità	Valore	
5.00	31	155.00	
10.00	33	330.00	
20.00	13	260.00	
50.00	16	800.00	
Pacchetti monete			1.25
ID	Quantità	Valore	
0.05 x 25	1	1.25	
Pacchetti banconote			0.00
Ref: 61	Banca	Contanti	Non in contanti
Totali	0.00	216.75	0.00
			216.75
			EUR

Il lato destro dello schermo rispecchia lo schermo del dispositivo. Accendere la macchina e collegare al PC.

Articolo attuale	
Conteggio	Notes
ID	10.00 ₂
Quantità	15
Valore	150.00
Totale	6086.40



Nel menu in alto, selezionare **Vista -> Conteggio in tempo reale**, oppure cliccare sull'icona "Conteggio dal vivo" nella barra dei tasti di scelta rapida (alt + V + C).

La schermata del computer rifletterà tutte le operazioni di conteggio effettuate sul dispositivo.



Al termine del conteggio cliccare sull'icona "**Approvare**" nella parte inferiore della schermata.

Il conteggio verrà trasferito alla sezione "**Da approvare**" della schermata "**Conteggio dei dati**", e verrà eliminato dalla schermata "Conteggio dal vivo" e dalla memoria del dispositivo..

6.3 GESTIONE VALUTE

The screenshot shows the Safescan software interface. The top navigation bar includes 'Cartella', 'Modifica', 'Rapporto', and 'Aiuto'. Below this is a menu with icons for 'Conteggio dal vivo', 'Conteggio dei dati', 'Utenti', 'Preferenze', 'valute', and 'Al riguardo'. The 'valute' icon is highlighted.

The main content area is divided into several sections:

- Currency Table:** Shows 'Origin : File', 'WTVersion: 7-1-2015', and 'Non su 6185'. Below this is a 'Valuta' list with checkboxes for various currencies: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR (checked), GBP (checked), HUF, NOK, and PLN.
- Denominazione attiva EUR:** A table with columns: Attivo, Tipo, Valore, 1.0, Peso, Rotoli per monete, Sacchetti per monete, Mazzi di banconote, Banconote con graffetta, and Banconote in custodia. It lists various denominations of EUR, including coins (Moneta) and banknotes (Appunto).
- Cartella:** A section with 'Back up' and 'Ripristinare' buttons, and 'Safescan 6185' with 'Salvare su 6185' and 'Caricare da 6185' buttons.

Red circles in the image highlight the following elements:

- 1: The 'Valuta' list.
- 2: The title 'Denominazione attiva EUR'.
- 3: The 'Quantità' field in the details table.
- 4: The 'Cartella' section.

Il software Money Counter consente di gestire le valute sul dispositivo Safescan 6185. È possibile attivare o disattivare le valute e le denominazioni, è inoltre possibile commutare gli elementi non monetari sul dispositivo (assegni e carte di credito). L'area della schermata è divisa in quattro sezioni :

- 1: L'elenco delle valute
- 2: L'elenco delle denominazioni
- 3: I dettagli della denominazione
- 4: Il pannello azione.

Nel menu in alto, selezionare **Vista -> Conteggio in tempo reale**, oppure cliccare sull'icona "Conteggio dal vivo" nella barra dei tasti di scelta rapida (alt + V + C). La schermata del computer rifletterà tutte le operazioni di conteggio effettuate sul dispositivo. Al termine del conteggio cliccare sull'icona "**Approvare**" nella parte inferiore della schermata. Il conteggio verrà trasferito alla sezione "**Da approvare**" della schermata "Conteggio dei dati", e verrà eliminato dalla schermata "Conteggio dal vivo" e dalla memoria del dispositivo. Accendere il dispositivo e collegarlo al PC.



Nel menu principale, selezionare **Modifica -> Valute**, oppure cliccare sull'icona "Valute" nella barra dei tasti di scelta rapida (alt + M + V).



In questo momento, la schermata non contiene dati. È possibile caricare i dati da un backup precedentemente effettuato sul computer cliccando sull'icona "Ripristinare" disponibile nel pannello azione ...



oppure caricare i dati dal dispositivo cliccando sull'icona "Caricare da 6185" situato nel pannello azione.

Durante la comunicazione con il software, il display del dispositivo visualizzerà il messaggio «Locked»:



Quando viene visualizzato lo stato "Locked", non è possibile eseguire alcuna operazione sul dispositivo, si sconsiglia inoltre di scollegare il dispositivo dal PC. Dopo il trasferimento, il software visualizzerà l'elenco delle valute disponibili. È possibile scegliere di attivare/disattivare una valuta spuntando la casella corrispondente all'interno dell'elenco (1). È possibile attivare o disattivare le denominazioni per ciascuna valuta all'interno del rispettivo elenco (2).

Valuta	
Attivo	Valuta
<input type="checkbox"/>	BGN
<input type="checkbox"/>	CHF
<input type="checkbox"/>	CZK
<input type="checkbox"/>	DKK
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	GBP
<input type="checkbox"/>	HUF
<input type="checkbox"/>	NOK
<input type="checkbox"/>	PLN
<input type="checkbox"/>	RON
<input type="checkbox"/>	SEK
<input checked="" type="checkbox"/>	USD

Sul pannello "Currency", a sinistra della schermata, è possibile visualizzare quali Valute sono attive.

- La valuta non è attiva.
- La valuta è attiva.
- La valuta è attiva, ma uno o più denominazioni sono state disattivate.

Impostazioni	
<input type="checkbox"/>	Elementi non in contanti

È possibile attivare o disattivare l'inserimento manuale delle carte di credito e degli assegni sul dispositivo.

È inoltre possibile impostare i valori di tutti i sacchetti/rotoli di monete mollette/pacchetti o mazzette di banconote. Dopo aver selezionato la valuta pertinente, sul relativo elenco (1), selezionare la denominazione per la quale si desidera registrare il valore di un pacchetto nell'elenco delle denominazioni (2).

<input type="checkbox"/>	DKK								
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR								
<input checked="" type="checkbox"/>	GBP								
<input type="checkbox"/>	HUF								
<input type="checkbox"/>	NOK								
<input checked="" type="checkbox"/>	Moneta	2,00		Ufficiale					
<input checked="" type="checkbox"/>	Appunto	5,00	1	Ufficiale		10	20		
<input checked="" type="checkbox"/>	Appunto	5,00	2	Ufficiale		10	20		
<input checked="" type="checkbox"/>	Appunto	10,00	1	Ufficiale					
<input checked="" type="checkbox"/>	Appunto	10,00	2	Ufficiale					

Descrizione	Quantità
EUR Note 5 Version 2	
Bundle	10
Clip	20
Sleeve	50

Nella sezione dei dettagli della denominazione (3), inserire il numero di monete/banconote presente nel pacchetto.



Al termine di tutte le modifiche, è possibile inviare la tabella dei pesi modificata al dispositivo cliccando su **“Salvare su 6185”**



e/o creare un backup sul computer cliccando sull'icona **“Back-up”**.

6.4 GESTIONE UTENTI

È possibile collegare un conteggio a uno specifico utente, per consultazioni future (cfr. capitolo 6.1). È possibile gestire gli utenti dalla pagina **“Utenti”**.

MCS
MC Cartella Modifica Vista Aiuto

 Conteggio dal vivo (6185)
 Conteggio dei dati
 Utenti
 Preferenze
 Valute (6185)
 Ai riguardo

Da approvare

Data	Tempo	Valuta	Banca	Totale	Referenza	Commento	Utente
20-05-2016	10:49:48	EUR		6060,00			

Conteggi

Data	Tempo	Valuta	Banca	Totale	Referenza	Commento	Utente
20-05-2016	10:48:10	EUR		5220,00		end of day 19-05	Mary
20-05-2016	10:46:58	EUR		2850,00		shift change	Emma
20-05-2016	10:40:00	EUR		1180,00			



Nel menu principale, selezionare **Modifica -> Valute**, oppure cliccare sull'icona **“Valute”** nella barra dei tasti di scelta rapida (alt + M + V).



Cliccare sull'icona **“+”** per aggiungere un nuovo utente, e compilare i dettagli.




Per eliminare un utente: selezionare l'utente che si desidera eliminare e cliccare sull'icona **“X”**.

6.5 AGGIORNAMENTO VALUTE

Il software controlla automaticamente gli aggiornamenti sul sito web di Safescan. Ogni nuovo aggiornamento della tabella dei pesi e delle valute verrà scaricato. Verrà richiesto all'utente di implementare tali aggiornamenti durante il download delle valute dal dispositivo. È sempre possibile visualizzare l'ultima tabella delle valute disponibile nella schermata **“Preferenze”**.

7. UTILIZZO DEL SOFTWARE CON UN CONTATORE DI BANCONOTE

Non appena il contatore di banconote Safescan 2465, 2665, 2685 o 2985-SX ha terminato il conteggio, si possono esportare i dettagli al software e visualizzare o stampare immediatamente i risultati, suddivisi per denominazione. È inoltre possibile esportare i dati per un utilizzo ulteriore nell'elaborazione contabile automatizzata.

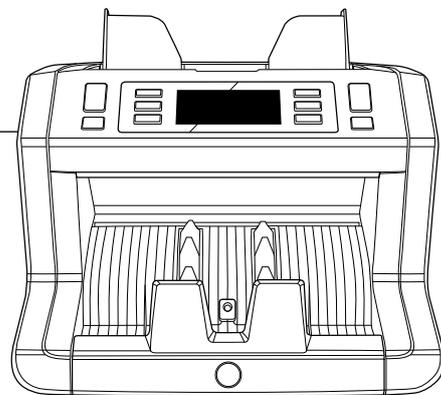

SI PREGA DI NOTARE: solo i conteggi che sono stati effettuati in modalità MIX (conteggio del valore) possono essere trasferiti al software

7.1 OTTENERE I DATI DI CONTEGGIO DAL DISPOSITIVO

Collegare il contatore di banconote al PC (è necessario il sistema operativo Windows) utilizzando l'apposito cavo software Safescan, N. di particolare 112-0362. Se non si dispone di questo cavo, lo si può ordinare tramite www.safescan.com Collegare il connettore RJ10 del cavo al contatore di banconote e il connettore USB al PC.


Il connettore USB del cavo contiene un chip di comunicazione - quando la connessione è effettuata correttamente, verrà visualizzato come "Prolific USB-to-Serial Comm Port" in Gestione delle periferiche di Windows. Nel software verrà visualizzato "connesso" nella parte inferiore sinistra dello schermo.




A. Fare clic sull'icona **Conteggio dei dati** per aprire la schermata generale del conteggio.



B. Contare denaro con il contatore di banconote Safescan 2465, 2665, 2685 o 2985-SX.

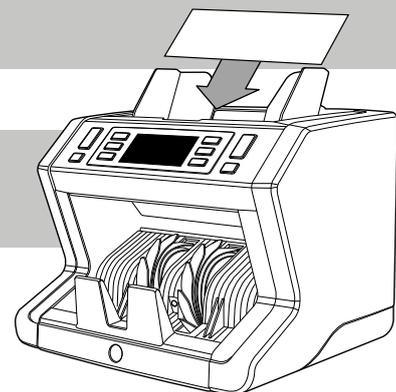

C. Safescan 2465-S / 2665-S / 2685-S:

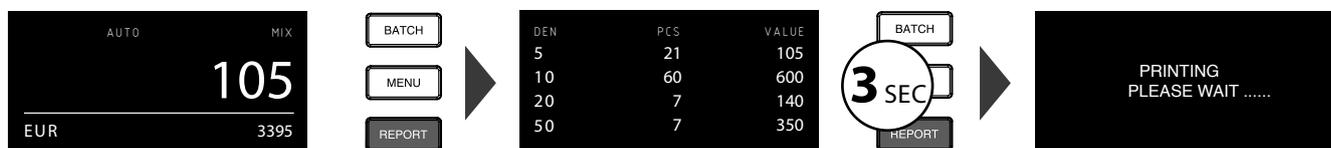


Premere una volta **[Report]** per visualizzare i risultati sullo schermo

Quindi premere **[Report]** per 3 secondi per trasferire il risultato del conteggio al software.

Il display visualizzerà PRINTING, PLEASE WAIT...

Safescan 2665 / 2685:

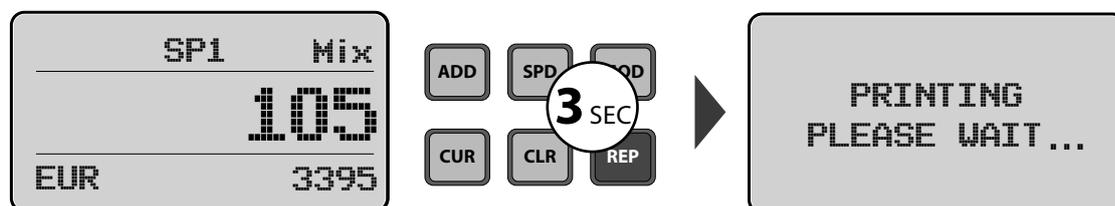

Premere **[REP]** per 3 secondi per trasferire il risultato del conteggio al software.

Il display visualizzerà PRINTING, PLEASE WAIT...




Premere **[PRINT]** per trasferire il risultato del conteggio al software.

Il display visualizzerà PRINTING

D.

Il conteggio sarà visibile nella sezione **“Da approvare”** della schermata **“Conteggio dei dati”**. In questa sezione sono visibili anche i conteggi precedenti che non sono ancora stati approvati.

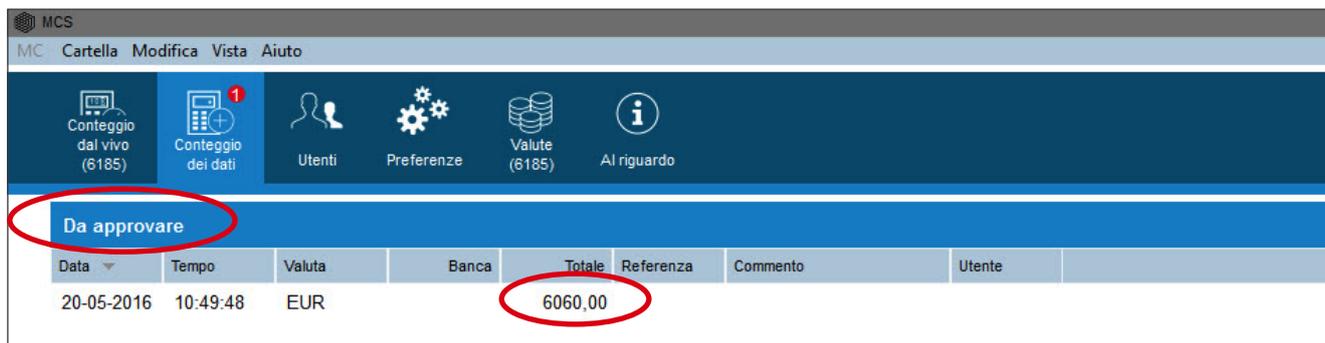

7.2 VISUALIZZARE E APPROVARE IL RISULTATO DEL CONTEGGIO

Selezionare il conteggio che si desidera visualizzare o approvare facendo clic su uno dei campi (data/ora/valuta/totale) di quel particolare conteggio. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- 

Premere **“visualizza”** per visualizzare un elenco dettagliato dei risultati di conteggio per denominazione.
- 

Premere **“Approva”** per salvare il risultato del conteggio e spostarlo nella panoramica “Conteggi”.
- 

Premere **“Cancella”** per cancellare il risultato del conteggio selezionato.

NOTA: solo per Safescan 2985-SX: se è stata attivata la Scansione del numero di serie sul dispositivo, anche i numeri di serie vengono trasferiti al software e possono essere visualizzati ed esportati per un ulteriore utilizzo o l'analisi. Durante il trasferimento dei dati di un conteggio comprendente i numeri di serie, lo stato del software cambierà in **“Occupato”** - il conteggio verrà mostrato nella lista **“Da approvare”**, solo quando tutti i dati del conteggio saranno stati trasferiti.

8. ESPORTARE O STAMPARE IL RISULTATO DEL CONTEGGIO

In entrambe le modalità VISUALE e APPROVARE sono disponibili le seguenti opzioni di esportazione:

 Export	Fare clic sull'icona Esporta e selezionare se si desidera salvare il report del conteggio come file .csv (può essere aperto in Excel) o come file .pdf. Assegnare un nome al file e salvarlo in qualsiasi posizione sul computer o sulla rete.
 Print	Fare clic sull'icona Stampa per stampare il risultato del conteggio su una stampante collegata al PC o alla rete.

9. FUNZIONALITÀ DI RICERCA

Immettere un valore o del testo nella casella di ricerca - solo i conteggi che presentano una corrispondenza con la query di ricerca verranno mostrati nella schermata Conteggi. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per tracciare un particolare numero di serie o visualizzare tutti i conteggi effettuati da un determinato cassiere.

10. SUPPORTO

Qualora fosse necessaria l'assistenza del supporto tecnico di Safescan per via di problemi con il software, cliccare su **Help** e selezionare **Support** (tasti di scelta rapida: ALT+ H + S), tale procedura avvierà il software Safescan di supporto remoto (TeamViewerQS). Chiamare il numero di telefono visualizzato sullo schermo e fornire l'ID e la password ai nostri tecnici.



AGGIORNAMENTI

Safescan lavora costantemente per offrire una migliore esperienza utente. Rilasciamo regolarmente aggiornamenti per il software, migliorando le caratteristiche attuali o aggiungendone di nuove. Ogni volta che viene rilasciato un aggiornamento, il software emetterà una notifica. Si consiglia di installare questi aggiornamenti immediatamente dopo il rilascio.