



HANDBUCH

English | Nederlands | Deutsch | Français | Español | Italiano |
Português | Polski | Český | Slovenčina | Magyar | България

6185 GELDWAAGE

INHALTSVERZEICHNIS

01. EINFÜHRUNG UND EINRICHTEN	Seite 3	06. FUNKTIONSTASTEN	Seite 24
1.1 Produkt		6.1 F+0: Hinzufügen/Nächste Einstellungen	
1.2 Display		6.2 F+1: Referenznummer zu einer Zählung hinzufügen	
1.3 Steuertasten		6.3 F+2: Zählergebnisse speichern	
1.4 Funktionstasten		6.4 F+3: Uhrzeit- und Datumseinstellungen überprüfen	
02. ERSTE SCHRITTE	Seite 6	6.5 F+4: Bankwert zu einer Zählung hinzufügen	
03. ZÄHLEN MIT DEM SAFESCAN 6185	Seite 7	6.6 F+5: Zählergebnis senden	
3.1 Allgemeiner Betrieb		6.7 F+6: Trieren des aktuellen Gewichts	
3.3.1 Zählen von Objekten		6.8 F+7: Währung auswählen	
3.3.2 Navigation		6.9 F+8: Zählergebnis drucken	
3.2 Zählen von Münzen		6.10 F+9: Wägemodus	
3.3 Zählen von Banknoten		6.11 F+ : Zählergebnisse anzeigen	
3.4 Zählen alter und neuer Versionen der gleichen Stückelung		6.12 NEU: Neue Zählung starten	
3.5 Zählen von Zahlungskarten			
3.6 Zählen von Schecks			
04. OPTIONEN, NACHDEM IHRE ZÄHLUNG BEENDET IST	Seite 11	07. FEHLERBEHEBUNG	Seite 30
4.1 Zählergebnisse überprüfen		08. WIEDERAUFLADBARE BATTERIE (OPTIONALES ZUBEHÖR)	Seite 33
4.2 Zählergebnisse bearbeiten oder korrigieren		8.1 Installation der wiederaufladbaren Batterie	
4.2.1 Manuell eine Menge von Münzen oder Banknoten hinzufügen		8.2 Statusanzeige der wiederaufladbaren Batterie	
4.2.2 Manuell eine Gesamtzahl von Münzen oder Banknoten eingeben		09. UPDATES	Seite 33
4.3 Zählergebnisse speichern		10. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG	Seite 34
4.3.1 Gespeicherte Zählergebnisse anzeigen		11. TECHNISCHE DATEN	Seite 34
4.3.2 Zählergebnisse löschen			
4.4 Zählergebnisse drucken			
4.5 Zählergebnisse zur Safescan-Geldzähl-Software exportieren			
4.6 Neue Zählung starten			
05. MENÜ	Seite 15		
5.1 Uhrzeit und Datum einstellen			
5.2 Kalibrierungsmenü			
5.2.1 Kalibrieren von Münz- und Banknotenpaketen			
5.2.2 Kalibrieren von Gutscheinen			
5.2.3 Kalibrieren von Wertmünzen			
5.2.4 Kalibrieren von Objekten mit freien Gewichten			
5.2.5 Kalibrieren einer zweiten Münzschale			
5.3 Zählen von benutzerkalibrierten Objekten			
5.3.1 Zählen von Münzrollen und -säcken			
5.3.2 Zählen von Bündeln, Clips und Hüllen von Banknoten			
5.3.3 Zählen von Gutscheinen			
5.3.4 Zählen von Wertmünzen			
5.3.5 Zählen von Objekten mit freien Gewichten			
5.4 Rückkehr zu Standardeinstellungen			
5.5 Alle Zählungen löschen			
5.6 Gerät einstellen			
5.6.1 Region einstellen			
5.6.2 Kalibrieren des Wägesystems			

01. EINFÜHRUNG UND EINRICHTEN


Dieses Handbuch enthält die detaillierte Bedienungsanleitung des Safescan 6185. Wir empfehlen Ihnen dringend, für Referenzzwecke eine Kopie dieses Handbuchs auf Ihrem Computer aufzubewahren.

PACKUNGSGEHALT


Die Retail-Box enthält die folgenden Gegenstände:

- Safescan 6185 Geldwaage
- Netzteil (12 V/1 A, 12 W)
- Geld-Plattform
- Münzschale
- USB-Verbindungskabel (zu PC) (USB-A zu Micro-USB)
- USB-Druckerkabel (USB-B zu Micro-USB) für die Verwendung mit dem optionalen Safescan TP-230-Drucker
- Kurze Installationsanleitung


1.1 PRODUKT

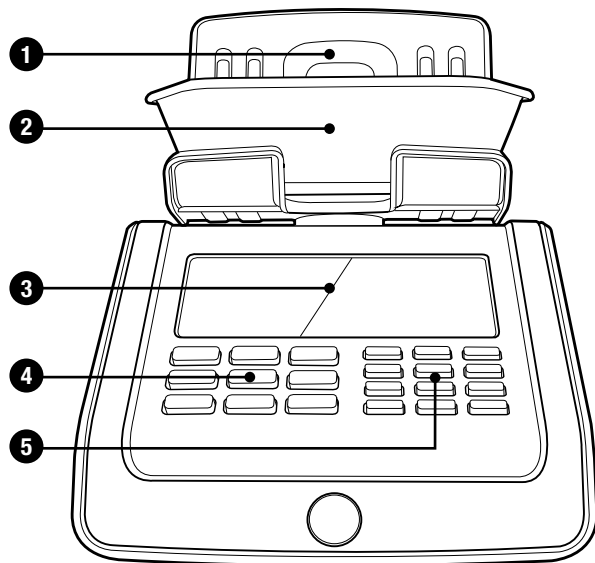

VORDERSEITE

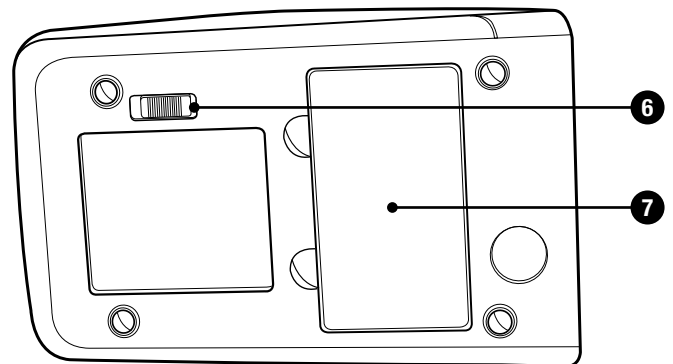

UNTEN

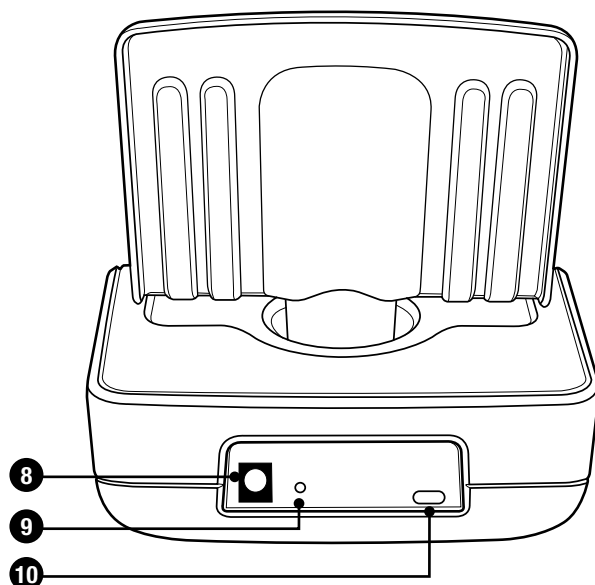


RÜCKSEITE


1. Geld-Plattform
2. Münzschale
3. LCD-Display
4. Steuertasten
5. Funktionstasten und Ziffernblock
6. Transportsicherung
7. Batteriefach
8. Netzanschluss
9. Reset-Taste
10. USB-Anschluss zum Verbinden mit einem PC oder Drucker

1.2 DISPLAY

1. Zählen von Objekten (Münzen, Banknoten, Schecks, Karten und andere benutzeraktivierte Objekte)
2. Einstellungsmenü
3. Menge
4. Kalibrationsmenü
5. Batteriestandsanzeige
6. Stückelung
7. Stückelungsversion
8. Aktueller Wert
9. Zählwert insgesamt
10. Bankfunktion aktiv
11. Währung

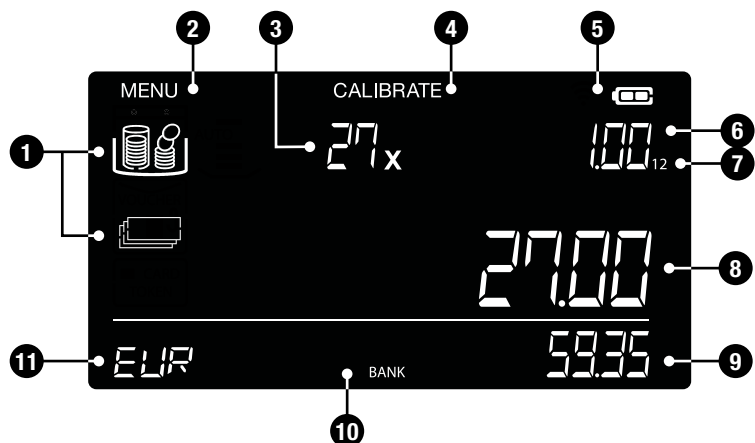


1.3 STEUERTASTEN

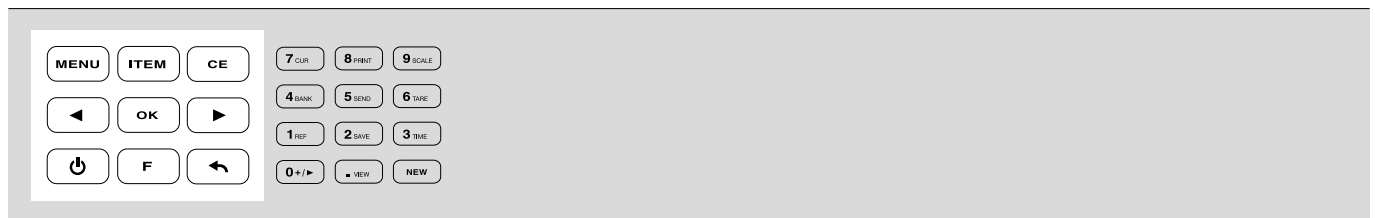

TASTE	FUNKTION
MENU	Benutzermenü aufrufen oder verlassen
ITEM	Zu zählendes Objekt auswählen (Münzen, Banknoten, Karten, Schecks und andere benutzeraktivierte Objekte)
CE	Eintrag löschen oder Zählergebnis der angezeigten Stückelung löschen
Left - Right	Vorherige/nächste Stückelung oder Auswahl
OK	Auswahl oder Eintrag bestätigen
ON/OFF	Gerät wechseln EIN oder AUS (Zum Wechseln für 1,5 Sekunden drücken AUS)
BACK	1 Schritt oder 1 Stufe zurückgehen
Numeric (0-9, .)	Wert oder Menge eingeben
NEW	Neue Zählung starten
FUNCTION	Funktionstasten

1.4 FUNKTIONSTASTEN

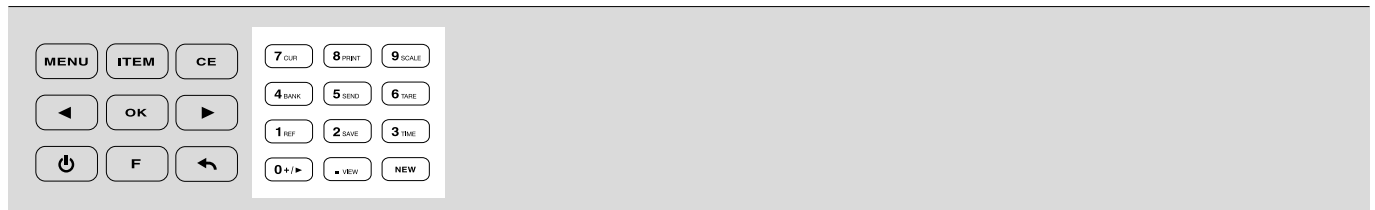


Drücken Sie auf **F** und drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden auf die folgende Taste, um eine Funktion (Sekundärfunktion wie auf den Zifferntasten gedruckt) auszuwählen.

0 +/>>	F -> 0 add - next	Zu den Einstellungen Auto HINZUFÜGEN und Auto WEITER
1 REF	F -> 1 ref	Referenznummer zu einer Zählung hinzufügen
2 SAVE	F -> 2 save	Aktuelle Zählergebnisse im Speicher speichern
3 TIME	F -> 3 time	Anzeigen der eingestellten Uhrzeit und des Datums (für 3 Sekunden)
4 BANK	F -> 4 bank	Bankbetrag hinzufügen
5 SEND	F -> 5 send	Funktion nicht verfügbar
6 TARE	F -> 6 tare	Tarieren des aktuellen Gewichts auf der Plattform (nur im Wägemodus)
7 CUR	F -> 7 cur	Währung auswählen
8 PRINT	F -> 8 print	Aktuelles Zählergebnis drucken
9 SCALE	F -> 9 scale	Zum Wägemodus wechseln
. VIEW	F -> . view	Gespeicherte Zählergebnisse anzeigen


FÜR EINE DETAILLIERTE BESCHREIBUNG SIEHE KAPITEL 6.

02. ERSTE SCHRITTE


1. Entfernen Sie die Schutzfolie.

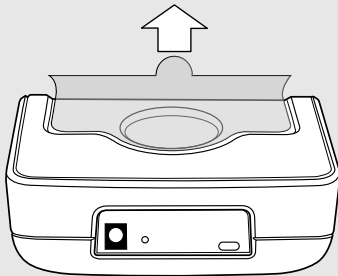


2. Entriegeln Sie die Transportsicherung.

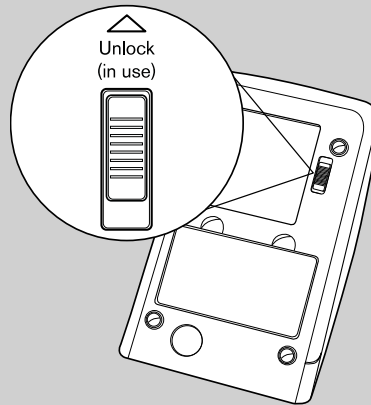

5. Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und an die Steckdose an.

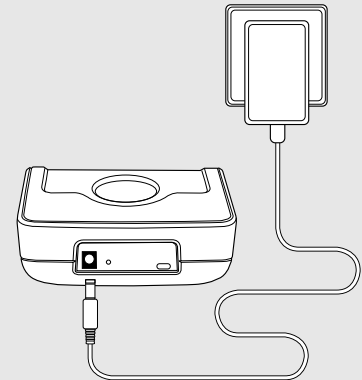

4. Legen Sie die Geld-Plattform auf das Gerät

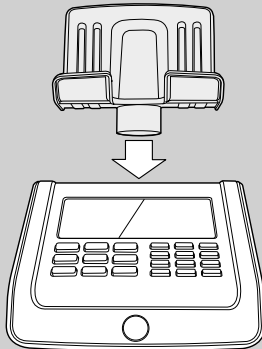

5. Stellen Sie die Münzschale noch **NICHT** auf die Plattform.



6. Schalten Sie das Gerät durch Drücken auf die **EIN/AUS-Taste** ein.



7. Starten: Informationen im Display



- 1
Softwareversion
(Beispiel)


- 2
Version der Währungs-Gewichtstabelle
(Beispiel)

Die Softwareversion und die Währungs-Gewichtstabelle können sich aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen, zusätzlicher Funktionen oder Währungs-Updates ändern. Unter www.safescan.com finden Sie regelmäßige Updates der neuen Software.

8. Region einstellen




Wählen Sie die Region, in der Sie Ihren Safescan 6185 verwenden werden. Verwenden Sie die [<] [>] Tasten, um zwischen "EUROPA", "UK", "USA", "SÜDOSTASIEN" und "AUSTRALIEN" zu wechseln.

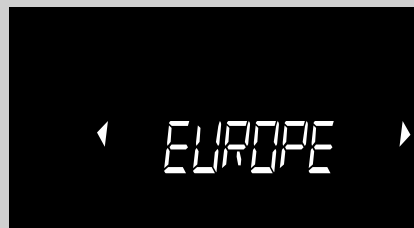


Drücken Sie zur Bestätigung auf .

9. Währung auswählen

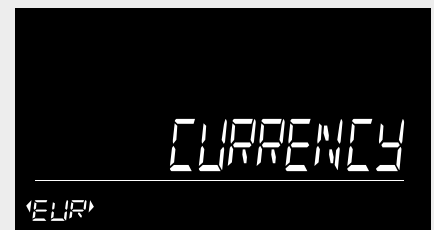

Wählen Sie Ihre Standardwährung mit den [] [] Tasten. Drücken Sie zur Bestätigung auf .

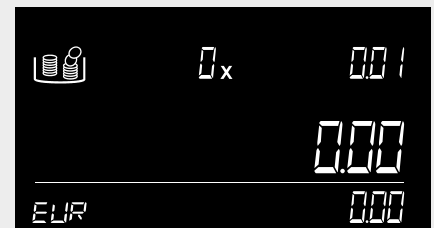

Die Einstellungen werden gespeichert. Der 6185 startet im Zählmodus und zeigt die erste Münzstückelung an, die gezählt werden soll.

03. GELD ZÄHLEN MIT DEM SAFESCAN 6185


3.1 ALLGEMEINER BETRIEB

3.1.1 ZÄHLEN VON OBJEKTEN

Der Safescan 6185 hat den folgende Zählablauf vorkonfiguriert:

- 1: Zählen von Münzen
- 2: Zählen von Banknoten
- 3: Zählen von Zahlungskarten
- 4: Zählen von Schecks.

Mit der **ITEM** Taste können Sie zwischen diesen Zählobjekten wechseln.

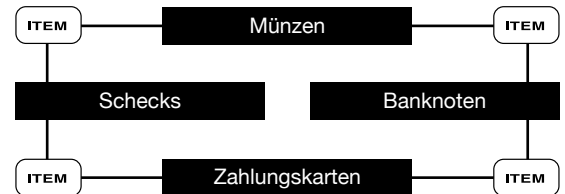

Alle benutzerkalibrierten Objekte wie gebündelte Münzen/Banknoten, Wertmünzen, Gutscheine usw. werden automatisch diesem Zählablauf hinzugefügt. Siehe Kapitel 5.2 und 5.3.

3.1.2 NAVIGATION

Wenn eine bestimmte Aktion erforderlich ist oder wenn mehrere Optionen möglich sind, können Sie mit den Tasten navigieren. Wenn die Navigation möglich ist, oder wenn eine Auswahl erforderlich ist, erscheinen auf dem Display 2 blinkende Pfeile. Zum Beispiel:




Eine Auswahl kann durch Drücken der **OK** Taste bestätigt werden. Drücken Sie auf die Taste, um im Menü 1 Schritt zurückzugehen.


3.2 ZÄHLEN VON MÜNZEN

Das Zählen beginnt mit der niedrigsten Münzstückelung der gewählten Währung. Die zu zählende Stückelung wird auf dem Display angezeigt. Sie können auch eine Stückelung auswählen, indem Sie die Tasten verwenden.

- ZÄHLEN SIE JEWEILS ZUR EINE STÜCKELUNG
- SORTIEREN SIE DIE MÜNZEN NACH STÜCKELUNG
- VERWENDEN SIE IMMER DIE MÜNZSCHALE, WENN SIE MÜNZEN ZÄHLEN

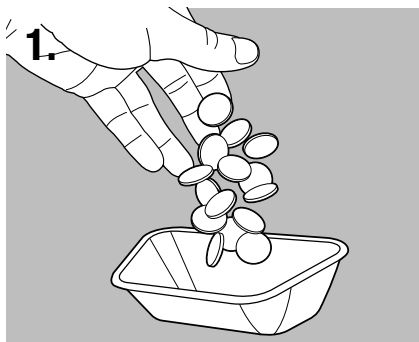


Legen Sie die Münzen in die mitgelieferte Münzschale.

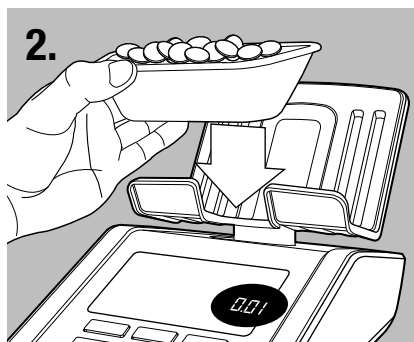


Stellen Sie die Schale auf die Plattform.



Ein Piepton ertönt, wenn die Münzen gezählt sind. Das Display zeigt die Menge und den Wert an und addiert den Wert zur Gesamtsumme.

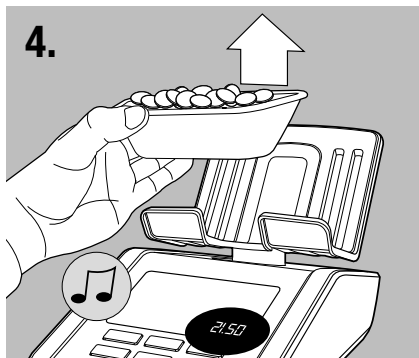

Entfernen Sie die Münzschale wieder von der Plattform. Zur Bestätigung ertönt ein Piepton. Nehmen Sie die gezählten Münzen aus der Schale.

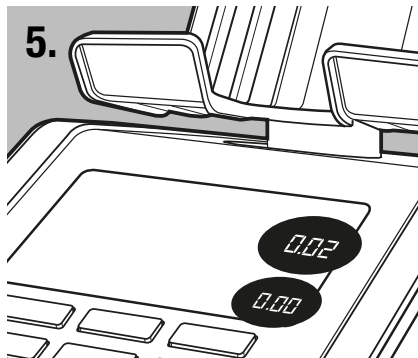


Der 6815 wechselt automatisch zur nächsten Münzstückelung. Alternativ können Sie mit den Tasten eine andere Stückelung auswählen.

Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Münzstückelungen gezählt sind. Nachdem die Stückelung mit dem höchsten Wert gezählt ist, kehrt der 6185 automatisch zum niedrigsten Wert der Banknotenstückelung zurück. Sie können immer zum nächsten zu zählenden Objekt wechseln, indem Sie auf drücken.

3.3 ZÄHLEN VON BANKNOTEN

Das Zählen beginnt mit der niedrigsten Banknotenstückelung der gewählten Währung. Die zu zählende Stückelung wird auf dem Display angezeigt. Sie können auch eine Stückelung auswählen, indem Sie die Tasten verwenden.

ZÄHLEN SIE JEWEILS ZUR EINE STÜCKELUNG - SORTIEREN SIE IHRE BANKNOTEN NACH STÜCKELUNG

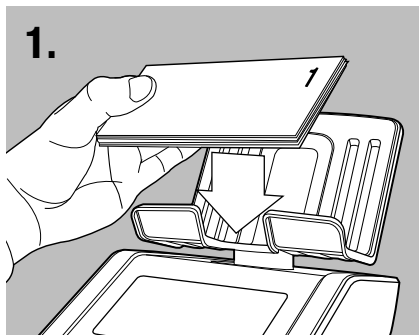


Legen Sie die Banknoten in kleinen Mengen auf die Geld-Plattform.




Ein Piepton ertönt, wenn die Banknoten gezählt sind. Das Display zeigt die Menge und den Wert an und addiert den Wert zur Gesamtsumme.




Lassen Sie den ersten Stapel auf der Geld-Plattform und fügen Sie den nächsten Stapel mit der gleichen Stückelung hinzu. Fügen Sie weitere Stapel hinzu, bis alle Banknoten der ausgewählten Stückelung gezählt sind.

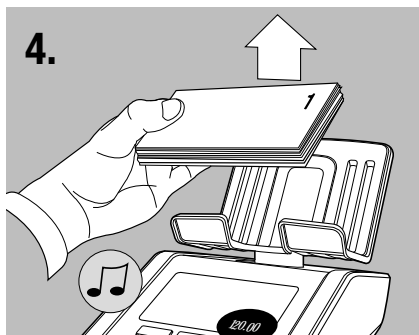

Nehmen Sie alle Banknoten auf einmal von der Geld-Plattform. Ein Piepton ertönt zur Bestätigung, und ihr Wert wird der Gesamtsumme hinzugefügt. Der 6185 geht automatisch zur nächsten Banknotenstückelung über.

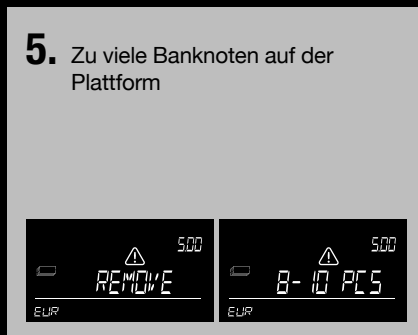

Zu viele Banknoten wurden auf die Plattform gelegt. Das Display zeigt "- .. **Stückentfernen**" an. Entfernen Sie so viele Banknoten wie vorgeschlagen, bis der 6185 die richtige Menge der Banknoten ermitteln konnte. Legen Sie weitere Banknoten in kleinen Mengen auf die Plattform.

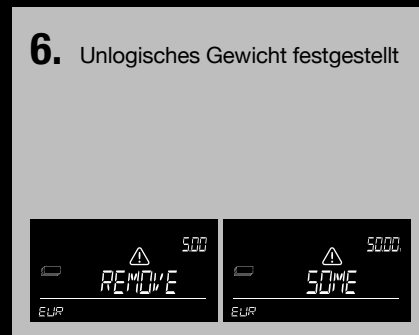


Unlogisches Gewicht festgestellt; der 6185 kann die richtige Menge der Banknoten auf der Plattform nicht bestimmen. Das Display zeigt "**Einige entfernen**" an. Entfernen Sie einige Banknoten (max. 5 Stück auf einmal), bis der 6185 die Menge der Banknoten bestimmen konnte. Legen Sie weitere Banknoten in kleinen Mengen auf die Plattform.


3.4 ZÄHLEN ALTER UND NEUER VERSIONEN DER GLEICHEN STÜCKELUNG

Wenn sich der Gewichtsunterschied zwischen einer alten und neuen Version einer Banknote in einem gewissen Toleranzbereich befindet, können diese Versionen gemeinsam gezählt werden. Es ist nicht notwendig, die alte und die neue Version zu trennen.

In diesem Fall ist folgendes zu beachten:

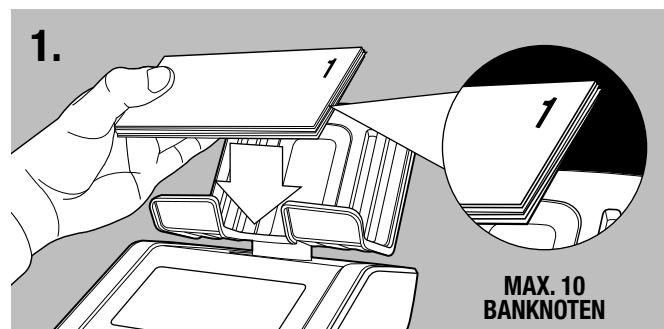


Der erste Stapel von gemischten Banknoten (alte & neue Version gemeinsam), der auf der Plattform platziert wird, sollte nicht mehr als 10 Banknoten umfassen.

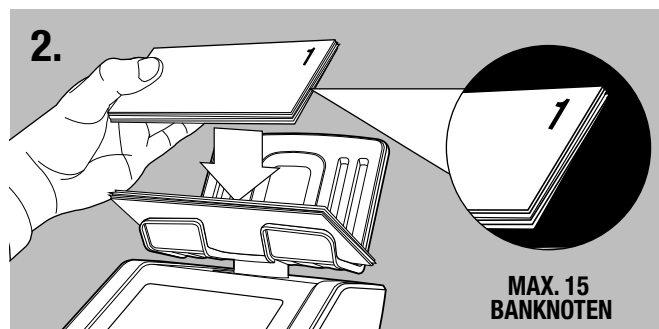


Die folgenden Stapel sollten 15 Banknoten nicht überschreiten

Wenn die gemischte Zählung von 2 Versionen derselben Stückelung aufgrund des Gewichtsunterschied nicht möglich ist, fragt der 6185 nach den Banknoten Version 1 (alt) und Version 2 (neu), um sie zu zählen.

Die zu zählende Version wird auf dem Display angezeigt.

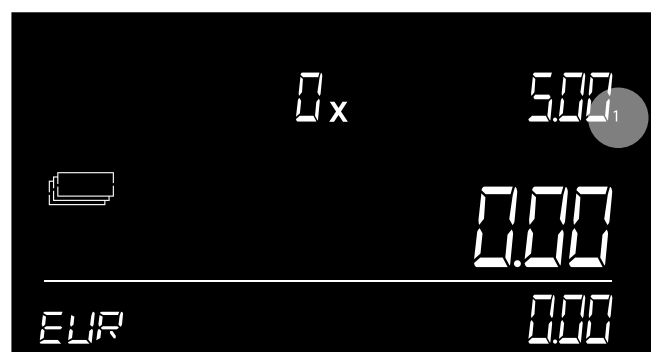

Version 1 ist die alte Version.

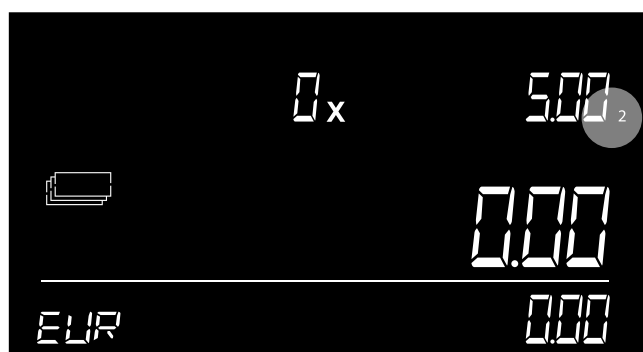

Version 2 ist die neue Version.

Immer wenn neue Stückelungen einer vorinstallierten Währung herausgegeben wurden, gehen Sie [zu www.safescan.com](http://www.safescan.com) für ein Währungs-Software-Update für Ihren 6185.

3.5 ZÄHLEN VON ZAHLUNGSKARTEN

Nachdem die letzte Banknotenstückelung gezählt wurde, wechselt der 6185 automatisch zum Zählen von Zahlungskarten. Mit dieser Funktion können Sie dem Zählergebnis manuell den Wert der erhaltenen Kartenzahlungen hinzufügen.



1 Das Kartensymbol wird auf dem Display angezeigt. KK.01 wird angezeigt; dies gibt den Kartenwert-Eintrag Nummer 1 an.



2 Geben Sie den Wert der erhaltenen Kartenzahlung mit den Zifferntasten ein und drücken Sie auf **OK**.



3 Der Wert wird der Gesamtsumme hinzugefügt. Der 6185 wechselt zur nächsten Zahlungskartenposition, KK.02.

4 Wiederholen Sie dies, bis alle erhaltenen Kartenzahlungen gezählt sind

5 Wenn Sie Ihren letzten Zahlungskartenwert eingegeben haben, drücken Sie auf **ITEM**, um zum nächsten zu zählenden Objekt (Schecks) zu gehen.


3.6 ZÄHLEN VON SCHECKS

Mit dieser Funktion können Sie dem Zählergebnis manuell den Wert der erhaltenen Schecks hinzufügen.




1 Drücken Sie auf die **ITEM** Taste, um Schecks auszuwählen. Das Schecksymbol wird auf dem Display angezeigt. K-01 wird angezeigt; dies gibt den Scheckwert-Eintrag Nummer 1 an.

4 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis alle Schecks gezählt sind.

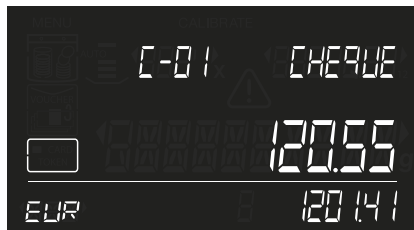

2 Geben Sie den Wert der Schecks mit den Zifferntasten ein und drücken Sie auf **OK**.

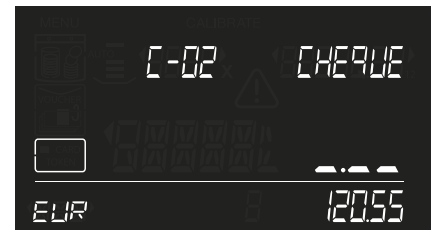

3 Der Wert wird der Gesamtsumme hinzugefügt. Der 6185 wechselt zur nächsten Scheckposition, S-02

5 Wenn Sie den letzten Scheckwert eingegeben haben, ist Ihre Zählung beendet. Drücken Sie auf **NEW**, um eine neue Zählung zu beginnen, oder gehen Sie zu Kapitel 4 für weitere Optionen.



04. OPTIONEN, NACHDEM IHRE ZÄHLUNG BEENDET IST

Wenn Sie das Zählen beendet haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zählergebnisse überprüfen
- Zählergebnisse bearbeiten oder korrigieren
- Zählergebnisse speichern
- Zählergebnisse drucken
- Zählergebnisse zur Safescan Geldzähl-Software exportieren
- Neue Zählung starten

Diese Optionen werden unten im Detail beschrieben.

4.1 ZÄHLERGEBNISSE ÜBERPRÜFEN


Verwenden Sie die   Tasten, um die Zählergebnisse pro Objekt (Münzen, Banknoten und andere benutzeraktivierte Objekte) und Stückelungen anzuzeigen.



4.2 ZÄHLERGEBNISSE BEARBEITEN ODER KORRIGIEREN

Eine Zählung kann manuell jederzeit während einer Zählung oder, nachdem eine Zählung abgeschlossen ist, korrigiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Zählergebnis manuell zu korrigieren:

- 1) Manuelles Hinzufügen einer Anzahl von Münzen oder Banknoten zu der bereits gezählten Anzahl - siehe 4.2.1
- 2) Geben Sie manuell eine Gesamtzahl von Münzen oder Banknoten ein - siehe 4.2.2

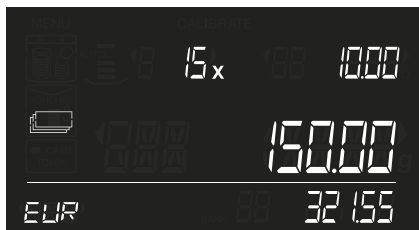4.2.1 MANUELL EINE MENGE VON MÜNZEN ODER BANKNOTEN HINZUFÜGEN




- 1** Wählen Sie die Stückelung mit den   Tasten.




- 2** Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Menge der Münzen oder Banknoten einzugeben, die hinzugefügt werden soll.




- 3** Der 6815 wechselt automatisch zur nächsten Münzstückelung.

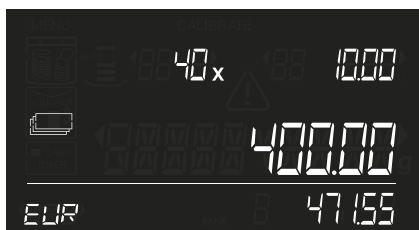


- 4** Drücken Sie auf , um zu überprüfen, ob die Gesamtzahl der Münzen oder Banknoten korrekt ist.

4.2.2 MANUELL EINE GESAMTZAHL VON MÜNZEN ODER BANKNOTEN EINGEBEN

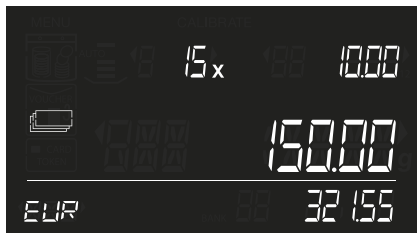

- 1 Wählen Sie die Stückelung mit den Tasten.

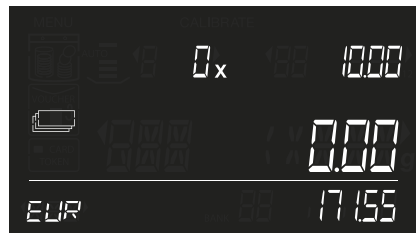

- 2 Drücken Sie auf , um die vorherige Zählung dieser Stückelung zu löschen.





- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Anzahl an Münzen oder Banknoten einzugeben.



- 4 Drücken Sie auf , um diese Zahl zur Gesamtsumme hinzuzufügen. Ein Piepton ertönt und das Gerät wechselt zur nächsten Stückelung.

4.3 ZÄHLERGEBNISSE SPEICHERN

Der 6185 kann bis zu 30 Zählungen in seinem Speicher speichern. Gespeicherte Zählergebnisse können überprüft bzw. zu einer Drucker- oder PC-Software exportiert werden.

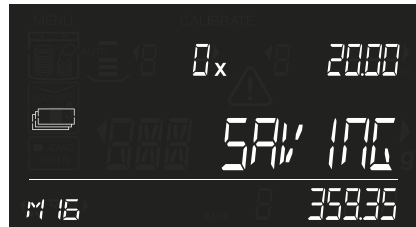
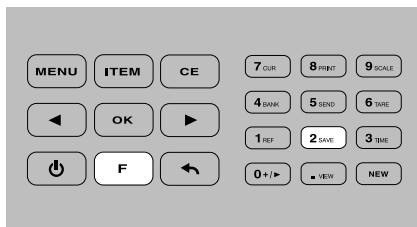


- 1 Drücken Sie auf , gefolgt von (Zifferntaste 2).


- 2 Der 6185 speichert die Ergebnisse in seinem Speicher und zeigt die Speicherposition an, in der die Ergebnisse gespeichert wurden (Beispiel M16).

- 3 Nach ca. zwei Sekunden kehrt das Gerät in den Zählmodus zurück.

Wenn der Speicher voll ist, erscheint auf dem Display "ERR"/"MAX" an der Stelle, an der die Währung angezeigt wird, und ein Piepton ertönt.

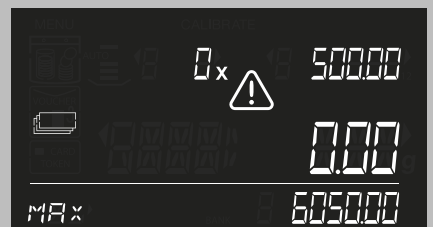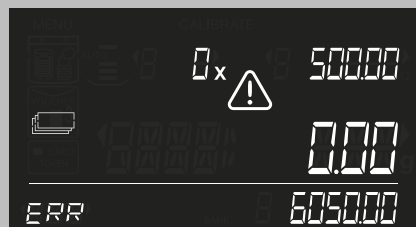

4.3.1 GESPEICHERTE ZÄHLERGEBNISSE ANZEIGEN

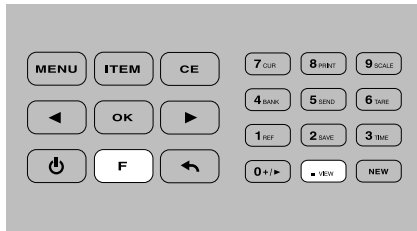




1 Drücken Sie auf **[F]**, gefolgt von **[VIEW]** (Zifferntaste 0).



2 Die gespeicherten Ergebnisse werden auf dem Display angezeigt, beginnend mit der zuletzt gespeicherten Gesamtsumme der Zählung. Es werden auch die Uhrzeit und das Datum, wann dieses letzte Zählergebnis gespeichert wurde, angezeigt. Die Speicherposition des Zählergebnisses blinkt (Beispiel: M16).



3 Drücken Sie auf die **[LEFT]** **[RIGHT]** Tasten, um zwischen den gespeicherten Zählergebnissen zu wechseln.

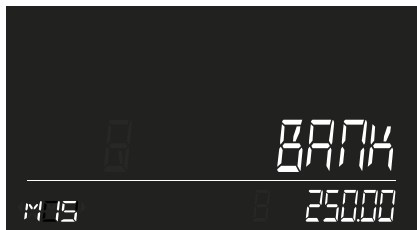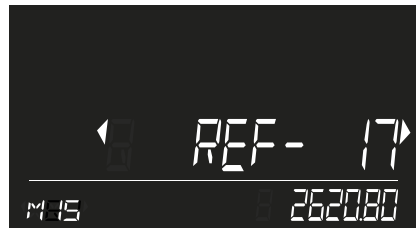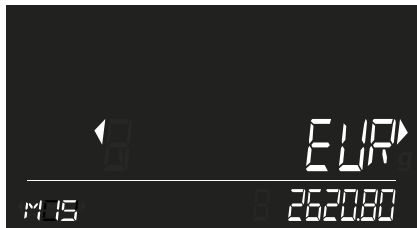


4 Drücken Sie auf **[OK]**, um das ausgewählte Zählergebnis zu öffnen. Verwenden Sie die **[LEFT]** **[RIGHT]** Tasten, um durch die Details der Zählung (Währung, Referenz (falls vorhanden), Bankwert (falls vorhanden), Zählergebnisse pro Objekt und Stückelung) zu blättern.

Drücken Sie auf **[LEFT]**, um zum Wechseln zwischen den gespeicherten Zählergebnissen zurückzukehren. Drücken Sie auf **[MENU]**, um zum Zählmenü zurückzukehren.


4.3.2 ZÄHLERGEBNISSE LÖSCHEN

Wenn der Speicher voll ist (Meldung: "ERR/MAX" wird anstelle der Speicherplatznummer auf dem Display angezeigt), ist es nicht möglich, neue Zählungen zu speichern. Um Speicherplatz freizugeben, können Sie die Zählergebnisse in einem einzigen Schritt aus dem Speicher löschen. Bei Bedarf können Sie zunächst die Zählergebnisse drucken oder an die Safescan PC-Software übertragen.


HINWEIS: DAS LÖSCHEN DER ZÄHLERGEBNISSE IST IRREVERSIBEL. ES IST NICHT MÖGLICH, SIE AUF DEM GERÄT ZURÜCKZUGEWINNEN.

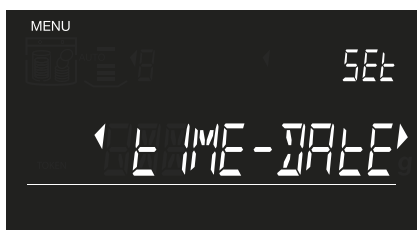

1 Drücken Sie auf **[MENU]**, um in das Einstellungs Menü zu gelangen.

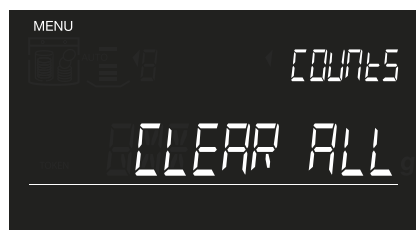


2 Navigieren Sie mit den **[LEFT]** **[RIGHT]** Tasten zum Menü "Alle löschen" und drücken Sie auf **[OK]**. Auf dem Display beginnt "Alles Löschen" zu blinken.

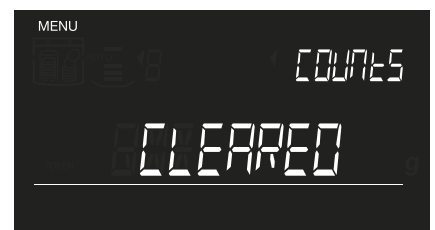


3 Drücken Sie auf **[OK]**, um alle Zählergebnisse zu löschen. Wenn dies abgeschlossen ist, wird auf dem Display "GELOESCHT" angezeigt.


4.4. ZÄHLERGEBNISSE DRUCKEN

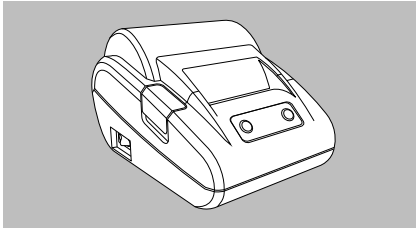

1 Schließen Sie den Safescan TP 230-Drucker an den Safescan 6185 an.

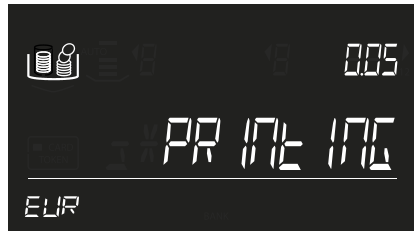


2 Drücken Sie auf **F**, gefolgt von **8 PRINT** (Zifferntaste 8), um die aktuellen, aktiven Zählergebnisse zu drucken.

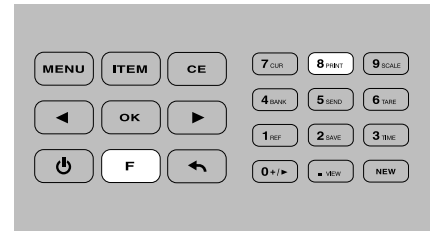


3 Wenn Sie eine zuvor gespeicherte Zählung aus dem Speicher anzeigen, ist es auch möglich, diese Zählung durch Drücken auf **F** + **8 PRINT** zu drucken.

Wenn kein Drucker angeschlossen ist oder erkannt wird, zeigt der 6185 die folgende Meldung an:

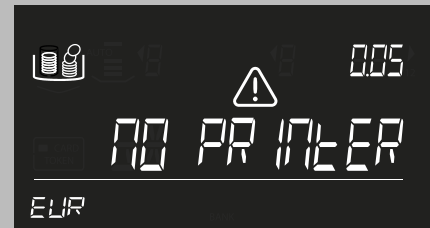

Der Safescan TP-230-Drucker ist ein optionales Zubehör; siehe www.safescan.com


4.5 ZÄHLERGEBNIS ZUR SAFESCAN GELDZÄHL-SOFTWARE EXPORTIEREN

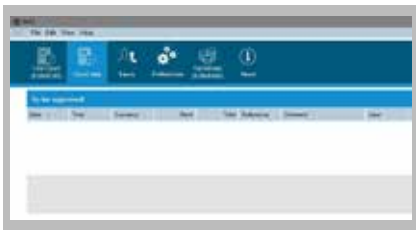

- 1 Führen Sie die Safescan Geldzähl-Software auf Ihrem PC aus.
2. Wählen Sie Anzeigen -> Zähl- und Zähl-Export oder klicken Sie auf das Zähl- und Zähl-Export-Symbol, um die Zähl- und Zähl-Export-Daten vom 6185 auf die Software herunterzuladen.

Die Safescan Geldzähl-Software ist ein optionales Zubehör; siehe www.safescan.com

4.6 NEUE ZÄHLUNG STARTEN

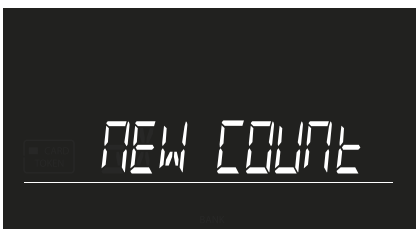


- 1 Drücken Sie auf **NEW**, um das Zählergebnis zu löschen und eine neue Zählung beginnen. Auf dem Display beginnt "Neue Zählung" zu blinken. Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

05. MENÜ

Drücken Sie auf **[MENU]**, um in das Gerätemenü zu gelangen. Verwenden Sie die **[◀]** **[▶]** Tasten, um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren. Um ein bestimmtes Objekt einzugeben, drücken Sie auf **[OK]**. Die Menüfolge sieht wie folgt aus:
UHRZEIT-DATUM EINSTELLEN - KALIBRIEREN - STANDARD - ALLE ZÄHLUNGEN LÖSCHEN - GERÄT EINSTELLEN


5.1 UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

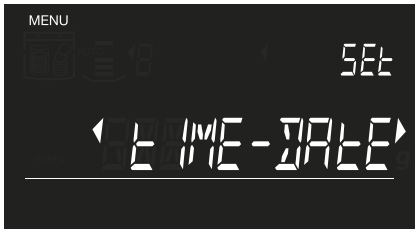



- 1 Drücken Sie auf **[MENU]**. "UHRZEIT-DATUM einstellen" wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie auf **[OK]**, um das Menü zum Einstellen von Uhrzeit und Datum aufzurufen



- 2 Wählen Sie mit den **[◀]** **[▶]** Tasten 12- oder 24-Stunden-Format und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**. Wenn "12 Stunden" gewählt wurde, wählen Sie "AM" oder "PM" und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**.

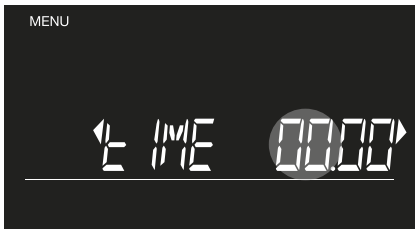

- 3 Geben Sie mit den Zifferntasten die Stunden ein.

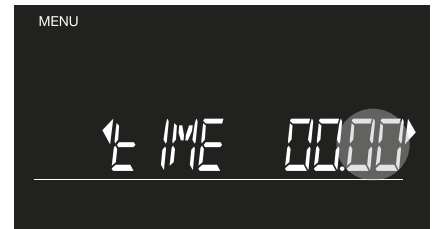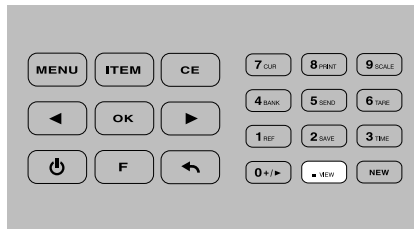

- 4 Drücken Sie auf **[.NEW]**, um zur Einstellung für die Eingabe der Minuten zu gehen.


- 5 Geben Sie mit den Zifferntasten die Minuten ein und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**.




- 6 Wählen Sie mit den **[◀]** **[▶]** Tasten das gewünschte Datumsformat aus und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**.




- 7 Geben Sie mit den Zifferntasten das Jahr ein und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**.

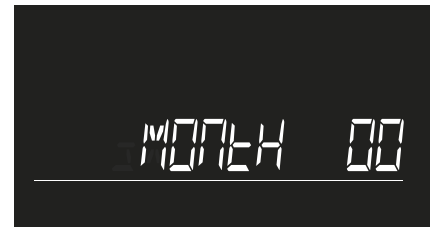

- 8 Geben Sie mit den Zifferntasten den Monat ein und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**.

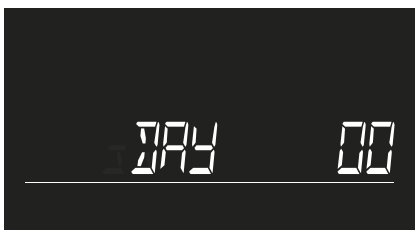

- 9 Geben Sie mit den Zifferntasten den Tag ein und drücken Sie zur Bestätigung auf **[OK]**.

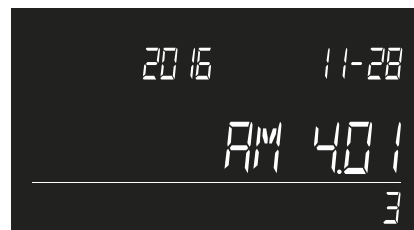






- 10 Die eingestellte Uhrzeit und das eingestellte Datum werden auf dem Display angezeigt. Nach 5 Sekunden kehrt der 6185 zum Zähl-Display zurück.

5.2 KALIBRIERMENÜ


Dieses Menü wird verwendet, um spezielle Objekte zu kalibrieren und zu aktivieren, die Sie gegebenenfalls in Ihrem täglichen Zählverfahren verwenden. Sie können auch eine zweite Münzschale mit einem anderen Gewicht als dem der Standard-Safescan-Münzschale kalibrieren. Kalibrierte Objekte werden automatisch aktiviert und erscheinen im Zählverfahren, wenn Sie eine neue Zählung beginnen.

5.2.1 KALIBRIEREN VON MÜNZ- UND BANKNOTENPAKETEN


Ein Münzen- oder Banknotenbündel ist eine feste Menge an Münzen oder Banknoten der gleichen Stückelung in einem Paket kombiniert. Folgende Geldpakete sind vordefiniert:

SYMBOL	OBJEKT	BESCHREIBUNG
	Münzrollen	Eine feste Anzahl an Münzen der gleichen Stückelung, in Rollen verpackt.
	Münzsäcke	Eine feste Anzahl an Münzen der gleichen Stückelung in Säcken verpackt
	Banknotenbündel	Eine feste Anzahl an Banknoten der gleichen Stückelung mit einer Papierbänderole verpackt
	Banknoten-Clips	Eine feste Anzahl an Banknoten der gleichen Stückelung mit einem (Metall-) Clip zusammengehalten.
	Banknotenhüllen	Eine feste Anzahl an Banknoten der gleichen Stückelung in einem Umschlag oder in einer Hülle verpackt


DER KALIBRIERUNGSPROZESS IST FÜR JEDES GEBÜNDELTE OBJEKT GLEICH.

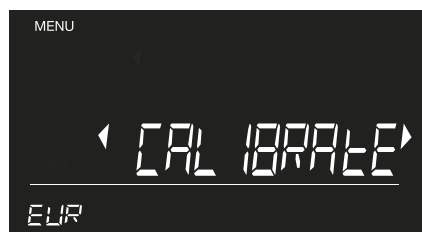


- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten KALIBRIEREN.

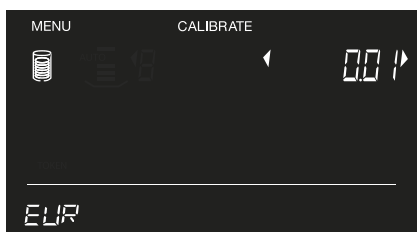


- 2 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Das Gerät startet immer mit dem Kalibrieremenü und zeigt Münzrollen sowie die kleinste Stückelung an.

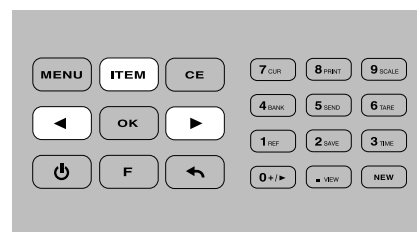


- 3 Wählen Sie mit der **ITEM** Taste das gewünschte Geldbündel. Das entsprechende Symbol wird auf dem Display angezeigt. Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten die gewünschte Stückelung.

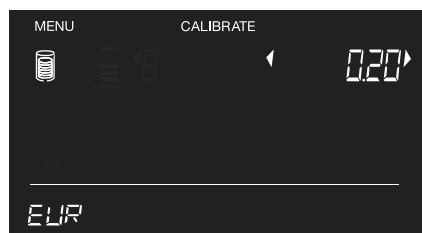


- 4 Beispiel: Sie haben "Münzrollen" ausgewählt. Das Gerät beginnt mit der kleinsten Stückelung von Münzrollen. Wählen Sie die Stückelung mit den **◀ ▶** Tasten und drücken Sie auf **OK**, um den Kalibrierungsvorgang zu starten. (Beispiel: Münzrollen von 0,20 €).

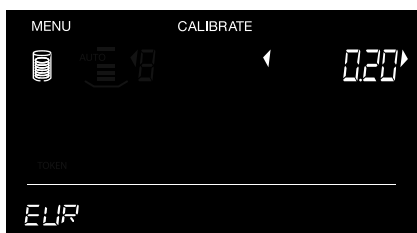


- 5 Auf dem Display blinken das Münzrollen-Symbol und "5x". Legen Sie 5 leere Münzrollen auf die Plattform. Warten Sie auf den "Piepton" und drücken Sie auf **OK**.

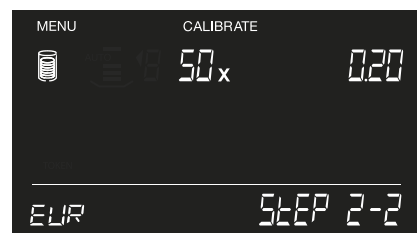

- 6 Geben Sie hier mit den Zifferntasten die Anzahl der Münzen ein, die sich in einer vollen 0,20 € Münzrolle befinden (Beispiel: 50).

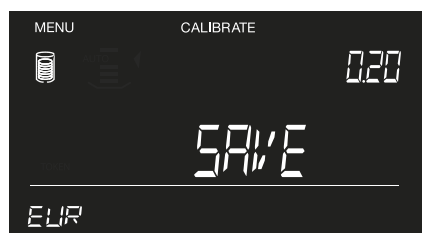

- 7 Drücken Sie auf **OK**, um die Menge von 50 Stück 0,20 € Münzen pro voller Münzrolle zu bestätigen. Auf dem Display beginnt "Speichern" zu blinken.

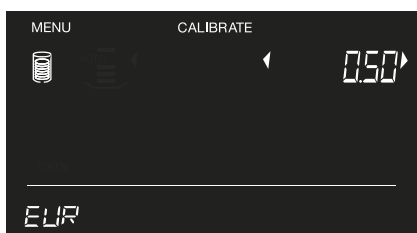


- 8 Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen für dieses Geldpaket zu speichern. Nach dem Speichern der Einstellungen wechselt das Gerät zum nächsten Objekt, das kalibriert werden soll.

Wenn Sie weitere Geldpakete kalibrieren müssen, wiederholen Sie die Kalibrierung wie oben beschrieben. Fahren Sie fort, bis alle gewünschten Geldpakete für jede Stückelung gespeichert sind. Drücken Sie auf **MENU**, um zum Zählmenü zurückzukehren.


5.2.2 KALIBRIEREN VON GUTSCHEINEN

Ein Gutschein ist ein Coupon mit einem bestimmten Geldwert, wie zum Beispiel ein Geschenkgutschein oder eine Rabattmarke. Um Gutscheine zu aktivieren, muss das Gewicht und Wert der Objekte zuerst kalibriert und gespeichert werden.

HINWEIS: NUR GUTSCHEINE MIT DEM GLEICHEN GEWICHT PRO WERT KÖNNEN KALIBRIERT UND GEZÄHLT WERDEN. SIE BRAUCHEN 10 GUTSCHEINE MIT DEM GLEICHEN GEWICHT FÜR DIE KALIBRIERUNG.

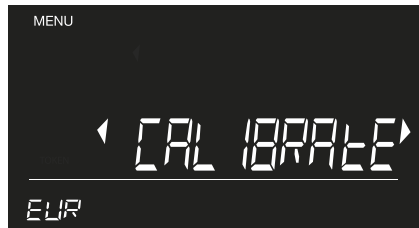

- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten KALIBRIEREN.

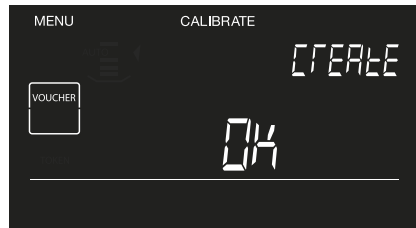

- 2 Wählen Sie mit der **ITEM** Taste das Gutschein-Objekt und drücken Sie auf **OK**.




- 3 Geben Sie mit den Zifferntasten den Wert des Gutscheins ein (z. B. 25,00) und drücken Sie auf **OK**.



- 4 Auf dem Display blinken das Gutscheinsymbol und "10x". Legen Sie 10 Gutscheine auf die Plattform, warten Sie auf den Piepton und drücken Sie auf **OK**.



- 5 Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern. Der 6185 fährt mit dem nächsten Gutschein fort, der kalibriert werden soll.

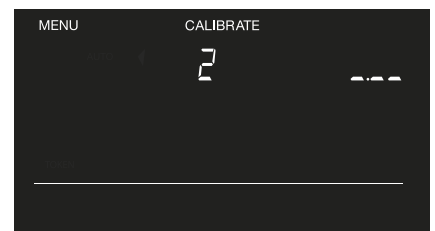


- 6 Drücken Sie auf **OK**, um mit dem Kalibrieren des nächsten Gutscheins zu beginnen, oder drücken Sie auf **MENU**, um zum Zählmenü zurückzukehren.


5.2.3 KALIBRIEREN VON WERTMÜNZEN

Eine Wertmünze ist eine nicht-offizielle Münze mit einem bestimmten Geldwert, wie die Kunststoff-Münzen, die verwendet werden, um Getränke auf Festivals zu kaufen, oder Jetons, die in Casinos an Spielautomaten verwendet werden. Um Wertmünzen zu aktivieren, muss das Gewicht und Wert der Objekte zuerst kalibriert und gespeichert werden.

HINWEIS: NUR WERTMÜNZEN MIT DEM GLEICHEN GEWICHT PRO WERT KÖNNEN KALIBRIERT UND GEZÄHLT WERDEN. SIE BRAUCHEN 20 WERTMÜNZEN MIT DEM GLEICHEN GEWICHT FÜR DIE KALIBRIERUNG.

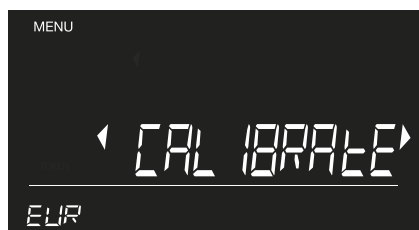


- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten KALIBRIEREN.

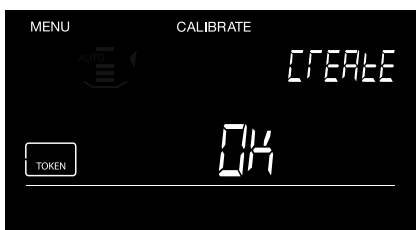


- 2 Wählen Sie mit der **ITEM** Taste das Wertmünzen-Objekt und drücken Sie auf **OK**.




- 3 Geben Sie mit den Zifferntasten den Wert der Wertmünze ein (z. B. 1,25) und drücken Sie auf **OK**.

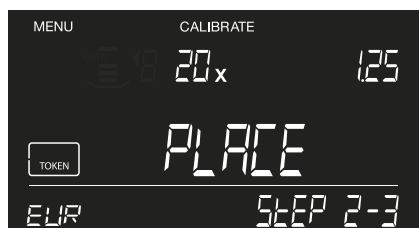

- 4 Auf dem Display blinken das Wertmünzen-Symbol, das Münzschalen-Symbol und "20x". Legen Sie 20 Wertmünzen in die Münzschale, stellen Sie die Schale auf die Plattform und drücken Sie auf **OK**.

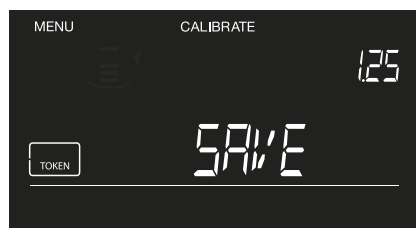

- 5 Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen der Wertmünze zu speichern.

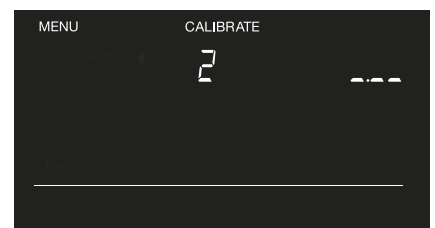


- 6 Drücken Sie auf **OK**, um mit dem Kalibrieren der nächsten Wertmünze zu beginnen, oder drücken Sie auf **MENU**, um zum Zählmenü zurückzukehren.


5.2.4 KALIBRIEREN VON OBJEKTEN MIT FREIEN GEWICHTEN

Der 6185 kann so konfiguriert werden, dass er das Gewicht von Objekten, die kein Bargeld sind, die Sie aber regelmäßig zählen möchten, wie zum Beispiel Büroklammern, erlernen kann. Wenn Sie dieses Objekt kalibriert haben, können Sie diese ganz einfach nach Gewicht zählen.


HINWEIS: NUR GUTSCHEINE MIT DEM GLEICHEN GEWICHT PRO WERT KÖNNEN KALIBRIERT UND GEZÄHLT WERDEN. SIE BRAUCHEN 10 GUTSCHEINE MIT DEM GLEICHEN GEWICHT FÜR DIE KALIBRIERUNG.

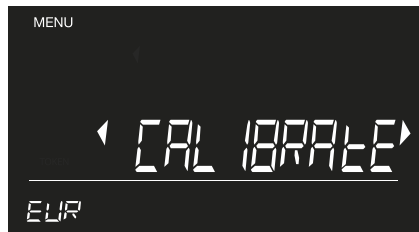


- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **←** **→** Tasten KALIBRIEREN.

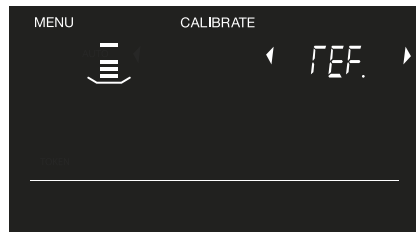


- 2 Wählen Sie mit der **ITEM** Taste das Objekt: Objekt mit freiem Gewicht, wählen Sie eine Referenz (sie beginnt mit REF-1) und drücken Sie auf **OK**, um die Kalibrierung zu starten.

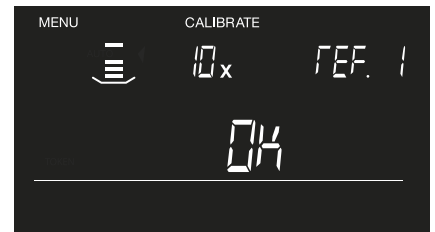

- 3 Legen Sie 10 gleiche Objekte (zum Beispiel 10 Büroklammern) auf die Plattform und drücken Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

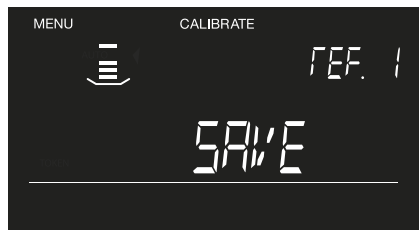


- 4 Der 6185 speichert das Gewicht in seinem Speicher. ("SPEICHERN" blinkt). Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

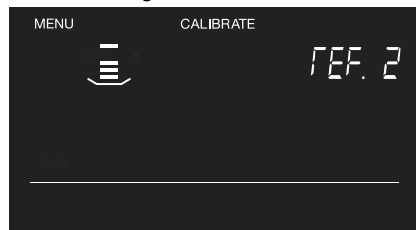


- 5 Nach der Bestätigung geht der 6185 zum nächsten Objekt mit freiem Gewicht ("REF-2"). Folgen Sie dem oben genannten Verfahren, um ein zweites Objekt mit freiem Gewicht zu kalibrieren, oder drücken Sie auf **←**, um das Kalibrierungsmenü zu verlassen.

5.2.5 KALIBRIEREN EINER ZWEITEN MÜNZSCHALE

Der Safescan 6185 ist so konfiguriert, dass er mit standardmäßigen 33,5 Gramm Münzschalen zählt. Einige Hersteller von Kassenschubladen haben jedoch gegebenenfalls Münzschalen mit einem anderen Gewicht. Sie können Ihren Safescan 6185 so konfigurieren, dass er mit einer zweiten Münzschale zählt.

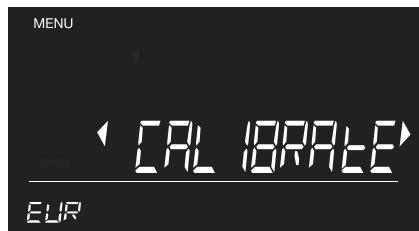


- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **←** **→** Tasten KALIBRIEREN.

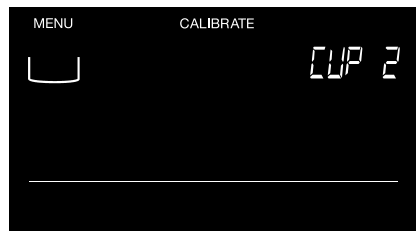

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **ITEM**, bis Sie das Wort "SCHALE 2" in der oberen rechten Ecke des Displays sehen und oben links ein Münzschalen-Symbol blinkt. Drücken Sie auf **OK**.




- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, legen Sie die Münzschale auf die Wiegeplattform.

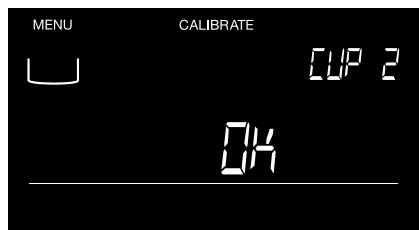

- 4 Drücken Sie nach Aufforderung auf **OK**, um das Gewicht der Schale zu bestätigen.



- 5 Das Display zeigt "ABGESCHLOSSEN" an, um anzugeben, dass eine zweite Schale konfiguriert wurde. Entfernen Sie die Schale von der Plattform und drücken Sie auf **←** oder auf **MENU**, um zum Zählmenü zurückzukehren. SCHALE 2 ist jetzt die aktive Schale.

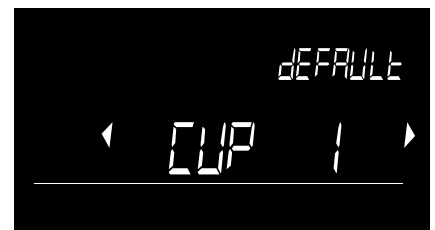


- 6 Wenn Sie den 6185 das nächste Mal einschalten, startet er mit SCHALE 2 als aktive Schale. Drücken Sie auf **OK** oder warten Sie drei Sekunden lang, um die Verwendung von SCHALE 2 zu bestätigen. Verwenden Sie die **←** **→** Tasten, um zu SCHALE 1 zu wechseln (die Safescan 33,5 g Schale), und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

5.3 ZÄHLEN VON BENUTZERKALIBRIERTEN OBJEKTEN


Jedes Objekt, das Sie kalibriert haben, ist automatisch aktiviert und wird jedes Mal, wenn Sie eine neue Zählung beginnen, dem Zählverfahren hinzugefügt.

5.3.1 ZÄHLEN VON MÜNZROLLEN UND -SÄCKEN


HINWEIS: NUR AKTIVIERTE UND KALIBRIERTE MÜNZPAKETE KÖNNEN ZUM ZÄHLEN AUSGEWÄHLT WERDEN.

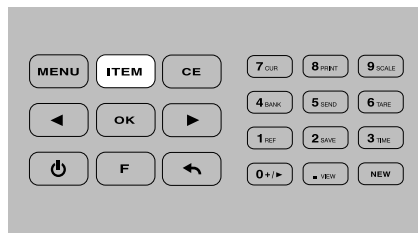


1 Drücken Sie auf die **ITEM** Taste, bis das gewünschte Zählpaket (z. B.: Münzrollen) ausgewählt ist.

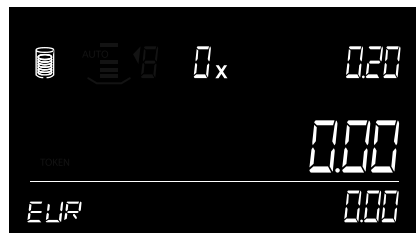



2 Wählen Sie mit den Tasten **◀ ▶** das Münzrollen-Objekt, das Sie zählen möchten, (Beispiel: 0,50 €).

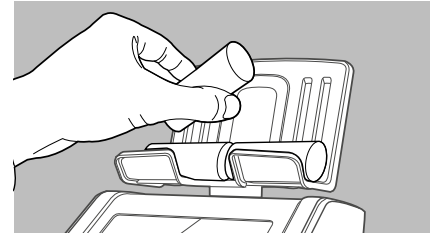

3 Legen Sie voll gepackte Münzrollen auf die Plattform, und zwar eine Münzrolle nach der anderen. Wenn Sie mehr als eine Münzrolle auf einmal auf die Plattform legen, gibt der 6185 ein Warnmeldung aus und empfiehlt, eine oder mehrere Rollen zu entfernen.

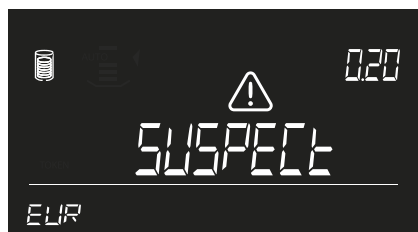

4 Wenn eine unvollständige Rolle (mit zu wenig oder zu vielen Münzen) erkannt wird, gibt der 6185 eine Warnmeldung "Verdacht; Objekt überprüfen" aus. Überprüfen Sie den Inhalt der Münzrollen.

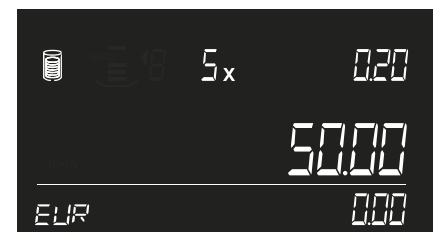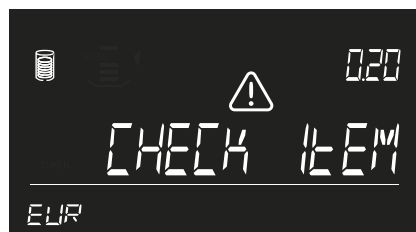

5 Entfernen Sie die Münzrollen (alle Rollen auf einmal) von der Plattform oder drücken Sie auf **OK**, um die Zählergebnisse der Gesamtsumme hinzuzufügen.

Um weitere Münzrollen zur Zählung hinzuzufügen, drücken Sie auf **◀**, um zur gewünschten Stückelung zurückzugehen, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Manuelle Eingabe von Münzenpaket-Mengen


Es ist auch möglich, für alle Geldpakete manuell die Menge einzugeben. Wählen Sie mit den **ITEM** und **◀ ▶** Tasten das gewünschte Objekt und geben Sie mit den Zifferntasten die Menge ein. Drücken Sie auf **OK**, um die Zählergebnisse zur Gesamtsumme hinzuzufügen.

5.3.2 ZÄHLEN VON BÜNDELN, CLIPS UND HÜLLEN VON BANKNOTEN


Banknoten der gleichen Stückelung können gebündelt werden. Der 6185 unterscheidet zwischen drei Arten von Bündeln:

- Bündel** ein Stapel von Banknoten der gleichen Stückelung, der mit einem Band zusammengehalten wird
Clip ein (kleinerer) Stapel von Banknoten, der mit einem Metall- oder Kunststoff-Clip zusammengehalten wird
Hülle ein Stapel von Banknoten, der sich in einer umschlagartigen Hülle befindet.

HINWEIS: NUR AKTIVIERTE UND KALIBRIERTE BANKNOTENPAKETE KÖNNEN ZUM ZÄHLEN AUSGEWÄHLT WERDEN. DER 6185 KANN AUFGRUND DER RELATIV HOHEN GEWICHTSTOLERANZEN VON BANKNOTEN KEINE UNVOLLSTÄNDIGEN BANKNOTENBÜNDEL ERKENNEN

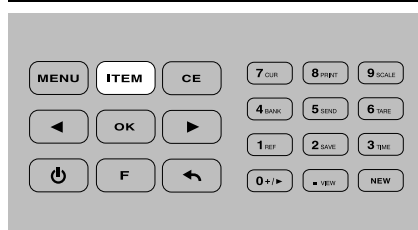

1 Drücken Sie auf die **ITEM** Taste, bis das gewünschte Banknotenpaket ausgewählt ist (Beispiel: Banknotenbündel).

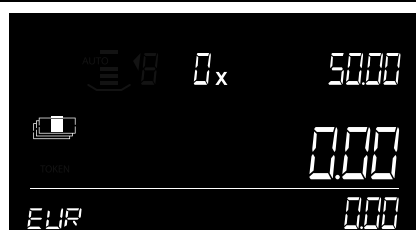

2 Wählen Sie die Banknotenbündel, die Sie zählen möchten (Beispiel: Bündel von 50,00 € Banknoten) mit den **◀ ▶** Tasten.



3 Legen Sie ein vollständiges Banknotenbündel auf die Plattform und warten Sie auf den "Piepton".



- 4 Legen Sie das nächste Bündel auf die Plattform (ohne die zuvor platzierten Bündel zu entfernen). Fügen Sie weitere Pakete hinzu, bis alle Bündel der Stückelung gezählt sind.


- 5 Entfernen Sie alle Pakete von der Plattform oder drücken Sie auf **OK**, um die Zählergebnisse der Gesamtsumme hinzuzufügen.

Manuelle Eingabe von Münzenpaket-Mengen

Es ist auch möglich, für alle Geldpakete manuell die Menge eingeben. Wählen Sie mit den **ITEM** & **◀ ▶** Tasten das gewünschte Objekt und geben Sie mit den Zifferntasten die Menge ein. Drücken Sie auf **OK**, um die Zählergebnisse zur Gesamtsumme hinzuzufügen.

5.3.3 ZÄHLEN VON GUTSCHEINEN

HINWEIS: DAS VERFAHREN ZUM ZÄHLEN VON GUTSCHEINEN ÄHNELT DEM ZÄHLEN VON LOSEN BANKNOTEN. LEGEN SIE DIE GUTSCHEINE DIREKT AUF DIE PLATTFORM IN KLEINEN STAPELN (MAXIMAL 25 STÜCK)

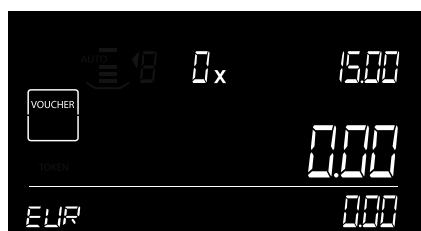


- 1 Drücken Sie auf die **ITEM** Taste, bis das Gutschein-Objekt ausgewählt ist.




- 2 Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten den gewünschten Gutschein (z. B. 25,00 €)



- 3 Stapeln Sie sie in Mengen von jeweils maximal 25 Gutscheinen, ohne sie von der Plattform zu entfernen. Die Maschine piept, um zu bestätigen, dass der Stapel von Gutscheinen gezählt ist.

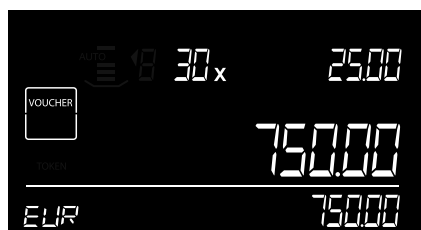


- 4 Lassen Sie den ersten Stapel auf der Geld-Plattform und fügen Sie den nächsten Stapel der gleichen Stückelung hinzu. Fügen Sie weitere Stapel (maximal 25 Stück) hinzu, bis alle Gutscheine im Wert von 25,00 € gezählt sind.

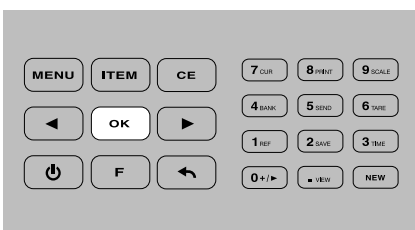



- 5 Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie alle Gutscheine zusammen oder drücken Sie auf **OK**, um die Ergebnisse der Gesamtsumme hinzuzufügen.

5.3.4 ZÄHLEN VON WERTMÜNZEN


HINWEIS: DAS VERFAHREN ZUM ZÄHLEN VON WERTMÜNZEN ÄHNELT DEM ZÄHLEN VON LOSEN MÜNZEN. VERWENDEN SIE BEIM ZÄHLEN VON WERTMÜNZEN IMMER DIE MÜNZSCHALE.

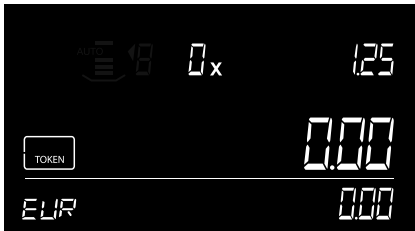

- 1 Drücken Sie auf die **ITEM** Taste, bis das Wertmünzen-Objekt ausgewählt ist.

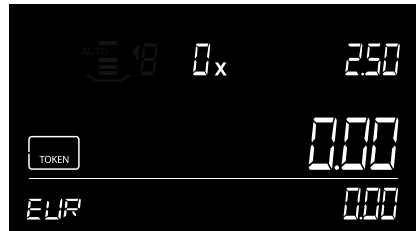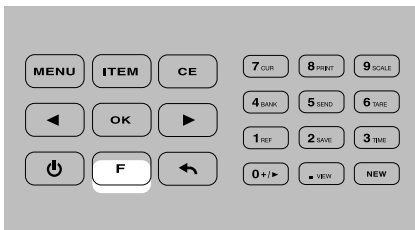

- 2 Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten die gewünschte Wertmünze (z. B. 2,50 €)

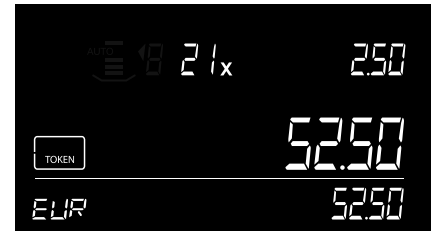


- 3 Legen Sie die Wertmünzen in die Münzschale und stellen Sie die Schale auf die Plattform. Die Wertmünzen werden gezählt; ein Piepton ertönt.

- 4 Nehmen Sie die Schale von der Plattform oder drücken Sie auf **OK**, um die Zählergebnisse der Gesamtsumme hinzuzufügen.


5.3.5 ZÄHLEN VON OBJEKTEN MIT FREIEN GEWICHTEN




- 1 Drücken Sie auf **F**, gefolgt von **9 SCALE** (Zifferntaste 9), um die Wägefunktion aufzurufen.

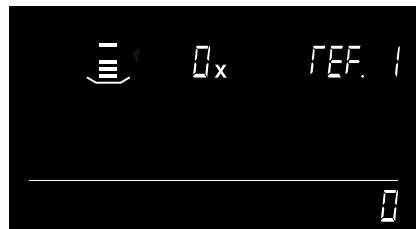


- 2 Verwenden Sie die **◀ ▶** Tasten, um ein kalibriertes Objekt mit freiem Gewicht zu wählen. Es beginnt mit dem Objekt REF-1.

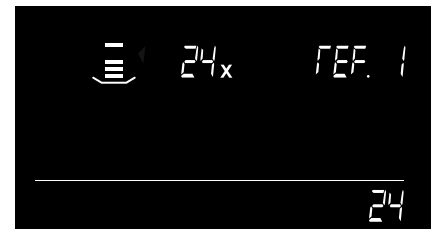

- 3 Legen Sie die Objekte auf die Geld-Plattform. Der 6185 wiegt und zählt sie.

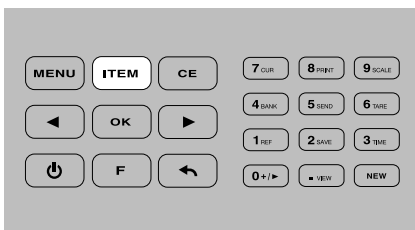

- 4 Drücken Sie auf **ITEM**, um zwischen Wägemodus und freiem Zählmodus zu wechseln.

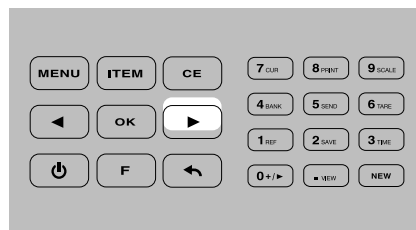

- 5 Drücken Sie auf **◀**, um das Wägemenu zu verlassen.

5.4 RÜCKKEHR ZU STANDARDEINSTELLUNGEN

Diese Funktion setzt den 6185 wieder auf die Standardwerkseinstellungen zurück. Alle benutzerkalibrierten Zählobjekte werden gelöscht.




- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten "Standard".



- 2 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Das Display zeigt "ALLE ZURÜCKSETZEN".



- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Das Gerät löscht alle Daten und benutzerkalibrierten Objekte und kehrt zu den Werkseinstellungen zurück. Sie sehen auf der rechten unteren Seite des Displays einen Zähler, der zurück auf Null geht.

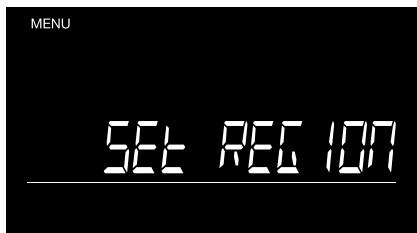

- 4 Der 6185 wird im Modus Erstmalige Verwendung neu gestartet. Siehe Kapitel 1 und 2, wie Sie Ihren 6185 einrichten.

5.5 ALLE ZÄHLUNGEN LÖSCHEN

Diese Funktion löscht alle Zähldaten im Speicher. Die vom Anwender kalibrierten Zählobjekte werden nicht gelöscht.




- 1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten "Alle Zählungen löschen".



- 2 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. "Alle löschen" beginnt zu blinken.



- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Das Gerät löscht alle Daten. Auf dem Gerät wird "Gelöscht" angezeigt, wenn dies abgeschlossen ist.

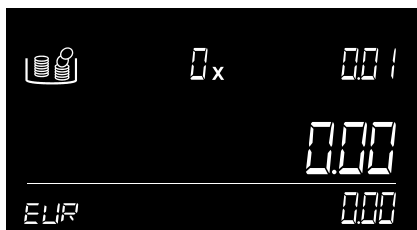

- 4 Der 6185 kehrt zum Zählmodus zurück.

5.6 GERÄT EINSTELLEN

Die Funktion "Region einstellen" sollte nur verwendet werden, wenn der 6185 in ein Land in einer anderen Region gebracht wird.

5.6.1 REGION EINSTELLEN

Die Funktion "Region einstellen" sollte nur verwendet werden, wenn der 6185 in ein Land in einer anderen Region gebracht wird.



1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten "Gerät".



2 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Auf dem Display wird "Region einstellen" angezeigt.




3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Das Gerät zeigt die aktuelle regionale Einstellung.

4 Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten die gewünschte Region. Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.


5 Der 6185 kehrt zum Zählmodus zurück.

5.6.2 KALIBRIEREN DES WÄGESYSTEMS


Der Safescan 6185 besitzt ein kontinuierliches, automatisches Kalibrierungssystem, bei dem die Kalibrierung durch den Benutzer nicht erforderlich ist. Allerdings ist es möglich, den 6185 bei Bedarf neu zu kalibrieren.

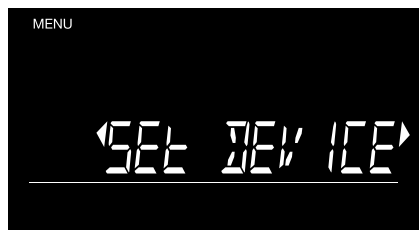


1 Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten "Gerät".

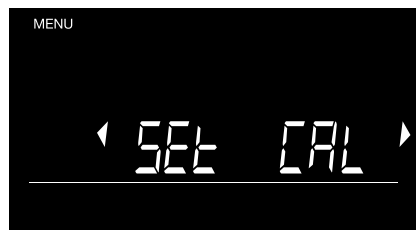

2 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten "Kal einstellen".

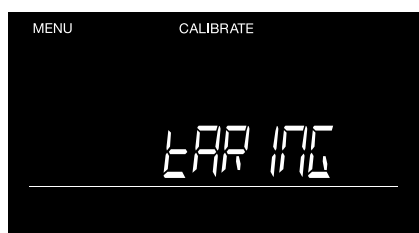


3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Auf dem Display erscheint "Tarieren" und danach werden Sie aufgefordert, ein Gewicht von 500 Gramm auf die Plattform zu legen.

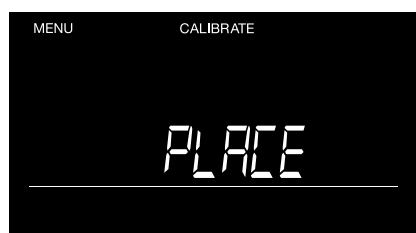

4 Legen Sie ein 500 g Gewicht auf die Plattform. Auf dem Display erscheint "Abtastung", während der 6185 kalibriert wird.



5 Der 6185 wechselt in den Wägemodus und zeigt das aktuelle Gewicht auf der Plattform.

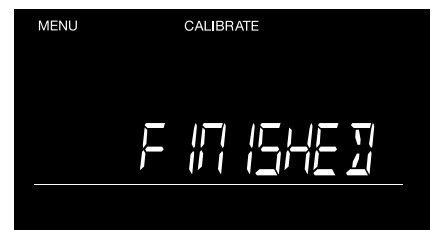

6 Das Display zeigt "Abgeschlossen" an, um anzugeben, dass das Kalibrierungsverfahren beendet ist.

7 Entfernen Sie das 500 g Gewicht von der Plattform.

8 Der 6185 kehrt zum Zählmodus zurück.

06. FUNKTIONSTASTEN

Mit den Funktionstasten können Sie leicht auf die Zähloptionen des Safescan 6185 zugreifen. Drücken Sie zuerst auf die **F**-Taste, gefolgt von der Funktionstaste (innerhalb von 3 Sekunden nachdem Sie auf die **F** Taste gedrückt haben).

6.1 **F** **0+ />** : HINZUFÜGEN/WEITERE EINSTELLUNGEN

MIT dieser Funktion wählen Sie, ob Sie möchten, dass der 6185 das Zählergebnis automatisch zur Gesamtsumme hinzufügt und zur nächsten Stückelung weitergeht, oder ob Sie dies während einer Zählung manuell durchführen möchten.

AUTO HINZUFÜGEN EIN =

Nachdem die Objekte von der Geld-Plattform entfernt wurden, fügt das Gerät automatisch die Zählergebnisse der Gesamtsumme hinzu.

AUTO HINZUFÜGEN AUS =

Nachdem die Objekte auf die Geld-Plattform gestellt wurden, drücken Sie auf **OK**, um die Zählergebnisse der Gesamtsumme hinzuzufügen.

AUTO WEITER EIN =


Nachdem die Zählergebnisse der Gesamtsumme hinzugefügt wurden, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Objekt.

AUTO WEITER AUS =

Nachdem die Objekte von der Geld-Plattform entfernt wurden, bleibt das aktuelle Objekt ausgewählt. Wechseln Sie mit den **◀ ▶** Tasten zum nächsten Objekt.

Die Standardeinstellung ist "AUTO HINZUFÜGEN EIN" und "AUTO WEITER EIN".

Manuell oder automatisch nächste Stückelung oder nächstes Zählobjekt auswählen

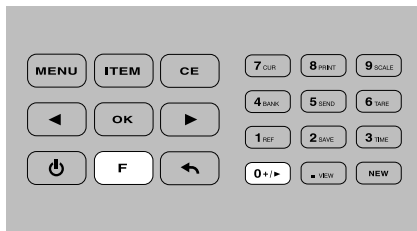

- 1 Drücken Sie im Zählmodus auf **F**, gefolgt von **0+ />** (Zifferntaste 0).

- 2 "AUTO WEITER" wird auf dem Display angezeigt. Pfeile um [Auto weiter] blinken, um angeben, dass Sie diese Einstellung ändern können.


- 3 Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellung zu ändern. Pfeile um [Ein] oder [Aus] blinken



- 4 Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten Ein oder Aus und drücken Sie auf **OK**.

- 5 Der 6185 kehrt zum Zählmodus zurück.


Manuelles oder automatisches Hinzufügen der Zählergebnisse auswählen

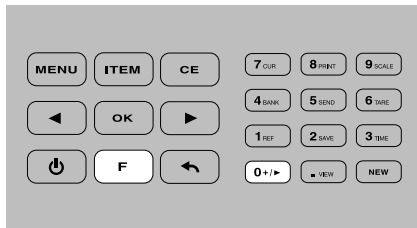

- 1 Drücken Sie im Zählmodus auf **F**, gefolgt von **0+ />** (Zifferntaste 0).

- 2 "AUTO WEITER" wird auf dem Display angezeigt. Pfeile um [Auto weiter] blinken, um angeben, dass Sie diese Einstellung ändern können.

- 3 Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten "AUTO HINZUFÜGEN" und drücken Sie auf **OK**.

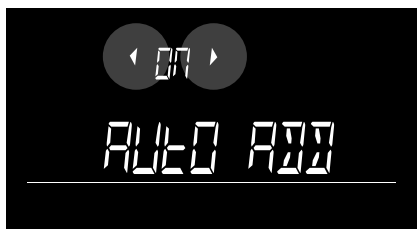



- 4 Pfeile um [Ein] oder [Aus] blinken, um angeben, dass Sie diese Einstellung ändern können.

- 5 Wählen Sie mit den **◀ ▶** Tasten Ein oder Aus und drücken Sie auf **OK**.

- 6 Der 6185 kehrt zum Zählmodus zurück.

6.2 **F** + **1 REF** : REFERENZNUMMER ZU EINER ZÄHLUNG HINZUFÜGEN



Eine Referenznummer mit maximal 3 Ziffern kann einer Zählung hinzugefügt werden. Diese Referenznummer kann verwendet werden, um die Zählergebnisse mit einem bestimmten Benutzer, einer bestimmten Geldschublade, einem Scheck oder einer anderen Referenz zu verknüpfen. Eine Referenznummer kann jederzeit vor, während oder nach einer Zählung hinzugefügt werden. Die Verwendung von Referenznummern kann nützlich sein, wenn mehr als eine Geldschublade gezählt werden muss.

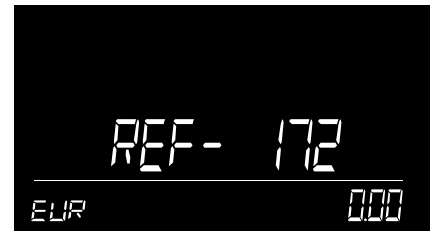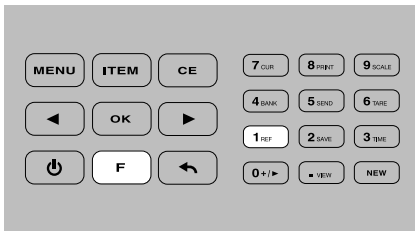

- 1 Drücken Sie auf **F** , gefolgt von **1 REF** (Zifferntaste 1).
- 2 Geben Sie mit den Zifferntasten eine Referenznummer von maximal 3 Ziffern ein. Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK** .
- 3 Die Referenznummer wird für 3 Sekunden angezeigt. Der 6185 gibt einen "Piepton" von sich und kehrt zum Zählmenü zurück.
- 4 Wenn Sie zuvor eine Referenznummer eingegeben haben, wird diese Nummer angezeigt, wenn Sie auf **F** + **1 REF** gedrückt haben. Drücken Sie auf **OK** , um diese Referenznummer wiederzuverwenden, drücken Sie auf **CE** , um die Referenznummer zu löschen oder, um mit den Zifferntasten eine neue Nummer einzugeben, und drücken Sie zur Bestätigung und, um zum Zählmenü zurückzukehren, auf **OK** .

HINWEIS: UM DIE REFERENZNUMMER ZU LÖSCHEN, DRÜCKEN SIE AUF **CE , GEFOLGT VON **OK****

6.3 **F** + **2 SAVE** : ZÄHLERGEBNISSE SPEICHERN

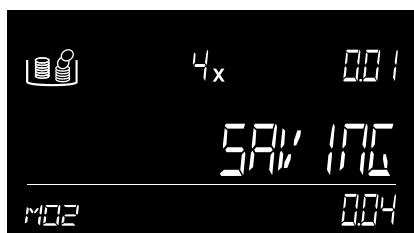
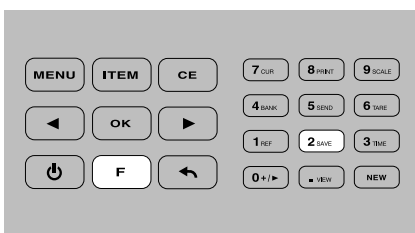


- 1 Nachdem Ihre Zählung abgeschlossen ist, können Sie das Zählergebnis speichern, indem Sie auf **F** drücken, gefolgt von **2 SAVE** (Zifferntaste 2).
- 2 Der 6185 speichert die Ergebnisse in seinem Speicher und zeigt die Speicherposition an, in der die Ergebnisse gespeichert wurden (Beispiel: M16).
- 3 Nach ca. zwei Sekunden kehrt das Gerät in den Zählmodus zurück.



- 4 Wenn keine Zählung aktiv ist, gibt der 6185 eine Meldung "Keine Zählung" aus, wenn Sie auf **F** + drücken. **2 SAVE**


6.4 **F** + **3** TIME : UHRZEIT- UND DATUMSEINSTELLUNGEN ÜBERPRÜFEN

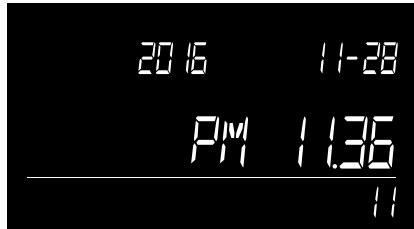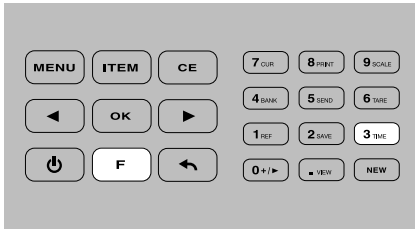

- 1 Drücken Sie auf **F** , gefolgt von **3** TIME (Zifferntaste 3).
- 2 Die Uhrzeit- und Datumseinstellungen werden für 5 Sekunden auf dem Display angezeigt.



6.5 **F** + **4** BANK : BANKWERT ZU EINER ZÄHLUNG HINZUFÜGEN

Die Bankwert repräsentiert den Betrag an Bargeld in der Kassenschublade vor dem Beginn der Arbeitsschicht eines Kassierers oder vor dem Beginn des Geschäftstages. Wenn ein Bankwert eingegeben wird, wird dieser Betrag vom Zählergebnis abgezogen. Ein Bankwert kann jederzeit hinzugefügt oder geändert werden, wenn Ihre Zählung aktiv ist.

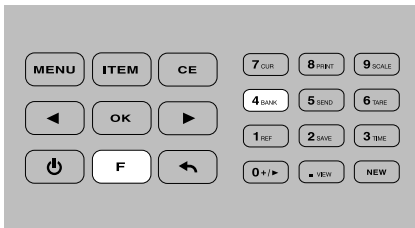

Um einen Bankwert einzustellen, drücken Sie auf **F** , gefolgt von **4** BANK (Zifferntaste 4).

- 1 Wenn zuvor kein Bankwert eingestellt wurde, erscheint auf dem Display - 0,00. Wenn zuvor ein Bankwert eingestellt wurde, wird dieser Wert angezeigt. Die Banksymbol und der Wert blinken auf dem Display. Drücken Sie auf **OK** , wenn Sie diesen vorher eingestellten BANKwert verwenden möchten.

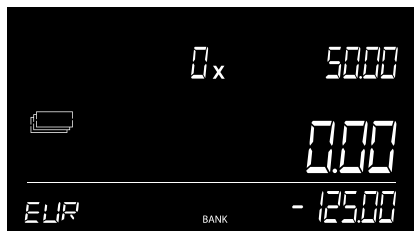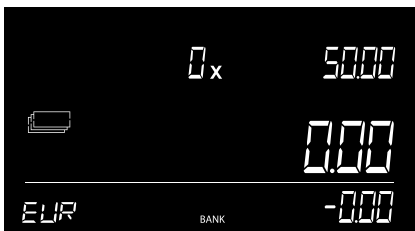

- 2 Geben Sie mit den Zifferntasten einen BANKwert ein.
- 3 Drücken Sie auf **OK** , um die Eingabe zu bestätigen, oder drücken Sie auf **CE** , um die Eingabe zu löschen und erneut einen BANKwert einzugeben. Der 6185 kehrt zum Zählmodus zurück. Auf dem Display wird das BANKsymbol angezeigt, das angibt, dass die Bankfunktion nun aktiv ist. Der Bankwert wird vom gesamten gezählten Betrag abgezogen.

HINWEIS: - WENN EINE NEUE ZÄHLUNG GESTARTET WIRD, WIRD DIE BANKFUNKTION AUTOMATISCH DEAKTIVIERT.

6.6 + : ZÄHLERGEBNIS SENDEN

Diese Funktion ist durch die Live-Zählfunktion in der Safescan Geldzähl-Software ersetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.safescan.com.

6.7 + : TARIEREN DES AKTUELLEN GEWICHTS


Diese Funktion ist nur im Wägemodus verfügbar. Mit dieser Funktion tarieren Sie das Gewicht des Objekts, das Sie auf die Plattform gelegt haben. Normalerweise ist dies ein Behälter oder eine Schale. Die Wäge-Display wird auf Null zurückgesetzt, wenn ein leerer Behälter auf die Wiegeplattform gelegt wird, um anschließend nur das Gewicht des Inhalts im Behälter anzuzeigen.






- 1 Drücken Sie auf , gefolgt von , um auf den Wägemodus zuzugreifen.

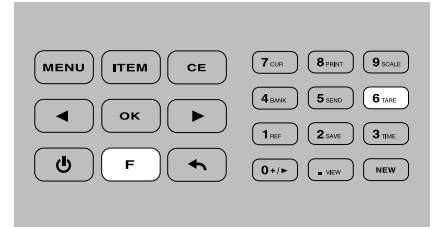


- 2 Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Plattform. Das Gewicht dieses Behälters wird angezeigt.




- 3 Drücken Sie auf  + , um dieses Gewicht zu tarieren. Lassen Sie den Behälter auf der Plattform. Die Waage stellt sich selbst zurück auf 0.

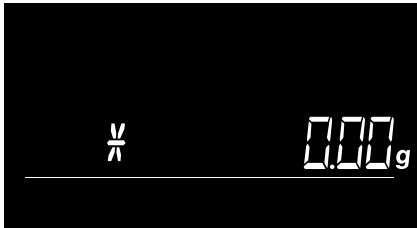


- 4 Auf dem Display wird ein Stern angezeigt, um zu bestätigen, dass sich die Waage im Tara-Modus befindet.

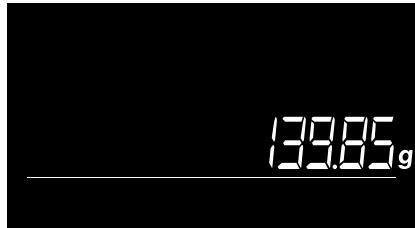


- 5 Legen Sie das/die Objekt(e), die Sie wiegen möchten, in den Behälter. Nur das Gewicht dieses Objekts wird gemessen.

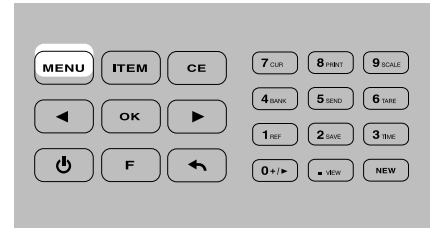



- 6 Drücken Sie auf , um den Wägemodus zu verlassen und zum Zählmodus zurückzukehren. Der Tara-Modus wird deaktiviert.

6.8. + : WÄHRUNG AUSWÄHLEN

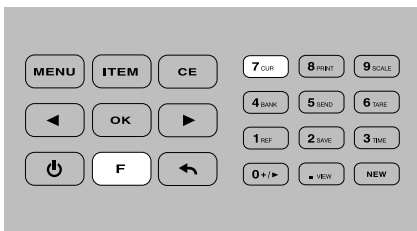Wenn Sie zum ersten Mal den 6185 installieren, wird Ihre Standardwährung eingestellt. So wählen Sie eine andere Währung:






- 1 Drücken Sie auf , gefolgt von , um zum Währungsauswahl-Modus zu gelangen.



- 2 Die Pfeiltasten um die gewählte Währung blinken, um anzuzeigen, dass Sie die Währung ändern können.




- 3 Verwenden Sie die   Tasten, um Ihre neue Währung zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf .








- 4 Der Safescan 6185 kehrt zum Zählmodus zurück. Das nächste Mal, wenn Sie Ihren 6185 starten, startet er mit Ihrer zuletzt gewählten Währung.

6.9 + : ZÄHLERGEBNIS DRUCKEN

Um Ihr Zählergebnis zu drucken, schließen Sie zunächst den optionalen Safescan TP-230-Drucker mit dem mitgelieferten Druckerkabel an den 6185 an.

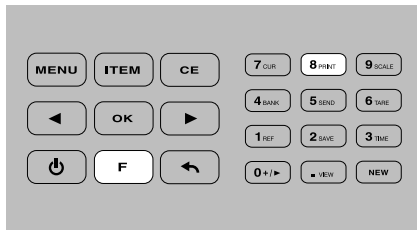




- 1 Drücken Sie auf  +  , um einen ausführlichen Bericht des Zählergebnisses zu drucken.
- 2 Auf dem Display erscheint "DRUCKEN". Wenn Sie eine gespeicherte Zählung aufrufen, können Sie auch diese Zählung drucken, indem Sie auf  +  drücken.
- 3 Nach dem Drucken geht der 6185 zurück in den Zählmodus oder in den Modus "Zählung anzeigen".

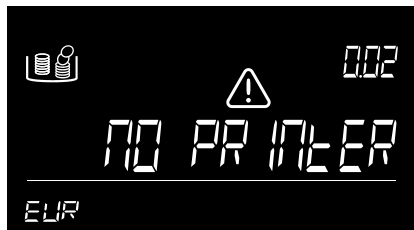




- 4 Wenn keine Zählung zum Drucken vorhanden ist, zeigt der 6185 "keine Zählung" an.
- 5 Wenn eine aktive Zählung vorhanden ist, aber kein Drucker angeschlossen ist, zeigt der 6185 "kein Drucker" an.

6.10 + : WÄGEMODUS


Um Ihr Zählergebnis zu drucken, schließen Sie zunächst den optionalen Safescan TP-230-Drucker mit dem mitgelieferten Druckerkabel an den 6185 an.

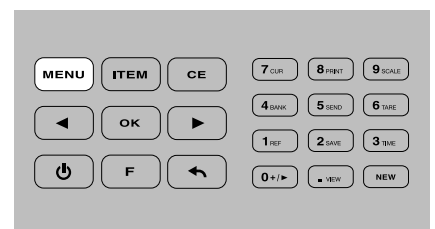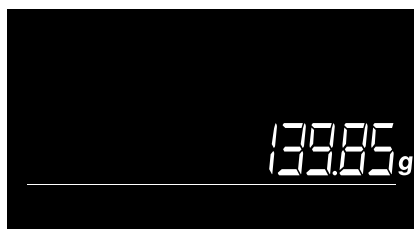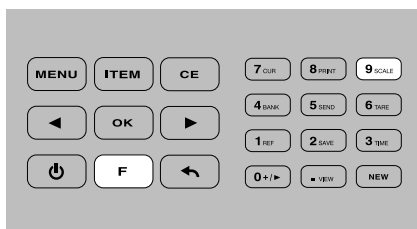



- 1 Drücken Sie auf  , gefolgt von  , um auf den Wägemodus zuzugreifen.
- 2 Legen Sie das Objekt, das Sie wiegen möchten, auf die Waage.
- 3 Drücken Sie auf  , um den Wägemodus zu verlassen und zum Zählmodus zurückzukehren.

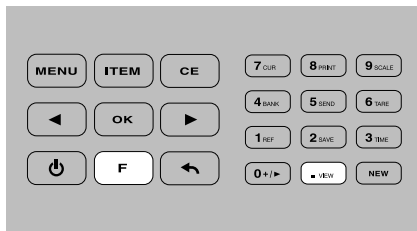

HINWEIS: DIE WÄGEFUNKTION IST KEINE "FÜR DEN HANDEL ZUGELASSENE" FUNKTION.




6.11 + : ZÄHLERGEBNIS ANZEIGEN








1 Drücken Sie auf , gefolgt von .


2 Die Speicherposition des Zählergebnisses blinkt (Beispiel: M16). Das gesamte Zählergebnis sowie die Zeit und das Datum der letzten Zählung (M16) werden angezeigt.

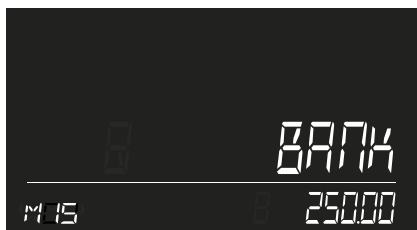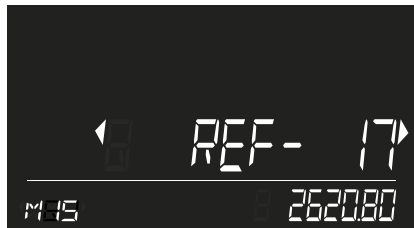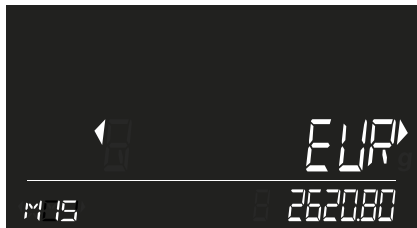
3 Drücken Sie die   Tasten, um zwischen den gespeicherten Zählergebnissen zu wechseln.




4 Drücken Sie auf , um das ausgewählte Zählergebnis zu öffnen. Verwenden Sie die   Tasten, um durch die Details der Zählung (Währung, Referenz (falls vorhanden), Bankwert (falls vorhanden), Zählergebnisse pro Objekt) zu blättern.


Drücken Sie auf  , um diese Zählergebnisse zu drucken (siehe 6.9).

Drücken Sie auf , um zu Wechseln zwischen den gespeicherten Zählergebnissen zurückzukehren.


Drücken Sie auf , um zum Zählmenü zurückzukehren.

6.12 TASTE: NEUE ZÄHLUNG STARTEN

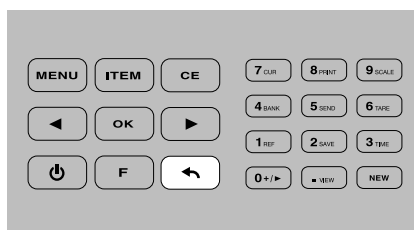






1 Nach Abschluss Ihrer Zählung, drücken Sie auf der Tastatur auf , um eine neue Zählung zu starten. Auf dem Display blinkt der Text NÄCHSTE ZÄHLUNG.

2 Drücken Sie auf , wenn Sie zur aktiven Zählung zurückzukehren möchten.

Drücken Sie auf , um den Start einer neuen Zählung zu bestätigen. Ihre vorherigen Zählergebnisse werden gelöscht.

07. FEHLERBEHEBUNG

FEHLERMELDUNGEN	BESCHREIBUNG
	<p>Falsche Anzahl an Münzen in einer Münzrolle erkannt.</p> <p>Lösung: Schauen Sie im Münzenpaket nach fehlenden oder überschüssigen Münzen/Banknoten. Korrigieren Sie diese und zählen Sie erneut.</p> <p>Aufgrund der hohen Gewichtstoleranz von Banknoten, kann der 6185 keine unvollständigen Banknotenbündel erkennen.</p>
	
<hr/>	
SPEICHER – VOLL	
	<p>Der Speicher für Zählergebnisse ist voll.</p> <p>Das Gerät kann bis zu 30 Zählungen in seinem Speicher speichern. Wenn der Speicher voll ist, gibt der 6185 einen Alarmton von sich und zeigt den Alarm an. Die Gerät lässt dann keine neue Zählung zu. Um eine neue Zählung durchzuführen, muss der Speicher gelöscht werden.</p> <p>Lösung: Deaktivieren Sie die Zählergebnisse (siehe Kapitel xxx).</p>
	
<hr/>	
ALLE – ENTFERNEN	
	<p>Es sind noch Objekte auf der Plattform vorhanden, nachdem OK gedrückt wurde</p> <p>Lösung: Entfernen Sie alle Objekte von der Plattform, bevor Sie auf OK drücken oder einen neuen Befehl eingeben.</p>

GEZÄHLTE MENGE IST NICHT KORREKT

Überprüfen Sie, ob die Münzschale sich beim Starten bereits auf dem Gerät befand. In diesem Fall wird das Gewicht der Schale automatisch tariert, was zu einer falschen Zählung (gilt nur für Münzen) führt.

Überprüfen Sie, ob die Transportsicherung noch auf "Ein" steht, Überprüfen Sie, ob die Geld-Plattform während der Zählung entfernt und platziert wurde

Lösung:

- Entfernen Sie die Schale von der Plattform und platzieren Sie sie erneut oder starten Sie das Gerät neu. Achten Sie darauf, dass sich die Schale nicht auf der Plattform befindet, wenn sie den 6185 starten.
- Entsperren Sie die Transportsicherung
- Entfernen und platzieren Sie während des Zählens nie die Geld-Plattform

ALLE – ENTFERNEN

Die Geld-Plattform war beim Trieren nicht leer

Lösung:

Achten Sie darauf, dass sich keine Objekte auf der Plattform befinden, während sich der 6185 tariert.

**ENTFERNEN ... PCS**


Das Gewicht auf der Waage ist zu hoch für den 6185, um die genaue Anzahl der Münzen oder Banknoten zu bestimmen.

Lösung:


Entfernen Sie so viele Münzen oder Banknoten von der Geld-Plattform wie angegeben, bis der 6185 die Menge bestimmen konnte. Weiterzählen. Banknoten sollte immer in Stapeln von maximal 25 Stück auf einmal auf die Plattform gelegt werden.

Wenn die Zählung von zwei Versionen der gleichen Stückelung möglich ist: Der erste Stapel von Banknoten auf der Geld-Plattform sollte 10 Stück nicht überschreiten

Die nachfolgenden Stapel von Banknoten sollte 15 Stück nicht überschreiten.

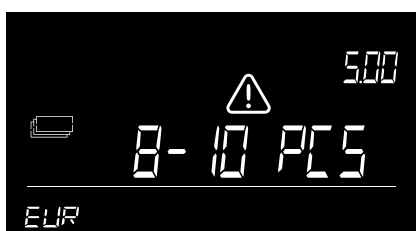


EINIGE ENTFERNEN

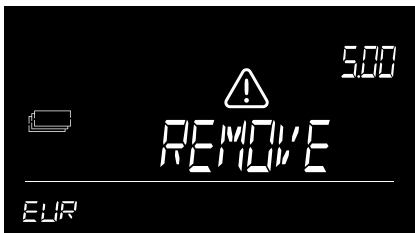

Gilt nur für das Zählen von Banknoten. Das Gewicht auf der Waage ist unlogisch, verursacht durch die Gewichtstoleranz der Banknote - der 6185 kann die genaue Menge der Banknoten auf der Plattform nicht bestimmen.

Lösung:

Entfernen Sie eine kleine Menge von Banknoten, bis der 6185 die Menge der Banknoten bestimmen konnte. Weiterzählen. Banknoten sollte immer in Stapeln von maximal 25 Stück auf einmal auf die Plattform gelegt werden.

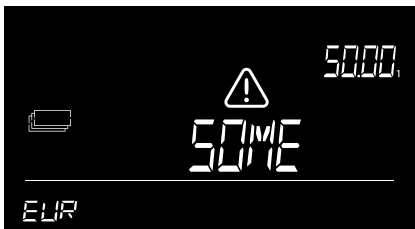

BATTERIE SCHWACH (GILT NUR, WENN DIE BATTERIE INSTALLIERT IST)



Die Batterieleistung ist geringer als 5 %.

Lösung:

Schließen Sie das Netzteil an, um die Batterie aufzuladen.



FEHLER



Die Wägezelle ist defekt, kein Wiegen/Zählen möglich

Lösung:

Kontaktieren Sie den Safescan-Kundensupport.

ÜBERLASTUNG



Es wurde zu viel Gewicht auf der Geld-Plattform platziert

Lösung:

Schalten Sie den 6185 aus und wieder ein. Wenn diese Meldung häufig auftritt, wenden Sie sich an den Safescan-Kundensupport.

08. WIEDERAUFLADBARE BATTERIE (OPTIONALES ZUBEHÖR)

8.1 INSTALLATION DER WIEDERAUFLADBAREN BATTERIE

1. Trennen Sie das Netzteil.
2. Entfernen Sie die Geld-Plattform von der Waage.
3. Stellen Sie das Gerät auf den Kopf und öffnen Sie den Batteriedeckel (siehe Kapitel 3.1).
4. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach, schließen Sie das Kabel an und schließen Sie den Deckel.
5. Installieren Sie die Geld-Plattform.
6. Schließen Sie das Netzteil an, um die Batterie aufzuladen.

8.2 STATUSANZEIGE DER WIEDERAUFLADBAREN BATTERIE

- Beim Start: Innere Segmente blinken für 5 Sekunden -> Batterie wird geladen
- Beim Start: Alle Segmente blinken für 5 Sekunden. Danach bleibt das Batteriesymbol an -> Die Batterie ist zu 100 % geladen



Gerät wird nur durch die Batterie betrieben:

- Volle Batterie ist an -> Die Batterieleistung ist 100 %



- Die Hälfte der Batterie ist an -> Batterieleistung mehr als 50 %
- Die Hälfte der Batterie blinkt kontinuierlich -> Batterieleistung von weniger als 20 %



- Leere Batterie blinkt kontinuierlich -> Die Batterie ist leer (Batterieleistung weniger als 5 %) Auf dem Display blinkt die Meldung Batterie schwach, schließen Sie das Netzteil an, um die Batterie aufzuladen.

HINWEIS: DIE LEISTUNG DER BATTERIE KANN SICH NACH VIELEN LADEZYKLEN VERSCHLECHTERN - DIES IST NORMAL, WENN WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN VERWENDET WERDEN.

09. UPDATES

Weitere Informationen zum Gerät und zu Währungs-Updates finden Sie unter www.safescan.com.

10. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

Allgemeines

- Stellen Sie den 6185 auf eine ebene und stabile Oberfläche und halten Sie den Bereich rund um die Geld-Plattform frei.
- Legen Sie die Objekte vorsichtig auf die Wägeplattform. Nicht hineinwerfen oder hineinfallen lassen.
- Lassen Sie keine Objekte - nicht einmal die Münzschale - auf der Geld-Plattform, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder wenn es über einen längeren Zeitraum gelagert wird. Dies könnte das Wiegeelement beschädigen und Fehler verursachen.
- Stellen Sie niemals Objekte mit einem Gewicht von mehr als 3,5 kg auf den 6185.
- Lassen Sie den 6185 nicht fallen. Stoßen oder schütteln Sie ihn nicht.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten und sprühen Sie keine chemischen Mittel (Reinigungsmittel) auf den 6185. Wenn eine Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wird, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzteil von der Hauptstromversorgung, sobald dies sicher getan werden kann. Entfernen Sie die Batterie (falls installiert) und kontaktieren Sie Safescan zwecks Unterstützung.
- Wie bei jeder Präzisionswaage wird das Wiegeergebnis durch erheblichen Luftstrom beeinträchtigt. Verwenden Sie daher das Gerät nicht in der Nähe von Küh ventilatoren, Klimaanlage, offenen Fenstern usw.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Dies führt zum sofortigen Erlöschen Ihrer Garantie.
- Der Safescan 6185 kann kein Falschgeld identifizieren.

Stromversorgung

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzteil oder Netzkabel.
- Setzen Sie das Netzteil und das Netzkabel niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Berühren Sie niemals das Netzteil und schließen Sie es nie an die Netzsteckdose an, wenn Ihre Hände nass sind.

Batterien

- Verwenden Sie nur die optional erhältliche Safescan LB-205 wiederaufladbare Batterie.
- Entsorgen Sie Batterien entsprechend den örtlichen Anforderungen.
- Entfernen Sie bei langfristiger Nichtnutzung oder Lagerung die Batterie aus dem 6185.

Instandhaltung

- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie den 6185 reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch und keine (chemischen) Reinigungsmittel.

11. TECHNISCHE DATEN

Funktionen

Geldwaage zum Zählen von Münzen, Banknoten, Zahlungskarten, Scheckwerten, Gutscheinen und Wertmünzen
Kann auch als Präzisionswaage verwendet werden.
(Wägefunktion ist keine "für den Handel zugelassene" Funktion)

Abmessungen (L x B x H)

26,5 x 15,1 x 15 cm

Display

3,3 Zoll LCD

Anschluss

Micro USB

Strom

Stromversorgung 12 V/1 A

Stromquelle

12 V/1 A, 12 Watt

Stromverbrauch

Max. 2,4 W in Betriebsmodus (kein Aufladen der Batterie)
Max. 12 W in Betriebsmodus (einschließlich Aufladen der Batterie)
Max 36 mW in Standby-Modus/Ruhemodus

Stromsparmodus:

LCD-Display dimmt nach 30 Sekunden Nichtnutzung
Automatische Abschaltung nach 15 Minuten Nichtnutzung. Hinweis: Die aktive Zählung wird dann

gelöscht.

Betriebstemperatur

0-40° C

Lageremperatur

-25 ~ 55° C

Maximale Belastbarkeit

3.500 Gramm

Maximale Präzision

0,05 g

Nettogewicht

1,2 kg

Zertifizierung

RoHs/CE

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Safescan LB-205 wiederaufladbare Batterie
- Safescan TP-230-Thermobelegerdrucker
- Safescan Geldzähl-Software
- Safescan 4141CC Münzschalen-Set (8 Schalen, je 33,5 g Gewicht, zur Verwendung mit den Safescan LD, SD & HD-4141 Kassenschubladen)
- Safescan 4617CC Münzschalen-Set (8 Schalen, je 33,5 g Gewicht, zur Verwendung mit den Safescan SD-4617S Flip-Top-Kassenschubladen)

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.SAFESCAN.COM

HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG?

Unser Support-Team ist während der Bürozeiten (GMT +1) telefonisch oder per E-Mail erreichbar, um alle Fragen zu beantworten, die Sie bezüglich der Verwendung Ihres Safescan-Gerätes haben. Siehe www.safescan.com für Details.

Wenn Sie unser Support-Center anrufen, halten Sie immer die folgenden Informationen bereit: Modellnummer, Teilenummer, Seriennummer (siehe Produkt-Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes), Software-Versionsnummer (wird beim Start des Gerätes angezeigt), Kaufdatum.