



BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH

SAFESCAN MCS

MONEY COUNTING SOFTWARE

EINFÜHRUNG UND GEBRAUCH

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf der Safescan-Geldzählungs-Software entschlossen haben. In Kombination mit der Safescan 6185, 2465-S, 2665 (-S), 2685 (-S) und 2985-SX bietet es eine Komplettlösung für die effiziente Speicherung und Bearbeitung Ihrer Geld-Zählungsergebnisse. Vor Beginn der Installation und Nutzung der Software empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und sie für den zukünftigen Gebrauch gut aufbewahren.

1. MINDESTSYSTEMANFORDERUNG

Um die Software zu nutzen, muss Ihr Computer die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Freier Speicherplatz: 50 MB
- Speicher: 1024 MB
- Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Auflösung 1024 x 768
- Netzwerkverbindung, um nach verfügbaren Updates zu suchen.
- USB-Anschluss

2. INSTALLATION DER SOFTWARE


Laden Sie die Software vom beiliegenden Link herunter, entpacken Sie die ZIP-Datei und doppelklicken Sie auf **mcSetup.exe**, um das Installationsprogramm auszuführen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, wählen Sie die Sprache der Software und den Zielordner, in dem Sie die Software installieren möchten.

3. AKTIVIEREN DER SOFTWARE

Nach der Installation wird die Software als MCS Version für 30 Tage ausgeführt. Sie können Ihren Lizenzschlüssel zu jeder Zeit eingeben. Während des Testmodus wird die Software den Bildschirm Lizenzverwaltung beim Start anzeigen. Wenn Sie nach 30 Tagen keinen Lizenzschlüssel eingegeben haben, wird die Software Sie dazu auffordern, damit Sie sie weiterhin benutzen können.

Um den Bildschirm Lizenzverwaltung zu öffnen, wählen Sie in der oberen Menüleiste **Datei -> Lizenz** (alt + F + L). Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die zur Bestellung der Software benutzt wurde.

Geben Sie den Lizenzschlüssel, den Sie erhalten haben, ein. Klicken Sie auf **“Lizenz übernehmen”**

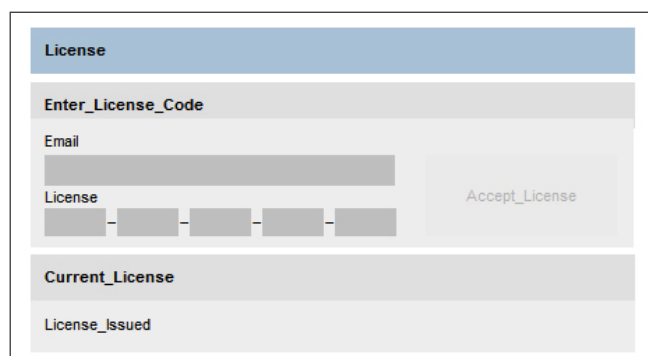

4. BILDSCHIRM LAYOUT




Der Hauptbildschirm enthält eine Menüleiste und eine Shortcut-Leiste, mit denen Sie auf alle Hauptfunktionen zugreifen und Daten zählen können.

5. SPRACHAUSWAHL

Während der Installation konnten Sie die gewünschte Sprache auswählen. Wenn die Auswahl richtig war, können Sie direkt mit dem nächsten Punkt fortfahren. Wenn Sie Ihre Sprache ändern möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.



In der oberen Menüleiste wählen Sie **Datei** -> **Einstellungen** oder klicken Sie auf das Symbol **“Einstellungen”** in der Schnellzugriffsleiste (alt + F + P).

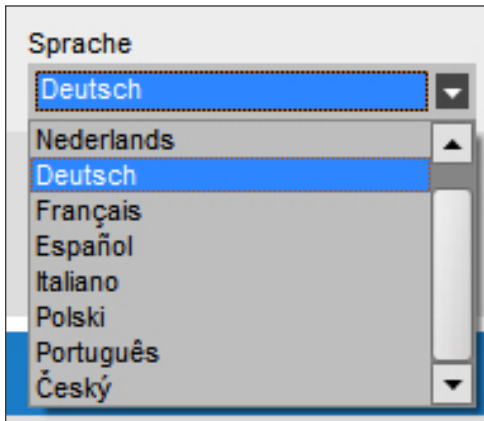


Wählen Sie die Sprache in der Dropdown-Sprachliste



Klicken Sie auf das Symbol **“Speichern”**.

6. VERBINDUNG DER SOFTWARE MIT DER SAFESCAN 6185


Ihr Safescan 6185 erfordert keine speziellen Treiber, um vom Computer erkannt zu werden. Sobald das Gerät angeschlossen ist, wird es durch die Geldzähl-Software erkannt.

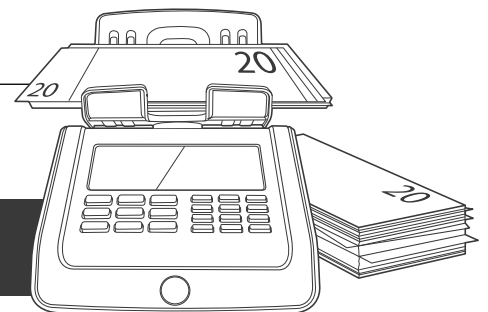

Hinweis: Vor Beginn eines Zusammenspiels zwischen der Software und der Waage stellen Sie bitte sicher, dass die Waage nicht auf dem Startbildschirm ist. Siehe Bilder unten.

Die Software wird nun wieder auf Unterschiede prüfen. Wenn kein Unterschied gefunden wird, wird die Nachricht **“Keine Änderungen gefunden”** angezeigt. Ihr (e) Benutzer wird / werden jetzt mit der Software und dem Gerät synchronisiert.

Richtig

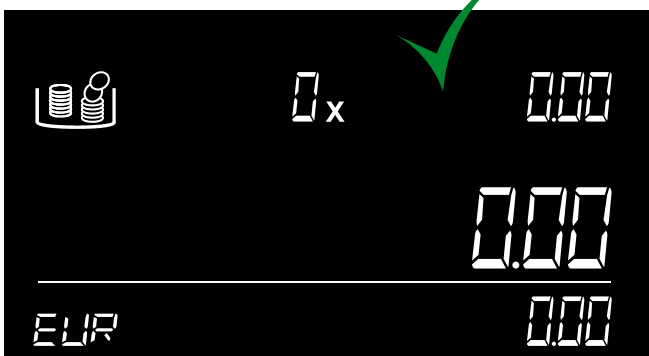

Nicht richtig



6.1 ZÄHLDATEN WERDEN VOM GERÄT ERHALTEN

Schalten Sie das Gerät an und verbinden Sie es mit dem PC.



In der oberen Menüleiste wählen Sie **Bericht -> Zähldaten** oder klicken Sie auf das Symbol **“Zähldaten”** in der Schnellzugriffsleiste (alt + R + C).

Die Software wird alle im Speicher des Geräts gespeicherten Zahlungen heruntergeladen. Diese Zahlungen werden im Abschnitt **“Zu genehmigen”** angezeigt. Sobald die Zahlungen in die Software heruntergeladen worden ist, werden sie aus dem System gelöscht.



Sie können die Details der Zahlung vor der Genehmigung oder Entfernung überprüfen.

Es ist auch möglich, einen Kommentar hinzuzufügen und die Zahlung mit einem Benutzer direkt in der Tabelle zu verknüpfen.

Hinweis: vor Beginn eines Zusammenspiels zwischen der Software und der Waage stellen Sie bitte sicher, dass die Waage nicht im Start-bildschirm ist.

Kommentar	Benutzer
Late opening	<div>Claire John Paul Mick Paul Mary</div>

6.2 LIVE-ZÄHLUNG

Live Zahlung			
Münzen			61.75
ID	Menge	Wert	
0.05	31	1.55	
0.10	39	3.90	
0.20	29	5.80	
0.50	17	8.50	
1.00	26	26.00	
2.00	8	16.00	
Geldscheine			155.00
ID	Menge	Wert	
5.00	31	155.00	
10.00	33	330.00	
20.00	13	260.00	
50.00	16	800.00	
Münzeinheit			1.25
ID	Aantal	Waarde	
0.05 x 25	1	1.25	
Banknoteneinheit			0.00
Ref: 61	Bank	Bargeld	Bargeldlos
Gesamtsummen	0.00	216.75	0.00
		216.75	EUR

Aktuelles Item	
Zahlung	Notes
ID	10.00 ₂
Menge	15

Mit dem Modus “Live-Zählung” können Sie alle Zählvorgänge auf dem Gerät auf dem Bildschirm des Computers spiegeln, was das Zählerlebnis noch einfacher gestaltet. Der “Bildschirm Live-Zählung” ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie alle zuvor gezählten Artikel.

Live Zahlung			
Münzen			61.75
ID	Menge	Wert	
0.05	31	1.55	
0.10	39	3.90	
0.20	29	5.80	
0.50	17	8.50	
1.00	26	26.00	
2.00	8	16.00	
Geldscheine			155.00
ID	Menge	Wert	
5.00	31	155.00	
10.00	33	330.00	
20.00	13	260.00	
50.00	16	800.00	
Münzeinheit			1.25
ID	Aantal	Waarde	
0.05 x 25	1	1.25	
Banknoteneinheit			0.00
Ref: 61	Bank	Bargeld	Bargeldlos
Gesamtsummen	0.00	216.75	0.00
		216.75	EUR

Die rechte Seite des Bildschirms spiegelt den Bildschirm des Geräts. Schalten Sie das Gerät an und verbinden Sie es mit dem PC.

Aktuelles Item	
Zahlung	Notes
ID	10.00 ₂
Menge	15
Wert	150.00
Gesamt	6086.40



In der oberen Menüleiste wählen Sie **Bericht -> Live-Zählung** oder klicken Sie auf das Symbol **“Live-Zählung”** in der Schnellzugriffsleiste (alt + R + L).

Der Bildschirm des Computers wird alle vom Gerät durchgeführten Zählvorgänge reflektieren.



Wenn Sie mit einer Zählung fertig sind, drücken Sie auf das Symbol **“Akzeptieren”** am unteren Rand des Bildschirms.

Die Zählung wird zum Abschnitt **“Bestätigung ausstehend”** auf dem Bildschirm **“Zählungen”** übertragen und vom Bildschirm Live-Zählung und dem Gerät gelöscht.

6.3 WÄHRUNGSMANAGEMENT

File Bearbeiten Bericht Hilfe

Live Berechnung Berechnen Benutzer Präferenzen Währungen Impressum

Safescan

Currency Table

Origin : File
WTVersion: 7-1-2015
Nicht in

Währung 1

Aktiv	Währung
<input type="checkbox"/>	BGN
<input type="checkbox"/>	CHF
<input type="checkbox"/>	CZK
<input type="checkbox"/>	DKK
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	GBP
<input type="checkbox"/>	HUF
<input type="checkbox"/>	NOK
<input type="checkbox"/>	PLN

Einstellungen

☐ Unbare Werte

4

Backup Wiederherst.

Safescan 6185

Auf dem Gerät speichern Vom Gerät hochladen

Aktiver Nennwert EUR 2

Aktiv	Typ	Wert	1.0	Gewicht	Münzrollen	Münzsäckchen	Notenbündel	Notenclip	Notenhülle
<input type="checkbox"/>	Münze	0,01		Öffentlich					
<input type="checkbox"/>	Münze	0,02		Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	0,05		Öffentlich	25	30			
<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	0,10		Öffentlich	50				
<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	0,20		Öffentlich		20			
<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	0,50		Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	1,00		Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	2,00		Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	5,00	1	Öffentlich			10	20	50
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	5,00	2	Öffentlich			10	20	50
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	10,00	1	Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	10,00	2	Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	20,00		Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	50,00		Öffentlich			20		
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	100,00		Öffentlich					
<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	200,00		Öffentlich					
<input type="checkbox"/>	Schein	500,00		Öffentlich					

3

Beschreibung **Anzahl**

EUR Note 10 Version 1

Bundle

Clip

Sleeve

Mit der Geldzähl-Software können Sie die Währungen auf dem Safescan 6185 verwalten. Sie können Währungen und Währungseinheiten aktivieren oder deaktivieren. Es ist auch möglich, die nicht zahlungswirksamen Posten auf dem Gerät (Schecks und Kreditkarten) umzuschalten. Der Bildschirm ist in vier Abschnitte unterteilt:

- 1: Die Währungsliste
- 2: Die Währungseinheitenliste
- 3: Die Währungseinheiten-Details
- 4: Das Aktions-Pad.

In der oberen Menüleiste wählen Sie **Bericht -> Live-Zählung** oder klicken Sie auf das Symbol **“Live-Zählung”** in der Schnellzugriffsleiste (alt + R + L). Der Bildschirm des Computers wird alle vom Gerät durchgeführten Zählvorgänge reflektieren. Wenn Sie mit einer Zählung fertig sind, drücken Sie auf das Symbol **“Übernehmen”** am unteren Rand des Bildschirms. Die Zählung wird zum Abschnitt **“Zu genehmigen”** auf dem Bildschirm **“Zählungsdaten”** übertragen und vom Bildschirm Live-Zählung und dem Gerät gelöscht. Schalten Sie das Gerät an und verbinden Sie es mit dem PC.



In der oberen Menüleiste wählen Sie **Bearbeiten** -> **Währungen** oder klicken Sie auf das Symbol **“Währungen”** in der Schnellzugriffsleiste (alt + E + C).



Zu diesem Zeitpunkt enthält der Bildschirm keine Daten. Sie können entweder Daten aus einer vorherigen Sicherung auf Ihrem Computer laden, indem Sie auf das Symbol **“Wiederherstellen”** im Aktions-Pad klicken...



oder die Daten vom Gerät laden, indem Sie auf das Symbol **“Vom Gerät laden”** im Aktions-Pad klicken.

Bei der Kommunikation mit der Software wird der Bildschirm des Geräts die Meldung **“Gesperrt”** anzeigen:



Wenn **“Gesperrt”** angezeigt wird, ist es nicht möglich, das Gerät zu benutzen und es wird nicht empfohlen, das Gerät vom PC zu trennen. Nach der Übertragung wird die Software die Liste der verfügbaren Währungen anzeigen. Sie können wählen, eine Währung zu aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen zur Währung in der Währungsliste (1) markieren. Es ist möglich, Währungseinheiten für jede Währung in der Währungseinheitenliste (2) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Währung	
Aktiv	Währung
<input type="checkbox"/>	BGN
<input type="checkbox"/>	CHF
<input type="checkbox"/>	CZK
<input type="checkbox"/>	DKK
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	GBP
<input type="checkbox"/>	HUF
<input type="checkbox"/>	NOK
<input type="checkbox"/>	PLN
<input type="checkbox"/>	RON
<input type="checkbox"/>	SEK
<input checked="" type="checkbox"/>	USD

Sie können im Währungsbereich auf der linken Seite des Bildschirms sehen, ob die Währung aktiv ist \ oder nicht.

- ☐ Die Währung ist nicht aktiv.
- ☒ Die Währung ist aktiv.
- ☒ Die Währung ist aktiv, aber eine oder mehrere Währungseinheiten wurden deaktiviert.

Einstellungen

☐ Unbare Werte

Sie können die manuelle Eingabe von Kreditkarten und Schecks auf dem Gerät aktivieren oder deaktivieren.

Sie können auch die Werte aller Münzrollen / -beutel und Bündel/ Clips oder Hülsen mit Scheinen einstellen. Nach Auswahl der jeweiligen Währung auf die Währungsliste (1) wählen Sie die Währungseinheit, für die Sie einen gebündelten Wert in einer Währungseinheitenliste (2) registrieren wollen.

<input type="checkbox"/>	DKK	<input checked="" type="checkbox"/>	Münze	2,00	Öffentlich			
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	5,00	1	Öffentlich		10
<input checked="" type="checkbox"/>	GBP	<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	5,00	2	Öffentlich		10
<input type="checkbox"/>	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	10,00	1	Öffentlich		
<input type="checkbox"/>	NOK	<input checked="" type="checkbox"/>	Schein	10,00	2	Öffentlich		

Beschreibung	Anzahl
EUR Note 5 Version 2	
Bundle	10
Clip	20
Sleeve	50

Im Abschnitt Währungseinheiten-Details (3) geben Sie die Anzahl der Münzen / Scheine in diesem Bündel an.



Wenn Sie mit allen Ihren Änderungen fertig sind, können Sie die geänderte Gewichtstabelle an das Gerät senden, indem Sie auf **“Auf Gerät speichern”** klicken



und / oder ein Backup auf Ihrem Computer erstellen, indem Sie auf das Symbol **“Backup”** klicken.

6.4 BENUTZERMANAGEMENT

Es ist möglich, einen Zählwert mit einem bestimmten Benutzer als zukünftige Referenz zu verbinden (siehe Kapitel 6.1). Sie können die Benutzer auf der Benutzerseite verwalten.

ID	Vorname	Nachname
137	Claire	Mansfield
483	John	Lanton
284	Paul	Smith
634	Mick	Johnson
311	Paul	Harvey
375	Mary	Wilson



In der oberen Menüleiste wählen Sie **Bearbeiten** -> Währungen oder klicken Sie auf das Symbol **“Währungen”** in der Schnellzugriffsleiste (alt + E + C).



Klicken Sie auf das Symbol **“+”**, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, und füllen Sie die Details aus.



Zum Löschen eines Benutzers: Wählen Sie den Benutzer, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol **“X”**.


6.5 WÄHRUNGSDATEN

Ihre Software wird automatisch nach Updates auf der Website von Safescan suchen. Jedes neue Update zur Währungs-Gewichtstabelle wird heruntergeladen. Ihnen wird angeboten, diese Updates zu integrieren, wenn Sie Währungen von Ihrem Gerät heruntergeladen. Sie können immer die neueste Währungstabelle im Bildschirm Einstellungen sehen.

7. VERWENDUNG DER SOFTWARE MIT EINEM BANKNOTENZÄHLER

Sobald Ihr Safescan 2465, 2665, 2685 oder 2985-SX Banknotenzähler das Zählen beendet, können Sie die Details in die Software exportieren und Ihre Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Stückelung, sofort ansehen oder drucken. Sie können die Daten auch für eine weitere Verwendung in Ihren automatisierten Abrechnungsprozess exportieren.

BITTE BEACHTEN SIE: Nur Zählungen, die im Modus MIX (Zählwert) getätigt wurden, können in die Software übertragen werden

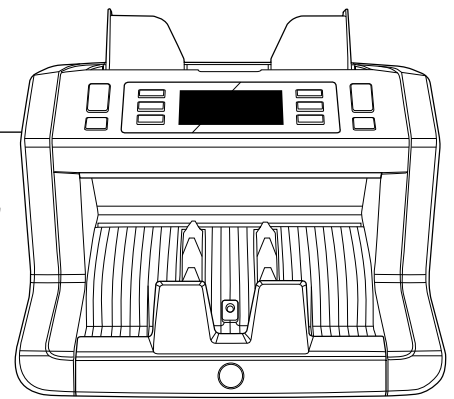

7.1 ZÄHLDATEN VOM GERÄT ABRUFEN

Schließen Sie den Banknotenzähler an Ihren PC (Windows-Betriebssystem erforderlich) an, mit Hilfe des speziellen Safescan Software-Kabels, [Teilenr. 112-0362](#). Wenn Sie dieses Kabel nicht besitzen, können Sie es unter www.safescan.com bestellen. Schließen Sie den RJ10-Stecker des Kabels an den Banknotenzähler und den USB-Anschluss an den PC an.

Der USB-Anschluss des Kabels enthält einen Kommunikationschip - wenn dieser richtig angeschlossen ist, wird er als "Prolific USB-to-Serial-Comm-Port" im Windows-Gerätemanager angezeigt. In der Software sehen Sie "verbunden" in der unteren linken Ecke des Bildschirms.




A.



Klicken Sie auf das Symbol **Zähldaten**, um die Zählerübersicht zu öffnen.

B.

Zählen Sie das Geld mit dem Safescan 2465, 2665, 2685 oder 2985-SX Banknotenzähler.

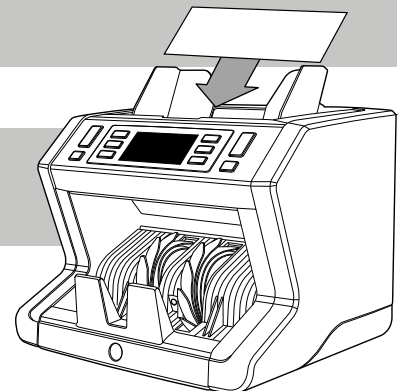


C.

Safescan 2465-S / 2665-S / 2685-S:





DEN	PCS	VALUE
5	21	105
10	60	600
20	7	140
50	7	350

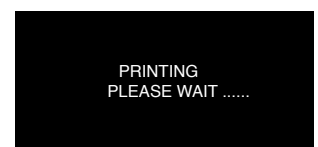


Drücken Sie **[Report]** für **3 Sekunden**, um das Zählergebnis an die Software zu übertragen.

Auf dem Display erscheint PRINTING, PLEASE WAIT...

Safescan 2665 / 2685:

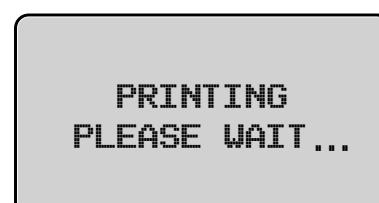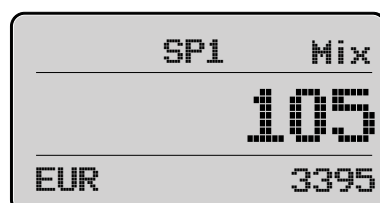

Auf dem Display erscheint PRINTING, PLEASE WAIT...

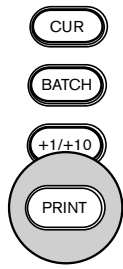


Drücken Sie **[PRINT]**, um das Zählergebnis an die Software zu übertragen.

Auf dem Display erscheint PRINTING

D.

Die Zahlung erscheint im Abschnitt **“Bestätigung ausstehend”** des Bildschirms **“Zahlungen”**. Vorherige Zahlungen, die noch nicht genehmigt worden sind, sind auch in diesem Bereich sichtbar.

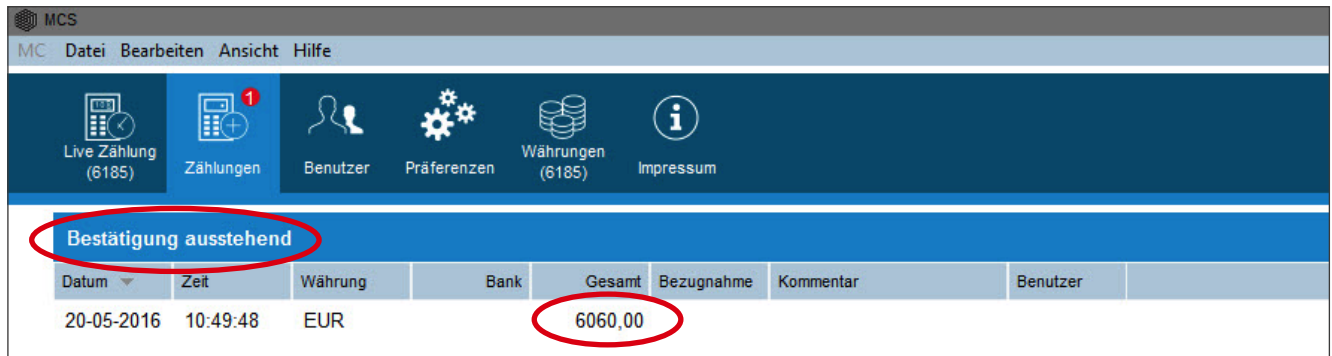

7.2 ZÄHLERGEBNIS ANSEHEN UND GENEHMIGEN

Wählen Sie die Zahlung, die Sie anzeigen oder genehmigen möchten, indem Sie auf eines der Felder (Datum/Uhrzeit/Währung/gesamt) der jeweiligen Zahlung klicken. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:



Drücken Sie **“Ansicht”** für eine detaillierte Aufschlüsselung der Zählergebnisse pro Stückelung.



Drücken Sie **“Bestätigen”**, um das Zählergebnis zu speichern und es auf die Ansicht **“Zahlungen”** zu übertragen.





Drücken Sie auf **“Löschen”**, um das ausgewählte Zählergebnis zu löschen.

HINWEIS: nur für Safescan 2985-SX: Wenn Sie **Seriennummer Scannen** auf dem Gerät aktiviert haben, werden die Seriennummern auch in die Software übertragen und können zur weiteren Verwendung oder Analyse angesehen und exportiert werden. Während der Datenübertragung von einer Zahlung mit Seriennummern wechselt der Software-Status zu **“Besetzt”** - die Zahlung wird nur in der Liste **“Zur Genehmigung”** angezeigt, wenn alle Zählzeiten übertragen wurden.

8. ZÄHLERGEBNIS EXPORTIEREN ODER DRUCKEN

Sowohl im ANSICHT als auch GENEHMIGUNG Modus besitzen Sie folgende Exportoptionen:

 Export	Klicken Sie auf das Export-Symbol und wählen Sie, ob Sie den Zählbericht als CSV-Datei oder als PDF-Datei speichern möchten (kann in Excel geöffnet werden). Wählen Sie einen Dateinamen und speichern Sie die Datei an jedem beliebigen Ort auf Ihrem Computer oder Netzwerk.
 Print	Klicken Sie auf das Symbol Drucken , um das Zählergebnis auf einem beliebigen, mit Ihrem PC oder Netzwerk verbundenen Drucker zu drucken.

9. SUCHFUNKTION

Geben Sie einen beliebigen Wert oder Text in das Suchfeld ein - nur die der Suchanfrage entsprechenden Zählungen werden auf dem Bildschirm Zählungen angezeigt. Sie können diese Funktion beispielsweise dazu verwenden, um eine bestimmte Seriennummer zu finden oder alle, von einem bestimmten Kassierer getätigten Zählungen anzuzeigen.

10. SUPPORT

Wenn Sie Probleme mit der Software haben und Hilfe vom technischen Support von Safescan benötigen, klicken Sie auf Hilfe und wählen Sie Support (Tastenkürzel: ALT + H + S). Dann wird die Safescan-Remote-Support-Software (TeamViewerQS) starten. Rufen Sie die Telefonnummer auf dem Bildschirm an und geben Sie Ihre ID und das Passwort für unsere Techniker ein.



UPDATES

Safescan arbeitet ständig daran, Ihnen ein besseres Benutzererlebnis zu bieten. Wir veröffentlichen regelmäßig Updates für Ihre Software, die die aktuellen Funktionen verbessern oder neue hinzufügen. Jedes Mal, wenn ein Update freigegeben wird, wird die Software Ihnen eine Benachrichtigung übermitteln. Wir empfehlen Ihnen, diese Updates, sobald sie freigegeben werden, zu installieren.