

INSTRUKCJE OBSŁUGI

POLSKI

2985-SX LICZARKA DO BANKNOTÓW

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup liczarki do banknotów Safescan 2985-SX. Aby właściwie użytkować i konserwować urządzenie, należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika.

UWAGA

Dostawca urządzenia nie odpowiada za obrażenia ciała ani uszkodzenia mienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji urządzenia. W przypadku zmian warunków eksploatacji urządzenia należy skontaktować się z dostawcą. W przeciwnym razie deklaracja zgodności utraci ważność.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu.
- Nie umieszczać urządzenia w zapyłonym lub brudnym środowisku.
- Nie umieszczać urządzenia w nasłonecznionym miejscu ani w pobliżu źródeł ciepła lub klimatyzacji.
- Zawsze należy odłączać kabel zasilający przed konserwacją urządzenia.
- Kabel zasilający należy podłączać tylko do gniazda z uziemieniem.
- Używać tylko dostarczonego kabla zasilającego.
- Temperatura pracy 15-35 °C / 59-95 °F.
- Wilgotność otoczenia 30-80% Rh.
- Nie używać urządzenia na powietrzu.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z płynami.
- Urządzenie ma wirujące części. Nigdy nie dotykać ruchomych części, kiedy urządzenie pracuje.
- Pracując z urządzeniem, uważać na biżuterię, długie włosy, krawaty i sterczące przedmioty.
- Nigdy nie rozmontowywać urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1. Liczarka do banknotów Safescan 2985-SX
2. Kabel zasilający
3. Zapasowy bezpiecznik
4. Szczoteczka do czyszczenia
5. 2x szmatka do czyszczenia
6. Osłona przeciwkurzowa
7. Kabel do aktualizacji oprogramowania liczarki Safescan
8. Karta gwarancyjna
9. Podręcznik szybkiej instalacji

INSTALACJA URZĄDZENIA

1. Usuń folię ochronną z wyświetlacza dotykowego.
2. Aby otworzyć górny i tylny panel, postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną na panelu górnym.
3. Podłącz kabel zasilający do urządzenia oraz do gniazda zasilania.
4. Włącz liczkę przyciskiem zasilania.
5. Liczarka rozpocznie procedurę uruchamiania i przeprowadzi autotest, w celu sprawdzenia stanu urządzenia. Po pomyślnym zakończeniu autotestu wyświetli się ekran liczenia.

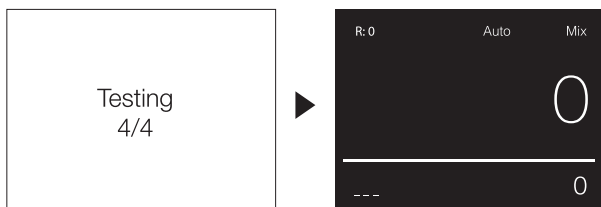


ELEMENTY URZĄDZENIA

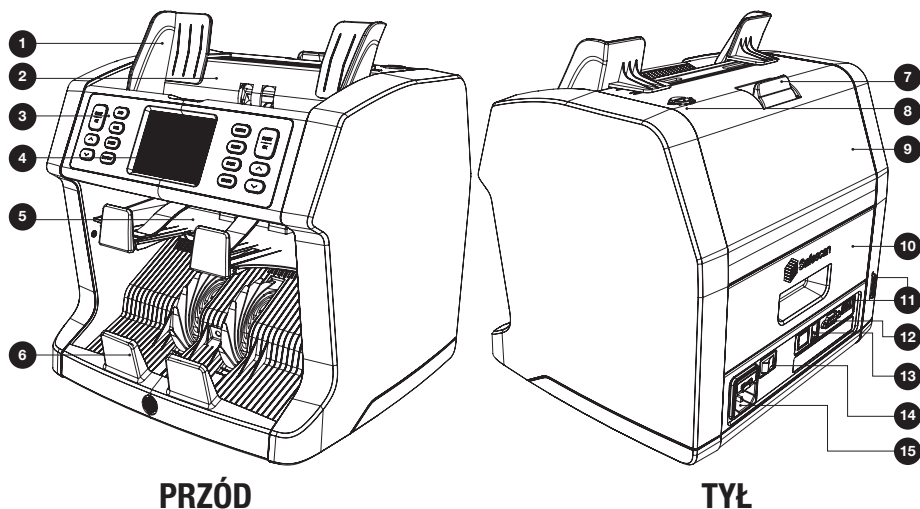

1. Prowadnice banknotów
2. Podajnik
3. Panel sterowania
4. Wyświetlacz dotykowy TFT
5. Komora zwrotna
6. Zasobnik na banknoty
7. Uchwyt zwalniający mocowanie panelu górnego

8. Pokręto regulacji szczeliny podawania
9. Panel górny
10. Panel tylny
11. Gniazdo aktualizacji (USB-A / SD)
12. Złącze zewnętrznego wyświetlacza (RS-232)
13. Złącze drukarki (RJ-10)
14. Przełącznik zasilania
15. Złącze zasilania sieciowego

PANEL STEROWANIA

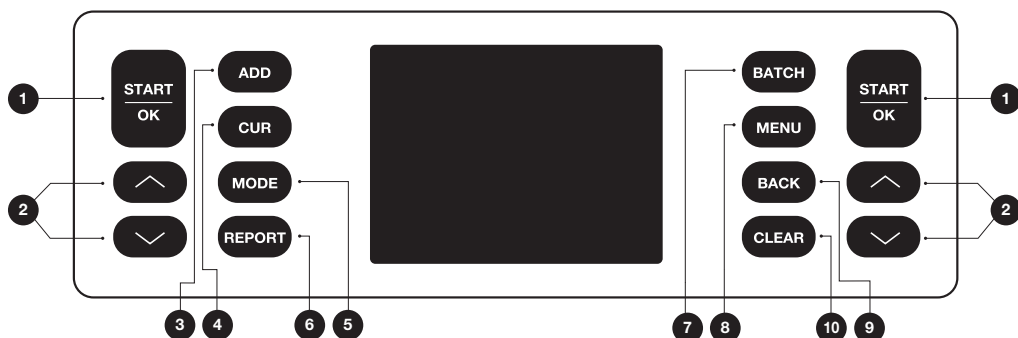

Nr	Przycisk	Tryb liczenia	Tryb menu
1.		Rozpocznij liczenie	Wybierz
2.		-	Poprzednie/kolejne ustawienie
3.		Sumuj wszystkie liczenia Wybierz walutę	-
4.		Wybierz tryb liczenia	-
5.		Otwórz raport liczenia	-
6.		Otwórz menu żądanej liczby banknotów	-
7.		-	-
8.		Otwórz menu użytkownika	Wróć do menu liczenia
9.		-	Wróć do poprzedniego ekranu
10.		Usuń wyniki liczenia	-


WYŚWIETLANE INFORMACJE





1. Liczba banknotów w komorze zwrotnej
2. Żądana liczba banknotów
3. Wybrane ustawienia menu podręcznego (Set-1/Set-2 lub sprawdź)
4. Wybrane ustawienia waluty
5. Wybrany tryb Add (dodawanie)
6. Wybrano auto-start liczenia
7. Wybrany tryb liczenia
8. Liczba liczonych banknotów
9. Łączna wartość liczonych banknotów

PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Liczarka Safescan 2985-SX domyślnie uruchamia się z najbardziej praktycznymi ustawieniami:
 - A. Waluta: (- - -) Dostępne waluty są automatycznie rozpoznawane przez urządzenie.
 - B. Tryb liczenia: **Mix** Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych i niesortowanych nominałów.

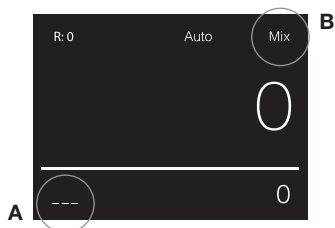

2. Ustaw prowadnice podajnika, tak aby dotykały krawędzi banknotów. Ułóż banknoty w uporządkowanym stosie, tak aby tył stosu był wyrównany. Umieść banknoty między prowadnicami. Urządzenie automatycznie rozpocznie liczenie.

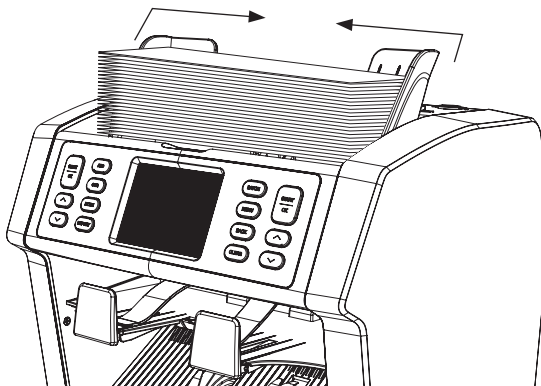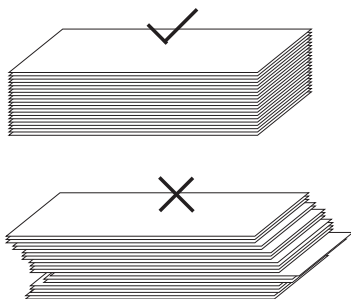


3. Po zakończeniu liczenia wyniki zostaną wyświetlone na ekranie. Odrzucone banknoty zostaną umieszczone w komorze zwrotnej. W przypadku wykrycia fałszyków wiersz wyświetlacza podświetli się na czerwono.
4. Naciśnij [**REPORT**], aby wyświetlić szczegółowy raport liczenia.


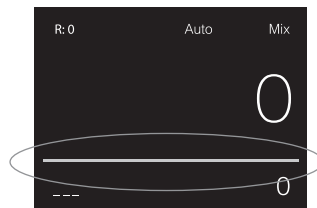


WYBIERANIE WALUT

- 1. Naciśnij na [CUR], aby przełączyć na kolejną dostępną walutę.
- 2. Wybrana waluta zostanie wyświetlona w lewym dolnym rogu ekranu.

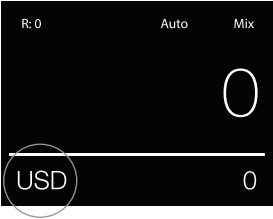

WYJAŚNIENIE USTAWIEŃ DOSTĘPNYCH WALUT

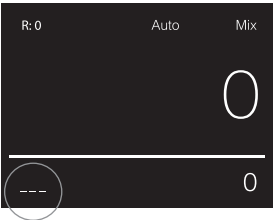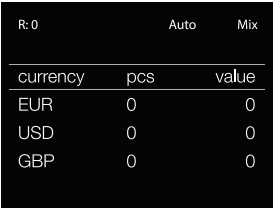Waluta wyświetlona na ekranie	Opis	Wyjaśnienie zastosowania
<p>---</p> <p>(Automatyczny wybór waluty)</p> 	Waluty dostępne na urządzeniu są rozpoznawane automatycznie.	<p>Gdy wybrane jest ---, nie trzeba manualnie wybierać waluty przed rozpoczęciem liczenia. Wystarczy umieścić waluty na urządzeniu. Pierwsza rozpoznana waluta zostanie automatycznie wybrana jako aktywna waluta liczenia.</p> <p>Podejrzane banknoty i wszystkie inne waluty zostaną przeniesione do komory zwrotnej.</p>
<p>Multi</p> 	Mieszane liczenie banknotów i wartości 3 wybranych walut jednocześnie.	<p>Liczenie wartości i banknotów 3 różnych walut w trakcie tego samego zliczania. Umieść banknoty wybranych walut w urządzeniu. Wyniki zostaną przedstawione na ekranie.</p> <p>Podejrzane banknoty i waluty różniące się od ustawionych walut zostaną przeniesione do komory zwrotnej.</p>

Waluta wyświetlona na ekranie

EUR, USD, GBP i inne waluty, które są dostępne i załadowane do urządzenia

**Opis**

Liczenie banknotów konkretnej waluty.

Wyjaśnienie zastosowania

Wybierz walutę ręcznie za pomocą przycisku **[CUR]**. Po wybraniu waluty będzie dostępny tryb liczenia – miks wartości.

ALL

Liczenie sztuk bez wykrywania fałszywych banknotów.

Wybierz ALL (UV/MG - UV+MG), aby liczyć sztuki banknotów w walutach niedostępnych na tym urządzeniu.

ALL UV


Liczenie sztuk z wykrywaniem UV.

ALL MG

Liczenie sztuk z wykrywaniem MG.

ALL UV + MG

Liczenie sztuk z wykrywaniem UV + MG.

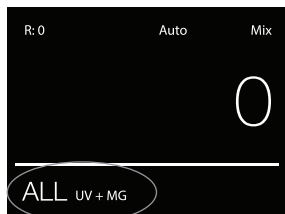

UV = wykrywanie właściwości ultrafioletowych
MG = wykrywanie właściwości magnetycznych

WYBIERANIE TRYBU LICZENIA

1. Naciśnij na **[MODE]**, aby przełączać dostępne tryby liczenia.
2. Wybrany tryb liczenia jest wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu.



WYJAŚNIENIA DOSTĘPNYCH TRYBÓW LICZENIA

Tryb	Główna funkcja	Wyjaśnienie trybu
Mix	Liczenie wartości banknotów.	<p>Uwaga: Podejrzane banknoty i waluty różniące się od ustawionego wyboru walut zostaną przeniesione do komory zwrotnej.</p>
Sort	Sortowanie banknotów według nominalów.	Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych i niesortowanych nominalów.
Face	Sortowanie banknotów w zależności od przedniej lub odwrotnej strony.	Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych banknotów według strony i nominalów. Banknoty o innej stronie lub nominale niż pierwszy policzony banknot są przenoszone do komory zwrotnej.


Mix




Liczenie wartości banknotów.

Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych i niesortowanych nominalów.

Sort

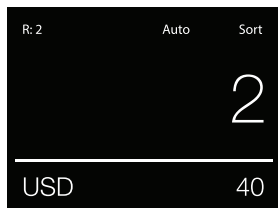

Sortowanie banknotów według nominalów.

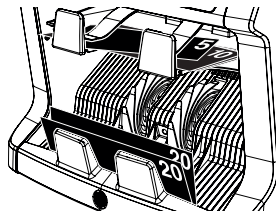

Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych banknotów według nominalów. Nominały różniące się od pierwszego policzonego banknotu są przenoszone do komory zwrotnej.


Face



Sortowanie banknotów w zależności od przedniej lub odwrotnej strony.



Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych banknotów według strony i nominalów. Banknoty o innej stronie lub nominale niż pierwszy policzony banknot są przenoszone do komory zwrotnej.

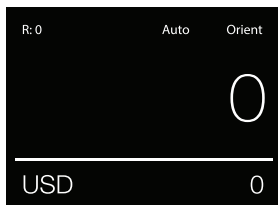Tryb**Główna funkcja****Wyjaśnienie trybu****Orient**


Sortowanie banknotów według orientacji.




Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych banknotów według orientacji i nominalów. Banknoty o innej orientacji lub nominale niż pierwszy policzony banknot są przenoszone do komory zwrotnej.

Sort-Version


Sortowanie banknotów według wersji nominalów.

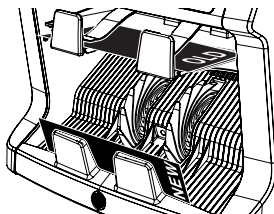

Liczenie banknotów oraz wartości sortowanych banknotów według wersji nominalów (rozdzielanie starych i nowych wersji). Banknoty o innej wersji nominalu niż pierwszy policzony banknot są przenoszone do komory zwrotnej.

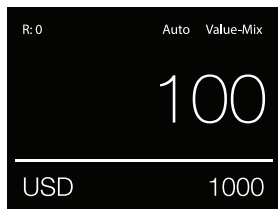Value-Mix

Liczenie banknotów w partiach wybranej wartości.

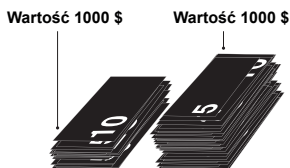

Wybierz ręcznie pożądaną wartość. Urządzenie będzie liczyć banknoty do osiągnięcia pożądaney wartości. Banknoty nieprzydatne do osiągnięcia pożądaney wartości zostaną przeniesione do komory zwrotnej.

Uwaga: Przeniesione banknoty można umieszczać nieustannie na podajniku, aż zostaną wykonane wszystkie możliwe partie o podanej wartości.

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich walut.


Count

Liczenie banknotów lub kart.

Liczenie banknotów bez sprawdzania rozmiaru, nominalu, strony lub orientacji.

LICZENIE PARTIAMI

Funkcja liczenia partiami jest stosowana do tworzenia stosów o identycznej liczbie banknotów.

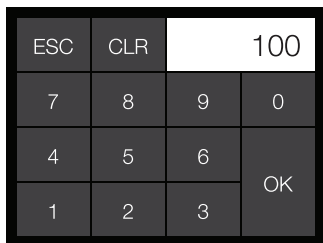


Naciśnij na **[BATCH]**, aby otworzyć ekran wpisywania partii. Domyślnie numer partii jest ustawiony na 100.

1. Wpisz pożądany numer partii na ekranie dotykowym i naciśnij na **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Naciśnij na **[CLR]**, aby usunąć wpis.
 - Naciśnij na **[ESC]** na ekranie dotykowym, aby wyjść z ekranu wpisywania partii.
Uwaga: Jeśli nie zostanie wykonane żadne działanie, ekran powróci do ekranu zliczenia po 10 sekundach.
2. Na ekranie jest wyświetlony numer partii.
Uwaga: W trybie Value-Mix (Miks wartości) funkcja liczenia partiami nie jest dostępna.

STOSOWANIE FUNKCJI „DODAJ”

Funkcja ADD jest stosowana do dodawania wyników liczenia z wielu procesów liczenia do całkowitej wartości.

1. Naciśnij na **[ADD]**, aby włączyć funkcję ADD (dodawanie).
 Na ekranie wyświetli się nazwa funkcji ADD.
2. Naciśnij ponownie na **[ADD]**, aby wyłączyć funkcję.

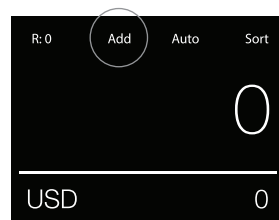

SKANOWANIE NUMERÓW SERYJNYCH

Funkcja skanowania numerów seryjnych zapisuje unikalne numery seryjne liczonych banknotów. Skanowanie numerów seryjnych jest dostępne dla następujących walut: EUR, USD, GBP, CHF, HKD i CNY.

Skanowanie numerów seryjnych można włączyć w menu użytkownika.

Wyświetlanie informacji o numerze seryjnym:

- Informacja o numerze seryjnym jest wyświetlona na wydruku potwierdzenia po wydrukowaniu wyników liczenia. Drukowanie można wykonać na opcjonalnej drukarce Safescan TP-230.
- Safescan 2985-SX oferuje także możliwość eksportowania informacji o numerze seryjnym do oprogramowania Safescan Money Counting.

RAPORT LICZENIA

1. Po zakończeniu liczenia naciśnij na [REPORT], aby zobaczyć wyniki liczenia.
2. Ekran z raportem przedstawia liczbę i wartość na nominal i całkowitą wartość.
3. Naciśnij na [▲▼], aby przewijać wyniki.


EUR	REPORT	1/3
den	pcs	value
5	5	10
10	15	150
20	5	100
50	23	1150
Total	48	1.410

WYKRYWANIE PODEJRZANYCH BANKNOTÓW


Wszystkie wykryte podejrzane banknoty są przenoszone do komory zwrotnej. Jeśli zostanie wykryty podejrzany banknot, biała linia na ekranie stanie się czerwona. Po zakończeniu liczenia (gdy podajnik jest pusty), maszyna wygeneruje 3 sygnały dźwiękowe a czerwona linia zacznie migać.

Po usunięciu wszystkich banknotów z komory zwrotnej czerwona linia znów stanie się biała.

Aby poznać powód odrzucenia banknotu, naciśnij na [REPORT] i przewijaj przez listę odrzuconych banknotów za pomocą [▲▼].

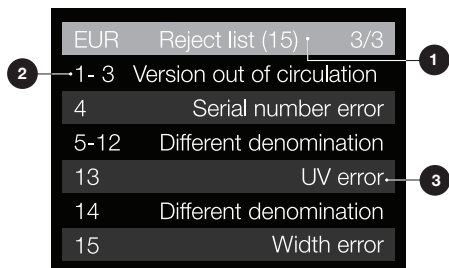

1. Na liście odrzuconych banknotów na pasku tytułu będzie wskazana całkowita liczba odrzuconych banknotów.
2. Liczba po lewej stronie ekranu wskazuje na lokalizację banknotów: numer 1 to pierwszy banknot, który został przekazany do komory zwrotnej. Jeśli wiele banknotów zostanie przekazanych do komory zwrotnej, banknot numer 1 będzie znajdować się na dole stosu.
3. Powód odrzucenia znajduje się po prawej stronie.

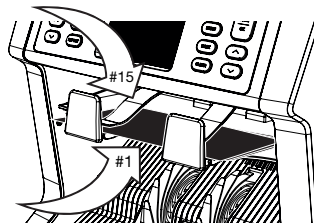

KOMUNIKATY O ODRZUCENIU

Jeśli zostanie wykryty podejrzany banknot, urządzenie wyemituje wyraźnie słyszalne i widzialne powiadomienie. Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:


Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
UV, MG, IR, IMAGE INCOMPLETE, IMAGE DISTORTION, IMAGE, NOT RECOGNIZED, IMAGE INCORRECT	<ul style="list-style-type: none"> Banknot jest podejrzany. Czujniki mogą być brudne lub zablokowane kurzem. Obraz lub zintegrowane funkcje UV i IR banknotów mogą działać gorzej, gdy banknot jest stary, zużyty lub gdy został przypadkowo wyprany. 	<ul style="list-style-type: none"> Policz banknot ponownie, aby upewnić się, czy został wykryty podejrzany banknot. Wykonaj procedurę czyszczenia. Sprawdź, czy banknoty nie są brudne, uszkodzone lub zużyte. Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się w pobliżu pól magnetycznych lub urządzeń przekazujących sygnały, ponieważ to może zakłócać pracę zintegrowanych czujników.
DIFFERENT DENOMINATION	<ul style="list-style-type: none"> Został wykryty banknot o nominale innym niż pierwszy policzony banknot. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy w odrzuconym stosie znajduje się inny nominal.
SLANT	<ul style="list-style-type: none"> Banknoty nie są wprowadzane prosto do urządzenia. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy banknoty są ułożone prawidłowo i są wkładane po środku podajnika. Użyj przewodnic podajnika, aby wyśrodkować banknoty a podczas liczenia dużego stosu banknotów prowadź banknoty za pomocą dłoni. Więcej informacji znajduje się w pierwszej operacji.
CHAINED, DOUBLE	<ul style="list-style-type: none"> Do urządzenia wprowadza się jednocześnie kilka banknotów. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy banknoty nie są zacięte, złożone lub sklejone. Sprawdź jakość banknotu. Jeśli nie wykryto żadnych widocznych problemów, policz banknoty ponownie i sprawdź, czy problem nadal istnieje. Podajnik może być za luźny. Dostosuj śrubę podajnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zapoznaj się także z informacjami w rozdziale o konserwacji i serwisie.
HALF BANKNOTE	<ul style="list-style-type: none"> Wykryto niekompletny lub rozerwany banknot albo banknot o połowę mniejszy. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź jakość banknotu. Jeśli nie wykryto żadnych widocznych problemów, policz banknoty ponownie i sprawdź, czy problem nadal istnieje.

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
WIDTH, LENGTH	<ul style="list-style-type: none"> Wykryto banknot z niezgodnym rozmiarem. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź jakość banknotu. Jeśli nie wykryto żadnych widocznych problemów, policz banknoty ponownie i sprawdź, czy problem nadal istnieje.
DENOMINATION VERSION DIFFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> Został wykryty banknot o innej wersji nominału niż pierwszy policzony banknot. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy w odrzuconym stosie znajduje się inny nominał.
FACE DIFFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> Strona banknotu jest ustawiona inaczej niż dla pierwszego liczonego banknotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz inny tryb liczenia niż FACE (strona).
ORIENTATION DIFFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> Orientacja jest inna niż w przypadku pierwszego liczonego banknotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz inny tryb liczenia niż ORIENT (orientacja).
SERIAL NUMBER BLACK LIST	<ul style="list-style-type: none"> Numer seryjny jest uznany za podejrzany banknot. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontaktuj się z odpowiednimi organami władzy.
SERIAL NUMBER SCAN ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Nie udało się zeskanować numeru seryjnego. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy numer seryjny nie jest zasłonięty. Usuń wszelkie elementy zakrywające i zeskanuj banknot ponownie.


MENU SZYBKIEGO DOSTĘPU

Menu szybkiego dostępu jest przydatnym narzędziem oferującym kilka regularnie stosowanych funkcji. Otwórz menu szybkiego dostępu, naciskając jeden raz na ekran. Po otwarciu menu szybkiego dostępu naciśnij na funkcję na ekranie lub naciśnij na **[ESC]**, aby wyjść z menu szybkiego dostępu.

Uwaga: Jeśli nie zostanie wykonane żadne działanie w menu szybkiego dostępu, ekran powróci do ekranu zliczenia w ciągu 10 sekund.

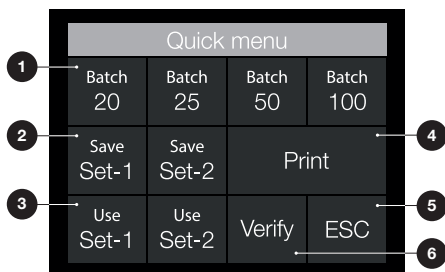


Nr	Na ekranie	Opis	Zastosowanie
1.	Batch 20/25/50/100	Wstępne ustawienia partii.	<p>Instrukcje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij na ekran dotykowy jeden raz, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. 2. Naciśnij na ustawienie partii. 3. Urządzenie powróci do ekranu liczenia z włączonym wybranym ustawieniem partii.
2.	Save Set-1 & Set-2	Zapisz ustawienia liczenia, które są obecnie wyświetlane na urządzeniu.	<p>Jeśli określone ustawienia liczenia są często stosowane, przydatne może być zapisanie ich na urządzeniu. Dzięki tej opcji waluta, numer partii, tryb liczenia i stan funkcji dodawania można zapisać jako Set 1 lub Set 2.</p> <p>Instrukcje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustaw urządzenie na preferowane ustawienia. 2. Naciśnij na ekran dotykowy jeden raz, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. 3. Naciśnij na [Save Set-1 or Set-2]. 4. Urządzenie zapisze obecne ustawienia i powróci do menu szybkiego dostępu. 5. Naciśnij na [ESC], aby wyjść z menu szybkiego dostępu. <p>Uwaga: Ustawienia można zawsze zapisać. Po każdym naciśnięciu [Save Set-1 or Set-2] obecne ustawienia nadpiszą poprzednie ustawienia.</p>
3.	Use Set-1 & Set-2	Stosowanie ustawień liczenia.	<p>Instrukcje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij na ekran dotykowy jeden raz, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. 2. Naciśnij na [Use Set-1 or Set-2]. 3. Menu liczenia otworzy zapisane ustawienia. Na ekranie pojawi się ikona Set-1 lub Set 2. <p>Uwaga: Zmiana ustawień bezpośrednio wyłączy Set-1 lub Set-2. Ikona wskaźnika zniknie z ekranu.</p>
4.	Print (Drukuj)	Drukowanie aktualnych wyników liczenia.	<p>Uwaga: Do wydruku wyników liczenia potrzebna będzie opcjonalna drukarka TP-230.</p>

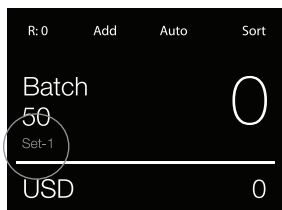

Nr	Na ekranie	Opis	Zastosowanie
5.	Verify	Otwiera funkcję weryfikacji liczenia.	<p>Zastosowanie trybu weryfikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij na ekran dotykowy jeden raz, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. 2. Naciśnij na [Verify]. 3. Otworzy się menu z obecnie stosowanymi ustawieniami. Wszystkie sumy poprzedniego liczenia są zapisane w pamięci. Na ekranie wyświetli się funkcja „Verify”. 4. Wykonaj 1 lub kilka liczeń z funkcją weryfikowania. 5. Aby wyjść z trybu weryfikowania, naciśnij na ekran dotykowy jeden raz i naciśnij na [Verify]. 6. Urządzenie powróci do zapisanych wyników liczenia poprzedniego procesu liczenia.
6.	ESC	Wychodzenie z menu szybkiego dostępu.	<p>Instrukcje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij na [ESC]. 2. Urządzenie powróci do ekranu liczenia.

MENU UŻYTKOWNIKA

1. Identyfikacja numeru strony
2. Pasek wyboru
3. Pozycja menu
4. Ustawienie pozycji

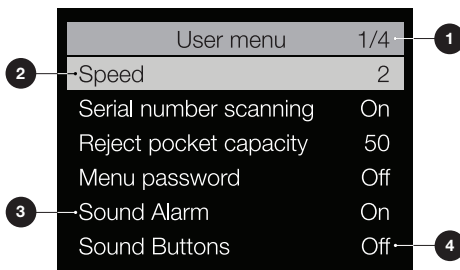

PRACA Z MENU UŻYTKOWNIKA


1. Naciśnij na [MENU], aby otworzyć menu użytkownika.
2. Użyj [▲▼], aby wybrać pozycję menu.
3. Naciśnij na [START/OK], aby włączyć pozycję menu. Na ekranie zacznie migać ustawienie modyfikowanej pozycji.
4. Użyj [▲▼], aby zmienić dostępne ustawienia.
5. Naciśnij na [START/OK], aby potwierdzić wybór.
6. Naciśnij na [BACK], aby przejść 1 krok wstecz. Naciśnij na [MENU], aby wyjść z menu użytkownika.

POZYCJE MENU UŻYTKOWNIKA

Pozycja menu	Opis ustawienia
Speed	Prędkość 1, 2 i 3. (800, 1000 i 1200 szt./minutę) Dostępność prędkości liczenia zależy od wybranego trybu liczenia i ustawień numeru seryjnego. > Prędkość 2 i 3 nie są dostępne, gdy skanowanie numeru seryjnego jest aktywne. > Prędkość 3 jest dostępna wyłącznie w trybie liczenia.
Serial number scanning	Włączanie (On) lub wyłączanie (off) skanowania numeru seryjnego dla banknotów wybranych walut.
Reject pocket capacity	Można wybrać następującą wydajność: 20, 30, 40, 50 banknotów.
Menu password	Włączone (On): należy podać hasło, aby uzyskać dostęp do menu użytkownika. Hasło to 7391. Gdy pojawi się komunikat, należy wpisać to hasło na ekranie dotykowym i nacisnąć na OK.
Alarm sound	Włączanie (On) lub wyłączanie (Off) dźwięku alarmu, gdy pojawi się błąd.
Button sound	Włączanie (On) lub wyłączanie (Off) sygnałów dźwiękowych, gdy pojawi się błąd.
Currency status	Włączanie lub wyłączanie walut. Wyłączone waluty nie pojawiają się w trakcie stosowania.
Round Add-Batch	Po włączeniu tej funkcji i trybu ADD (On) urządzenie doda do sumy wyłącznie wynik liczenia ukończonych partii. Jeśli liczba partii nie zostanie osiągnięta, urządzenie „poprawi” sumę do pierwszej wielokrotności ustawionej kwoty partii.
Currency selection of the Multi-currency mode	Wybierz 3 waluty do zastosowania w trybie wielu walut.
Show Device Firmware	Wskazuje zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego.
Currency s/w version	Wskazuje, która wersja oprogramowania jest zainstalowana.
Set machine back to factory defaults	Rozpoczyna procedurę resetowania. Po zresetowaniu urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną usunięte.
Date format	Wybierz, który format daty jest stosowany.
Date	Menu do manualnego podawania daty.
Time format	Wybierz, który format godziny jest stosowany.
Time	Menu do manualnego podawania godziny.
Touchscreen calibration	Menu do kalibracji ekranu dotykowego.
(De) Activating ccTalk	Włączanie (On) lub wyłączanie (Off) protokołu ccTalk.
Keep setting after restart	Włączone (On): aktualne ustawienia użytkownika zostaną zastosowane po restarcie. Wyłączone (Off): urządzenie uruchomi się z automatycznym rozpoznawaniem waluty, trybem liczenia Miks i partią wyłączoną.
Counting start	Włączone (On): urządzenie automatycznie rozpocznie liczenie po umieszczeniu banknotów na podajniku. Wyłączone (Off): przycisk [START] musi być naciśnięty, aby rozpocząć liczenie.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Na urządzeniu Safescan 2985-SX może być wyświetlanych wiele różnych komunikatów. Te komunikaty mogą pojawić się w trakcie liczenia, w trakcie uruchamiania lub mogą zostać opisane na liście odrzuconych banknotów. Ekran komunikatu o błędach wyświetla główny problem, rozwiązanie i numer komunikatu o błędach.

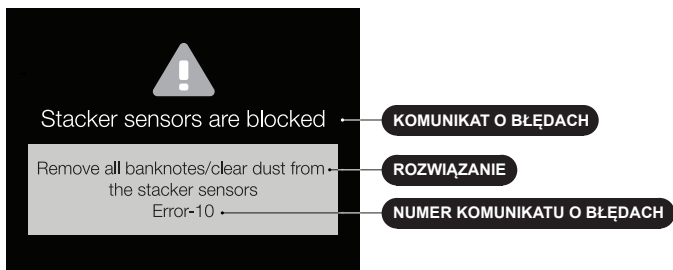

LISTA KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH

Wyświetlony komunikat o błędach	Tłumaczenie komunikatu	Wyświetlone rozwiązanie	Tłumaczenie rozwiązania
Machine error	Błąd maszyny	Please restart the machine	Uruchom urządzenie ponownie
Jam	Zacięcie	Open the top panel and remove all banknotes	Otwórz panel górny i wyjmij banknoty
		Open the back panel and remove all banknotes	Otwórz panel tylny i wyjmij banknoty
		Remove all banknotes from the hopper	Wymij wszystkie banknoty z podajnika
		Remove all banknotes from the stacker	Wymij wszystkie banknoty z zasobnika
		Remove all banknotes from the reject pocket	Wymij wszystkie banknoty z komory zwrotnej
The stacker is full	Zasobnik jest pełny	Remove all banknotes from the stacker	Wymij wszystkie banknoty z zasobnika
The reject pocket is full	Komora zwrotna jest pełna	Remove all banknotes from the reject pocket	Wymij wszystkie banknoty z komory zwrotnej
Top panel is open	Panel jest otwarty	Close the top panel	Zamknij panel górny
Back panel is open	Panel tylny jest otwarty	Close the back panel	Zamknij panel tylny

Hopper sensor is blocked	Czujnik podajnika jest zablokowany	Remove banknotes/clear dust from the hopper sensor	Usuń banknoty/usuń kurz z czujnika podajnika
Stacker sensors are blocked	Czujniki zasobnika są zablokowane	Remove all banknotes from the stacker/clear dust from the stacker sensors	Wymij wszystkie banknoty z zasobnika/wyczyść kurz z czujników zasobnika
Reject pocket sensors are blocked	Czujniki komory zwrotnej są zablokowane	Remove all banknotes/clear dust from the reject pocket	Wymij wszystkie banknoty/usuń kurz z komory zwrotnej
Top sensors are blocked	Czujniki górne są zablokowane	Open the top panel and remove dust	Otwórz panel górny i usuń kurz
Back sensors are blocked	Czujniki tylne są zablokowane	Open the back panel and remove dust	Otwórz panel tylny i usuń kurz
Machine service error	Błąd obsługi urządzenia	Contact Safescan support	Skontaktuj się z działem wsparcia Safescan




KONSERWACJA I SERWIS

OTWIERANIE PANELU TYLNEGO I PANELU GÓRNEGO

Aby zapewnić zawsze niezawodną obsługę, konieczne jest regularne czyszczenie wewnętrznych części i czujników urządzenia. Kurz lub zanieczyszczenia mogą spowodować starcie banknotów i zakłócać prawidłowe funkcjonowanie czujników. Również w przypadku błędów związanych z zacięciem konieczne może być otworenie panelu górnego w celu usunięcia zaciętych banknotów.


Uwaga: Przed otwarciem panelu górnego i panelu tylnego zawsze należy wyłączyć maszynę i wyciągnąć kabel zasilania z urządzenia.

Uwaga: Panel tylny można usunąć lub umieścić z tyłu, gdy najpierw zostanie otwarty panel górny!

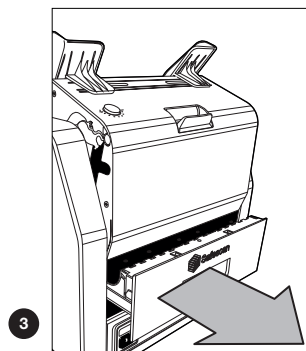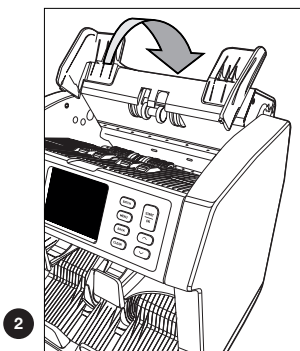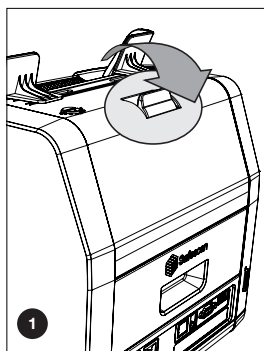


CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW

1. Użyj dołączonego zestawu do czyszczenia (szczotka i szmatki do czyszczenia) do wykonania serwisu urządzenia 2985-SX.
 - A. Rozpocznij od szczotkowania górnej i dolnej powierzchni, aż cały widoczny kurz zostanie usunięty.
 - B. Użyj miękkiej strony szmatki do czyszczenia, aby zmyć kurz z górnej i dolnej powierzchni, czujników i kół obrotowych.

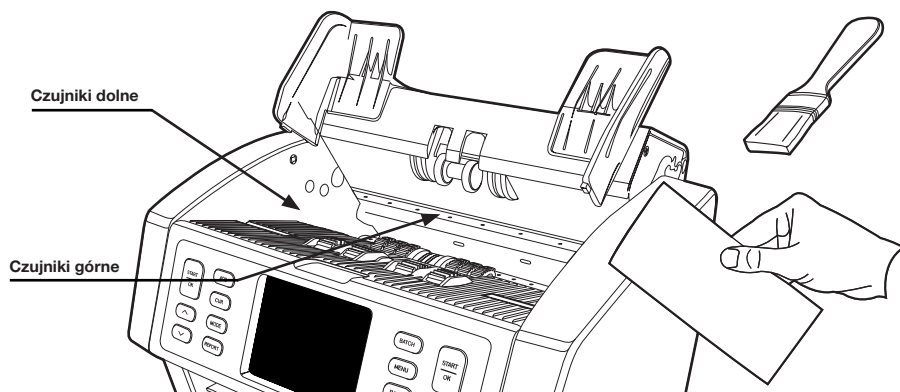


2. Całkowicie wyciągnij panel górny i wyczyść zgodnie z instrukcjami. Wyczyść również wnętrze urządzenia. Po zakończeniu należy zamknąć panele w odwrotnej kolejności: Panel tylny > panel górny.

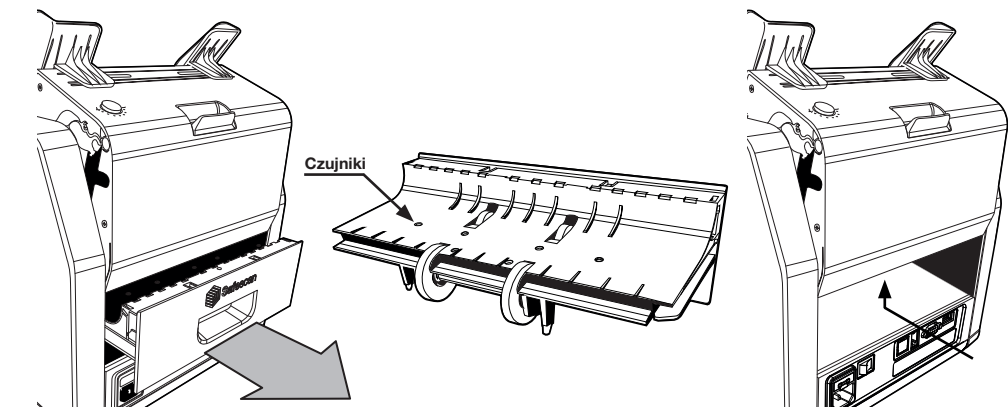

REGULACJA SZCZELINY PODAWANIA

Gdy błędy liczenia, takie jak podwójne banknoty, połączone lub przekrzywione banknoty występują często lub gdy banknoty nie są płynnie wprowadzane do urządzenia, konieczne może być dostosowanie pokrętki regulacji podajnika. W fabryce pozycja koła podajnika jest ustawiona optymalnie. Jednak z powodu właściwości niektórych banknotów konieczna może być regulacja ustawienia, aby zapewnić optymalne podawanie.


- Gdy banknoty nie są liczone płynnie: zwiększyć odległość grubości banknotów, obracając pokrętkę regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+).
- Gdy błędy liczenia, takie jak „podwójne banknoty” lub „połączone/podwójne banknoty” pojawiają się często: zmniejszyć odległość grubości banknotów, obracając pokrętkę regulacji w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara (-).

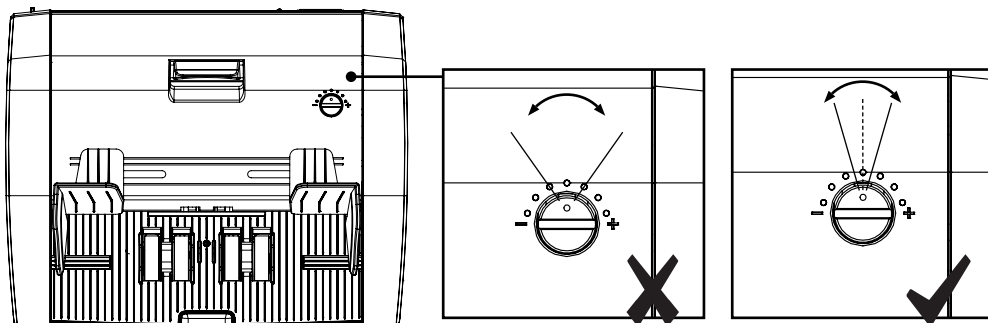

UWAGA! Należy w tym samym czasie wprowadzać tylko drobne zmiany. Wprowadź zmiany o jedną kropkę lub pół kropki.



STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM SAFESCAN MONEY COUNTING

Urządzenie Safescan 2985-SX można stosować w połączeniu z darmowym oprogramowaniem Safescan Money Counting. Wejdź na: www.safescan.com/downloads. Oprogramowanie umożliwi eksportowanie wyników liczenia i informacji o numerze seryjnym do komputera w celu dalszego przetwarzania.

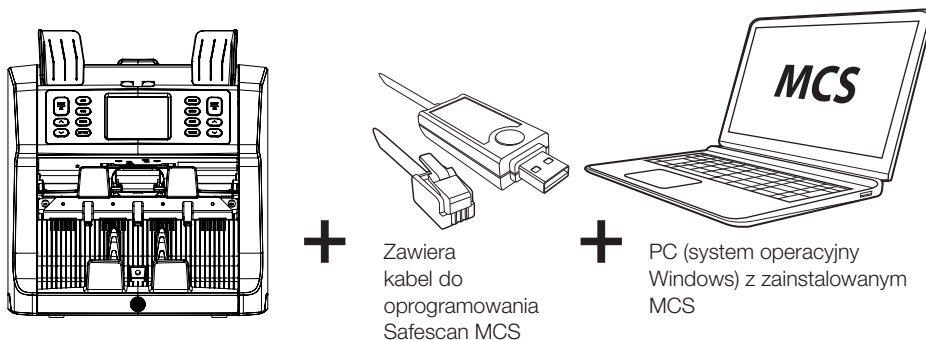


STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z DRUKARKĄ SAFESCAN TP-230

Safescan 2985-SX można stosować w połączeniu z opcjonalną drukarką termiczną Safescan TP-230. To umożliwi szybkie drukowanie wyników liczenia.

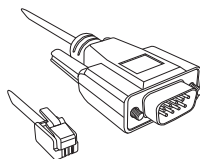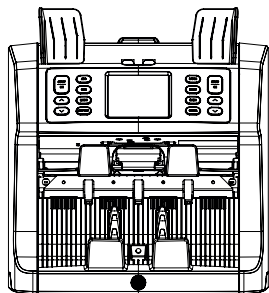

Kabel drukarki
Safescan

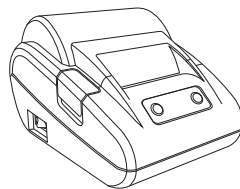

Safescan
Drukarka TP-230

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

Banki centralne nieustannie aktualizują swoje banknoty w celu stosowania najnowszych funkcji bezpieczeństwa i jeszcze większego ograniczenia fałszywych pieniędzy wprowadzonych do obiegu. Specjalny zespół Safescan ds. zarządzania walutami zapewni, że licznarka do banknotów serii 2985-SX będzie zawsze na bieżąco z tymi zmianami.

W ten sposób zapewnisz, że urządzenie Safescan 2985-SX będzie zawsze aktualne:

1. Sprawdź wersję oprogramowania do walut na urządzeniu. Wersja oprogramowania jest wyświetlona w menu użytkownika urządzenia.
2. Przejdź do: www.safescan.com/downloads.
3. Podaj kategorię, produkt i numer części. Zostaną wyświetlone najnowsze aktualizacje oprogramowania.
4. Porównaj numery wersji i szczegóły, aby zobaczyć, czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania.
5. Jeśli konieczna jest aktualizacja oprogramowania: Pobierz pakiet oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi procedury aktualizacji.

Safescan® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V.

No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this manual.

1801

Safescan®

www.safescan.com

info@safescan.com