Safescan®

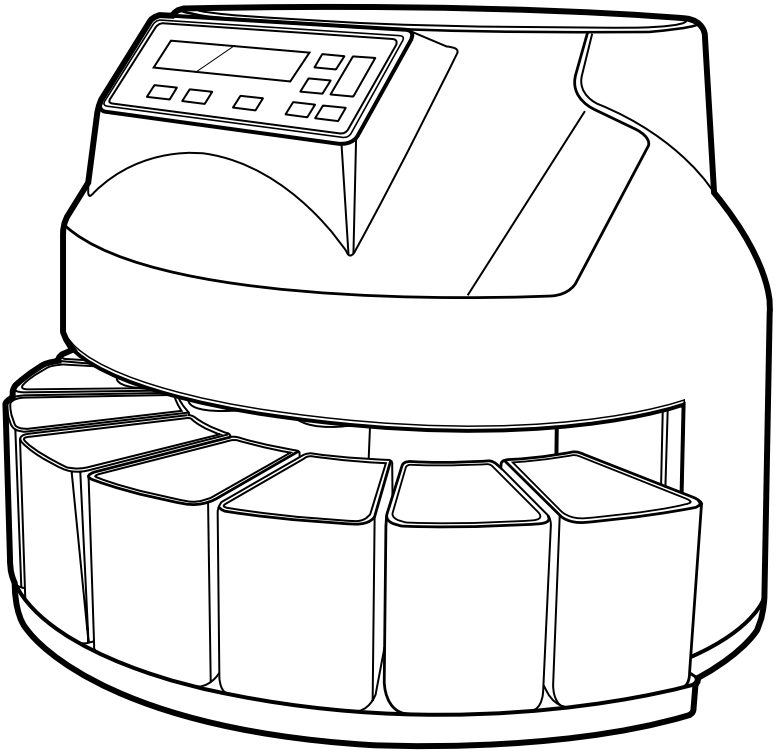

# Kasutusjuhend

Eesti keel

# 1250
# Mündiloendur ja -sorteerija

## Prindiversioon

Klõpsake siin, avamaks juhendi prinditav versioon valitud keeles.

## Sissejuhatus

Täname, et ostsite Safescan 1250 mündiloenduri ja -sorteerija, eeskujuliku kasutuslihtsuse ja kvaliteediga toote. Safescan 1250 loeb münte kiiresti ja sorteerib need eraldi määratud topsi sisse, mis tagab sularahakäitluse tõhususe.

## Pakendi sisu

Jaemüügikarp sisaldab järgmisi esemeid:
- Safescan 1250 mündiloendur
- Kasutusjuhend (mitmekeelne)
- 8 münditopsi
- 8 münditoru (kaasas ainult EURO mudeliga)

# 1. Toode

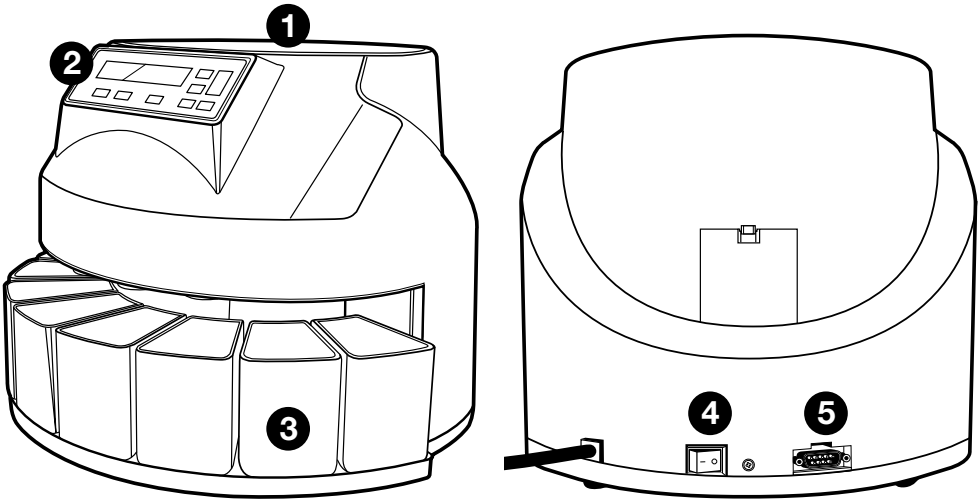


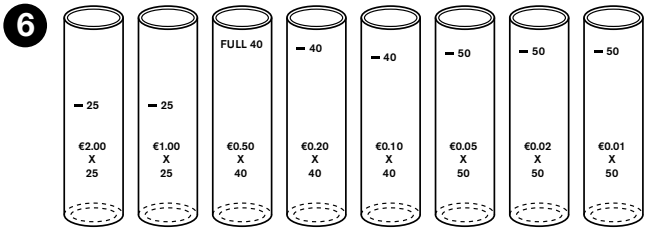


1. Punker
2. Ekraan / funktsiooninupud
3. Münditopsid
4. Toitelüliti
5. Printeri port
6. Münditorud (ainult EURO-mudeliga)

## 2. Teie safescan 1250 paigaldamine

❶ Ühendage mündiloenduri toitejuhe vooluvõrku (AC 220 ~ 240V).

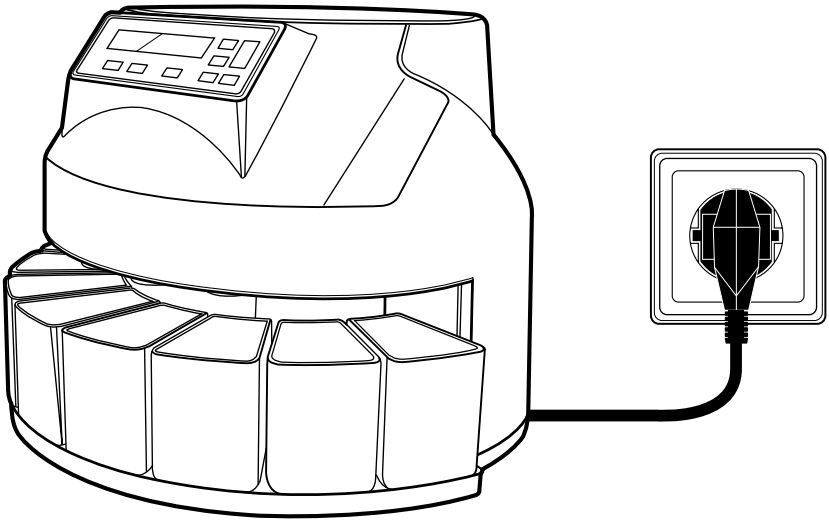

❷ Vajutage seadme tagaküljel asuvat toitelülitit, et lülitada loendur asendisse **SEES**.

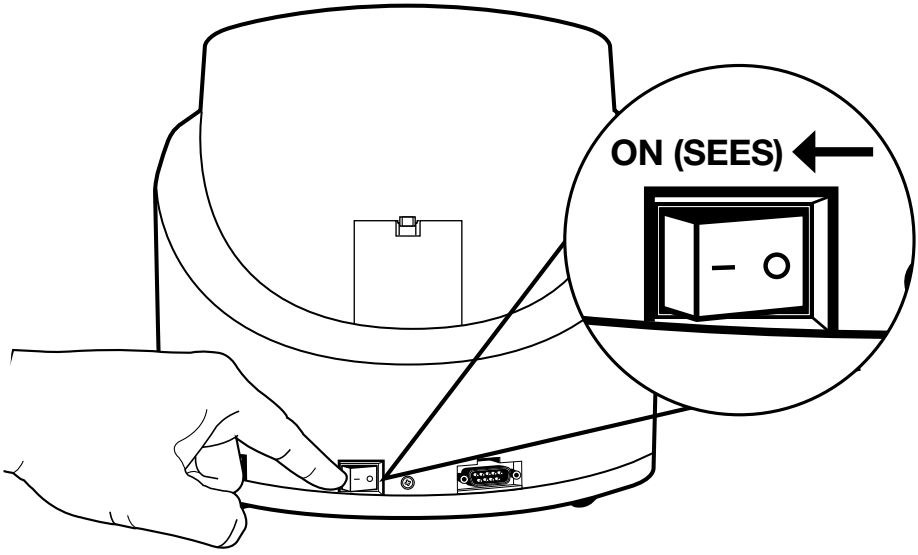

## 3. Müntide loendamine

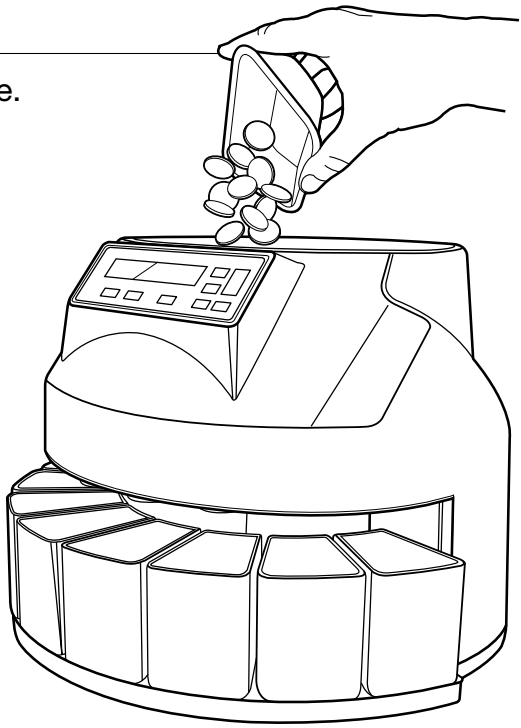

1. Asetage mündid punkrisse. Mündid ei pea olema eelnevalt sorteeritud.

2. Vajutage loendamise alustamiseks klahvi ⊙. Mündid sorteeritakse suuruse järgi, iga nominaalväärtus paigutatakse oma topsi sisse (vasakult paremale: suurima läbimõõduga mündist väikseimani).

   Euro müntide puhul on samuti võimalik kasutada münditorusid münditopside asemel.

   Münditorud

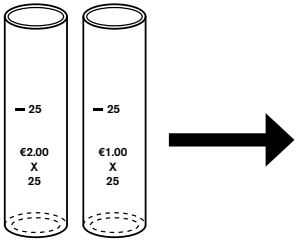


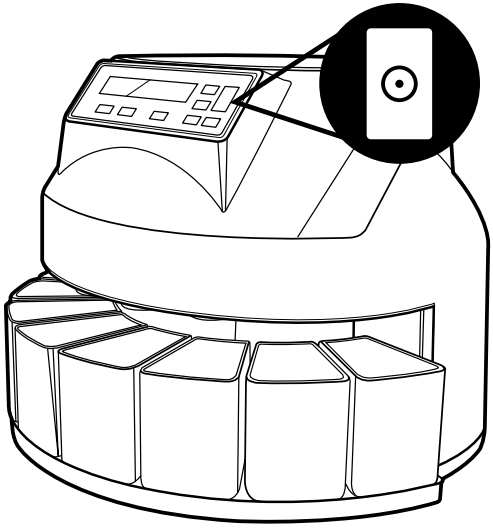

## 4. Ekraan ja juhtklahvid

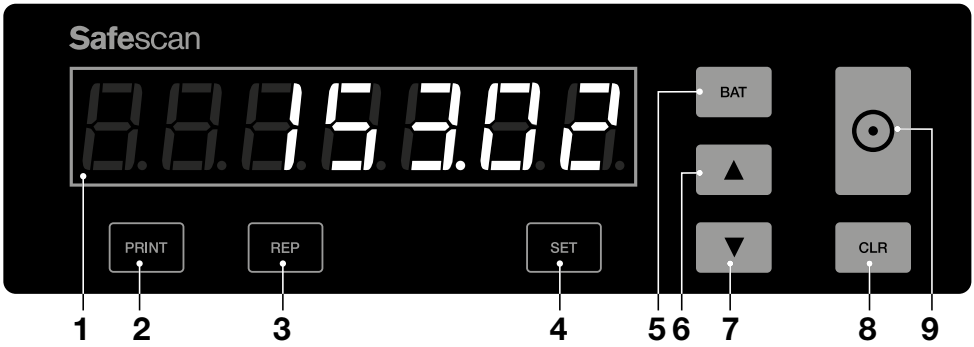


1. Ekraan
2. Loenduse tulemuse printimine valikulises printeris
3. Loenduse tulemuse raporti kuvamine ekraanil
4. Partii sätte jaoks nimiväärtuse valimine
5. Partiikoguse määramine 20 või 50 mündi kaupa
6. Partiikoguse määramine ühe mündi kaupa - ÜLES
7. Partiikoguse määramine ühe mündi kaupa - ALLA
8. Loenduse tulemuse tühistamine
9. Loenduse alustamine

## 5. Loendamine lõpetatud: vaadake iga nimiväärtuse summat

1. Kui loendamine on lõpetatud, kuvatakse loetud müntide koguväärtust. Et vaadata müntide hulka iga nimiväärtuse kohta, vajutage klahvi REP.

2. Kuvatakse müntide arvu, alustades suurima läbimõõduga mündi nimiväärtusest. Kasuta klahve ▼ ja ▲, et valida muu mündi nimiväärtus.

## 6. Partiifunktsioon

Partiifunktsioon võimaldab teil luua võrdseid mündipartiisid. Loendur peatub, kui on saavutatud valitud partiihulk. Suvandeid on 2:

1. Vaikepartiikogused. Safescan 1250 on standardseades varustatud vaikimisi määratud partiikogustega iga nimiväärtuse kohta. Vajutage klahvi [SET], et lülitada läbi kõigi nimiväärtuste partiisätted, alustades suurima läbimõõduga mündist.

2. Muutke partiikogust. Hoidke klahvi [SET] all, kuni soovitud mündi nimiväärtus on saavutatud.

3. Vajutage klahvi BAT, et valida partiikogus sammudega väärtuses 20 (1-200 münti) ja 50 (200-999 münti).

4. Et valida erinev partiikogus, kasutage klahve ▼ ja ▲, et määrata partiikogused 1 sammu kaupa.

## 7. Hooldus

Pideva tõhusa töökorra tagamiseks on vaja korrapäraselt puhastada teie mündiloenduri sisemehhanismi ja andureid. Kui seadme siseandurid määrduvad, põhjustab see väära loendustulemuse saavutamist ja/või seadme rikkeid. Täpsema hooldusjuhendi leiate, kui külastate Safescan'i veebilehte: www.safescan.com.
**OLULINE:** veenduge, et seadmesse ei ole sisestatud välisvaluuta münte ja muid objekte, nagu kirjaklambreid, klambreid jms, sest see põhjustab seadme rikkeid.

## 8. Ühendamine ja printeri kasutamine

Ühendage printer mündiloenduriga 9 klemmiga jadakaabliga (M/N), mis on printeriga kaasas.

**A**. Safescan TP-230 Printer **B**. Safescan 1250 mündiloendur

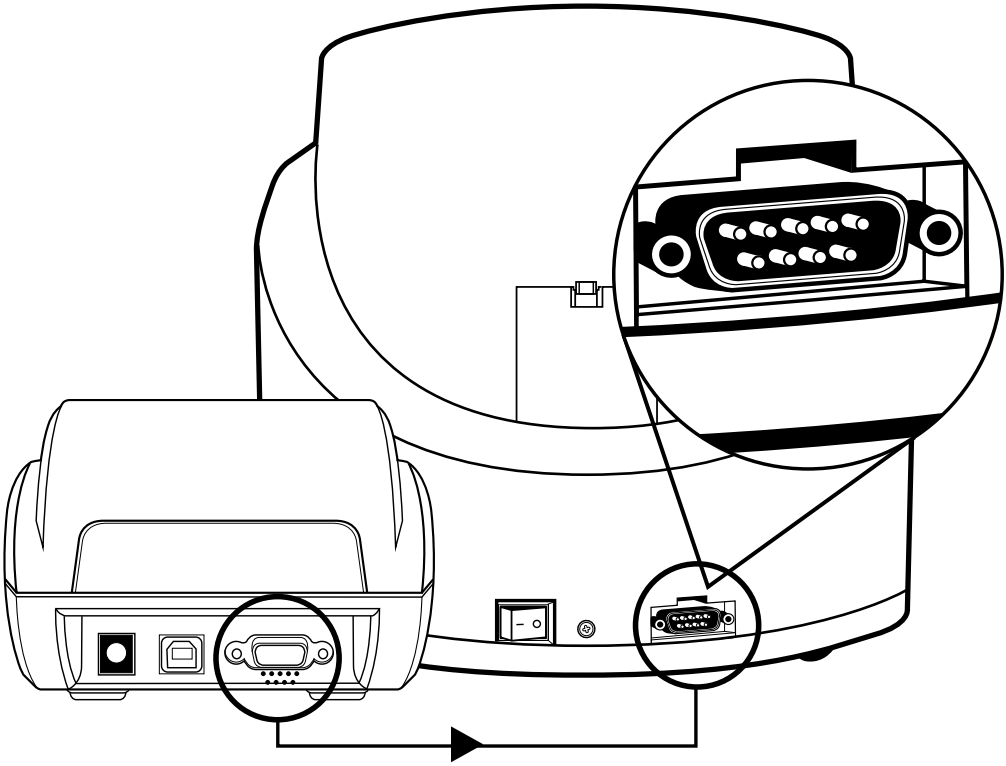

9 klemmiga RS-232 jadakaabel M/N

Loenduse lõppemise järel vajutage mündiloenduril klahvi [**PRINT**] (prindi), et printida üksikasjalik loendusraport, mis on jaotatud nimiväärtuse alusel.

# 9. Kasutamine valikulise printeriga safescan TP-230

Safescan 1250 saab ühendada valikulise termoprinteriga Safescan TP-230, mis annab teile üksikasjaliku ülevaate loendustulemustest. Enne kui saate alustada printeri kasutamist, tuleb printeri modulatsioonikiiruse säte reguleerida väärtuselt 9600 (printeri vaikeseade) väärtusele 1200. Järgige alljärgnevaid samme.

## 9.1. Sisenege parameetrite häälestamise režiimi

**A**. Lülitage toide välja

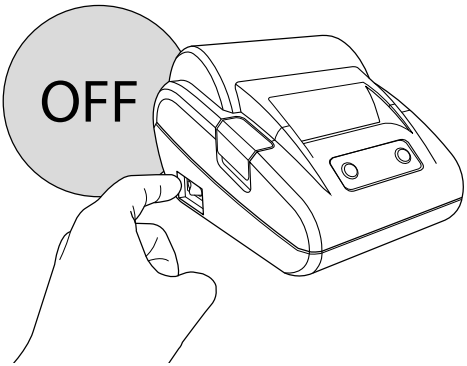


**B**. Vajutage klahve **SET** (määra) ja **FEED** (etteanne) samaaegselt

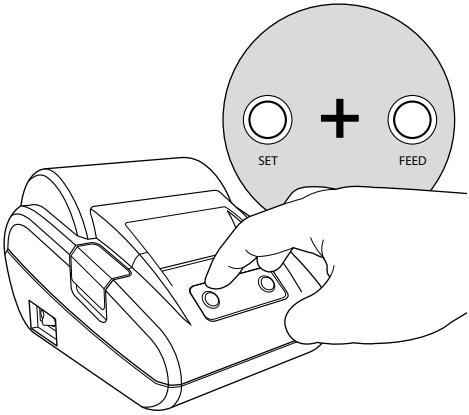


Punane LED-veatuli hakkab vilkuma.

**C**. Lülitage toide sisse. Hoidke klahve **SET** (määra) ja **FEED** (etteanne) allavajutatuna

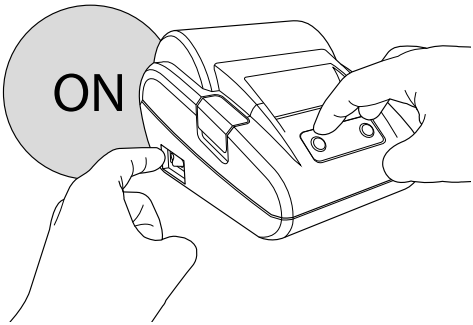


**D**. Vabastage klahv **FEED** (etteanne), hoides samas klahvi **SET** (määra) allavajutatuna

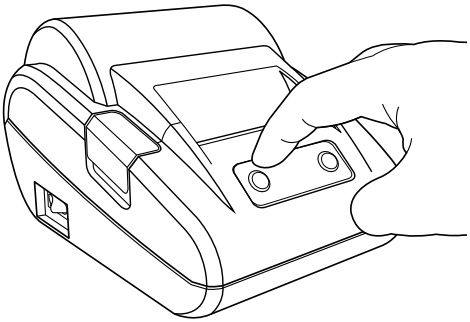

**E**. Vajutage klahvi **FEED** (etteanne) kaks korda, hoides samas klahvi **SET** (määra) allavajutatuna

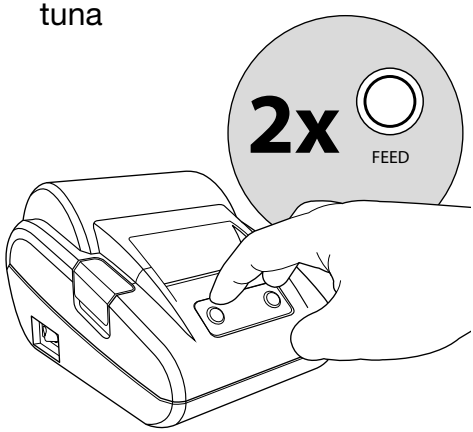


**F**. Vabastage klahv **SET** (määra)

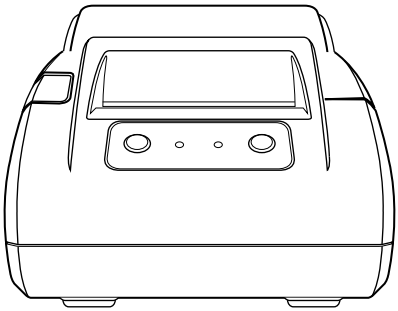

Printer on nüüd Parameetrite häälestamise režiimis ja prindib välja sätete menüü esimese parameetri (modulatsioonikiirus).

## 9.2. Valige parameter (parameeter), mida soovite muuta

Vajutades klahvi **SET** (määra), saate sirvida erinevaid elemente, mida saab muuta.
See järjestus moodustab suletud ahela ja on järgmine:

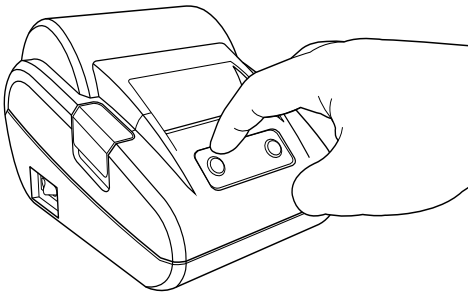

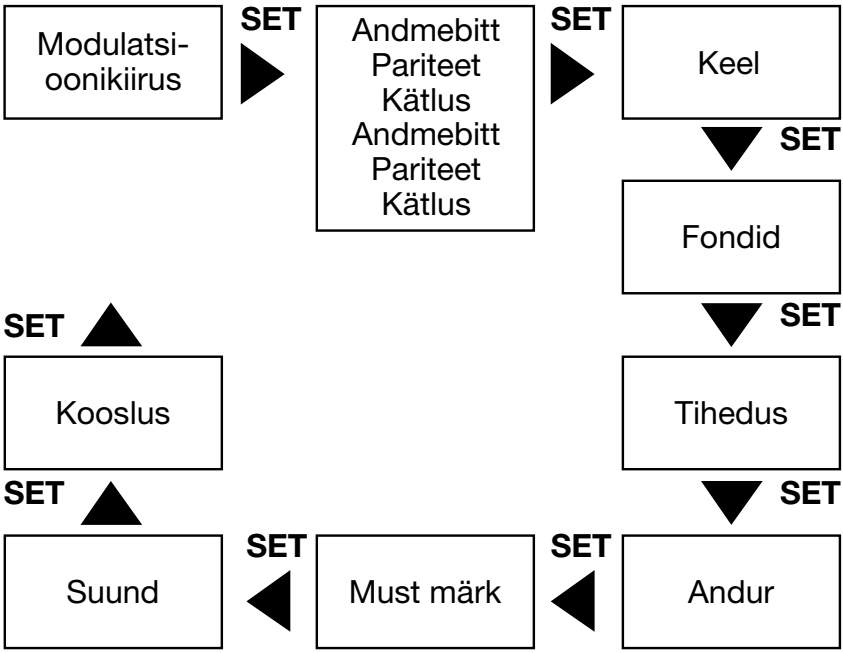


Iga kord, kui vajutate klahvi **SET** (määra), näitab väljatrükk, millised parameetrid on valitud, lisaks kehtivale sättele. Järgmine samm näitab, kuidas sätet muuta.

## 9.3. Muutke printeri modulatsioonikiirust

Kui olete avanud modulatsioonikiiruse reguleerimise sätte, on võimalik soovitud väärtus sisestada, vajutades klahvi **FEED** (etteanne). Iga kord, kui vajutate klahvi **FEED** (etteanne), prinditakse kohalduv väärtus. Hoidke klahvi **FEED** (etteanne) all, kuni „1200” on prinditud. Modulatsioonikiiruse sätete jada moodustab suletud ahela ja on järgmine:

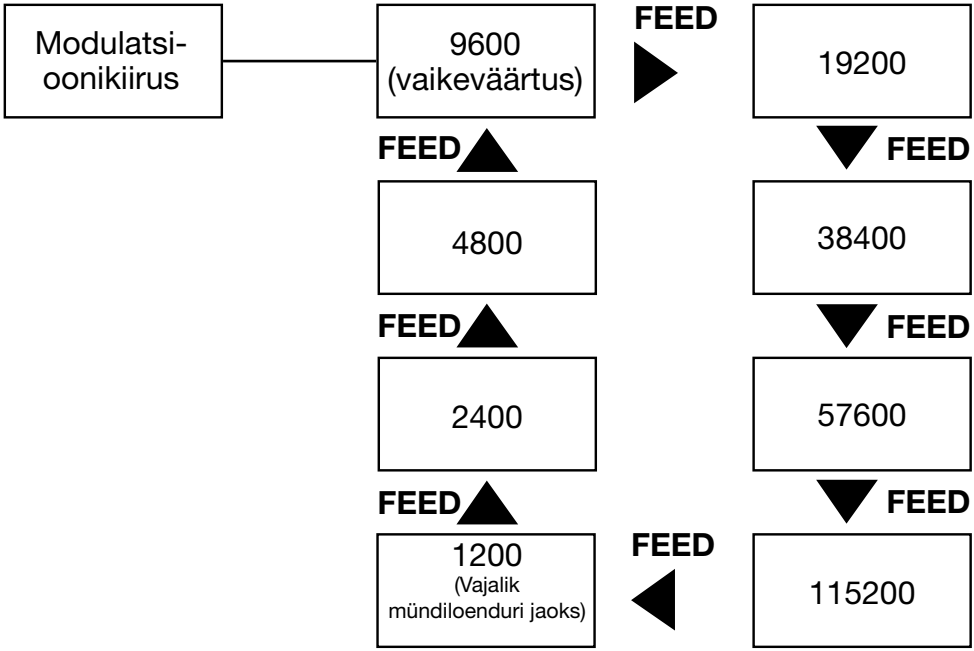

## 9.4. Salvestage sätted

Vajutades klahvi **SET** (määra), saate sirvida erinevaid elemente, mida saab muuta. See järjestus moodustab suletud ahela ja on järgmine:

**A**. Vajutage nii klahvi **SET** (määra) kui ka **FEED** (etteanne)

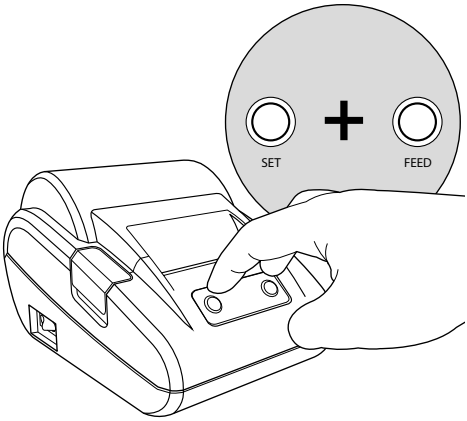


**B**. Vabastage **FEED** (etteanne), vajutades samas klahvi **SET** (määra)

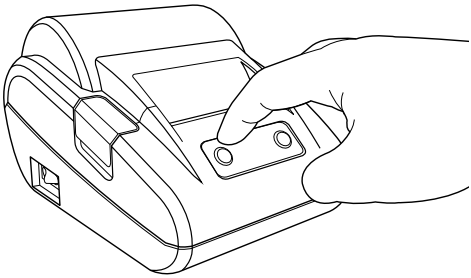

**C**. Vabastage klahv **SET** (määra)

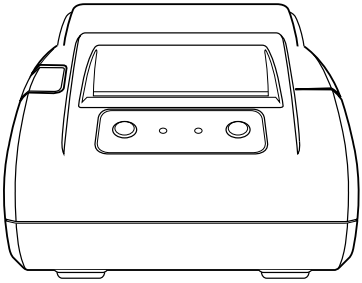

Väljatrükk näitab nüüd teadet **Exit** Set mode (välju määramisrežiimilt). Sätted on salvestatud.
**TÄHELEPANU.** Kui muudatusi ei salvestata, naaseb printer vaikesätetele pärast seda, kui see on välja lülitatud.
Üksikasjalikumad kasutusjuhised leiate Safescan TP-230 kasutusjuhendist, mis on printeriga kaasas.

## Tehnilised näitajad

| | |
|---|---|
| Töötemperatuur: | 0o ~ 40o Celsiuse skaalal |
| Õhuniiskus: | 30 ~ 80% |
| Punkri maht: | 300–500 münti |
| Vastuvõtutopside maht: | 80–150 münti |
| Münditoru maht (ainult eurod): | 40–50 münti |
| Partii hetkearvu kuva: | 3-kohaline LED |
| Müntide arvu kuva: | 4-kohaline LED |
| Toiteallikas: | AC 220~240V / 50Hz |
| Voolutarve: | 45W (max) |
| Mõõtmed: | 35,5 x 33 x 26,6 cm |
| Netokaal: | 4,5 kg |
| Loendamiskiirus: | 220 münti minutis |

## Garantii

Garantiikord: pöörduge abi saamiseks Safescani poole: www.safescan.com

CE See toode vastab kohalduvate Euroopa direktiivide põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon (Declaration of Conformity, DoC) on saadaval aadressil www.safescan.com

Viige seade ringlussevõtukeskusesse, kui soovite selle hävitada. Ärge visake kunagi ühtki elektroonilist seadet ära kodumajapidamisjäätmete hulgas.

**SAFESCAN® on Solid Control Holding B.V. registreeritud kaubamärk**
Käesoleva kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi mis tahes vormis printides, kopeerides või mis tahes muul viisil taasesitada ilma Solid Control Holding B.V. kirjaliku loata. Solid Control Holding B.V.-le jäävad kõik intellektuaal- ja tööstusomandiõigused, nagu kõik tema patendi-, kaubamärgi-, disaini-, tootmis-, taasesitamis-, kasutamis- ja müügiõigused. Kogu käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta. Solid Control Holding B.V. ei vastuta mis tahes viisil käesolevas juhendis sisalduva teabe eest. 20231

Safescan®

**www.safescan.com**
info@safescan.com