Safescan®

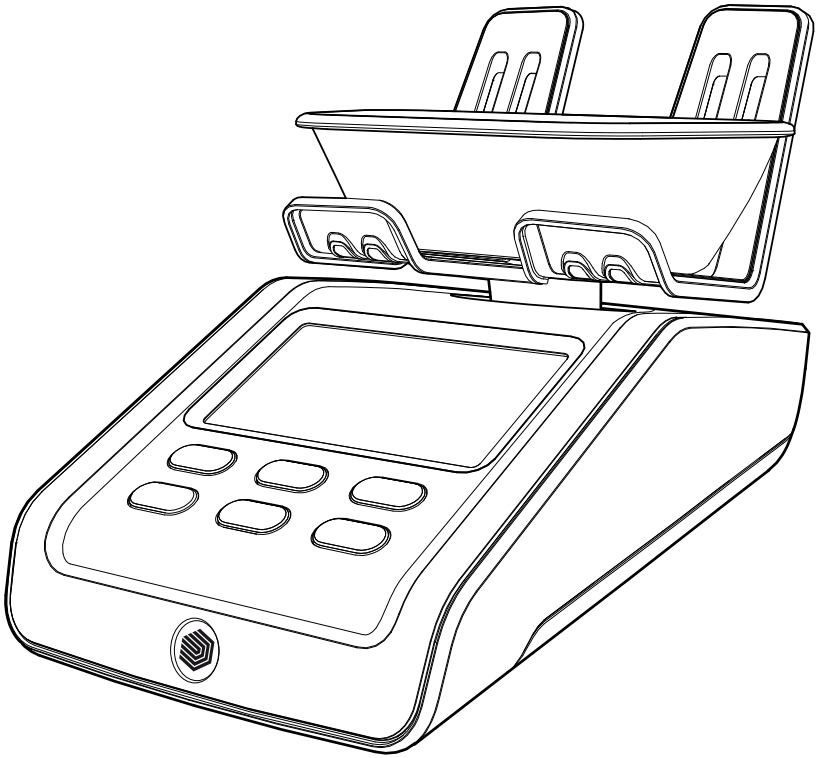

Manuale utente

Italiano

6175
Bilancia contasoldi

Versione stampabile

Clicca qui per aprire una versione stampabile del manuale nella lingua selezionata.

Indice

1. Contenuto della confezione 04

2. Safescan 6175 05

3. Display e pulsanti 06

4. Primo utilizzo 07
- 4.1. Installazione
- 4.2. Impostazione della regione (luogo di utilizzo)
- 4.3. Selezione della valuta

5. Istruzioni per il conteggio 10
- 5.1. Conteggio delle monete
- 5.2. Conteggio delle banconote
  - 5.2.1. Troppe banconote sulla piattaforma
  - 5.2.2. Rilevato un peso illogico
- 5.3. Conteggio di versioni vecchie e nuove dello stesso taglio
- 5.4. Conteggio di rotoli di monete
  - 5.4.1. Conteggio di rotoli/sacchetti di monete con riconoscimento AUTOMATICO ‘ del rotolo di monete
  - 5.4.2. Conteggio dei rotoli / sacchetti di monete di peso simile
  - 5.4.3. Conteggio/visualizzazione di rotoli / sacchetti di monete per denominazione
- 5.5. Terminare un conteggio
  - 5.5.1. Visualizzare i risultati di conteggio correnti
  - 5.5.2. Cancellare / Correggere i risultati del conteggio
  - 5.5.3. Salva / Stampa* / IMPOSTA Banca / Aggiungi riferimento
  - 5.5.4. Esportare i risultati del conteggio in Safescan MCS
  - 5.5.5. Iniziare un nuovo conteggio

6. Menu e funzionamento 24
6.1. Funzionamento generale
6.2. Struttura del menu
6.3. Nuovo conteggio
6.4. Bilancia
6.5. Valuta
6.6. Calibrazioni di rotoli/sacchetti di monete, mazzette di banconote, elementi non in contanti, seconda vaschetta per le monete
6.7. Calibrazione di elementi non in contanti
6.7.1. Calibrazione di voucher
6.7.2. Calibrazione di gettoni
6.8. Calibrazione di una seconda vaschetta per le monete
6.9. Configurazione del dispositivo
6.9.1. Sottomenu - struttura
6.9.2. Impostazione di data e ora
6.10. Visualizzazione dei risultati di conteggio salvati
6.11. Azzeramento di tutti i conteggi

7. Menu e funzionamento del conteggio 47
7.1. Apertura del menu di conteggio
7.2. Struttura del menu di conteggio
7.3. Salva conteggio
7.4. Imposta banca
7.5. Imposta un numero di riferimento
7.6. Stampa

8. Risoluzione dei problemi 53

9. Batteria ricaricabile (Accessorio fornito in opzione) 59
9.1. Inserimento della batteria ricaricabile Safescan LB-205
9.2. Indicazione dello stato della batteria ricaricabile

10. Aggiornamenti 60

11. Precauzioni di sicurezza 61

12. Accessori disponibili in opzione 63

13. Specifiche 64

1. Contenuto della confezione

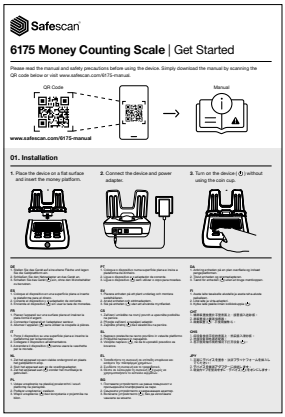
Safescan

6175 Money Counting Scale | Get Started

Please read the manual and safety precautions before using the device. Simply download the manual by scanning the QR code below or visit www.safescan.com/6175-manual.

QR Code

Manual

www.safescan.com/6175-manual

01. Installation

1. Place the device on a flat surface and insert the money platform.

2. Connect the device and power adapter.

3. Turn on the device (⏻) without using the coin cup.

1. Bilancia contasoldi Safescan 6175
2. Piattaforma per banconote
3. Vaschetta per le monete
4. Cavo di collegamento USB / MCS
5. Adattatore di alimentazione (12V/0,5A, 6 Watt)
6 .Opuscolo introduttivo / Istruzioni di sicurezza

2. Safescan 6175

Parte anteriore

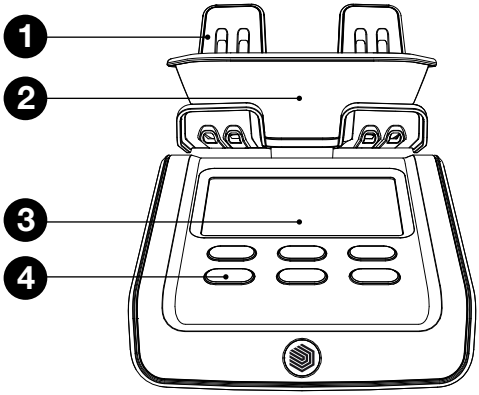

Parte inferiore

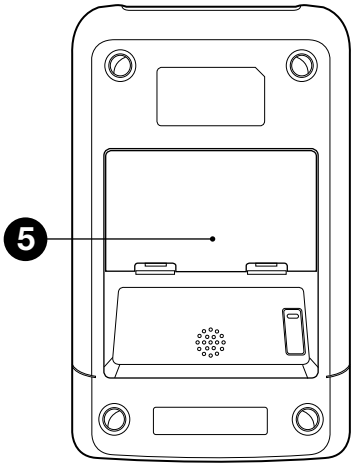

Parte posteriore

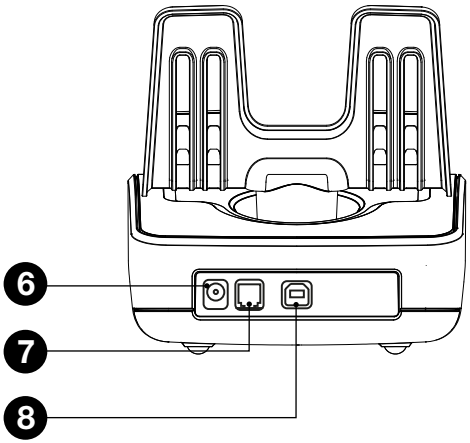

1. Piattaforma per banconote
2. Vaschetta per monete
3. Display LCD
4. Tasti di comando
5. Vano batteria
6. Connettore di alimentazione
7. Connettore della stampante
8. Porta di connessione USB / MCS

3. Display e pulsanti

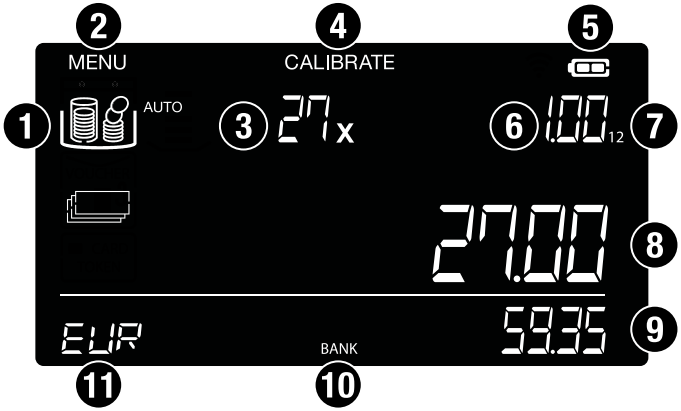

1. Elementi in contanti (monete, banconote, mazzette, elementi non in contanti)
2. Menu Impostazioni
3. Quantità
4. Menù di calibrazione
5. Indicatore del livello della batteria
6. Taglio
7. Versione del taglio
8. Valore attuale / valore sulla piattaforma
9. Valore totale contato
10. Funzione banca attiva
11. Valuta

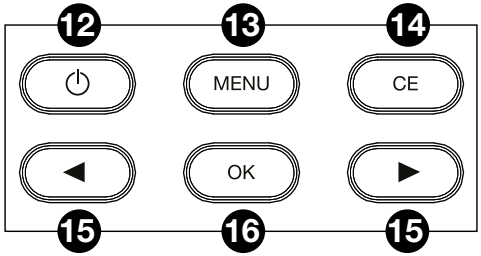

12. Alimentazione ON / OFF
13. Apre il menu delle impostazioni
14. Cancella voce / indietro
15. Tasti di navigazione
16. Conferma selezione / Aggiunge valore al totale

4. Primo utilizzo

4.1. Installazione

1. Mettere il dispositivo su una superficie piana e inserire la piattaforma per le banconote.

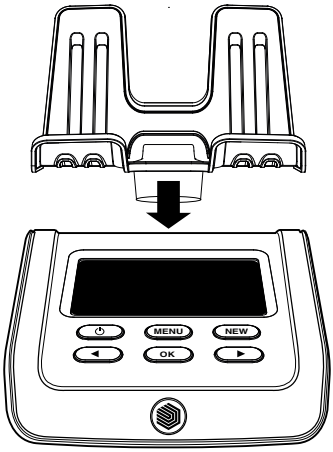

2. Collegare il dispositivo all'alimentatore.

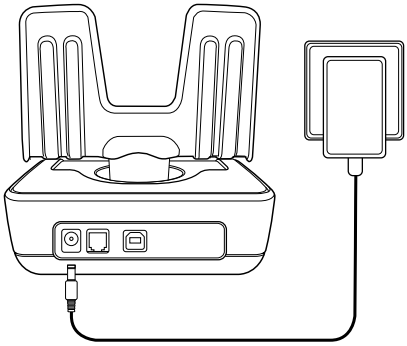

3. Accendere il dispositivo (⏻)

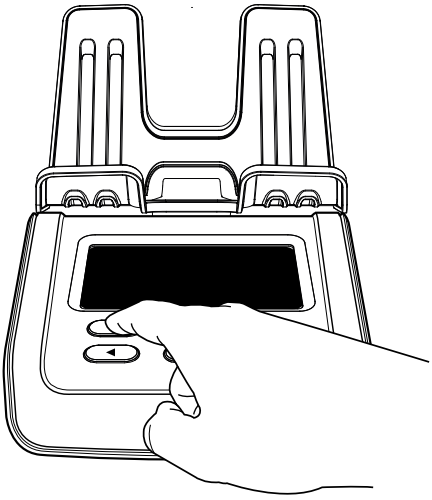

Nota: Non posizionare la vaschetta per le monete sulla piattaforma mentre si accende il dispositivo!

4.2. Impostazione della regione (luogo di utilizzo)

1. Una volta acceso, selezionare la regione / località dove il dispositivo verrà utilizzato.

2. Utilizzare i tasti freccia (◄►) per alternare fra le differenti regioni disponibili **(EUROPA, UK, USA, S-E ASIA e AUSTRALIA).**

3. Una volta selezionata la regione corretta, premere **“OK”**.

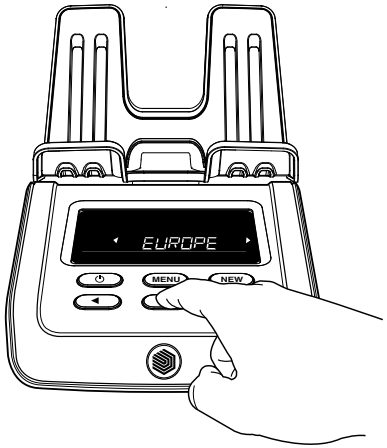

4.3. Selezione della valuta

1. Quindi, utilizzare i tasti freccia (◄►) per selezionare la propria valuta predefinita e premere **“OK”** per salvare la selezione.

2. Adesso il dispositivo attiverà la modalità di conteggio così si potrà avviare il conteggio, iniziando con il taglio più piccolo.

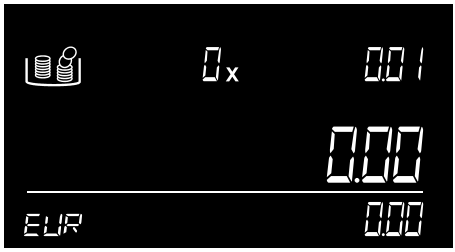

5. Istruzioni per il conteggio

Nota: Contare un taglio alla volta. Per un conteggio efficiente, accertarsi che le monete e le banconote siano state ordinate in anticipo. Utilizzare sempre la vaschetta per le monete quando si contano le monete.

5.1. Conteggio delle monete

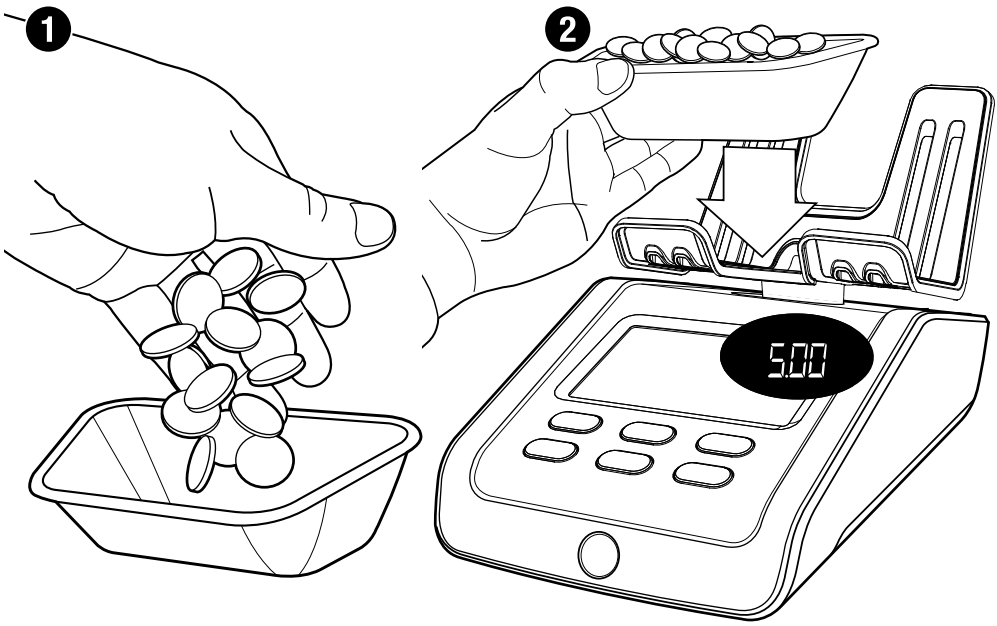

Il dispositivo mostrerà una denominazione nell'angolo in alto a destra dello schermo. Mettere le monete della denominazione visualizzata nella vaschetta per le monete.

Una volta che tutte le monete sono state trasportate, posizionare la vaschetta per le monete sulla piattaforma del denaro del dispositivo.

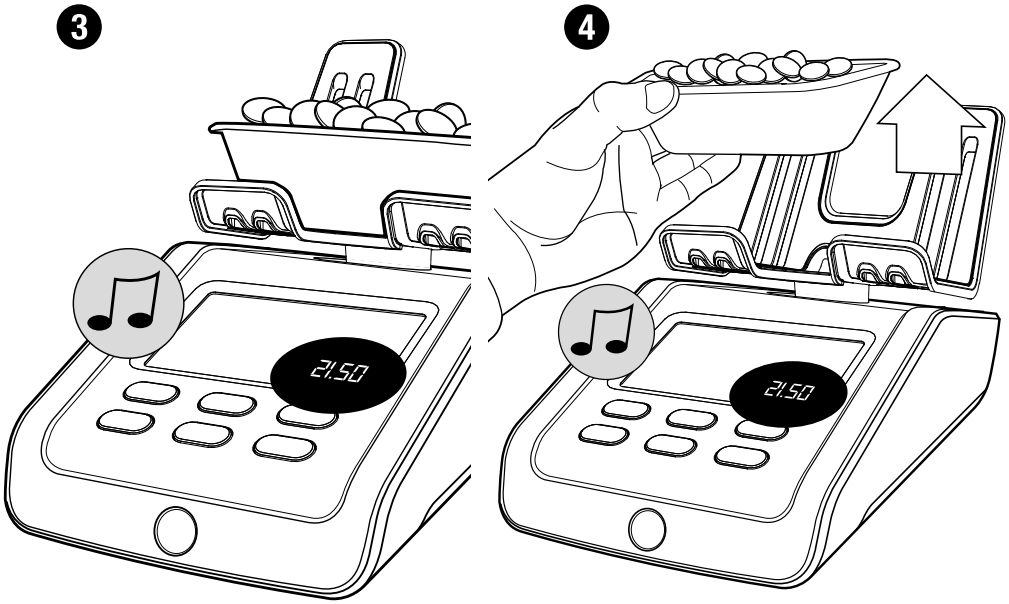

Verranno visualizzati la quantità e il valore delle monete. Quando il dispositivo ha terminato il conteggio, si udirà un segnale acustico di conferma.

Prendere la vaschetta per le monete dalla piattaforma. Il risultato del conteggio verrà sommato al totale, si sentirà un segnale acustico di conferma.

Il 6175 passerà automaticamente alla denominazione di monete successiva. In alternativa, utilizzare i tasti (◄►) per selezionare una denominazione. Dopo che è stato contata la denominazione della moneta di valore più alto, il 6175 passerà automaticamente al taglio della banconota di valore più basso.

5.2. Conteggio delle banconote

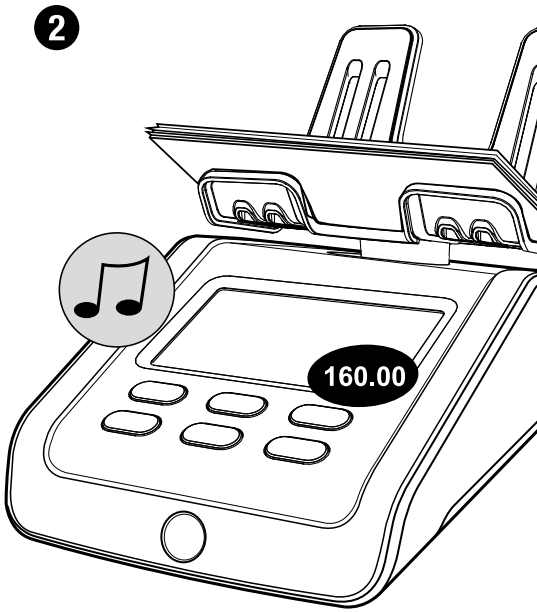

Una volta contate tutte le monete sfuse, il dispositivo passerà alle banconote. Partendo dalla denominazione mostrata nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Posizionare le banconote della denominazione indicata sulla piattaforma del denaro del dispositivo. Si consiglia di farlo in piccoli lotti di massimo 25 banconote per garantire un conteggio più preciso.

Si sentirà un segnale acustico per confermare che le banconote sono state contate. Il display visualizza quindi il numero totale e il valore delle banconote e aggiunge il valore al totale.

Lasciare la prima pila sulla piattaforma per le banconote e aggiungere la pila successiva dello stesso taglio. Continuare ad aggiungere pile fino a quando tutte le banconote del taglio selezionato sono state contate.

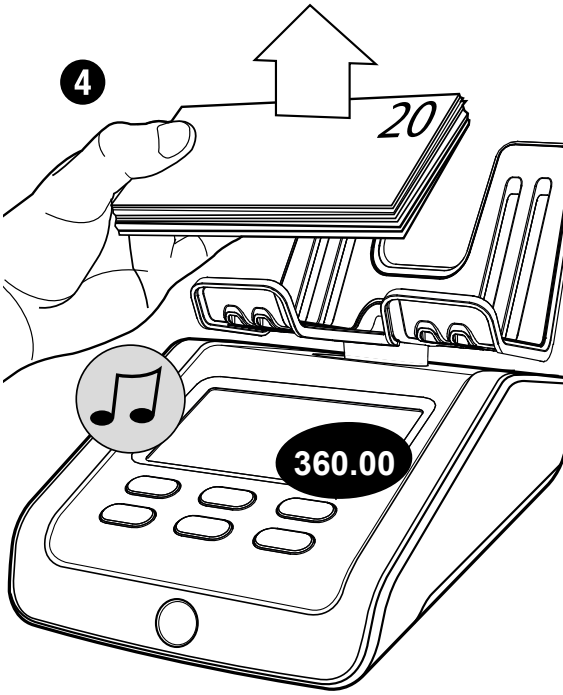

Rimuovere tutte le banconote contemporaneamente dalla piattaforma. Si sentirà un segnale acustico per confermare che le banconote sono state contate. Il loro valore verrà aggiunto al totale. Il 6175 passerà automaticamente al taglio di banconote successivo.

5.2.1.Troppe banconote sulla piattaforma

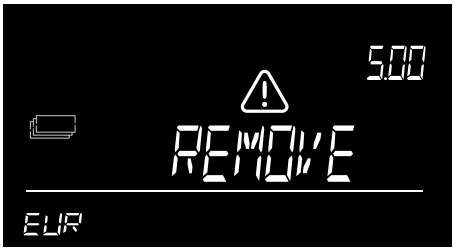

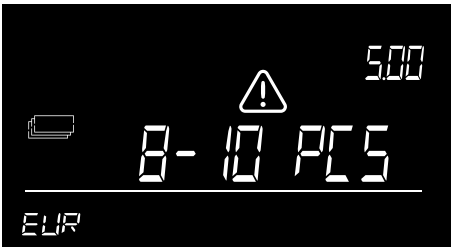

Sono state messe troppe banconote sulla piattaforma. Il display visualizza " **Remove ..-..pcs** " [rimuovere... pzi]. Rimuovere la quantità di banconote suggerita fino a quando il 6175 non sarà in grado di determinare il numero delle banconote. Continuare ad aggiungere più banconote sulla piattaforma in piccoli lotti.

5.2.2. Rilevato un peso illogico

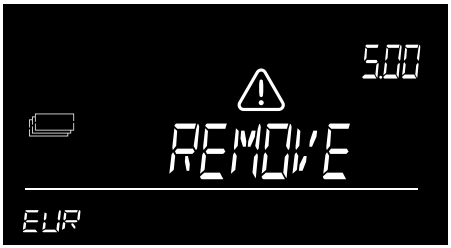

Rilevato peso illogico: il 6175 non è in grado di determinare il numero di banconote corretto sulla piattaforma. Il display mostra **"Remove some"** [rimuoverne alcune]. Rimuovere alcune banconote (non più di 5 banconote alla volta) fino a quando il 6175 non sarà in grado di determinare il numero di banconote. Continuare ad aggiungere più banconote sulla piattaforma in piccoli lotti.

5.3. Conteggio di versioni vecchie e nuove dello stesso taglio

Se la differenza di peso tra una vecchia e una nuova versione di una banconota (taglio) è compresa in un certo limito, le versioni si possono contare insieme. Non è necessario che vengano prima ordinate. Va considerato che si possono contare non più di 20 banconote alla volta.

Se la differenza di peso tra le diverse versioni non è compresa nel limite, il Safescan 6175 potrebbe richiedere di contarle separatamente.

Le versioni sono indicate sul display.

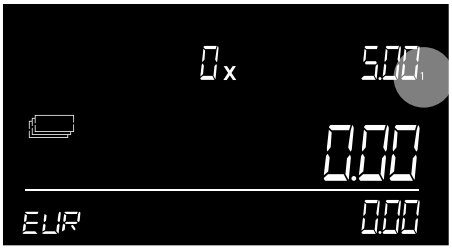

La versione 1 è la vecchia versione

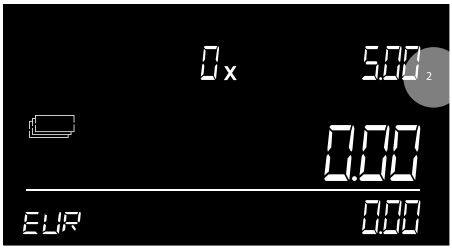

La versione 2 è la nuova versione.

Ogni volta che viene rilasciata la nuova versione o denominazione di una valuta preinstallata, è possibile aggiornare Safescan 6175 gratuitamente scaricando un aggiornamento della valuta da **www.safescan.com.**

5.4. Conteggio di rotoli di monete

Mettere solo rotoli di monete completi sulla piattaforma per il denaro. Ciò significa che il rotolo contiene la quantità corretta di monete e che queste appartengono tutte alla stessa denominazione e valuta.

I pesi dei rotoli di **EUR**, **GBP, USD** e **HKD** sono precalibrati sul dispositivo. I pesi dei rotoli di monete per le altre valute possono essere calibrati manualmente. Per informazioni sulla calibrazione dei rotoli di monete consultare il capitolo 4.2.6.

5.4.1. Conteggio di rotoli/sacchetti di monete con riconoscimento ' AUTOMATICO ' del rotolo di monete

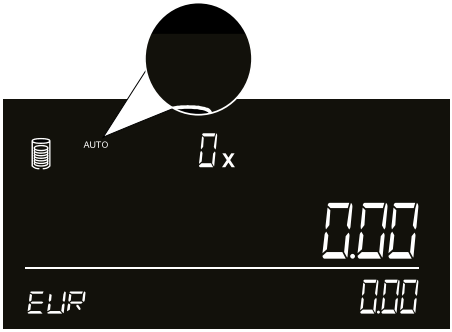

Il riconoscimento automatico del rotolo di monete inizierà subito dopo il conteggio delle banconote sfuse. Nella schermata viene visualizzata l'icona ' **AUTO** ' .

Mettere un rotolo di monete complete della valuta selezionata sulla piattaforma per il denaro.

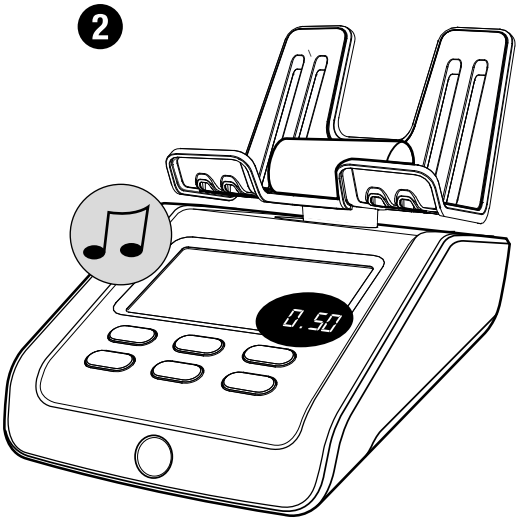

Dopo aver confermato il rotolo di monete, viene emesso un segnale acustico.
La quantità, il valore e la denominazione del rotolo verranno visualizzati subito dopo (2 sec). Quindi verranno visualizzati la quantità totale e il valore dei rotoli di monete.

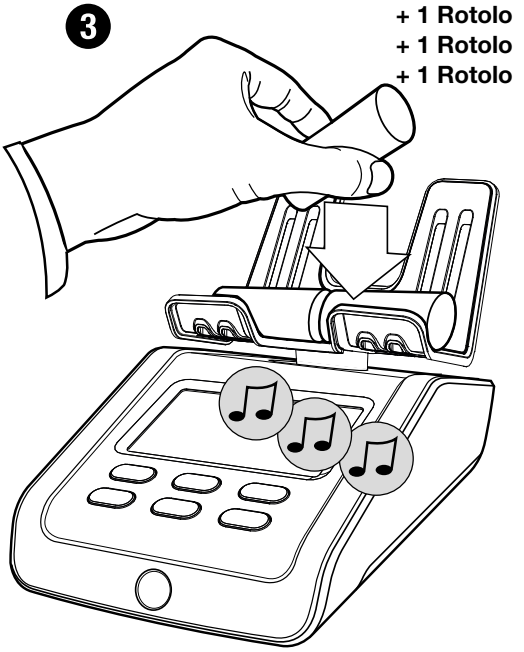

Aggiungere un altro rotolo di monete sulla piattaforma e attendere il segnale acustico di conferma prima di aggiungere il rotolo di monete successivo. Ripetere questa operazione aggiungendo i rotoli di monete uno alla volta fino a quando tutti i rotoli sono sulla piattaforma e sono stati contati.

Rimuovere tutti i rotoli di monete dalla piattaforma. Il risultato del conteggio verrà aggiunto al totale.

Da notare che la funzione di conteggio automatico dei rotoli non è disponibile per la valuta HKD. Seguire la procedura descritta al paragrafo 5.4.3.

5.4.2. Conteggio dei rotoli / sacchetti di monete di peso simile

Alcune valute hanno pacchetti di monete che sono diversi nella denominazione ma simili nel peso. Se viene rilevato un pacchetto di questo tipo, il Safescan 6175 ti consentirà di selezionare la denominazione corretta. Qui sotto viene visualizzato un esempio su come utilizzare questa funzione.

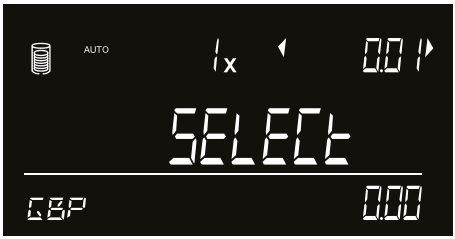

1. Il dispositivo ha rilevato un pacchetto di denominazione con un peso comune. Viene visualizzato il messaggio **''SELECT''** e le frecce lampeggiano.

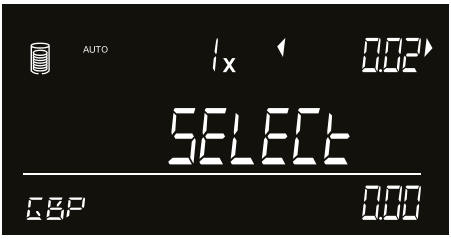

2. Usare i tasti (◄►) per selezionare la denominazione del rotolo / sacchetto di monete che viene messo sulla piattaforma.

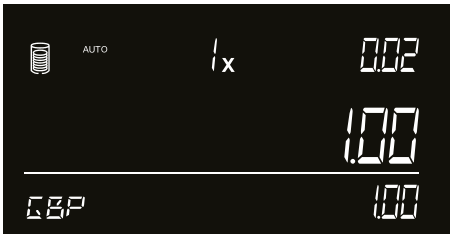

3. Premere **“OK”** per confermare la denominazione del rotolo / sacchetto di monete. Il dispositivo aggiungerà i risultati del conteggio al totale.

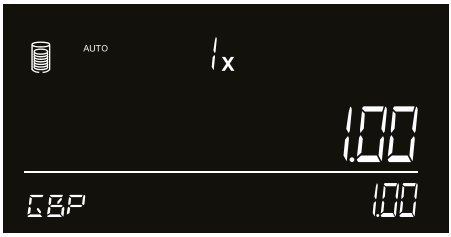

4. Dopo 2 secondi l'indicazione della denominazione scompare. Il dispositivo è pronto per ricevere un altro rotolo / sacchetto di monete.

5.4.3. Conteggio e visualizzazione di rotoli o sacchetti di monete per denominazione

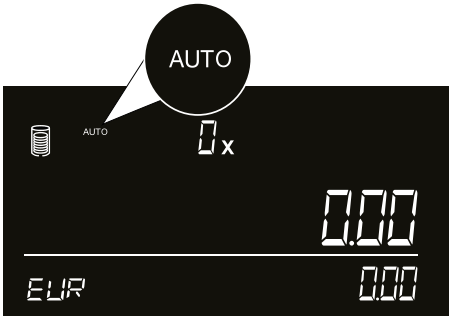

Per contare i rotoli di monete per denominazione, utilizzare i tasti (◄►) per selezionare rotoli di monete **'AUTO'** . Premere **“OK”** .

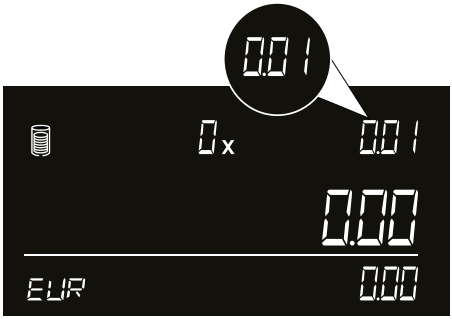

Usare il (►) per selezionare la prima denominazione di rotolo di monete disponibile.

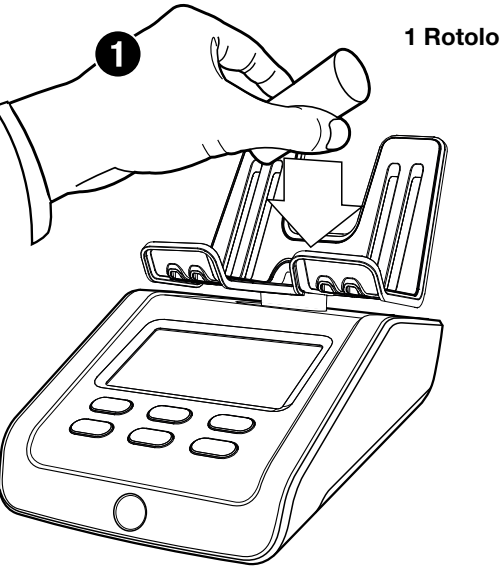

Mettere sulla piattaforma un rotolo intero di monete della valuta selezionata.

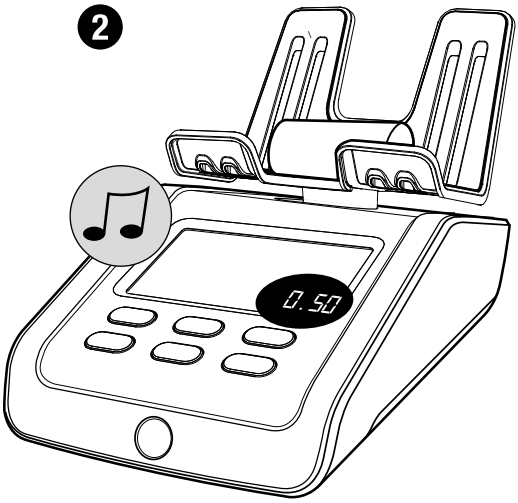

Una volta confermato il rotolo di monete, viene emesso un segnale acustico. Viene visualizzata la quantità, il valore e la denominazione del rotolo.

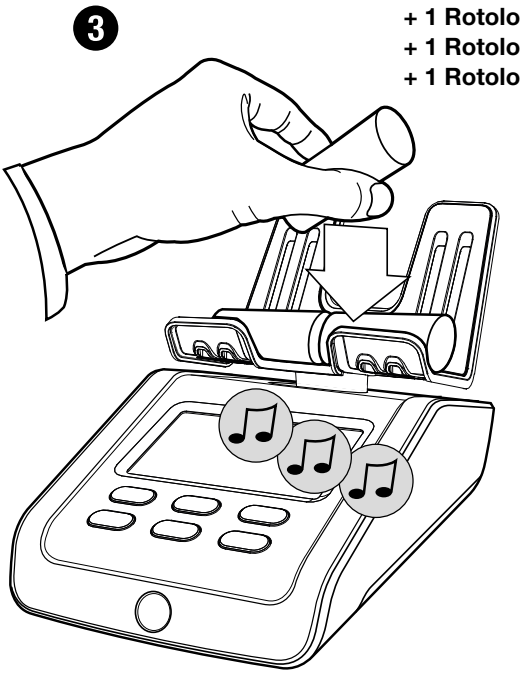

Aggiungere sulla piattaforma un altro rotolo di monete della denominazione selezionata e attendere il segnale acustico di conferma prima di aggiungere il rotolo di monete successivo. Ripetere questo processo aggiungendo i rotoli di monete uno alla volta fino a quando tutti i rotoli di monete di questa denominazione sono sulla piattaforma e sono stati contati.

Rimuovere tutti i rotoli di monete dalla piattaforma. Il risultato del conteggio verrà aggiunto al totale. Il dispositivo passerà automaticamente alla denominazione di rotolo di monete successiva.

5.5. Terminare un conteggio

5.5.1. Visualizzare i risultati di conteggio correnti

Per visualizzare i risultati del conteggio dei rotoli di monete, utilizzare i pulsanti (◄►) per selezionare i rotoli di monete **'AUTO'** e premere **“OK”** per visualizzare i risultati dei rotoli di monete separati.

5.5.2. Cancellare / Correggere i risultati del conteggio

In qualsiasi momento durante un conteggio è possibile cancellare o aggiungere i risultati del conteggio a una voce di conteggio. Basta passare alla voce da modificare usando i pulsanti (◄►). Da questo punto è possibile:

- Aggiungere più elementi della voce di conteggio selezionata per completare il conteggio.
- Premere **“CE”** per cancellare i risultati del conteggio per la voce di conteggio selezionata. Quando si desidera cancellare il conteggio completo, iniziare un nuovo conteggio come descritto nelle voci del **MENU** .

5.5.3. Salva / Stampa* / IMPOSTA Banca / Aggiungi riferimento

Il Safescan 6175 è dotato di un comodo menu di conteggio che contiene tutte le funzioni necessarie per contare i tuoi elementi ed esportarne i risultati.
Basta premere **''OK''** durante il conteggio per accedere al menu Conteggio. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 7.

* Stampa i risultati del conteggio

Una volta terminato il conteggio, è possibile stampare i risultati del conteggio utilizzando la stampante Safescan TP-230 fornita in opzione.

5.5.4. Esportare i risultati del conteggio in Safescan MCS

Collega il Safescan 6175 al tuo computer per esportare i risultati del conteggio. Avvia il software Safescan Money Counting. Quando si esegue un singolo conteggio, fare clic sull'icona "Live Count" per visualizzare il conteggio corrente e quindi premere “accept" [accetta] per salvare il risultato del conteggio. Dopo aver salvato uno o più conteggi nella memoria del 6175, fare clic sull'icona Dati conteggio per scaricare i risultati del conteggio da Safescan 6175 al computer. Per maggiori informazioni consultare il manuale del software Safescan MCS. È possibile scaricare il manuale da **www.safescan.com** .

5.5.5. Iniziare un nuovo conteggio

Per iniziare un nuovo conteggio, premere **“MENU”**. Il display visualizzerà **“NEW COUNT”**. [nuovo conteggio] Premere **“OK”** per confermare.

6. Menu e funzionamento

Questo capitolo contiene le istruzioni operative e spiega le diverse strutture dei menu del Safescan 6175.

6.1. Funzionamento generale

Quando è richiesta una determinata azione o quando sono possibili diverse opzioni, si possono utilizzare i pulsanti (◄►) per navigare. Quando è possibile la navigazione o quando è necessario effettuare una scelta nel menu, lo schermo visualizzerà 2 frecce lampeggianti. Per esempio:

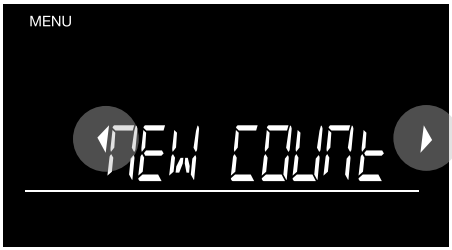

Le 2 frecce lampeggianti indicano che è possibile navigare tra le voci di menu disponibili

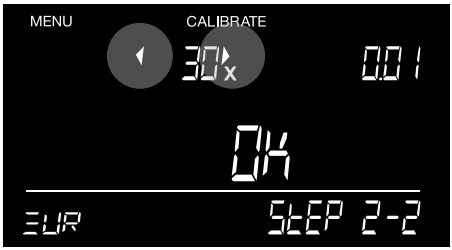

Le 2 frecce lampeggianti indicano che si devi selezionare un numero.

Una selezione può essere confermata premendo il pulsante **“OK”** . Per tornare al passaggio precedente, premere il tasto **''CE''** .

6.2. Struttura del menu

È possibile accedere al menu del dispositivo premendo il pulsante **“MENU”**. Per navigare tra le voci, utilizzare i pulsanti (◄►). Per inserire un'opzione, premere **"OK"**. La struttura del menù è la seguente:

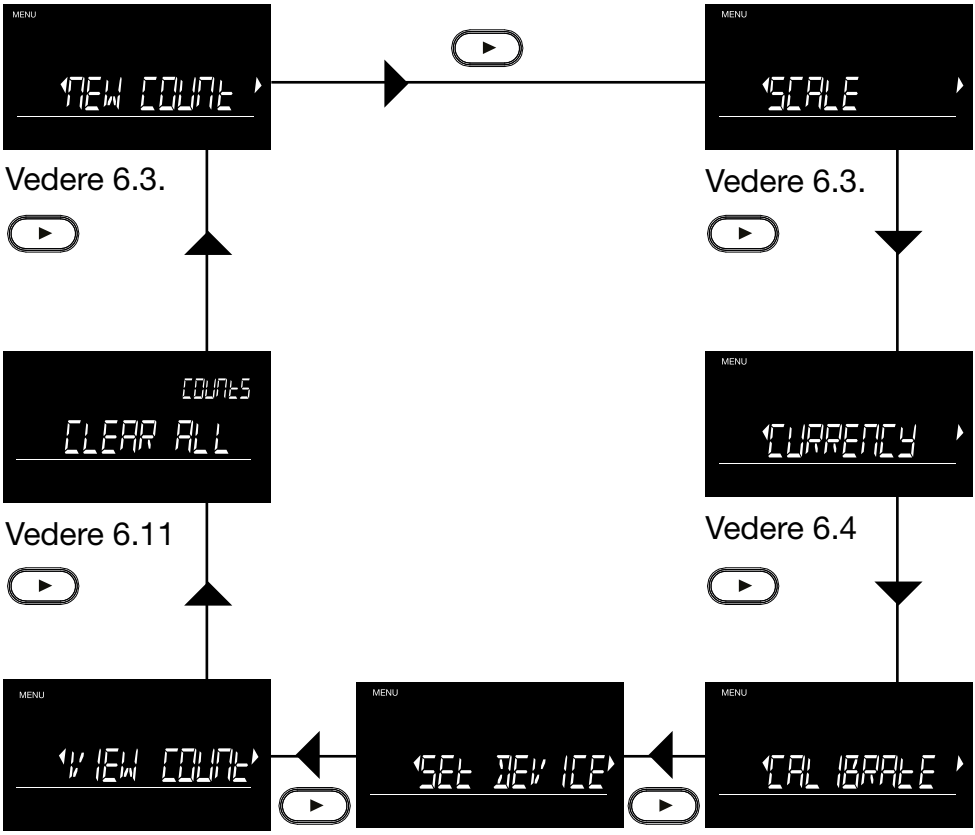

6.3. Nuovo conteggio

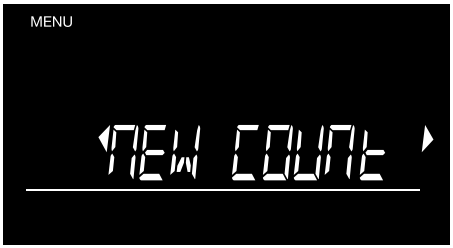

Quando si vuole iniziare un nuovo conteggio e cancellare tutti i risultati esistenti, premi **"OK"** quando viene visualizzata la schermata **“NUOVO CONTEGGIO”**.

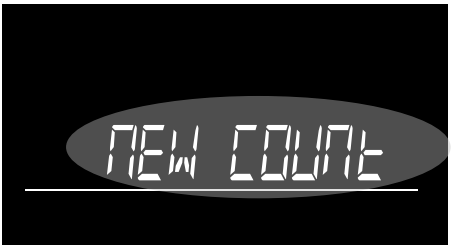

Il testo inizierà a lampeggiare. Premere nuovamente **"OK"** per confermare.

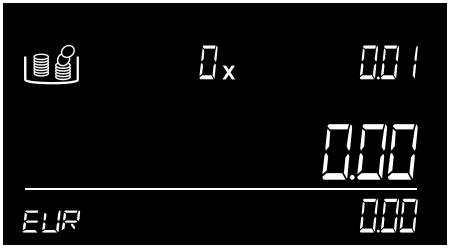

La macchina tornerà alla schermata di conteggio, che è completamente azzerata.

6.4. Bilancia

Per attivare la funzione di bilancia, premere **“OK”**.

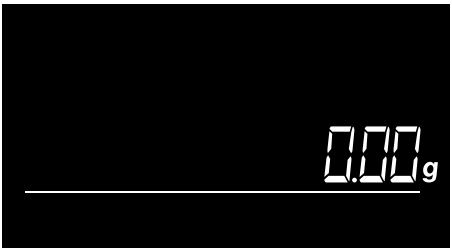

Lo schermo passerà ora alla modalità di pesatura.

Ora si possono pesare elementi con una precisione di 0,05 grammi.

È possibile tarare la bilancia premendo **“OK”** quando l’elemento predefinito, come una vaschetta, è stato posizionato. Sullo schermo apparirà un **'*'** e il valore tornerà a zero. Una volta rimosso l’elemento predefinito, il suo peso verrà visualizzato come valore negativo.

6.5. Valuta

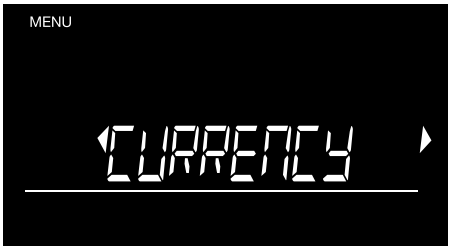

Se si desidera cambiare la valuta, premere **“OK”** quando viene visualizzata la schermata **“CURRENCY”** [VALUTA].

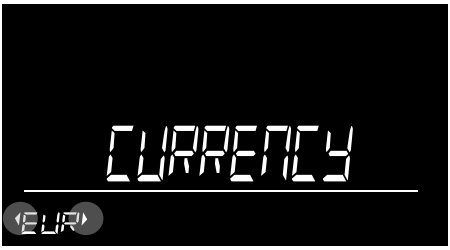

Adesso viene visualizzata la valuta attiva, con 2 frecce lampeggianti. Usare (◄►)per passare alla valuta desiderata.

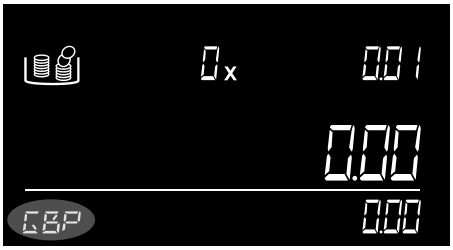

Dopo aver premuto **“OK”** adesso la macchina tornerà alla schermata di conteggio, visualizzando la valuta scelta.

6.6. Calibrazione di rotoli di monete, sacchetti di monete, mazzette di banconote, elementi non in contanti o una seconda vaschetta per le monete

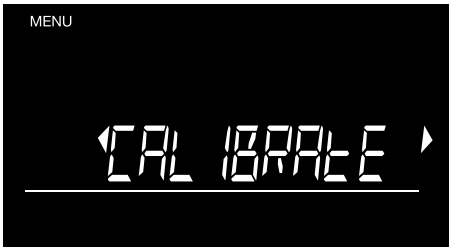

Oltre alle monete e alle banconote sfuse, Safescan 6175 può contare anche rotoli di monete, sacchetti di monete, mazzette di banconote e riconosce una seconda vaschetta per le monete. Tuttavia, questi elementi devono essere prima calibrati. Per entrare nella modalità di calibrazione, premere **“OK”** quando viene visualizzata la schermata **”CALIBRATE”**. [CALIBRA] Quando si è in modalità di calibrazione, utilizzare i tasti (◄►) per navigare alla denominazione desiderata. Se si desidera passare alla voce di calibrazione successiva, premere **“MENU”**. La sequenza è Rotoli di monete - Mazzette di banconote - Voucher - Gettoni - Seconda vaschetta per le monete. Il processo di calibrazione per ogni elemento impacchettato, rotoli/sacchetti di monete o mazzette di banconote, è lo stesso e si svolge come segue:

Calibrazione di rotoli/sacchetti di monete e mazzette di banconote

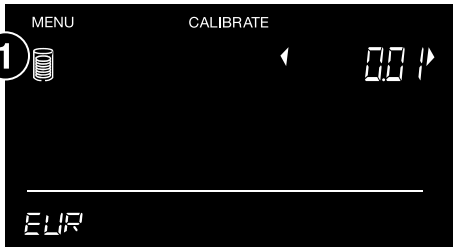

Esempio: Per rotoli di monete. Passare alla denominazione desiderata con (◄►) e confermare premendo **“OK”.**

Ora mettere sulla piattaforma 5 rotoli di monete vuoti (di quella denominazione).

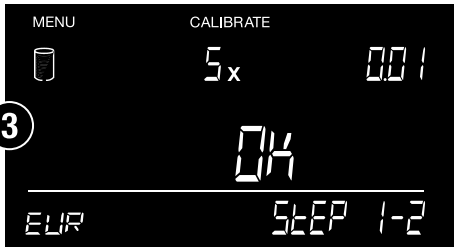

Adesso la macchina chiederà di confermare. Premere **"OK"** per farlo.

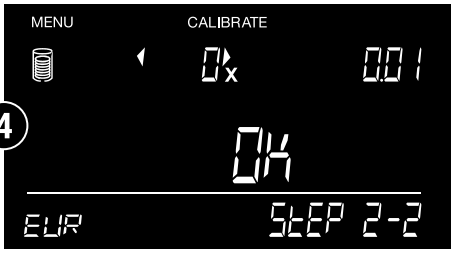

Rimuovere i rotoli di monete per passare alla fase di calibrazione successiva.

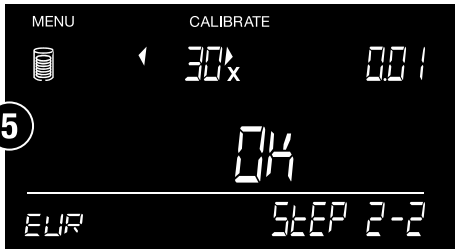

Selezionare il numero di monete che i rotoli conterranno utilizzando i tasti (◄►) e premere **“OK” .**

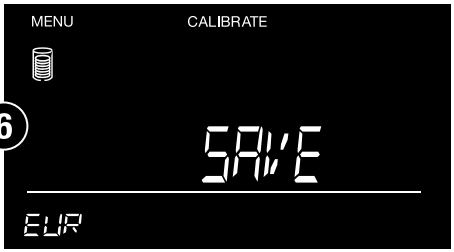

Premere **"OK"** per salvare. Il rotolo ora è stato calibrato e viene salvato nella macchina.

Il menu di calibrazione si sposterà ora alla denominazione successiva. Ripetere il processo selezionando la denominazione desiderata come mostrato sopra, oppure uscire dalla modalità di calibrazione premendo **“OK”**. Se si desidera passare alla voce di calibrazione successiva, utilizzare il tasto **“MENU”**.

6.7. Calibrazione di elementi non in contanti

Il Safescan 6175 è anche in grado di contare elementi non in contanti come voucher, buoni, gettoni e fiches. Per calibrare questi elementi e renderli disponibili nel menu di conteggio, seguire le istruzioni indicate qui di seguito.

6.7.1. Calibrazione di voucher

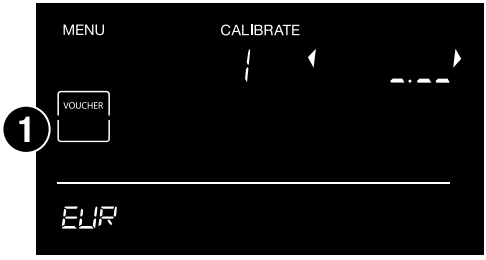

Usa i tasti (◄►) / (**MENU**) per navigare fino a 'voucher' e premere **"OK"** .

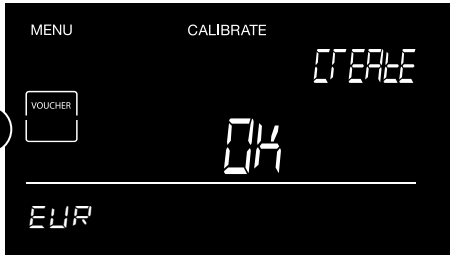

Premere nuovamente **"OK"** per confermare la calibrazione del voucher.

Usa i tasti (◄►) per impostare un numero per la prima cifra. Per esempio "2". Premere **"OK"** per utilizzare il numero. La cifra successiva inizierà a lampeggiare.

Usa i tasti (◄►) per impostare un numero per la cifra successiva. Per esempio "7". Premere **"OK"** per utilizzare il numero.
La cifra successiva inizierà a lampeggiare.

5

Usa i tasti (◄ ►) per impostare un numero per la cifra successiva. Per esempio “5”. Premere **"OK"** per utilizzare il numero. La cifra successiva inizierà a lampeggiare.

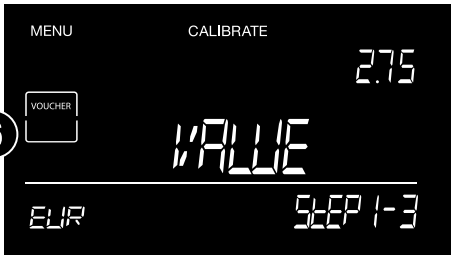

6

Per esempio: Il valore del voucher è: **2.75**

Premere **“OK”** per confermare. La voce di 275 verrà automaticamente convertita nel valore: 2.75 (con “.75” come decimale).

7

Posiziona 10 voucher sulla piattaforma. Dopo aver pesato i buoni il dispositivo emette un segnale acustico. Premere **“OK”**per confermare.

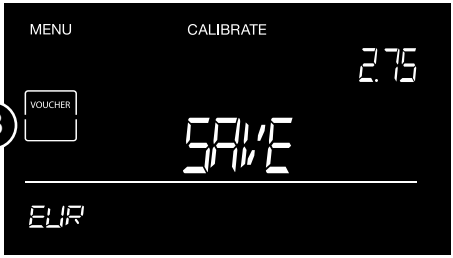

8

Premere **‘’OK”** per salvare le impostazioni del voucher. Il dispositivo passerà automaticamente alla calibrazione del voucher successivo.
Premere **“OK”** per calibrare il voucher successivo o premere **“CE”** per uscire dal menu di calibrazione.

6.7.2. Calibrazione di gettoni

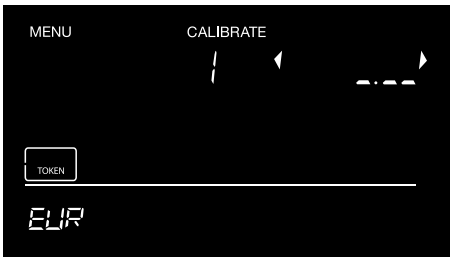

Usa i tasti (◄ ►) / (MENU) per navigare fino a ‘tokens' [gettoni] e premere **“OK”** .

La procedura è la stessa della calibrazione dei voucher descritta nel capitolo precedente.
Ci sono due differenze rispetto alla calibrazione dei voucher:

1. Il dispositivo ti chiederà di mettere sul dispositivo 20 gettoni.
2. Per pesare i gettoni, è necessario utilizzare la vaschetta per le monete fornita. Questo significa che si devono mettere i 20 gettoni nella vaschetta per le moneteprima di posizionarla sul dispositivo.

6.8. Calibrazione di una seconda vaschetta per le monete

Il Safescan 6175 riconosce automaticamente i le vaschette per le monete con un peso standard di 33,5 grammi. Se il tuo cassetto contanti contiene vaschette per le monete con un peso diverso, puoi configurare Safescan 6175 in modo che le riconosca.

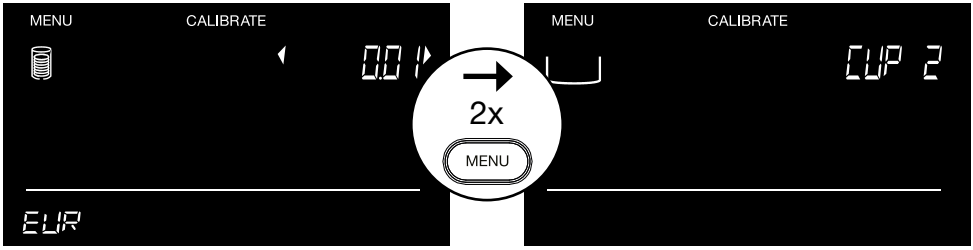

Quando si preme **"OK"**, verrà richiesto di posizionare la vaschetta.

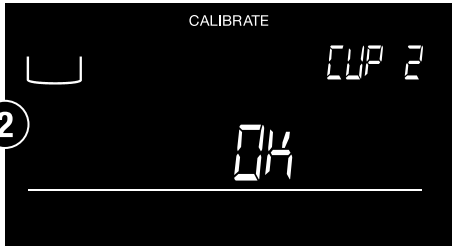

La macchina mostrerà che il peso della vaschetta è stato elaborato.

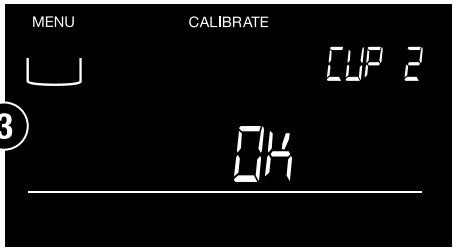

Premere **“OK”** per confermare la calibrazione.

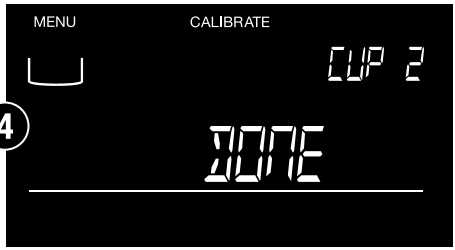

La vaschetta adesso è stata calibrata.

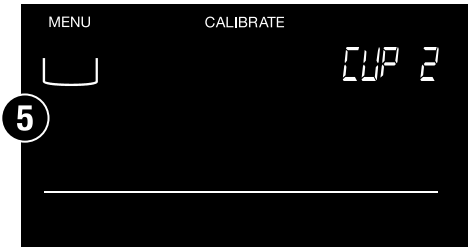

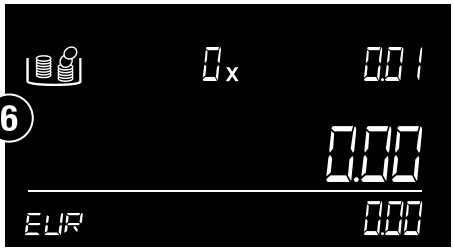

Premere **"OK"** per tornare alla schermata di conteggio.

D'ora in poi, dopo aver avviato il Safescan 6175, verrà chiesto di confermare quale vaschetta deve essere impostata come preferita: la vaschetta fornita con il dispositivo come impostazione predefinita (CUP 1) o la vaschetta che è stata calibrata (CUP 2). Usare i pulsanti (◄ ►) per selezionare la vaschetta che si desidera impostare come preferita. La selezione verrà salvata automaticamente.

6.9. Configurazione del dispositivo

Il Safescan 6175 riconosce automaticamente i le vaschette per le monete con un peso standard di 33,5 grammi. Se il tuo cassetto contanti contiene vaschette per le monete con un peso diverso, puoi configurare Safescan 6175 in modo che le riconosca. Premere **"OK"** per accedere a questa voce di menu. Quando si è in modalità **"IMPOSTA DISPOSITIVO"**, utilizzare i pulsanti (◄►) per navigare tra le voci secondarie.

6.9.1. Sottomenu - struttura

Vedere 6.9.2 - A

Vedere 6.9.2 - B

Vedere 6.9.2 - C

Vedere 6.9.2 - D

Vedere 6.9.2 - E

Vedere 6.9.2 - F

Vedere 6.9.2 - G

Vedere 6.9.2 - H

Vedere 6.9.2 - I

Vedere 6.9.2 - J

6.9.2. Impostazione di data e ora

A. Impostazione di data e ora

Premere **“OK”** per avviare la procedura di impostazione **”TIME-DATE”** [data e ora].

Passare dal formato 12 ore al formato 24 ore utilizzando (◄►), e premere **“OK”** per confermare.

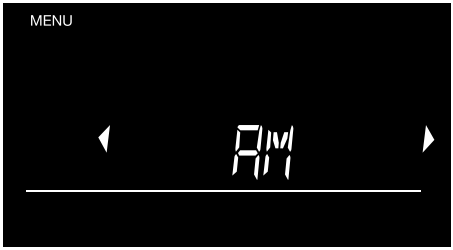

Passare da AM a PM utilizzando (◄►), e premere **“OK”** per confermare.

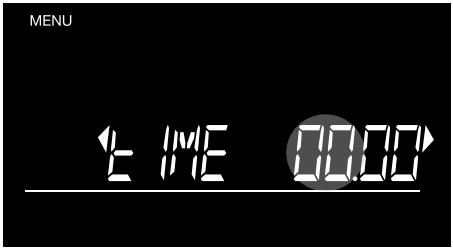

Adesso le ore iniziano a lampeggiare. Premere brevemente (◄►) per aumentare o diminuire di 1 ora oppure tenere premuto per far scorrere le ore. Premere **“OK”**per confermare.

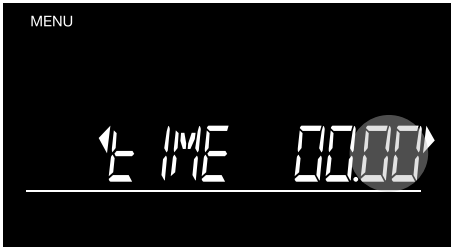

Adesso i minuti iniziano a lampeggiare. Premere brevemente (◄►) per aumentare o diminuire di 1 minuto oppure tenere premuto per far scorrere i minuti. Premere **“OK”** per confermare.

Verrà mostrata una breve anteprima dell'ora e della data impostate. Il 6175 torna quindi al sottomenu.

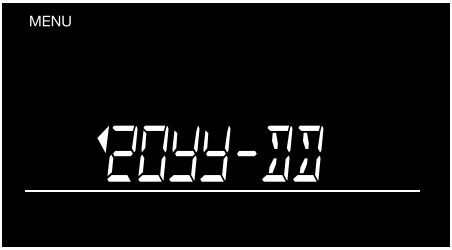

Navigare tra i formati di data utilizzando (◄►) . Premi **"OK"** per confermare il formato desiderato. Adesso impostare anno, mese e giorno allo stesso modo.

B. AUTO ADD [AGGIUNTA AUTOMATICA]

Attivando la funzione **AUTO ADD**, il Safescan 6175 aggiungerà automaticamente la quantità e il valore della denominazione contata ai risultati totali una volta rimossa la denominazione dalla piattaforma. La funzione **AUTO ADD** è sempre attivata per impostazione predefinita. Se questa funzione viene disattivata, è necessario premere **“OK”** per aggiungere i risultati della denominazione ai totali.

Per attivare o disattivare la funzione, premere **“OK”** quando viene visualizzata la schermata **AUTO ADD**.

Passare da **ON** a **OFF** utilizzando (◄►) e premere **“OK”** per confermare.

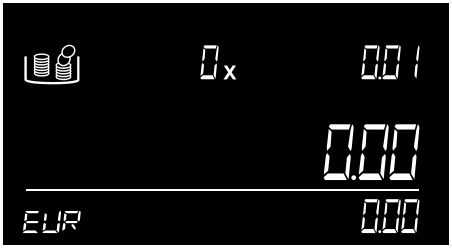

Il dispositivo ritornerà alla schermata di conteggio.

C. AUTO NEXT [SUCCESSIVA AUTOMATICA]

Attivando la funzione **AUTO NEXT**, la macchina passa automaticamente alla denominazione successiva una volta rimossi gli elementi dalla piattaforma. Se questa funzione è disattivata, è necessario utilizzare (▶) per passare alla denominazione successiva. Per impostazione predefinita, la funzione Auto Next è **ON**.

Per attivare o disattivare la funzione, premere **“OK”** quando viene visualizzata la schermata **AUTO NEXT**.

Passare da **ON** a **OFF** utilizzando (◀ ▶) e premere **“OK”** per confermare.

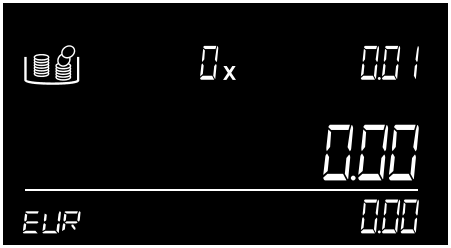

Il dispositivo ritornerà alla schermata di conteggio.

D. AUTO BANK [BANCA AUTOMATICA]

Quando attivi la funzione **AUTO BANK** , Safescan 6175 ti chiederà di impostare l'importo della tua banca all'inizio di ogni nuovo conteggio.

Per attivare o disattivare la funzione, premere **“OK”** quando viene visualizzata la schermata **AUTO ADD**.

Passare da **ON** a **OFF** utilizzando (◄►) e premere **“OK”** per confermare.

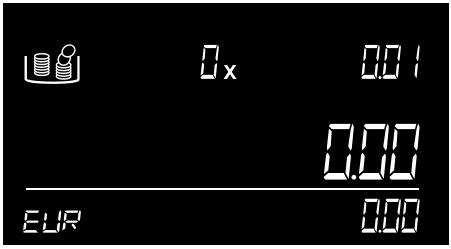

Il dispositivo passerà alla schermata di conteggio.

E. AUTO REF [RIFERIMENTO AUTOMATICO]

Quando si attiva la funzione **AUTO REF** , il Safescan 6175 chiederà di inserire un numero di riferimento all'inizio di ogni nuovo conteggio.

Per attivare o disattivare la funzione, premere **“OK”** quando viene visualizzata la schermata **AUTO ADD**.

Passare da **ON** a **OFF** utilizzando (◄►) e premere **“OK”** per confermare.

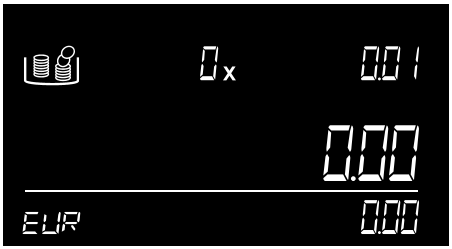

Il dispositivo passerà alla schermata di conteggio.

F. Ricalibrare la cella di carico

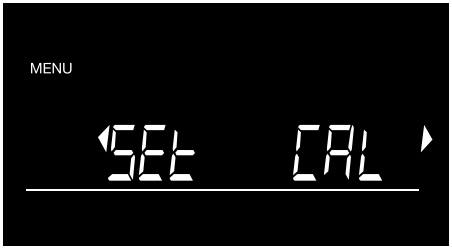

Se (a causa di un sovraccarico o di un forte impatto) la cella di carico/l'elemento di pesatura del Safescan 6175 è danneggiato, potrebbe essere necessario ricalibrarla.

1. Premi **"OK"** per avviare il processo di ricalibrazione.
2. Il dispositivo inizierà a 'tarare' e chiederà di posizionare un peso di 500 grammi* sulla piattaforma.
3. Dopo aver posizionato il peso di 500 grammi, il dispositivo avvierà automaticamente la procedura di calibrazione. Sullo schermo il testo: “Sampling” [campionamento] sta lampeggiando.
4. Al termine del processo il dispositivo visualizzerà: Terminato. Si prega di rimuovere il peso dalla piattaforma. Il dispositivo ora è pronto per l'uso.

* È possibile acquistare un peso di calibrazione di 500 grammi su **www.safescan.com**. Se non si riesce a trovarlo sul sito web, non esitare a contattarci.

G. Impostazione della regione

Selezionare la regione dove il Safescan 6175 verrà utilizzato. Utilizzare i tasti (◄►) per alternare tra **“EUROPE”, “UK”, “USA”, “S-E ASIA” e “AUSTRALIA”**. Premere **“OK”**per confermare.

H. Riportare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica

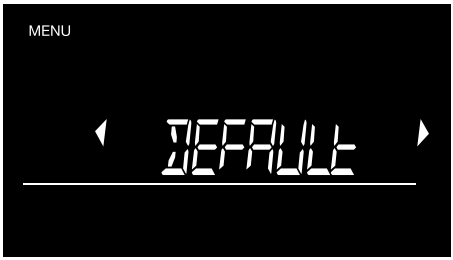

Premere **"OK"** per avviare il ripristino della macchina. Se si desidera ricominciare da zero con Safescan 6175, si può riportare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Configurazione predefinita: Ripristino alle impostazioni predefinite mantenendo le calibrazioni utente per i pacchetti di monete. Configurazione predefinita ' **All Cal** ': Ripristino alle impostazioni predefinite comprese le calibrazioni utente per i pacchetti di monete.

ATTENZIONE: Selezionando l'opzione di ripristino predefinita **“ALL CAL’**, tutte le impostazioni personalizzate come, ad esempio gli elementi calibrati, verranno eliminate e al riavvio verranno applicate tutte le impostazioni di base.

Per ricaricare i dati del rotolo di monete preconfigurati per **EUR, GBP, USD** e **HKD** , eseguire lo strumento di aggiornamento delle valute e selezionare **“Yes"** quando viene visualizzato il pop-up che chiede se si desidera includere i dati del rotolo di monete preconfigurati sul proprio dispositivo. Quindi premere **“Save to device"** [salva sul dispositivo] per salvare nuovamente questi dati sulla bilancia contasoldi Safescan.

J. Aggiornamento del firmware

Premere **"OK"** per impostare il dispositivo in modalità di aggiornamento del firmware. Gli aggiornamenti del firmware (se applicabili) sono disponibili su **www.safescan.com** .
Scaricare il pacchetto di aggiornamento del firmware e seguire le istruzioni incluse per aggiornare il Il Safescan 6175.

6.10. Visualizzazione dei risultati di conteggio salvati

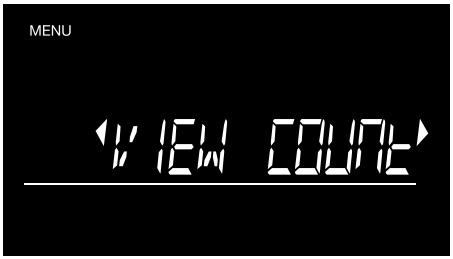

Per visualizzare i risultati del conteggio salvati premere **''OK''** .

Il numero di conteggio (M#) dell'ultimo conteggio salvato inizierà a lampeggiare. Utilizzare i tasti freccia (◄►) per passare al numero di conteggio desiderato e premere **‘’OK”** per visualizzare i risultati.

- Utilizzare i tasti freccia (◄►) per visualizzare i risultati del conteggio.
- Utilizzare il tasto **''CE''** per passare a un passaggio precedente.
- Premere **''OK''** per stampare i risultati del conteggio selezionato.

6.11. Azzeramento di tutti i conteggi

Per aprire la funzione **CLEAR ALL** [cancella tutto], premere **''OK''** .

Il testo **CLEAR ALL** inizierà a lampeggiare. Premere **''OK''** per cancellare tutti i risultati del conteggio dal dispositivo.

7. Menu e funzionamento del conteggio

Il menu del conteggio contiene tutte le funzioni utili durante e dopo il conteggio. In questo menù puoi:

- Salvare i risultati
- Aggiungere un numero di riferimento a un conteggio
- Impostare un valore per la banca
- Stampare i risultati

7.1. Apertura del menu di conteggio

Premere **"OK"** aprire il menu di conteggio.
- È possibile accedere al menu di conteggio in qualsiasi momento durante un conteggio.
- Il menu del conteggio può essere aperto solo con una piattaforma monete vuota.

Dopo aver premuto **''OK''** verrà mostrata la prima funzione **‘’SAVE COUNT”[SALVA CONTEGGIO]** . Utilizzare i tasti (◄►) per navigare tra le diverse funzioni e premere **''OK''** per selezionarne una.

Se i due tasti freccia lampeggiano, è possibile navigare tra le voci di menu disponibili.

7.2. Struttura del menu di conteggio

Utilizzare i tasti (◄►) per navigare tra le diverse funzioni e premere **''OK''** per selezionarne una. La struttura del menu funziona come segue:

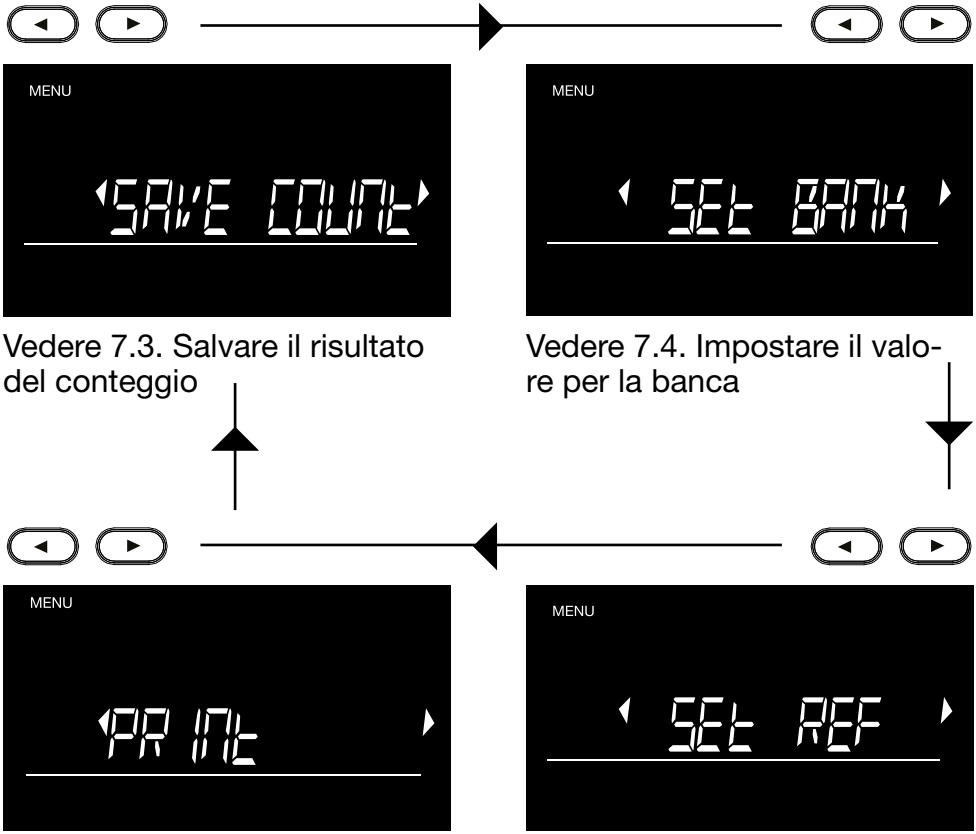

Vedere 7.3. Salvare il risultato del conteggio

Vedere 7.4. Impostare il valore per la banca

Vedere 7.6. Stampare il risultato del conteggio

Vedere 7.5. Aggiungere il numero del riferimento

7.3. Salva conteggio

È possibile salvare i risultati del conteggio nella memoria interna del dispositivo tramite la funzione **“SAVE COUNT” [SALVA CONTEGGIO** . È quindi possibile elaborarli ogni volta che serve.

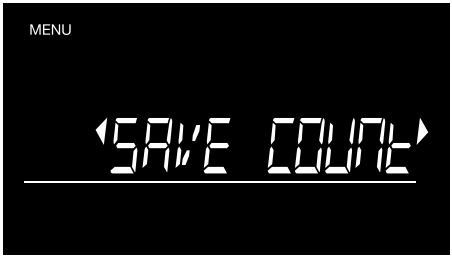

Premere **"OK"** per salvare i risultati del conteggio.

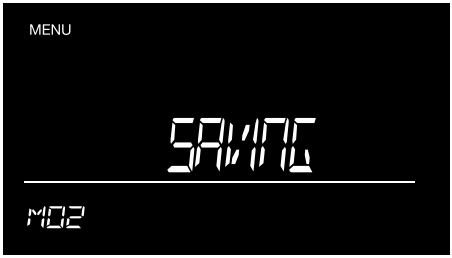

Adesso il risultato del conteggio viene salvato sul dispositivo. Il numero della memoria collegata viene visualizzato nell'angolo in basso a sinistra.

Una volta salvato il risultato del conteggio, il dispositivo tornerà alla schermata di conteggio. Se si desidera utilizzare un'altra funzione del menu di conteggio, premere nuovamente **"OK"** per aprire il menu di conteggio.

7.4. Imposta banca

Puoi inserire il valore iniziale del tuo registratore di cassa utilizzando l'opzione **''SET BANK" [IMPOSTA BANCA]**.

Premi **''OK''** per selezionare la funzione banca e inserisci il valore iniziale del tuo registratore di cassa.

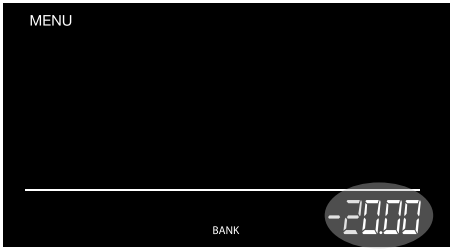

O

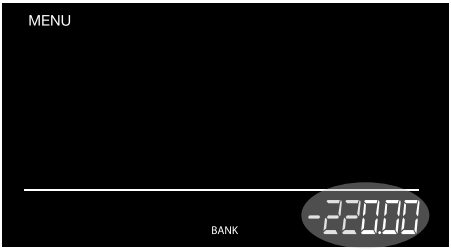

Usa i tasti (◄►) per inserire il valore della tua banca e premi **''OK''** per confermare.

Tenere premuti i tasti(◄►) per inserire valori bancari maggiori. Il numero aumenterà automaticamente. Premere **"OK"**per confermare.

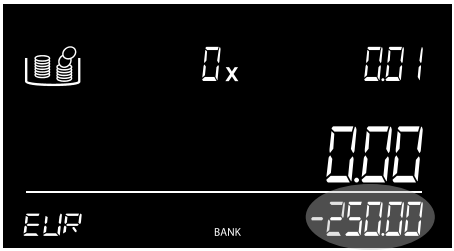

Il valore della banca verrà ora mostrato come risultato iniziale negativo che verrà detratto dal conteggio totale.

Una volta impostato il valore della banca, il dispositivo ritornerà alla schermata di conteggio. Se si desidera utilizzare un'altra funzione del menu di conteggio, premere nuovamente **''OK''** per aprire il menu di conteggio.

7.5. Imposta un numero di riferimento

La funzione di riferimento consente di collegare un numero di riferimento ai risultati del conteggio. Questo numero può essere collegato a un determinato registratore di cassa o dipendente.

Premere **"OK"** per impostare un numero di riferimento.

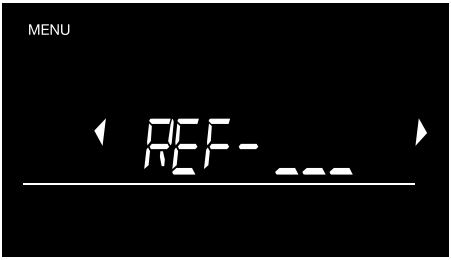

Utilizzare i tasti (◄►) per impostare un numero per la prima cifra.
Premere **“OK”** per confermare il numero. La seconda cifra ora inizierà a lampeggiare.

Premere nuovamente **''OK''** per confermare il numero di riferimento impostato o utilizzare i tasti (◄►) e ripetere il primo passaggio per impostare la seconda e la terza cifra.

NOTA:
All'apertura della funzione **SET REF** verranno visualizzati i numeri di riferimento impostati in precedenza. Utilizzare i tasti (◄►) per far scorrere i diversi numeri e premere **''OK''** per usarli.

Premere **“CE”** per inserire un nuovo codice di riferimento.

Dopo aver aggiunto un riferimento, il dispositivo ritornerà alla schermata di conteggio. Se si desidera utilizzare un'altra funzione del menu di conteggio, premere nuovamente **''OK''** per aprire il menu di conteggio.

7.6. Stampa

Per stampare i risultati del conteggio, collegare innanzitutto la stampante Safescan TP-230 e premere **''OK''**.

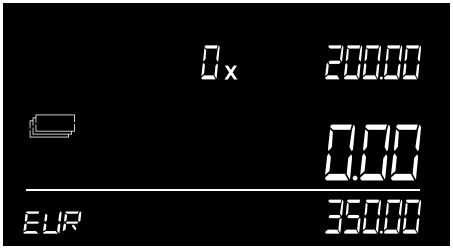

Il dispositivo ritornerà alla schermata di conteggio quando la stampante avrà terminato. Se si desidera utilizzare un'altra funzione(i) del menu di conteggio, premere nuovamente **''OK''** per aprire il menu di conteggio.

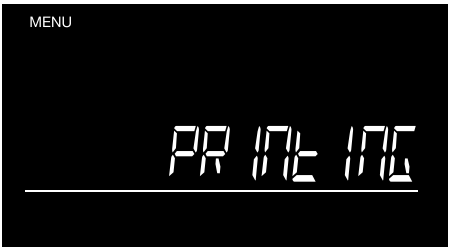

Durante la stampa di Safescan TP-230 verrà visualizzata la notifica **‘’PRINTING”[STAMPA IN CORSO]**.

8. Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive il funzionamento del Safescan 6175, nonché la struttura del menu del dispositivo.

Messaggio di errore	Descrizione
	SOSPETTO - VERIFICA ELEMENTO Numero errato di monete rilevato in un rotolo di monete / numero errato di banconote rilevate in una mazzetta di banconote.
	Soluzione: Controllare il rotolo di monete/ mazzetta di banconote per eventuali monete/banconote mancanti o in eccesso. Correggere e ricontare. A causa dell'elevata tolleranza di peso delle banconote, il 6175 non è in grado di rilevare mazzette di banconote incomplete.
	RIMUOVI TUTTO Sono ancora presenti degli elementi sulla piattaforma dopo che è stato premuto **"OK"** o la piattaforma del denaro non era vuota durante la taratura.

Messaggio di errore	Descrizione
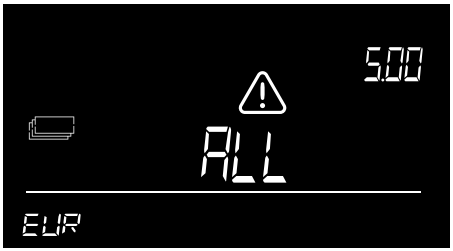	**Soluzione:** Togliere tutti gli elementi dalla piattaforma prima di premere **"OK"** o digitare un nuovo comando. Accertarsi che non ci siano oggetti sulla piattaforma mentre il 6175 effettua la taratura.
La quantità contata non è corretta	**La quantità conteggiata non è corretta.** Verificare se la vaschetta per le monete era già posizionata sul dispositivo durante l'avvio. In tal caso il peso della vaschetta viene automaticamente tarato causando un conteggio errato (valido solo per le monete). Controllare se la piattaforma del denaro è stata rimossa e posizionata durante il conteggio **Soluzione:** - Rimuovere la vaschetta e rimetterla nuovamente sulla piattaforma, oppure riavviare il dispositivo. Accertarsi che la vaschetta non si trovi sulla piattaforma quando si accende il 6175. - Non si deve mai spostare o rimuovere la piattaforma durante il conteggio

Messaggio di errore	Descrizione
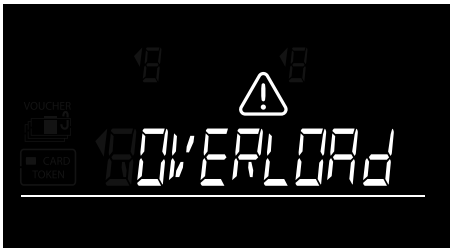	**SOVRACCARICO** È stato messo troppo peso sulla piattaforme del denaro **Soluzione:** Rimuovere tutto il peso dalla piattaforma. Se il messaggio scompare: continuare ad utilizzare normalmente il 6175. Se il messaggio rimane: spegnere il 6175 e riaccenderlo. Se il messaggio appare frequentemente o non scompare, contattare il Safescan Customer Success Team.
	MEMORY FULL [MEMORIA PIENA] La memoria per il salvataggio dei risultati del conteggio è piena.
	Soluzione: **1.** Premere **“MENU”** e utilizzare i tasti (◄►) per passare a Cancella tutti i risultati dei conteggi. (Vedere capitolo 6.11.) **2.** Collegare il 6175 a MCS e scaricare i risultati del conteggio nella scheda: **“COUNT DATA” [DATI DI CONTEGGIO]** al tuo pc.

Messaggio di errore

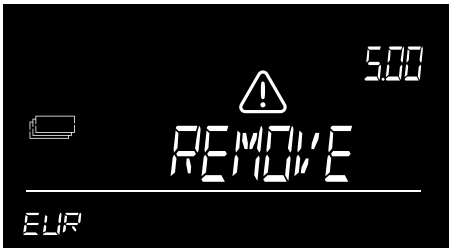

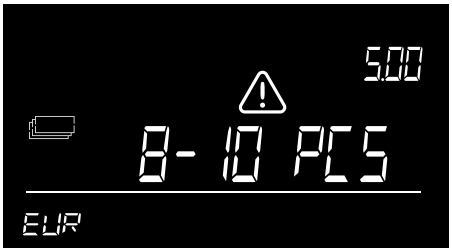

Descrizione

Rimuovere .. - .. PZI
Il peso sulla bilancia è troppo alto perché il 6175 riesca a determinare il numero esatto di monete o banconote.

Soluzione:
Rimuovere il numero di monete o banconote dalla piattaforma del denaro come indicato, fino a quando il 6175 non sarà in grado di determinarne il numero.
Continuare il conteggio. Le banconote devono essere sempre collocate sulla piattaforma in pile di max. 25 pezzi alla volta.
Il conteggio di 2 versioni della stessa denominazione è possibile quando:

La prima pila di banconote sulla piattaforma del denaro non supera i 10 pezzi.

Le successive pile di banconote non superano i 15 pezzi.

Messaggio di errore	Descrizione
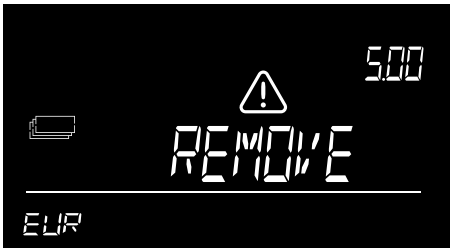	**RIMUOVERNE ALCUNE** Valido solo per il conteggio delle banconote. Il peso sulla bilancia è illogico. Questo è causato dalla tolleranza di peso della banconota - il 6175 non è in grado di determinare l'esatto numero di banconote presenti sulla piattaforma.
	Soluzione: Rimuovere una piccola quantità di banconote fino a quando il 6175 non sarà in grado di determinarne il numero. Continuare il conteggio. Le banconote devono essere sempre collocate sulla piattaforma in pile di max. 25 pezzi alla volta. Il conteggio di 2 versioni della stessa denominazione è possibile quando: La prima pila di banconote sulla piattaforma del denaro non supera i 10 pezzi. Le successive pile di banconote non superano i 15 pezzi.

Messaggio di errore	Descrizione
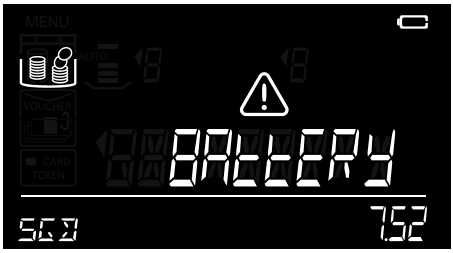	**BATTERIA SCARICA** La carica della batteria è inferiore al 5%.
	Soluzione: Collegare l'alimentatore per ricaricare la batteria. Questo messaggio può apparire solo quando la batteria Safescan LB-205 è inserita.
	DIFETTO La cella di carico è difettosa, non è possibile pesare / conteggiare. **Soluzione** : Contattare Safescan Customer Success Team

9. Batteria ricaricabile (Accessorio fornito in opzione)

9.1. Inserimento della batteria ricaricabile Safescan LB-205

1. Scollegare l'alimentatore.
2. Rimuovere la piattaforma del denaro dalla bilancia.
3. Capovolgere il dispositivo e aprire il coperchio della batteria (vedere al capitolo 3.1).
4. Mettere la batteria nel vano batteria, collegare il cavetto e chiudere il coperchio.
5. Mettere la piattaforma del denaro sulla bilancia.
6. Collegare l'alimentatore per caricare la batteria.

9.2. Indicazione dello stato della batteria ricaricabile

- All'avvio: I segmenti interni lampeggiano per 5 secondi -> La batteria si sta caricando.
- All'avvio: Tutti i segmenti lampeggiano per 5 secondi dopodiché l'icona della batteria rimane accesa -> La batteria è carica al 100%.

Il dispositivo è alimentato solo dalla batteria:
- L'indicatore di batteria carica è acceso -> La carica della batteria è al 100%

- L'indicatore della batteria è riempito per metà* -> Carica della batteria superiore al 50%
- Metà batteria lampeggia continuamente -> Carica della batteria inferiore al 20%

- L'indicatore di batteria scarica lampeggia* -> La batteria è scarica (carica della batteria inferiore al 5%) Sullo schermo il messaggio Batteria scarica lampeggia, collegare l'adattatore di alimentazione per ricaricare la batteria.

Nota: la durata della batteria potrebbe diminuire dopo molti cicli di ricarica - questo è comune quando si utilizzano batterie ricaricabili.

10. Aggiornamenti

Per maggiori informazioni sul dispositivo e sugli aggiornamenti delle valute vedere **www.safescan.com**.

Gli aggiornamenti del firmware vengono caricati sul dispositivo tramite l'opzione Aggiorna FW nel menu, vedere 6.9.2 - J.
Gli aggiornamenti della tabella dei pesi vengono effettuati tramite lo strumento software gratuito di aggiornamento della valuta. Questo software controllerà automaticamente la presenza di aggiornamenti del firmware e caricherà l'ultimo file della tabella dei pesi sul vostro 6175.

Le istruzioni per l'aggiornamento sono disponibili all'interno del pacchetto di aggiornamento, che può essere scaricato da **www.safescan.com** .

11. Precauzioni di sicurezza

Safescan 6175

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni può causare cortocircuiti e lesioni gravi come ustioni, scosse elettriche e rischi di incendio.

- Non utilizzare mai un alimentatore/cavo di alimentazione danneggiato.
- Utilizzare sempre e soltanto l'alimentatore in dotazione.
- Non esporre mai il dispositivo, l'alimentatore o i cavi a liquidi o umidità, e non toccarli con le mani bagnate.
- Non si deve mai toccare e (s)collegare l'alimentatore con le mani bagnate.
- Staccare sempre il dispositivo dalla presa di corrente se si vuole spostarlo in un'altra posizione.
- Tenere sempre la spina quando si scollega il dispositivo dalla presa di corrente, senza mai tirare il cavo.
- Non versare mai liquidi o detergenti (di pulizia) chimici sul dispositivo.
- In caso di versamento di liquidi sul dispositivo, staccare sempre l'alimentazione dalla presa di corrente, rimuovere la batteria (se installata) e contattare Safescan per ottenere assistenza.

ATTENZIONE! Danni al prodotto o all'elemento di pesatura

- Accertarsi che eventuali corpi estranei (monete, fermagli , graffette) non cadano nella macchina, perché potrebbero bloccare le parti meccaniche e/o l'elemento di pesatura della macchina e danneggiarli o romperli, causando l'annullamento della garanzia.
- Posizionare sempre il 6175 su una superficie piana e stabile e tenere libera l'area intorno alla piattaforma.
- Per evitare danni al dispositivo o eventuali malfunzionamenti, pulirlo con un panno asciutto. Non utilizzare un panno bagnato o umido o prodotti (chimici) per la pulizia.

AVVISO! Rischio di malfunzionamento o danneggiamento del dispositivo

- Come con qualsiasi bilancia di precisione, il risultato di pesatura è influenzato da un flusso d'aria importante. Pertanto, non utilizzare il dispositivo vicino a ventole di raffreddamento, condizionatori, finestre aperte ecc.
- Posizionare con cautela gli elementi sulla piattaforma di pesatura, senza lanciarli o farli cadere.
- Non far cadere, colpire o scuotere il 6175.
- Non appoggiare mai elementi di peso superiore a 1,5 kg sul 6175.
- Il Safescan 6175 non è in grado di identificare denaro contraffatto.
- Non smontare mai il dispositivo, perché questo causerà l'annullamento della garanzia.
- Non lasciare mai alcun oggetto - nemmeno la vaschetta per le monete - sulla piattaforma quando il dispositivo non è in uso o quando viene messo via per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare la macchina in ambienti sporchi o polverosi, perché questo potrebbe causare un malfunzionamento del sensore.
- Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente, per evitare eventuali danni all'apparecchiatura.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo. Utilizzare solo la batteria ricaricabile Safescan LB-205 disponibile in opzione.

BATTERIA LB-205 (prodotto fornito in opzione)

ATTENZIONE! Bruciature, pericolo di incendio e avvelenamento.
Rischio di lesioni gravi

- Tenere sempre le batterie lontane da fuoco, calore e acqua.
- Evitare sempre di toccare la batteria a mani nude se è corrosa o se si sono verificate delle perdite.

ATTENZIONE! Danni, perdite

- Rimuovere sempre la batteria dal dispositivo se questo non viene utilizzato o viene riposto per un lungo periodo di tempo.
- Per non inquinare l'ambiente, smaltire le batterie in conformità con le normative locali.

12. Accessori disponibili in opzione

Batteria ricaricabile
Batteria Safescan LB-205

Stampante termica per ricevute
Safescan TP-230

Money Counting Software [Software per il conteggio del denaro]
Safescan MCS

Set di vaschetta per le monete pesabile
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

13. Specifiche

Funzionalità
- Bilancia contasoldi per il conteggio di monete, banconote, mazzette di banconote e rotoli di monete.
- Salvataggio dei risultati del conteggio in memoria
- Aggiunta di un numero di riferimento a un conteggio
- Può essere utilizzata anche come bilancia di precisione (nota: non "omologata per l'uso commerciale").

Valute
Dipende dalla regione - vedere www.safescan.com per maggiori informazioni

Dimensioni (LxWxH) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 pollici

Display LCD ad altro contrasto da 4,1 pollici

Interfaccia USB-B per PC, RJ-10 per stampante

Requisiti di alimentazione Alimentazione 12V/0,5A

Consumo energetico
Massimo 2,4 W in modalità operativa (senza ricarica della batteria)
Massimo 6W in modalità operativa (inclusa la ricarica della batteria)
Max 50 mW in modalità stand-by/inattiva

Temperatura di esercizio 0 - 40˚C

Temperatura di stoccaggio -25 ~ 55˚C

Capacità di carico massima 1,5 kg / 3.3 libbre

Precisione massima 0,05 gr

Peso netto 660 gr / 23 oz

Certificazione CE, FCC, RoHS

Safescan®

Safescan B.V.
PO Box 7067, 2701AB Zoetermeer, NL
Progettato in Europa - Prodotto in Cina
www.safescan.com
© 2023 Safescan. Tutti i diritti riservati
SAFESCAN® è un marchio commerciale registrato