Safescan®

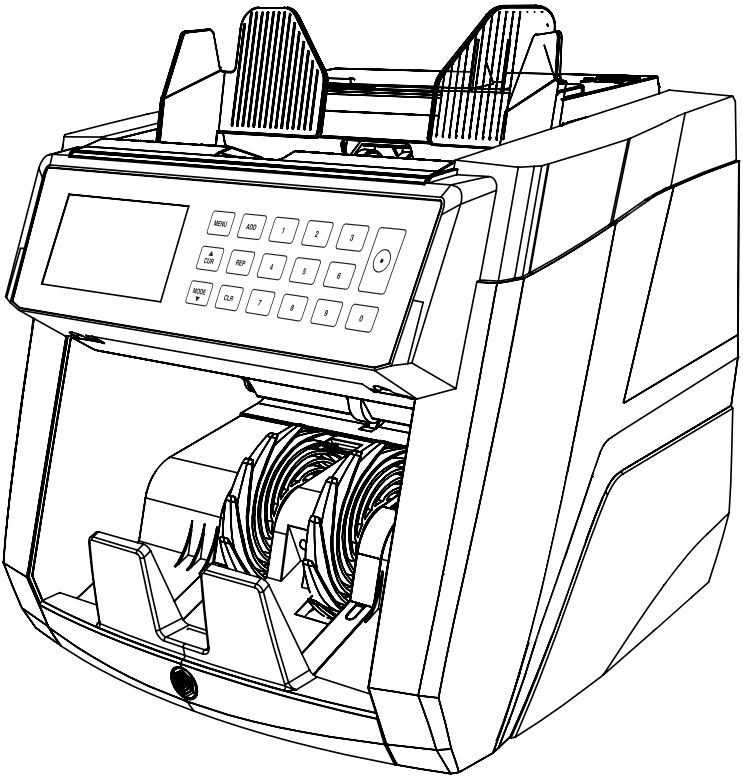

使用说明书

简体中文 | 繁體中文

2885-S
点钞机

介绍

感谢阁下选购Safescan 2885-S点钞机。为协助阁下正确使用和保养，我们建议您仔细阅读本使用说用书。

请注意

如果装置在送货时以任何方式被改变或被使用，则装置的供货商不会承担任何人身伤害或装置损坏的责任。 如果装置的使用条件发生了变化，则必须联系供货商，否则合格声明将失效。

安全须知

- 请将装置放在平坦稳定的表面上。
- 请勿将装置放置在多尘或肮脏的环境中。
- 请勿将装置放置在阳光直射处或靠近热源或空调的地方。
- 在装置进行维修或护理之前，请务必切断电源及拔掉电线。
- 装置必需连接到接地的插座。
- 只可以使用装置原装的电源线。
- 操作温度 15-35 ° C / 59-95 ° F。
- 操作湿度 30-80% R.H.。
- 请勿于户外使用本装置。
- 请勿将装置暴露在液体中。
- 本装置包含旋转配件。 装置处于启动状态时切勿触摸移动配件。
- 在操作装置时，请小心首饰，头发，领带和其他突出的配件。
- 请勿拆卸装置。

包装盒内

包装盒内包含以下项目：

1. Safescan 2885-S 点钞机
2. 电源线
3. Safescan MCS 点钞系统软件电源线
4. 清洁维修工具包
5. 保养证
6. 快速安装指南
7. 保险丝

设定您的装置

1. 请先取下显示屏上保护膜。
2. 将装置连接主电源。
3. 使用电源开关启动装置。
4. 装置将会先开始自动检测，检查装置的状态。
   成功检测后，装置将自动跳至点算屏幕。

装置配件

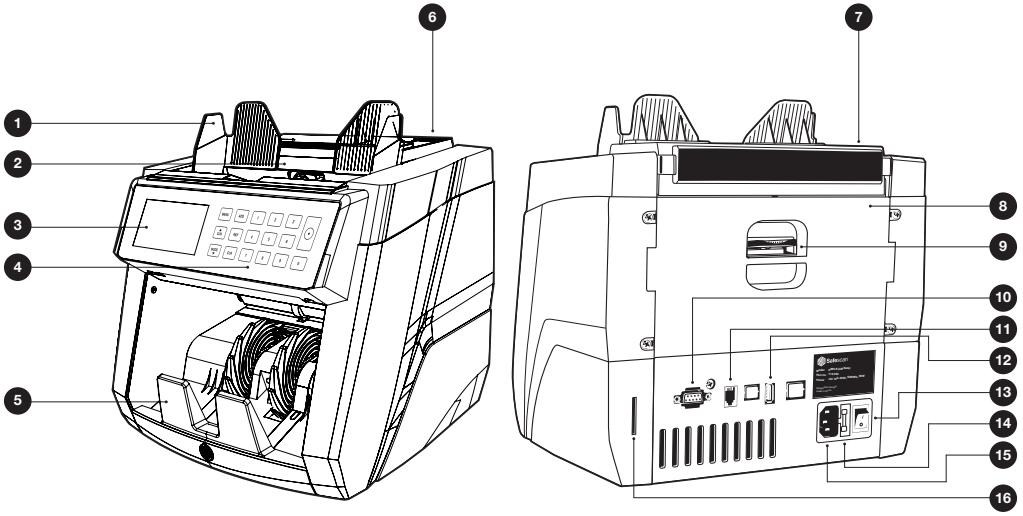

前面　　背面

1. 钞票导板
2. 喂钞台
3. LCD 显示屏幕
4. 控制板面
5. 接钞台
6. 喂钞台调节齿轮
7. 手柄
8. 背部面板
9. 背部面板开关手柄
10. 外置显示屏接驳口 (RS-232)
11. 货币更新MicroSD接口 (USB-A)
12. 打印机接口 (RJ-10)
13. 开关键
14. 保险丝盒
15. 电源线接口
16. 货币更新MicroSD接口

控制面板

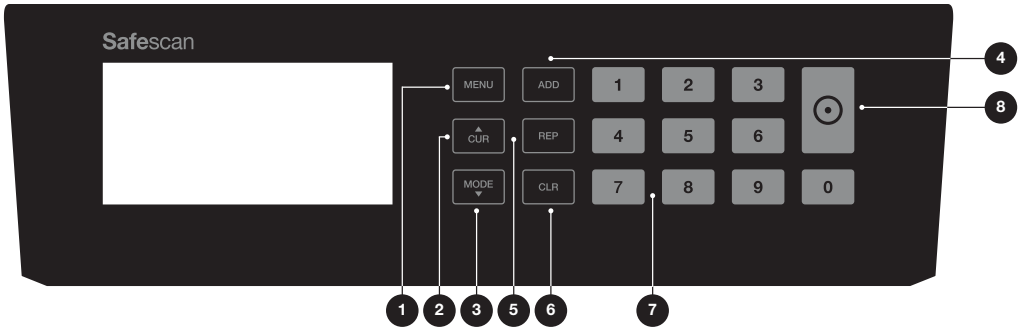

Nr	按键	点算模式 (Count mode)	目录模式 (Menu mode)
1.	MENU	打开用户目录	返回至点算目录
2.	CUR	选择货币	选择下一项设定
3.	MODE	选择点算模式	选择上一项设定
4.	ADD	累计 (ADD) 多个点算结果的总和。	-
5.	REP	单击：查看点算报告 长按：打印点算结果	-
6.	CLR	清除点算结果	返回上一个显示屏
7.	[0-9]	输入批点数量	数字键
8.	⊙	开始点算	确认选择

显示屏概覽

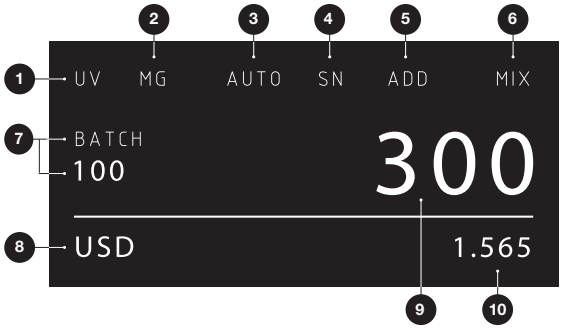

1. 紫外线UV 检测功能　开启
2. 磁性油墨MG 检测功能　开启
3. 自动开始点算　开启
4. 序列号扫描 开启
5. 累计模式　开启
6. 选择模式点算
7. 选择批点数量
8. 选择货币
9. 点算钞票总值
10. 点算钞票数量

第一次进行操作

1. Safescan 2885-S 已默认使用最方便的点算设定进行点算：
   A. 货币：（- - -）装置默认可用的大部分货币都会被自动识别。
   B. 点算模式：混合点算已分类和未分类的面值的总值及数量。

请将钞票导板设置至能够把钞票的边缘被包围。 把钞票整齐地整理好成一迭，确保钞票迭的背面是直的。 将钞票放置在导板之间。 装置会自动开始点算*。

*注意：如果遇到可疑钞票，2885-S将发出警报并停止点算。 在接钞台最上面的钞票便是可疑钞票。

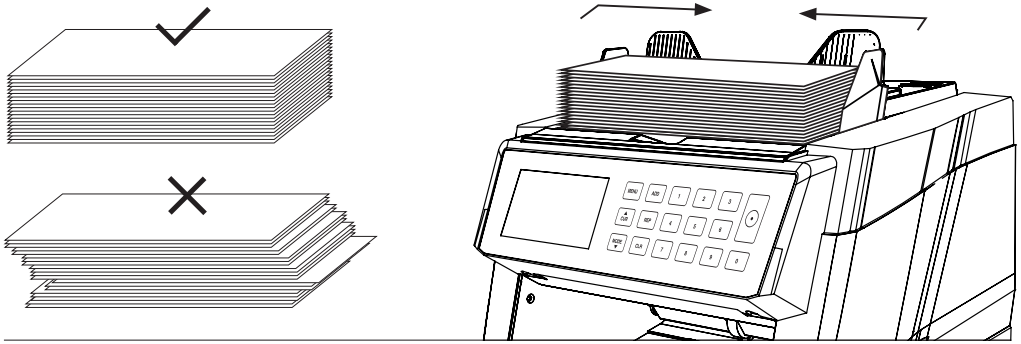

2. 于点算结束后，结果会显示在屏幕上。

3. 按 [报告 (REPORT)] 查看详细的点算结果。

DEN	PCS	VALUE
1	100	100
5	25	125
10	75	750
20	50	1000

▶

DEN	PCS	VALUE
50	100	5000
100	35	3500
USD	385	10.475

选择货币

1. 按 [CUR] 切换至下一个适用货币。
2. 所选择的货币会于显示屏左下角显示。

▶

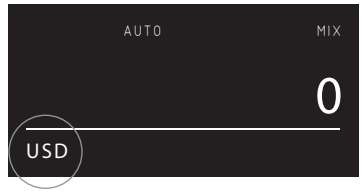

适用货币设定说明

于显示屏上显示之货币	描述	使用说明
- - - (自动货币选择) 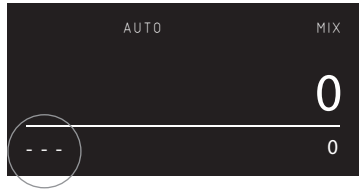 	装置会自动识别10种适用的货币。	如选择 - - - 时，则不需要于点算前手动选择货币。 只需将钞票放于装置上。 第一张检测到的钞票将自动选定为是次点算的货币。 可疑钞票及其他所有钞票将会被送出到退钞层。
欧元，美元，英镑和其他适用及已加载在装置中的货币 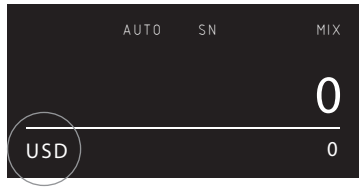 	点算特定货币的钞票。	按 [CUR] 键手动选择货币。
ALL (所有) 	不设鉴伪功能的单张点算。	选择 ALL (所有) (UV 紫外线 / MG 磁性油墨 – UV + MG 紫外线 + 磁性油墨) 进行单张点算钞票不适用于该型号点钞机。
ALL UV (所有 UV) 	设有紫外线鉴伪功能的单张点算。	选择 ALL (所有) (UV 紫外线 / MG 磁性油墨 – UV + MG 紫外线 + 磁性油墨) 进行单张点算钞票不适用于该型号点钞机。

于显示屏上显示之货币	描述	使用说明
ALL MG (所有磁性油墨) MG AUTO COUNT 0 ALL	设有磁性油墨鉴伪功能的单张点算。	选择 ALL (所有) (UV 紫外线 / MG 磁性油墨 – UV + MG 紫外线 + 磁性油墨) 进行单张点算钞票不适用于该型号点钞机。
ALL UV + MG (所有紫外线 + 磁性油墨) UV+MG AUTO COUNT 0 ALL	设有紫外线及磁性油墨鉴伪功能的单张点算。	选择 ALL (所有) (UV 紫外线 / MG 磁性油墨 – UV + MG 紫外线 + 磁性油墨) 进行单张点算钞票不适用于该型号点钞机。

UV (紫外线) = 检测钞票的紫外线特征
MG (磁性油墨) = 检测钞票的磁性油墨特征

注意：当检测到与设定货币选项不同或可疑钞票和货币时，装置将自动停止并显示错误讯息。

选择点算模式

1. 按 [MODE] 切换至下一个适用点算模式。
2. 所选择的点算模式会于显示屏右上角显示。

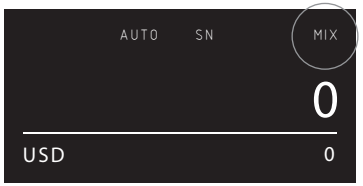

适用点算模式设定说明

模式	主要特征	模式说明
Mix (混合) AUTO SN MIX 200 USD 1000	点算钞票的价值。	点算已分类及未分类面值钞票的数量和价值。

模式	主要特征	模式说明
Sort (分类) AUTO SN SORT 2 USD 40	点算钞票的价值。 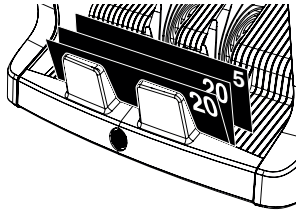	可按各种已分类面值钞票进行点算其数量和价值。 当检测到与第一张所点算钞票面值不同时，装置将自动停止并显示错误讯息。
Count (点算)	可点算钞票的数量或张数。	点算钞票的数量，但不会检测尺寸及或面值。

批量点算

批点功能用于整理出相同数量的钞票迭。

1. 于屏幕输入所需批点数量并按 [OK] 确认，或等待5秒直到批点数量停止闪动。 按任何数字可清除输入。

2. 批点数量会显示于点算屏幕。

使用累计功能

累计功能适用于当要将多个点算结果累积计算到总数中。

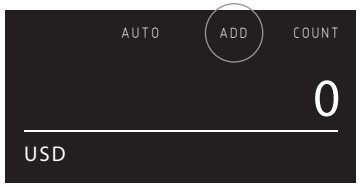

1. 按 [ADD] 启动累计功能。
「ADD」指示讯号会于屏幕上显示。

2. 再次按 [ADD] 解除累计功能。

注意：當序列号扫瞄功能启动时，累计功能不适用。

序列号扫描

序列号扫描功能记录已点算钞票独一无二的序列号。
序列号扫描功能适用于以下货币：欧元，美元，英镑，港元和人民币。

启动序列号扫描功能可以在用户目录中完成。

查阅序列号数据：
• 打印点算结果后，序列号数据会可打印收据上查阅。
另外可选购Safescan TP-230打印机打印点算结果。

• Safescan 2885-S 还可以将序列号数据输出至Safescan MCS点钞系统软件。

请注意：2885-S 仅记录钞票其中一面的序列号。 请将钞票带有序列号的一面向上。

如果是混合方向的钞票迭，请将钞票点算两次：
首先面向上，接着面向下。
现在，此钞票迭的所有序列号都会被记录并保存於在内存记忆中，直到打印或输出为止。

点算报告

1. 在完成每一次点算后，按 [REPORT] 键查阅点算报告。
2. 报告屏幕会显示每个面额的金额和价值以及点算总值。
3. 按 [▲▼] 浏览结果。
4. 长按 [REPORT] 键打印或输出点算结果。

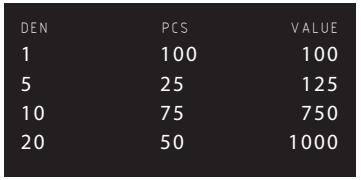

DEN	PCS	VALUE
1	100	100
5	25	125
10	75	750
20	50	1000

检测到可疑钞票

装置会自动停止，发出声响或警报并显示错误讯息。 钞票迭最后的一张钞票便是可疑钞票。

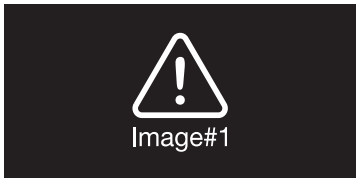

退钞讯息

當检测到可疑钞票时，装置会发出一个清晰的声效和视觉通知。 并将可能会显示以下的讯息：

Error (错误)	Cause (原因)	Solution(s) (解决方法)
UV (紫外线), MG (磁性油墨), IR (红外线), IMAGE INCOMPLETE (图像不完整), IMAGE DISTORTION (图像损毁), IMAGE NOT RECOGNIZED (图像不清晰), IMAGE INCORRECT (图像不正确)	• 可疑钞票 • 传感器可能脏了或被灰尘堵塞。 • 当钞票太旧，大量使用或意外被清洗过时，钞票的图像或紫外线及红外线特征可能会变弱。 •	• 重新点算钞票以再次确定检测到钞票有可疑。 • 请依照程序进行清洁。 • 检查钞票是否脏了，损坏或磨损。 • 请确保装置不在任何磁场或任何讯号传输的设施附近，因为这可能会影响传感器运作。
面值不同	• 检测到与第一张点算钞票面值不同的钞票。	
偏斜 (SLANT)	• 钞票未能正确地通过装置。	• 请确保钞票放置整齐，并放入到喂钞台正中央。 使用喂钞台导板将钞票放置于正中，并于点算大量钞票时，在点算过程中用手引导钞票。 请参阅第一个操作。
卡住 (CHAINED), 重迭 (DOUBLE)	• 于同一时间有多于一張钞票输入设备。	• 请确保钞票没有卡住，折迭或粘在一起。 • 请检查钞票质量。 如果没有发现明显可见问题，则重新点算钞票并检查问题是否仍然存在。 • 喂钞台可能调节得过于宽松。请顺时针方向调节喂钞台齿轮。 请参阅维修及保养章节。
半张钞票 (HALF BANKNOTE)	• 检测到一张不完整，撕裂或只得半张的钞票。	• 请检查钞票质量。 如果没有发现明显可见问题，则重新点算钞票并检查问题是否仍然存在。
宽度，长度 (WIDTH, LENGTH)	• 检测到一张尺寸不合格的钞票。	• 请检查钞票质量。 如果没有发现明显可见问题，则重新点算钞票并检查问题是否仍然存在。
序列号黑名单	• 序列号被列为可疑钞票。	• 请联系相关部门。
序列号扫描错误	• 未能扫描序列号	• 请检查钞票序列号是否被遮盖。 取走任何遮盖物并再次扫描钞票。

用户目录

1. 选拣欄
2. 目录项目
3. 项目设定

用户目录项目

目录项目	设定详情
模式 (Mode)	点算模式：混合，分类及点算
速度 (Speed)	速度1，2及3。 (800，1000及1200 张 / 分钟) 点算速度是否适用视乎于所选用的点算模式和序列号设置而定。 > 速度2及3则不可于序列号扫描功能启动时使用。 > 速度3只可以于点算模式时使用。
检测 (Detect)	选择货币
序列号扫瞄 (Serial number scanning)	启用（开）或停用（关）所选择货币的钞票序列号扫描。
目录密码 (Menu password)	启用（开）：登入用户目录需要密码。 密码是1937。 如系统要求输入密码时，请于轻触屏幕上输入此密码，然后按OK。
货币状态 (Currency status)	启动及停用货币。 所停用的货币在使用过程中不会出现。
累计 – 批点 (Round Add-Batch)	当此功能及累计 (ADD) 模式都被启动（开）时，装置只会将已完成的批点结果累计到总数中。 当没有达到批点数量时，装置会将总数“修正”到设定批点数量的第一倍数。
版本 (Version)	显示已安装固件及货币软件版本。
日期格式 (Date format)	选择已使用的日期格式。
日期 (Date)	跳至手动输入日期目录。
时间格式 (Time format)	选择已使用的时间格式。
时间 (Time)	跳至手动输入时间目录。
开始点算 (Counting start)	启用（开）：现时用户设定会于重设后使用。 停用（关）：装置会于启动时自动设定为自动检测货币，混合点算模式及批点功能会停用。

错误讯息

有几种不同讯息可能会出现在Safescan 2885-S上。 这些讯息可以出现于点算或启动过程中。 错误讯息屏幕会显示主要问题，解决方法和错误讯息编号。

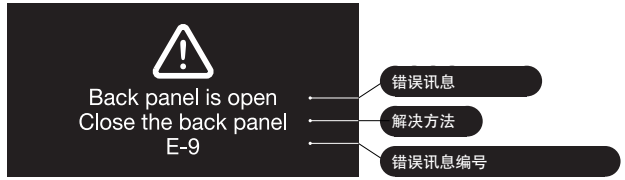

错误讯息列表

错误讯息显示	解决方法显示
主循环损坏 (Mainloop broken)	请重启装置 (E-1)
卡住 (Jam)	请取走所有钞票 (E-4)
背部面板卡住 (Jam Back Panel)	请取走所有钞票 (E-5)
接钞台卡住 (Jam in Stacker)	请取走所有钞票 (E-7)
接钞台已满 (The stacker is full)	请取走所有钞票 (E-8)
背部面板已打开 (Back panel is open)	请关闭背部面板 (E-9)
喂钞台传感器有阻塞 (Hopper sensor blocked)	请清洁装置 (E-10)
接钞台传感器有阻塞 (Stacker sensor blocked)	请清洁装置 (E-11)

保养及维修

打开背部面板

为确保装置能保持可靠的操作，请定期清洁装置的内部部件和传感器。
灰尘或污垢会擦掉钞票并干扰传感器的正常运作。 同样于发生钞票卡住的情况下，可能有需要打开背部面板清除卡住的钞票。

备注：于打开背部面板之前，谨记一定要切断装置电源并拔掉电源线。

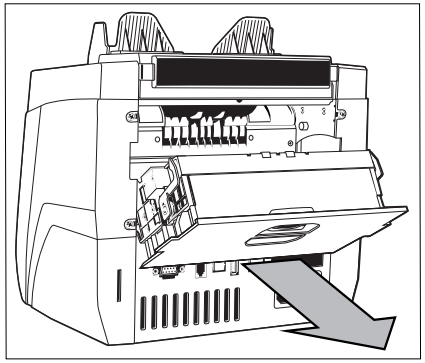

清洁传感器

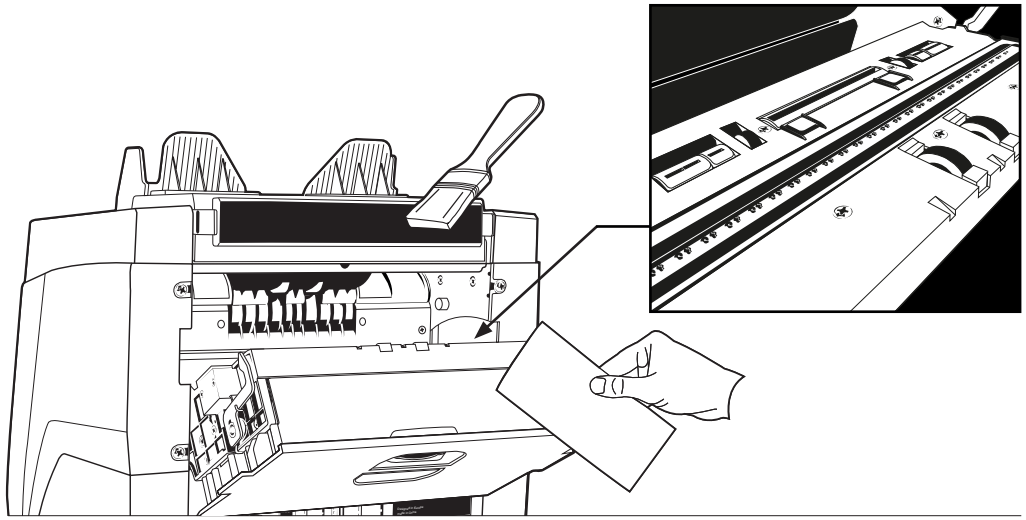

请使用随机附送的清洁工具包（刷子和清洁卡）来维修2885-S。

1. 请打開背部面板并按指示进行清洁。 请使用清洁卡及刷子清洁装置内部。 完成后，请关上面板。

调节钞票导板

当发生点算故障如重迭钞票，钞票卡住或钞票偏斜经常发生时，或当钞票不正确及未能顺利通过装置时，可能需要调节喂钞台齿轮。 装置出厂时，喂钞台齿轮的位置已经设置为最理想状态。 但是，由于某些钞票的不同性质，齿轮可能需要进行调节以确保最佳运作。

- 当钞票未能畅顺地进行点算时：请将齿轮顺时针方向 (+) 转动加大钞票厚度距离。
- 当发生点算故障如 “重迭钞票” 或 “钞票卡住” 时，请将齿轮逆时针方向 (-) 转动缩少钞票厚度距离。

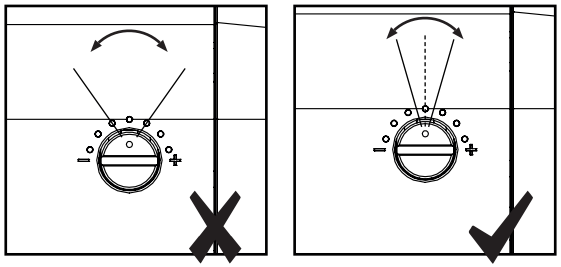

请注意！建议每次做较轻微的调节。
每次以一点或半点进行调节。

与SAFESCAN点钞系统软件配合使用

Safescan 2885-S可与Safescan 点钞系统软件 (免费) 配合使用。
详情请浏览：www.safescan.com/downloads。 这讓您能够将点算结果和序列号数据导出到计算机作进一步处理。

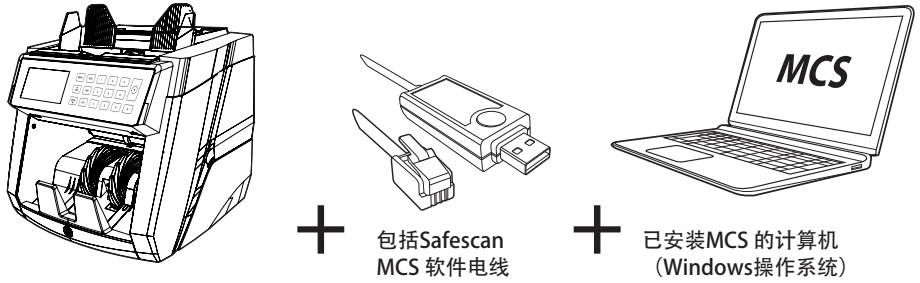

與 SAFESCAN TP-230 打印机配合使用

Safescan 2885-S亦可以与 Safescan TP-230 热敏打印机 (需另外选购) 配合使用。
这让阁下可以实时打印点算结果。

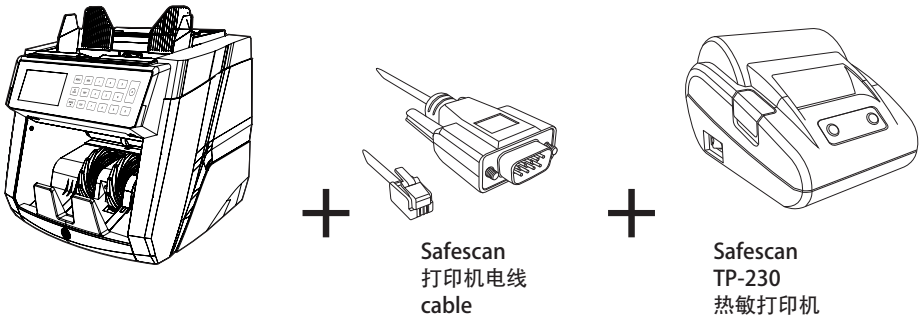

软件更新

各国央行都会不断更新自己的纸币，以纳入最新的鉴伪功能，使其更难成功被伪造。Safescan 的货币专门管理团队亦可以确保您的 2885-S 能够跟随这些变化的步伐。

为确保阁下的 Safescan 2885-S 保持更新：

1. 请检查装置上的货币软件版本。 软件版本会显示于装置内用户目录中。
2. 请浏览：www.safescan.com/downloads
3. 请填写类别，产品和部件编号。 最新的软件更新版本将会显示。
4. 比较版本编号和详细数据，看看是否需要进行软件更新。
5. 如果需要更新软件：请下载软件包并按照更新程序说明进行操作。

技术规格

产品类型：	自动点钞机
点算速度：	每分钟800，1000 及 1200 张钞票
检测模式:	紫外线 （UV）- 磁性油墨（MG）- 安全金属线（MT）- 红外线（IR）- 颜色 - 图像 -
喂钞台 / 接钞台容量：	尺寸及宽、阔度检测
货币更新:	经由USB-A 接口或 SD card
点算模式：	混合 (MIX)：点算已分类及未分类钞票的总值及数量
	分类 (SORT)：点算已分类钞票的总值及数量
	点算 (COUNT)：点算钞票的数量
点算功能：	累计，批量
序列号扫瞄：	适用于已选择货币，一面
显示屏:	240 x 120像素黑色倒置LCD
电源：	AC100V~240V，50/60Hz
功率：	<60W
形外尺寸 (闊x高x長)：	27.1 × 25.4 × 28.4 厘米 / 10.7 x 10 x 11.2 吋
净重量：	7.5 公斤 / 16.5 磅
总重量:	8.5 公斤 / 18.7 磅

介紹

感謝閣下選購Safescan 2885-S點鈔機。為協助閣下正確使用和保養，我們建議您仔細閱讀本使用說用書。

請注意

如果裝置在送貨時以任何方式被改變或被使用，則裝置的供應商不會承擔任何人身傷害或裝置損壞的責任。如果裝置的使用條件發生了變化，則必須聯繫供應商，否則合格聲明將失效。

安全須知

- 請將裝置放在平坦穩定的表面上。
- 請勿將裝置放置在多塵或骯髒的環境中。
- 請勿將裝置放置在陽光直射處或靠近熱源或空調的地方。
- 在裝置進行維修或護理之前，請務必切斷電源及拔掉電線。
- 裝置必需連接到接地的插座。
- 只可以使用裝置原裝的電源線。
- 操作溫度 15-35 ° C / 59-95 ° F。
- 操作濕度 30-80% R.H.。
- 請勿於戶外使用本裝置。
- 請勿將裝置暴露在液體中。
- 本裝置包含旋轉配件。裝置處於啟動狀態時切勿觸摸移動配件。
- 在操作裝置時，請小心首飾，頭髮，領帶和其他突出的配件。
- 請勿拆卸裝置。

包裝盒内

包裝盒内包含以下項目：

1. Safescan 2885-S 點鈔機
2. 電源線
3. Safescan MCS 點鈔系統軟件電源線
4. 清潔維修工具包
5. 保養證
6. 快速安裝指南
7. 保險絲

設定您的裝置

1. 請先取下顯示屏上保護膜。
2. 將裝置連接主電源。
3. 使用電源開關啟動裝置。
4. 裝置將會先開始自動檢測，檢查裝置的狀態。

成功檢測後，裝置將自動跳至點算屏幕。

裝置配件

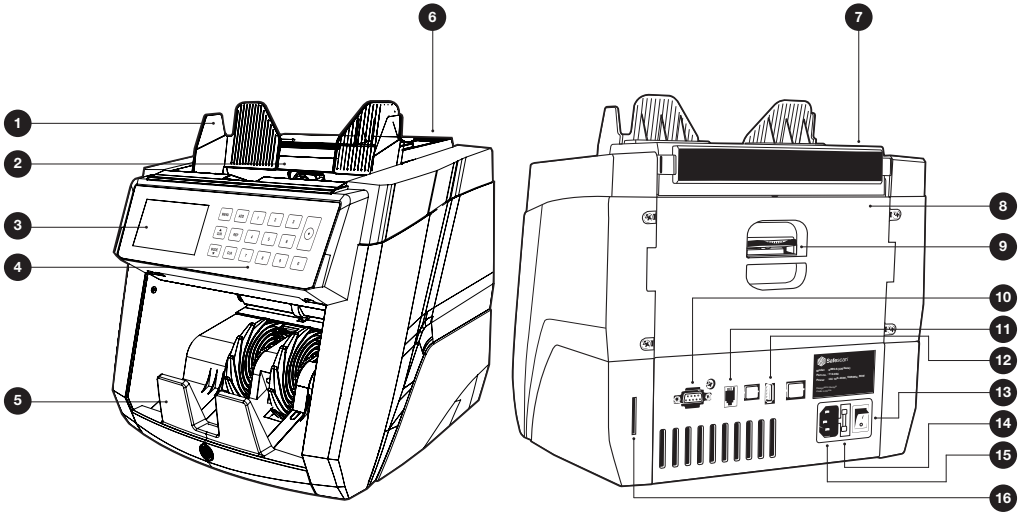

前面　　背面

1. 鈔票導板
2. 餵鈔台
3. LCD 顯示屏幕
4. 控制板面
5. 接鈔台
6. 餵鈔台調節齒輪
7. 手柄
8. 背部面板
9. 背部面板開關手柄
10. 外置顯示屏接駁口 (RS-232)
11. 貨幣更新MicroSD接口 (USB-A)
12. 打印機接口 (RJ-10)
13. 開關鍵
14. 保險絲盒
15. 電源線接口
16. 貨幣更新MicroSD接口

控制面板

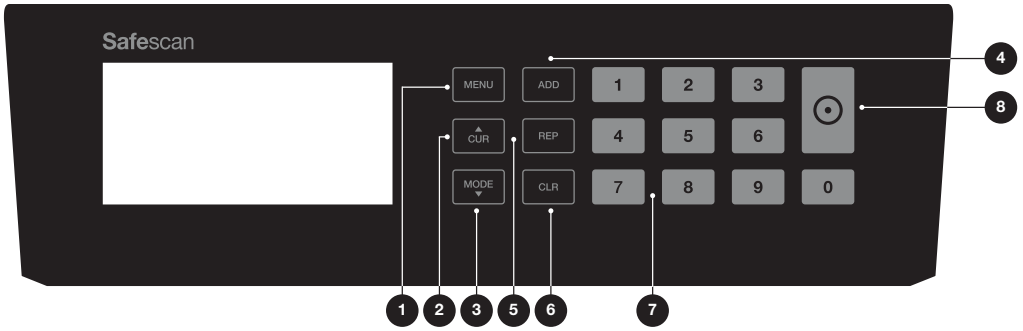

Nr	按鍵	點算模式 (Count mode)	目錄模式 (Menu mode)
1.	MENU	打開用戶目錄	返回至點算目錄
2.	CUR	選擇貨幣	選擇下一項設定
3.	MODE	選擇點算模式	選擇上一項設定
4.	ADD	累計 (ADD) 多個點算結果的總和。	-
5.	REP	按一下：查看點算報告 長按：打印點算結果	-
6.	CLR	清除點算結果	返回上一個顯示屏
7.	[0-9]	輸入批點數量	數字鍵
8.	⊙	開始點算	確認選擇

顯示屏概覽

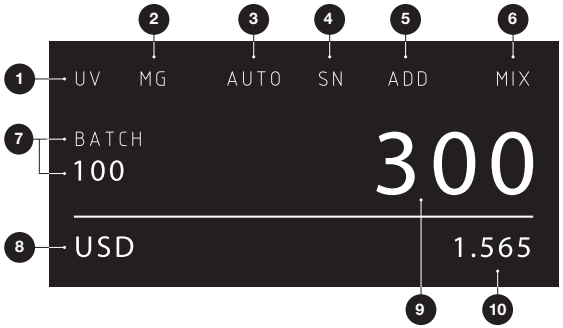

1. 紫外線UV 檢測功能　開啟
2. 磁性油墨MG 檢測功能　開啟
3. 自動開始點算　開啟
4. 序列號掃描　開啟
5. 累計模式　開啟
6. 選擇模式點算
7. 選擇批點數量
8. 選擇貨幣
9. 點算鈔票總值
10. 點算鈔票數量

第一次進行操作

1. Safescan 2885-S 已預設使用最方便的點算設定進行點算：
   A. 貨幣：（ - - - ）裝置預設可用的大部分貨幣都會被自動識別。
   B. 點算模式：混合點算已分類和未分類的面值的總值及數量。

請將鈔票導板設置至能夠把鈔票的邊緣被包圍。把鈔票整齊地整理好成一疊，確保鈔票疊的背面是直的。將鈔票放置在導板之間。裝置會自動開始點算*。

*注意：如果遇到可疑鈔票，2885-S將發出警報並停止點算。在接鈔台最上面的鈔票便是可疑鈔票。

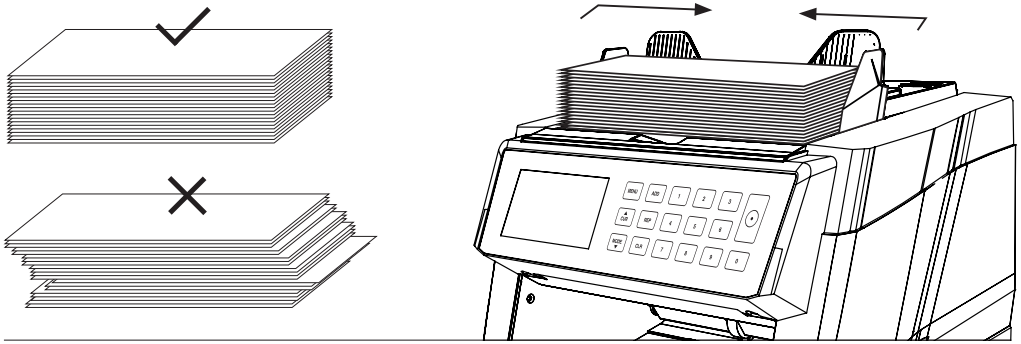

2. 於點算結束後，結果會顯示在屏幕上。

3. 按 [報告 (REPORT)] 查看詳細的點算結果。

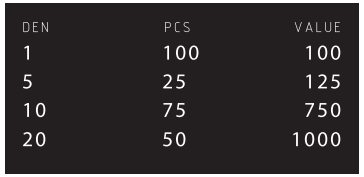

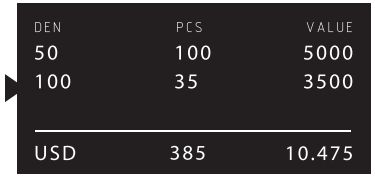

選擇貨幣

1. 按 [CUR] 切換至下一個適用貨幣。
2. 所選擇的貨幣會於顯示屏左下角顯示。

適用貨幣設定說明

於顯示屏上顯示之貨幣	描述	使用說明
- - - (自動貨幣選擇) 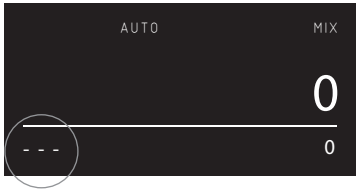 	裝置會自動識別10種適用的貨幣。	如選擇 - - - 時，則不需要於點算前手動選擇貨幣。只需將鈔票放於裝置上。第一張檢測到的鈔票將自動選定為是次點算的貨幣。 可疑鈔票及其他所有鈔票將會被送出到退鈔層。
歐元，美元，英鎊和其他適用及已加載在裝置中的貨幣 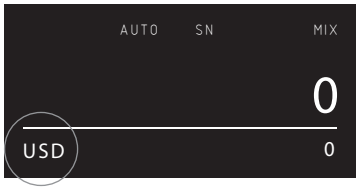 	點算特定貨幣的鈔票。	按 [CUR] 鍵手動選擇貨幣。
ALL (所有) 	不設鑑偽功能的單張點算。	選擇 ALL (所有) (UV 紫外線 / MG 磁性油墨 — UV + MG 紫外線 + 磁性油墨) 進行單張點算鈔票不適用於該型號點鈔機。
ALL UV (所有 UV) 	設有紫外線鑑偽功能的單張點算。	選擇 ALL (所有) (UV 紫外線 / MG 磁性油墨 — UV + MG 紫外線 + 磁性油墨) 進行單張點算鈔票不適用於該型號點鈔機。

於顯示屏上顯示之貨幣	描述	使用說明
ALL MG (所有磁性油墨) 	設有磁性油墨鑑偽功能的單張點算。	選擇 ALL (所有) (UV 紫外線 / MG 磁性油墨 — UV + MG 紫外線 + 磁性油墨) 進行單張點算鈔票不適用於該型號點鈔機。
ALL UV + MG (所有紫外線 + 磁性油墨) 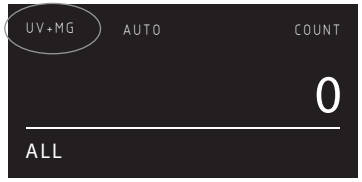	設有紫外線及磁性油墨鑑偽功能的單張點算。	選擇 ALL (所有) (UV 紫外線 / MG 磁性油墨 — UV + MG 紫外線 + 磁性油墨) 進行單張點算鈔票不適用於該型號點鈔機。

UV (紫外線) = 檢測鈔票的紫外線特徵
MG (磁性油墨) = 檢測鈔票的磁性油墨特徵

注意：當檢測到與設定貨幣選項不同或可疑鈔票和貨幣時，裝置將自動停止並顯示錯誤訊息。

選擇點算模式

1. 按 [MODE] 切換至下一個適用點算模式。
2. 所選擇的點算模式會於顯示屏右上角顯示。

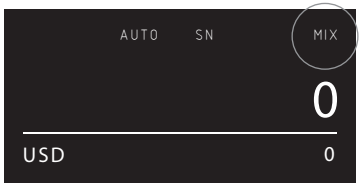

適用點算模式設定說明

模式	主要特徵	模式說明
Mix (混合) 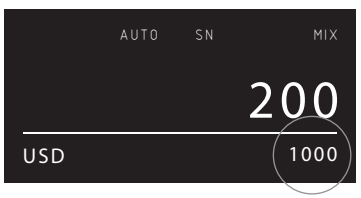	點算鈔票的價值。	點算已分類及未分類面值鈔票的數量和價值。

模式	主要特徵	模式說明
Sort (分類) 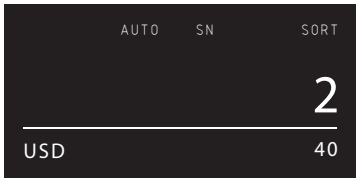	點算鈔票的價值。 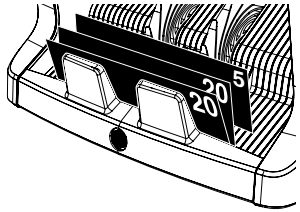	可按各種已分類面值鈔票進行點算其數量和價值。 當檢測到與第一張所點算鈔票面值不同時，裝置將自動停止並顯示錯誤訊息。
Count (點算)	可點算鈔票的數量或張數。	點算鈔票的數量，但不會檢測尺寸及或面值。

批量點算

批點功能用於整理出相同數量的鈔票疊。

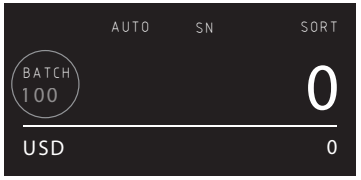

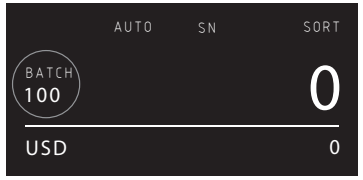

1. 於屏幕輸入所需批點數量並按 [OK] 確認，或等待5秒直到批點數量停止閃動。按任何數字可清除輸入。

2. 批點數量會顯示於點算屏幕。

使用累計功能

累計功能適用於當要將多個點算結果累積計算到總數中。

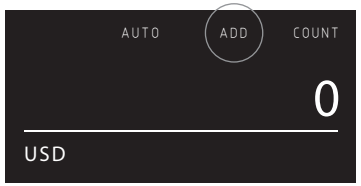

1. 按 [ADD] 啟動累計功能。
「ADD」指示訊號會於屏幕上顯示。

2. 再次按 [ADD] 解除累計功能。

注意：當序列號掃瞄功能啟動時，累計功能不適用。

序列號掃描

序列號掃描功能記錄已點算鈔票獨一無二的序列號。
序列號掃描功能適用於以下貨幣：歐元，美元，英鎊，港元和人民幣。

啟動序列號掃描功能可以在用戶目錄中完成。

查閱序列號資料：
• 打印點算結果後，序列號資料會可打印收據上查閱。
另外可選購Safescan TP-230打印機打印點算結果。

• Safescan 2885-S 還可以將序列號資料輸出至Safescan MCS點鈔系統軟件。

請注意：2885-S 僅記錄鈔票其中一面的序列號。請將鈔票帶有序列號的一面向上。

如果是混合方向的鈔票疊，請將鈔票點算兩次：
首先面向上，接著面向下。
現在，此鈔票疊的所有序列號都會被記錄並保存於在內存記憶中，直到打印或輸出為止。

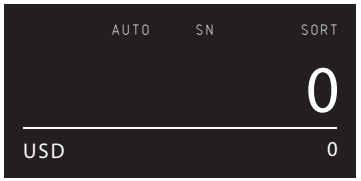

點算報告

1. 在完成每一次點算後，按 [REPORT] 鍵查閱點算報告。
2. 報告屏幕會顯示每個面額的金額和價值以及點算總值。
3. 按 [▲▼] 瀏覽結果。
4. 長按 [REPORT] 鍵打印或輸出點算結果。

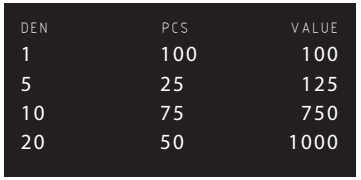

DEN	PCS	VALUE
1	100	100
5	25	125
10	75	750
20	50	1000

檢測到可疑鈔票

裝置會自動停止，發出聲響或警報並顯示錯誤訊息。鈔票疊最後的一張鈔票便是可疑鈔票。

退鈔訊息

當檢測到可疑鈔票時，裝置會發出一個清晰的聲效和視覺通知。並將可能會顯示以下的訊息：

Error (錯誤)	Cause (原因)	Solution(s) (解決方法)
UV (紫外線), MG (磁性油墨), IR (紅外線), IMAGE INCOMPLETE (圖像不完整), IMAGE DISTORTION (圖像損毀), IMAGE NOT RECOGNIZED (圖像不清晰), IMAGE INCORRECT (圖像不正確)	• 可疑鈔票 • 感應器可能髒了或被灰塵堵塞。 • 當鈔票太舊，大量使用或意外被清洗過時，鈔票的圖像或紫外線及紅外線特徵可能會變弱。	• 重新點算鈔票以再次確定檢測到鈔票有可疑。 • 請依照程序進行清潔。 • 檢查鈔票是否髒了，損壞或磨損。 • 請確保裝置不在任何磁場或任何訊號傳輸的設施附近，因為這可能會影響感應器運作。
面值不同	• 檢測到與第一張點算鈔票面值不同的鈔票。	
偏斜 (SLANT)	• 鈔票未能正確地通過裝置。	• 請確保鈔票放置整齊，並放入到餵鈔台正中央。使用餵鈔台導板將鈔票放置於正中，並於點算大量鈔票時，在點算過程中用手引導鈔票。請參閱第一個操作。
卡住 (CHAINED), 重疊 (DOUBLE)	• 於同一時間有多於一張鈔票輸入裝置。	• 請確保鈔票沒有卡住，折疊或粘在一起。 • 請檢查鈔票質量。 如果沒有發現明顯可見問題，則重新點算鈔票並檢查問題是否仍然存在。 • 餵鈔台可能調節得過於寬鬆。請順時針方向調節餵鈔台齒輪。請參閱維修及保養章節。
半張鈔票 (HALF BANKNOTE)	• 檢測到一張不完整，撕裂或只得半張的鈔票。	• 請檢查鈔票質量。 如果沒有發現明顯可見問題，則重新點算鈔票並檢查問題是否仍然存在。
寬度，長度 (WIDTH, LENGTH)	• 檢測到一張尺寸不合格的鈔票。	• 請檢查鈔票質量。 如果沒有發現明顯可見問題，則重新點算鈔票並檢查問題是否仍然存在。
序列號黑名單	• 序列號被列為可疑鈔票。	• 請聯繫相關部門。
序列號掃描錯誤	• 未能掃描序列號	• 請檢查鈔票序列號是否被遮蓋。取走任何遮蓋物並再次掃描鈔票。

用戶目錄

1. 選擇欄
2. 目錄項目
3. 項目設定

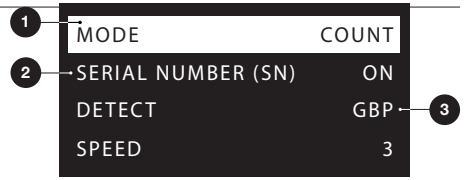

用戶目錄項目

目錄項目	設定詳情
模式 (Mode)	點算模式：混合，分類及點算
速度 (Speed)	速度1，2及3。(800，1000及1200 張 / 分鐘) 點算速度是否適用視乎於所選用的點算模式和序列號設置而定。 > 速度2及3則不可於序列號掃描功能啟動時使用。 > 速度3只可以於點算模式時使用。
檢測 (Detect)	選擇貨幣
序列號掃瞄 (Serial number scanning)	啟用（開）或停用（關）所選擇貨幣的鈔票序列號掃描。
目錄密碼 (Menu pa ssword)	啟用（開）：登入用戶目錄需要密碼。密碼是1937。如系統要求輸入密碼時，請於輕觸屏幕上輸入此密碼，然後按OK。
貨幣狀態 (Currency status)	啟動及停用貨幣。所停用的貨幣在使用過程中不會出現。
累計 — 批點 (Round Add-Batch)	當此功能及累計 (ADD) 模式都被啟動（開）時，裝置只會將已完成的批點結果累計到總數中。當沒有達到批點數量時，裝置會將總數“修正”到設定批點數量的第一倍數。
版本 (Version)	顯示已安裝固件及貨幣軟件版本。
日期格式 (Date format)	選擇已使用的日期格式。
日期 (Date)	跳至手動輸入日期目錄。
時間格式 (Time format)	選擇已使用的時間格式。
時間 (Time)	跳至手動輸入時間目錄。
開始點算 (Counting start)	啟用（開）：現時用戶設定會於重設後使用。 停用（關）：裝置會於啟動時自動設定為自動檢測貨幣，混合點算模式及批點功能會停用。

錯誤訊息

有幾種不同訊息可能會出現在Safescan 2885-S上。這些訊息可以出現於點算或啟動過程中。錯誤訊息屏幕會顯示主要問題，解決方法和錯誤訊息編號。

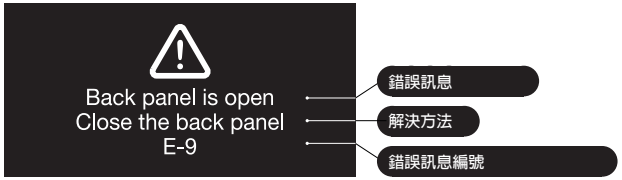

錯誤訊息列表

錯誤訊息顯示	解決方法顯示
主循環損壞 (Mainloop broken)	請重啟裝置 (E-1)
卡住 (Jam)	請取走所有鈔票 (E-4)
背部面板卡住 (Jam Back Panel)	請取走所有鈔票 (E-5)
接鈔台卡住 (Jam in Stacker)	請取走所有鈔票 (E-7)
接鈔台已滿 (The stacker is full)	請取走所有鈔票 (E-8)
背部面板已打開 (Back panel is open)	請關閉背部面板 (E-9)
餵鈔台感應器有阻塞 (Hopper sensor blocked)	請清潔裝置 (E-10)
接鈔台感應器有阻塞 (Stacker sensor blocked)	請清潔裝置 (E-11)

保養及維修

打開背部面板

為確保裝置能保持可靠的操作，請定期清潔裝置的內部部件和感應器。
灰塵或污垢會擦掉鈔票並干擾感應器的正常運作。同樣於發生鈔票卡住的情況下，可能有需要打開背部面板清除卡住的鈔票。

備註：於打開背部面板之前，謹記一定要切斷裝置電源並拔掉電源線。

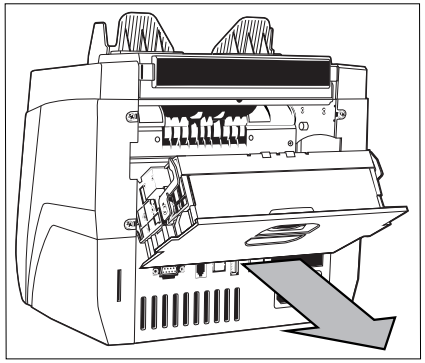

清潔感應器

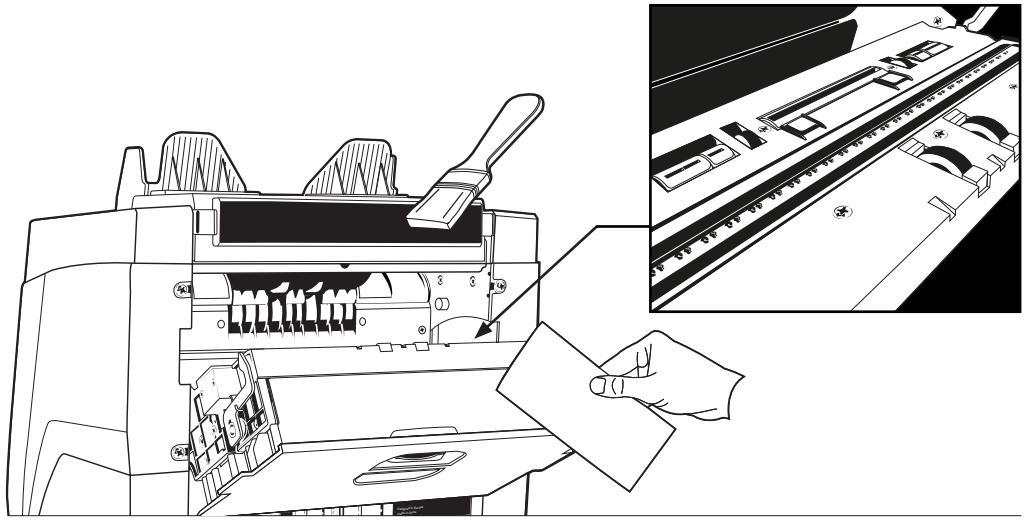

請使用隨機附送的清潔工具包（刷子和清潔卡）來維修2885-S。

1. 請打開背部面板並按指示進行清潔。請使用清潔卡及刷子清潔裝置內部。完成後，請關上面板。

調節鈔票導板

當發生點算故障如重疊鈔票，鈔票卡住或鈔票偏斜經常發生時，或當鈔票不正確及未能順利通過裝置時，可能需要調節餵鈔台齒輪。裝置出廠時，餵鈔台齒輪的位置已經設置為最理想狀態。但是，由於某些鈔票的不同性質，齒輪可能需要進行調節以確保最佳運作。

- 當鈔票未能暢順地進行點算時：請將齒輪順時針方向 (+) 轉動加大鈔票厚度距離。
- 當發生點算故障如 “重疊鈔票” 或 “鈔票卡住” 時，請將齒輪逆時針方向 (-) 轉動縮少鈔票厚度距離。

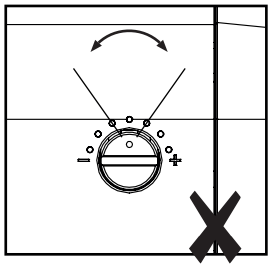

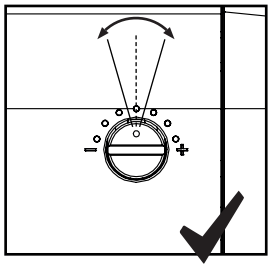

請注意！ 建議每次做較輕微的調節。
每次以一點或半點進行調節。

與SAFESCAN點鈔系統軟件配合使用

Safescan 2885-S可與Safescan 點鈔系統軟件 (免費) 配合使用。
詳情請瀏覽：www.safescan.com/downloads。這讓您能夠將點算結果和序列號資料導出到電腦作進一步處理。

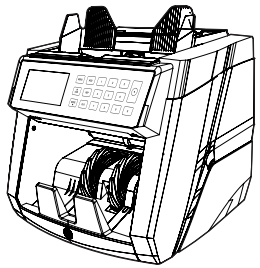

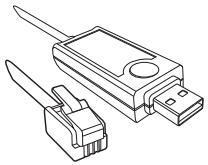

包括Safescan
MCS 軟件電線

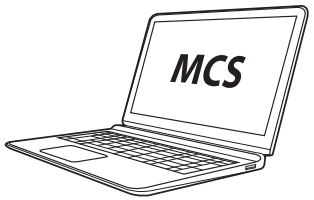

已安裝MCS 的電腦
（Windows操作系統）

與 SAFESCAN TP-230 打印機配合使用

Safescan 2885-S亦可以與 Safescan TP-230 熱敏打印機 (需另外選購) 配合使用。
這讓閣下可以即時打印點算結果。

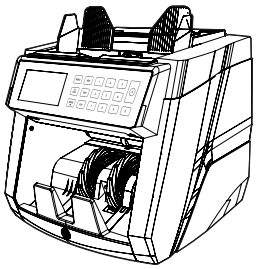

+

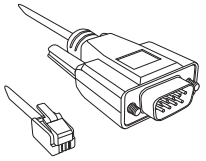

Safescan
打印機電線
cable

+

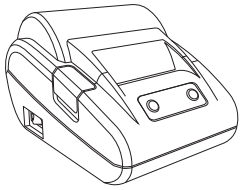

Safescan
TP-230
熱敏打印機

軟件更新

各國央行都會不斷更新自己的紙幣，以納入最新的鑑偽功能，使其更難成功被偽造。Safescan 的貨幣專門管理團隊亦可以確保您的 2885-S 能夠跟隨這些變化的步伐。

為確保閣下的 Safescan 2885-S 保持更新：

1. 請檢查裝置上的貨幣軟件版本。軟件版本會顯示於裝置內用戶目錄中。
2. 請瀏覽：www.safescan.com/downloads
3. 請填寫類別，產品和部件編號。最新的軟件更新版本將會顯示。
4. 比較版本編號和詳細資料，看看是否需要進行軟件更新。
5. 如果需要更新軟件：請下載軟件包並按照更新程序說明進行操作。

技術規格

產品類型：	自動點鈔機
點算速度：	每分鐘800，1000 及 1200 張鈔票
檢測模式：	紫外線 （UV）- 磁性油墨（MG）- 安全金屬線（MT）- 紅外線（IR）- 顏色 - 圖像 -
餵鈔台 / 接鈔台容量：	尺寸及寬、闊度檢測
貨幣更新：	經由USB-A 接口或 SD card
點算模式：	混合 (MIX)：點算已分類及未分類鈔票的總值及數量
	分類 (SORT)：點算已分類鈔票的總值及數量
	點算 (COUNT)：點算鈔票的數量
點算功能：	累計，批量
序列號掃瞄：	適用於已選擇貨幣，一面
顯示屏：	240 x 120像素黑色倒置LCD
電源：	AC100V~240V，50/60Hz
功率：	<60W
形外尺寸 (闊x高x長)：	27.1 × 25.4 × 28.4 厘米 / 10.7 x 10 x 11.2 吋
淨重量：	7.5 公斤 / 16.5 磅
總重量：	8.5 公斤 / 18.7 磅

SAFESCAN®为Solid Control Holding B.V.控股注册商标。
未经Solid Control Holding B.V. 事先书面许可。 本说明书的任何部分不得以任何形式，通过印刷，复制或以其他任何方式得以保留。Solid Control Holding B.V. 保留所有知识产权和工业产权，如任其专利及所有，商标，设计，制造，复制，使用和销售的权利。
本说明书中的所有数据随时可能更改，恕不另行通知。Solid Control Holding B.V.
不承担责任和/或以任何方式负责对本说明书中提供的数据。1801

Safescan®
www.safescan.com.hk
info@safescan.com.hk