

Návod k použití

Čeština

2865-S / 2885-S
Počítáčka bankovek

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili počítačku bankovek Safescan 2865-S/2885-S. Pro správné používání a údržbu vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod k použití.

Upozornění


Pokud by došlo k jakékoli úpravě nebo použití zařízení, pro které nebylo v době dodání určeno, dodavatel zařízení nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození zařízení. Dojde-li ke změně podmínek používání zařízení, je nutné kontaktovat dodavatele, jinak prohlášení o shodě ztratí svoji platnost.

Bezpečnostní pokyny





- Postavte zařízení na rovný a stabilní povrch.
- Neumistujte stroj do prašného nebo špinavého prostředí.
- Pokud stroj nepoužíváte, použijte dodaný protiprachový kryt.
- Nestavte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla či klimatizačních jednotek.
- Před prováděním údržby stroje vždy odpojte napájecí kabel.
- Stroj vždy připojte k uzemněné zásuvce.
- Vždy používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Provozní teplota 15-35 °C / 59-95 °F.
- Provozní vlhkost 30-80 % RV.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Nevystavujte zařízení žádným kapalinám.
- Toto zařízení obsahuje otáčející se části. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí, když je zařízení zapnuté.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nespadly cizí předměty (mince, sponky, svorky), které by mohly zablokovat, poškodit nebo rozbit mechanické části a senzory zařízení a způsobit tak neplatnost záruky.
- Při použití zařízení je nutné dát pozor, aby se šperky, dlouhé vlasy, kravaty a další podobné věci nedostaly do zařízení.
- Zařízení nikdy nerozebírejte.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Chcete-li zabránit požáru nebo zkratu, odpojte jednotku, pokud ji chcete přesunout do jiné polohy.
- Při odpojování jednotky ze zásuvky držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.

Přehled produktu a obsah krabice

Přední strana

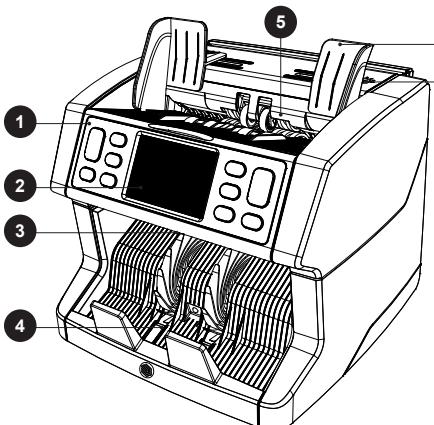

Zadní strana

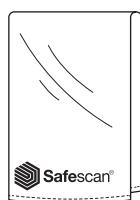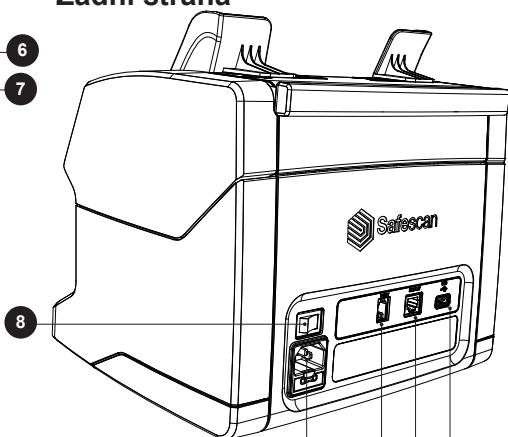


1. Ovládací panel
2. Dotyková obrazovka LCD
3. Uvolňovací rukojeť horního panelu
4. Stohovač
5. Podavač
6. Vodítka bankovek
7. Knoflik pro nastavení podavače
8. Hlavní vypínač
9. Napájecí sítový konektor

10. Konektor portu tiskárny (RJ-10)
11. Konektor externího displeje (RJ-12)
12. Aktualizační port (USB-A)
13. Návod k použití
14. Protiprachový kryt
15. Napájecí kabel
16. Kartáček na čištění
17. Čisticí karty

Nastavení zařízení

1. Odstraňte ochrannou fólii z LCD obrazovky.
2. Napájecí kabel zasuňte do elektrické zásuvky.
3. Zapněte zařízení vypínačem.
4. Počítačka bankovek se spustí. Vyberte jazyk stisknutím dotykové obrazovky a potvrďte výběr jazyka na další obrazovce.
5. Zařízení provede autotest, během kterého se zobrazí číslo verze softwaru a číslo modelu. Po úspěšném autotestu zařízení otevře obrazovku počítání a je připraveno k použití.

Tlačítka a dotykový displej

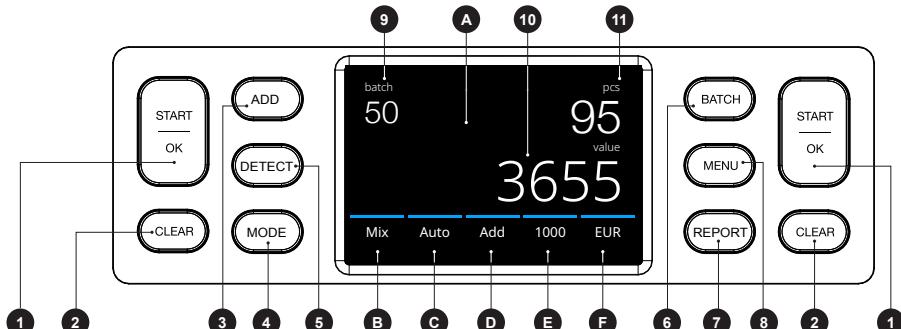

Č. Tlačítko Popis

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | START/OK | Zahájit počítání / Potvrdit výběr (v MENU) |
| 2. | CLEAR | Vymazat výsledky počítání |
| 3. | ADD | Funkce Přidat Zap/Vyp (PŘIDAT výsledky několika počítání k celkovému součtu) |
| 4. | MODE | Otevřít menu režimu Počítání |
| 5. | DETECT | Otevřít menu detekce. (Vyberte měnu/typ detekce) |
| 6. | BATCH | Otevřít Dávkové menu (v menu DÁVKY: Smyčka: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Vypnuto) |
| 7. | REPORT | Otevřít zprávu o výsledcích počítání a menu Tisk |
| 8. | MENU | Otevřít menu Nastavení |

A. Otevřít Rychlé menu

B. Otevřít menu režimu Počítání

C. Automatické spuštění počítání Zap/Vyp

D. Funkce Přidat Zap/Vyp (PŘIDAT výsledky několika počítání k celkovému součtu.)

E. Otevřít menu rychlosti počítání


F. Otevřít menu typu detekce

9. Vybraný počet pro dávku

10. Celková hodnota spočítaných bankovek

11. Počet spočítaných bankovek


První postup

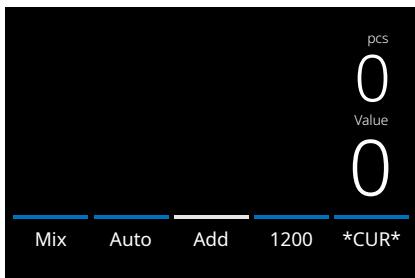

1. Zařízení se ve výchozím nastavení spouští s následujícím nastavením:


- A. Typ detekce: ***CUR*** (automatické rozpoznání měny)
- B. Režim Počítání: **MIX**
- C. Automatické spuštění: **ZAPNUTO**
- D. Režim Přidat: **VYPNUTO**
- E. Rychlosť počítania: 1200

2. Zabraňte zbytečným chybám při počítání. Nastavte vodítka podavače na bankovky tak, aby k nim strany bankovek přiléhaly a bankovky byly vystředěné. Uspořádejte bankovky do úhledného stohu, ujistěte se, že zadní strana stohu je dobře zarovnaná a bankovky jsou vystředěné.

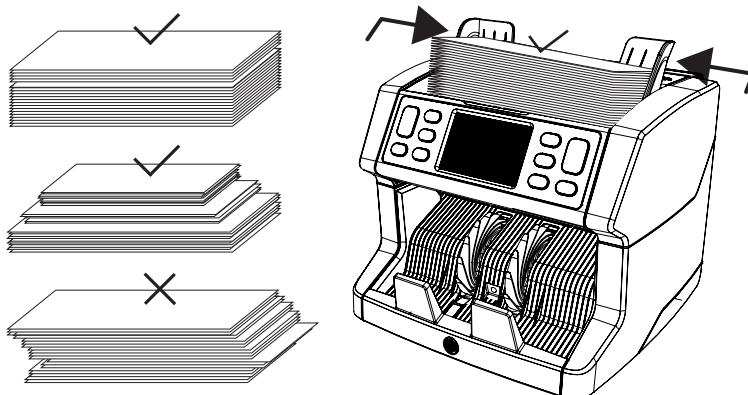


3. Po umístění bankovek na podavač začne zařízení automaticky počítat. Stisknutím **[AUTO]** na displeji tuto funkci vypnete.

4. Pokud zařízení detekuje podezřelou bankovku během počítání, zastaví se, spustí alarm a zobrazí chybovou zprávu. Poslední započítanou bankovkou ve stohovači je podezřelá bankovka. Odstraňte tuto bankovku a pokračujte v počítání stisknutím **[Start/OK]**.

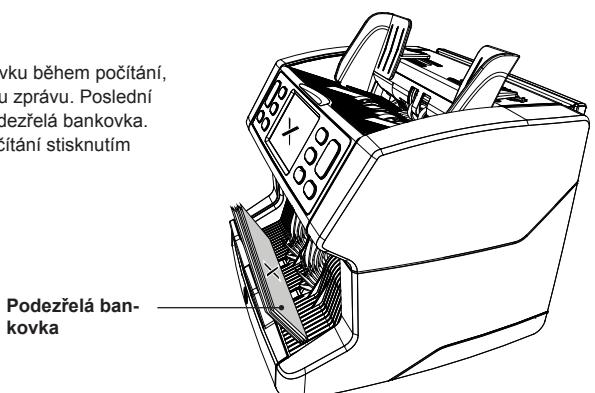

5. Po dokončení počítání se výsledky zobrazí na obrazovce.

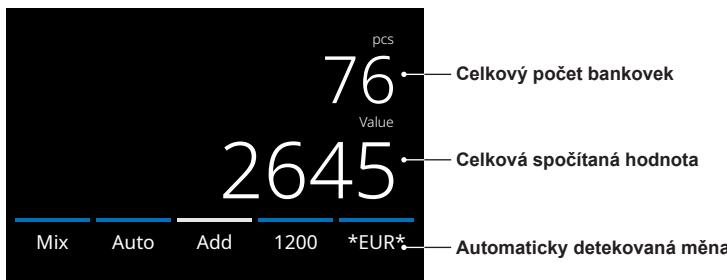


6. Stisknutím tlačítka [REPORT] zobrazíte podrobné výsledky počítání uvedené podle nominální hodnoty.

EUR Report			Print
Den	Pcs	Value	
5	23	115	
10	16	160	
20	21	420	
50	17	850	
< Total	76	2.645	>

* Doporučujeme použít volitelnou tiskárnu Safescan TP-230

Výběr typu detekce

1. Chcete-li vybrat nebo změnit nastavený typ detekce, stiskněte ukazatel měny v pravém dolním rohu dotykové obrazovky nebo stiskněte tlačítko [DETECT] na ovládacím panelu. Otevře se menu detekce.

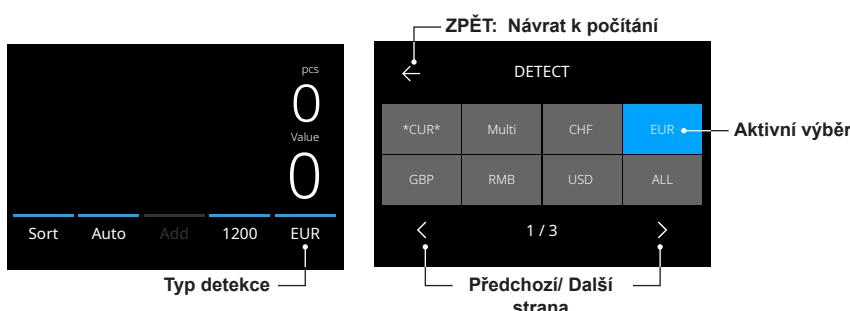


2. Menu detekce obsahuje více výběrových polí. Pole aktivního typu detekce je modře zbarvené. Mezi stránkami menu Detekce můžete přepínat pomocí tlačítek [VLEVO] a [VPRAVO]. Jednoduše stiskněte pole na displeji odpovídající měně nebo typu detekce, které si přejete použít. Poznámka: Výběr typu detekce určí dostupné režimy počítání.

Vysvětlení dostupných typů detekce

Detekce	Popis	Vysvětlení použití
CUR	Měny dostupné v zařízení jsou automaticky rozpoznány.	Pokud je vybrána možnost *CUR*, není třeba před počítáním ručně vybírat měnu. Jednoduše vložte počítanou měnu do zařízení. První zjištěná měna bude automaticky vybrána jako aktivní měna počítání.
Multi	Kombinované počítání množství a hodnoty 3 předvolených měn současně.	Počítání množství a hodnoty 3 smíšených měn během stejného počítání. Vložte bankovky předem vybraných měn do zařízení. Výsledky se zobrazí na obrazovce.
		Předvolby měn lze provést v menu nastavení zařízení.
EUR, USD, GBP a další měny, které jsou v zařízení k dispozici.	Počítání bankovek určité měny.	V menu DETEKCE vyberte měny. Bankovky jiných měn budou považovány za podezřelé.
VŠE	Počítání kusů bez detekce padělků.	
UV	Počítání kusů s UV detekcí.	
MG	Počítání kusů s MG detekcí.	
UV MG	Počítání kusů s UV + MG detekcí.	Vyberte VŠE, UV, MG, UV+MG pro počítání měn, které nejsou v zařízení k dispozici.

Výběr režimu počítání


1. Stiskněte typ režimu v levém dolním rohu nebo stiskněte tlačítko [MODE] na ovládacím panelu. Otevře se menu REŽIM.

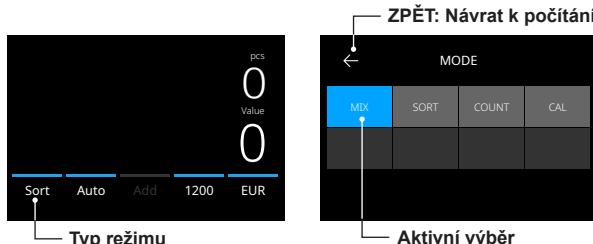

2. Menu detekce obsahuje více výběrových polí. Pole aktivního typu je modré. Dostupné typy režimů jsou určeny aktivním typem detekce. Jednoduše stiskněte typ režimu, který potřebujete pro své počítání.



Zvolte rychlosť počítání.

Stisknutím ukazatele rychlosti počítání na dotykové obrazovce otevřete menu Rychlosť. Menu Rychlosť zobrazí rychlosť počítání dostupné v rámci zvoleného režimu počítání a nastavení detekce.

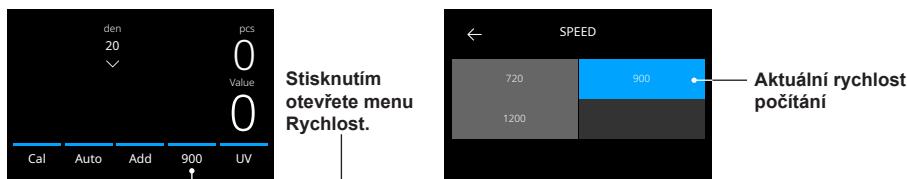


Vysvětlení dostupných režimů počítání

Režim	Hlavní vlastnosti	Vysvětlení režimu
Mix	Počítání hodnoty a počtu nominálních hodnot bankovek.	Počítání hodnoty a počtu tříděných i netříděných nominálních hodnot vybrané měny. Pokud je vybrána možnost detekce „MULTI“, lze současně míchat 3 různéměny.
Třídit	Počítání hodnoty a počtu bankovek při třídění různých nominálních hodnot.	Počítání počtu bankovek tříděných podle nominální hodnoty. Nominální hodnoty odlišné od první započítané nominální hodnoty bankovky jsou odmítнутý.

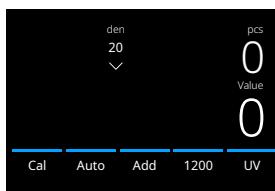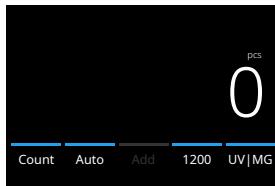Režim	Hlavní vlastnosti	Vysvětlení režimu
CAL	<p>Počítání hodnoty a počtu měn, které nejsou v zařízení k dispozici.</p> 	<p>Vyberte hodnotu nominálních hodnot, které chcete počítat. Zařízení automaticky vynásobí tuto kusovou hodnotu počtem spočítaných bankovek pro určení hodnoty.</p> <p>Zařízení bude fungovat jako v režimu POČÍTÁNÍ a nebude oddělovat různé nominální hodnoty.</p>
Počítání	Počítání počtu bankovek.	Počítání počtu bankovek bez kontroly rozměrů nebo hodnoty bankovek.
		


Funkce Přidat

Pomocí funkce Přidat přidáte výsledky několika počítání k celkovému součtu. Stiskněte [PŘIDAT] ve spodní prostřední polovině obrazovky počítání nebo stiskněte tlačítko [ADD] na ovládacím panelu. Lišta nad ADD se po aktivaci rozsvítí modře.

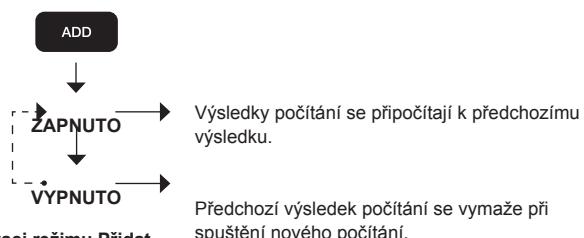

Dávkové počítání

Funkce dávkového počítání se používá k vytváření sloupců stejného počtu bankovek. Stisknutím [BATCH] otevřete obrazovku pro zadání dávky. Ve výchozím nastavení je počet pro dávku nastavený na 100.

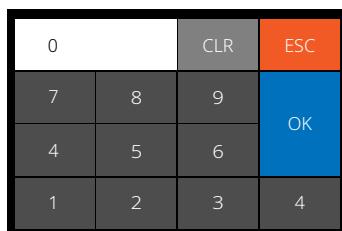

- Na dotykové obrazovce zadejte požadovaný počet pro dávku a potvrďte stisknutím [OK]. Nebo opakováně stiskněte tlačítko [BATCH] pro přepínání mezi přednastavenými počty pro dávku.
 - Stiskněte [CLR] pro vymazání zadání.
 - Stisknutím tlačítka [ESC] na dotykové obrazovce opustíte obrazovku zadávání dávky.


2. Na obrazovce počítání se zobrazí počet pro dávku.
3. Na podavač položte hromádku bankovek. Zařízení přestane počítat po dosažení počtu bankovek pro dávku.

Poznámka: Pokud se nedosáhne počtu určeného pro dávku, zazní 1x zvukový signál.



Začátek automatického počítání

Pokud je aktivováno nastavení "Auto", zařízení automaticky začne počítat po položení bankovek na podavač. Pokud je funkce Auto deaktivována, musíte stisknout tlačítko **[START]**, abyste mohli začít počítat.

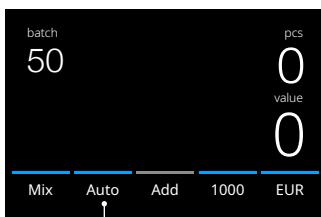

Stisknutím aktivujete spuštění automatického počítání

Přehled počítání

Na obrazovce přehledu si zobrazte výsledky počítání měn. Pokud je vybrán režim počítání "Multi", výsledky 3 měn budou samostatně zobrazeny v přehledu počítání.


EUR Report			Print
Den	Pcs	Value	
5	23	115	
10	16	160	
20	21	420	
50	17	850	
Total	76	2.645	

Předchozí/ Další strana

- Návrat k počítání
 - Tisk výsledků
1. Po dokončení počítání stiskněte tlačítko **[REPORT]** pro zobrazení výsledků počítání.
 2. Obrazovka přehledu zobrazuje částku a hodnotu podle nominální hodnoty i celkovou hodnotu.
 3. Stisknutím > projdete další stránkou (stránkami) s výsledky
 4. Stisknutím tlačítka „Tisk“ odeslete výsledky počítání na tiskárnu.
 5. Stisknutím <- opustíte obrazovku přehledu a vrátíte se na obrazovku počítání.

Chybové zprávy o bankovkách

Pokud zařízení detekuje podezřelou bankovku během počítání, zastaví se, spustí alarm a zobrazí chybovou zprávu. Poslední započítanou bankovkou ve stohovači je podezřelá bankovka. Odstraňte tuto bankovku a pokračujte v počítání stisknutím [Start/OK]. Spočítejte bankovku znovu, abyste zajistili správnou detekci podezřelé bankovky.

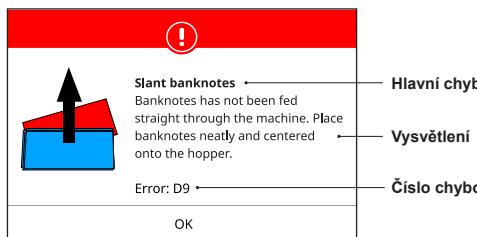

Na displeji se může zobrazit celá řada zpráv. Tyto zprávy se mohou objevit během spuštění nebo během počítání. Obrazovka chybové zprávy zobrazuje hlavní chybu, vysvětlení a řešení a číslo chybové zprávy.

Chybové zprávy o bankovkách


Chyba	Příčina	Řešení
UV, MG, IR, NEÚPLNÉ VYOBRAZENÍ, ZKRESLENÍ VYOBRAZENÍ, VYOBRAZENÍ NEROPOZNÁNO	- Bankovka je podezřelá. - Senzory mohou být znečištěné nebo zanesené prachem. - Vyobrazení nebo integrované UV a IR prvky bankovek mohou být slabší, když je bankovka stará, hodně opotřebovaná, nebo když byla omylem vypraná.	- Spočítejte bankovku znovu, abyste se ujistili, že je detekována podezřelá bankovka. - Dodržujte postup čištění. - Zkontrolujte, zda nejsou bankovky špinavé, poškozené nebo opotřebované. - Ujistěte se, že se zařízení nenachází v blízkosti žádných magnetických polí nebo zařízení vysílajících nějaký signál, protože to může narušit integrované senzory.
JINÁ NOMINÁLNÍ HODNOTA	- Byla detekována bankovka jiné nominální hodnoty, než je první spočítaná bankovka.	- Zkontrolujte stoh odmlnitutý kvůli jiné nominální hodnotě..
ŠIKMÉ PODÁVÁNÍ	- Bankovky nejsou podávány rovně do zařízení.	- Ujistěte se, že bankovky jsou do podavače vložené rovně a jsou vystředěné do středu podavače. Použijte vodítka podavače k centrování bankovek a při počítání velkého sloupce bankovek vyrovnejte bankovky během počítání také rukama. Viz první postup
ZŘETĚZENÍ, ZDVOJENÍ	- Podává se více než jedna bankovka do zařízení ve stejnou dobu.	- Ujistěte se, že žádné bankovky nejsou uvízlé v zařízení, složené ani slepěné k sobě. - Zkontrolujte kvalitu bankovek. Pokud na první pohled nevidíte žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu a zkontrolujte, zda problém přetravá. - Podavač může být nastaven příliš volně. Nastavte knoflík nastavení podavače ve směru hodinových ručiček. Viz kapitola Údržba a servis.
POLOVIČNÍ BANKOVKA	- Neúplná, roztrhaná nebo poloviční bankovka byla detekována.	- Zkontrolujte kvalitu bankovek. Pokud na první pohled nevidíte žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu a zkontrolujte, zda problém přetravá.
ŠÍŘKA, DĚLKA	- Bankovka s nevhovující velikostí byla detekována.	- Zkontrolujte kvalitu bankovek. Pokud na první pohled nevidíte žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu a zkontrolujte, zda problém přetravá.

Chybové zprávy zařízení

Zobrazená chybová zpráva	Zobrazené řešení
Chyba zařízení	Restartujte zařízení.
Chyba servisu zařízení	Kontaktujte podporu Safescan: support.safescan.com
Stohovač je plný.	Vyměte všechny bankovky ze stohovače.
Horní panel je otevřený.	Zavřete horní panel.
Senzor podavače je zanesený.	Odstraňte bankovky a vyčistěte prach ze senzoru podavače.
Senzory stohovače jsou zanesené.	Odstraňte všechny bankovky a prach ze stohovače.

Rychlé menu


Rychlé menu je užitečný nástroj, který nabízí několik pravidelně používaných funkcí. Otevřete rychlé menu jedním stisknutím středu dotykové obrazovky. Po otevření rychlého menu stiskněte funkci na obrazovce nebo stiskněte [ESC] pro opuštění rychlého menu.

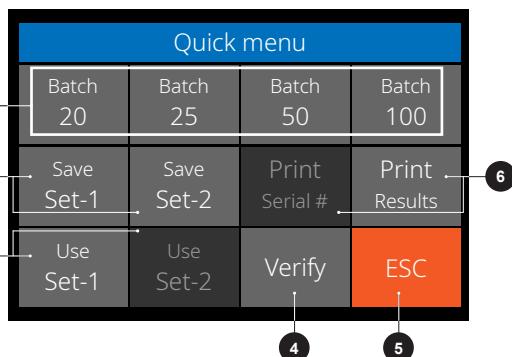

Č.	Na obrazovce	Popis	Použití
1.	Dávka 20 / 25 / 50 / 100	Předvolby dávky	<p>Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. 2. Stiskněte nastavení dávky. 3. Zařízení se vrátí na obrazovku počítání s vybraným aktivovaným nastavením dávky. <p>Poznámka: Předvolby dávky lze upravit v předvolbách počítání v menu.</p>


Č.	Na obrazovce	Popis	Použití
2.	Uložit Nastavení-1 a Nastavení-2	Uložte nastavení počítání, jak je aktuálně uvedeno na zařízení.	<p>Pokud se často používají určitá zvláštní nastavení počítání, doporučujeme jejich uložení do zařízení. Pomocí této možnosti lze měnu, počet pro dávku, režim počítání a stav funkce Přidat uložit do Nastavení-1 nebo Nastavení-2. Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> Nastavte zařízení na oblíbená nastavení. Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. Stiskněte [Uložit Nastavení-1 nebo Nastavení-2]. Zařízení uloží aktuální nastavení a vrátí se do rychlého menu. Stiskněte [ESC] pro opuštění rychlého menu. <p>Poznámka: Nastavení lze uložit kdykoli. Po každém stisknutí tlačítka [Uložit Nastavení-1 nebo Nastavení-2] aktuální nastavení přepíše předchozí uložená nastavení.</p>
3.	Použít Nastavení-1 a Nastavení-2	Použití uložených nastavení počítání.	<p>Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. Stiskněte [Použít Nastavení-1 nebo Nastavení-2]. Menu počítání se otevře s použitím uložených nastavení. Na obrazovce se zobrazí aktuální ukazatel Nastavení-1 nebo Nastavení-2. <p>Poznámka: Změna nastavení přímo deaktivuje použití Nastavení-1 nebo Nastavení-2. Ikona ukazatele zmizí z obrazovky.</p>
4.	Ověřit	Otevřít funkci ověření počítání.	<p>Tuto funkci lze použít k přepočítání a kontrole jakéhokoli počítání, u kterého máte podezření, že je chybné, bez přidání k aktuálnímu součtu podle dávek nebo dnů.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. Stiskněte [Ověřit]. Otevře se menu počítání s aktuálně použitým nastavením. Všechny součty předchozího počítání jsou uloženy v paměti. Na obrazovce se zobrazí ukazatel „Ověřit.“ Proveďte 1 nebo více ověřovacích počítání. Chcete-li režim ověření ukončit, stiskněte jednou dotykovou obrazovku a stiskněte [Ověřit]. Zařízení se vrátí k uloženým výsledkům vašich předchozích počítání.
5.	ESC	Ukončit Rychlé menu.	<p>Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte [ESC]. Zařízení se vrátí na obrazovku počítání.
6.	Tisk	Tisk aktuálních výsledků počítání	<p>Poznámka: Pro tisk výsledků počítání budete potřebovat volitelnou tiskárnu TP-230.</p>

Menu

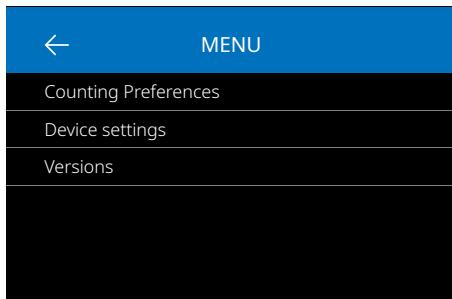

1. Stisknutím tlačítka [MENU] otevřete menu.
2. Menu je rozděleno do 3 podmenu.
 - Preference počítání
 - Nastavení zařízení
 - Verze
3. Stiskněte položku podmenu k otevření nebo se stisknutím [<-] vraťte do menu počítání.

Práce s menu

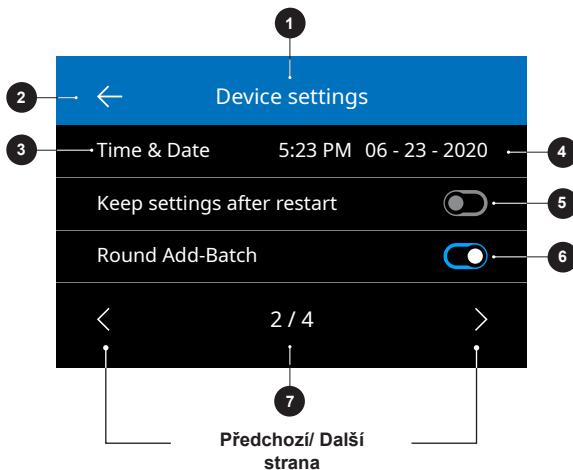

Položky menu

Preference počítání	Popis nastavení
Zvuk tlačítka	Povolte nebo zakážte zvuky pípnutí při stisknutí tlačítka pomocí vypínače Zap/Vyp.
Zvuk alarmu	Povolte nebo zakážte zvuky alarmu, když dojde k chybě, pomocí vypínače Zap/Vyp.
Počet v dálce	Změňte přednastavený počet v dálce v rychlém menu.
Stav měny	Aktivace a deaktivace měn. Deaktivované měny se během používání nezobrazí.

Položky menu

Nastavení zařízení	Popis nastavení
Jazyk	Vyberte jazyk uživatelského rozhraní.
Výběr měny pro multi mix	Vyberte 3 měny, které chcete použít v režimu více měn.
Formát času	Vyberte 12 nebo 24hodinový formát.
Čas a datum	Menu pro ruční zadání času a data. Zobrazí se aktuální čas a datum.
Po restartu zachovat nastavení.	Povolen (Zap): Aktuální uživatelská nastavení budou použita i po restartu. Zakázáno (Vyp): Zařízení začne s automatickou detekcí měny, režimem počítání Mix a režimem Dávka ve stavu vypnuto.
Zaokrouhlit Přidat-Dávka	Pokud jsou tato funkce i režim Přidat aktivované (Zapnuto), zařízení pouze přídá výsledek počítání hotových dávek k celkovému součtu. Pokud není dosaženo počtu pro dávku, zařízení „opraví“ součet na předchozí násobek nastaveného množství dávky.
Nominální hodnoty CAL	Vyberte rozsah nominálních hodnot: 1 - 1000 nebo 500 - 100 000
Výchozí tovární nastavení	Spusťte postup resetování. Po resetování je zařízení nastaveno zpět na výchozí tovární nastavení. Všechna uživatelská nastavení jsou vymazána.
Verze	Popis nastavení
Verze firmwaru	Zobrazuje, která verze firmwaru je nainstalována.
Verze měny	Zobrazuje, která verze měnového softwaru je nainstalována.


Údržba a servis

Pro zajištění nepřetržitého spolehlivého provozu je nutné pravidelné čištění vnitřních částí a senzorů zařízení. Prach nebo nečistoty mohou odírat bankovky a narušit správnou funkci senzorů, nebo mohou cizí předměty způsobit zaseknutí bankovky.

Poznámka: Před údržbou vždy zařízení vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zařízení.


Otevření horního panelu a panelu

Horní panel otevřete pomocí otevírací páčky pod ovládacím panelem.

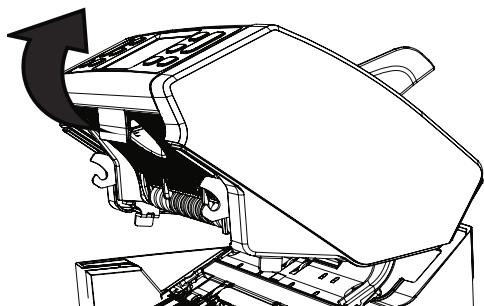

Čištění


V závislosti na frekvenci používání zařízení odstraňte každý týden nebo měsíc veškerý prach ze senzorů suchým kartáčkem (součástí balení) nebo hadříkem. K čištění se doporučuje používat vzduchové potrubí nebo vysavač. Při používání vysavače nezapomeňte na hadici nasadit měkký kartáček. Zařízení automaticky poskytne rady pro údržbu. Ujistěte se, že jste zařízení vyčistili podle pokynů.

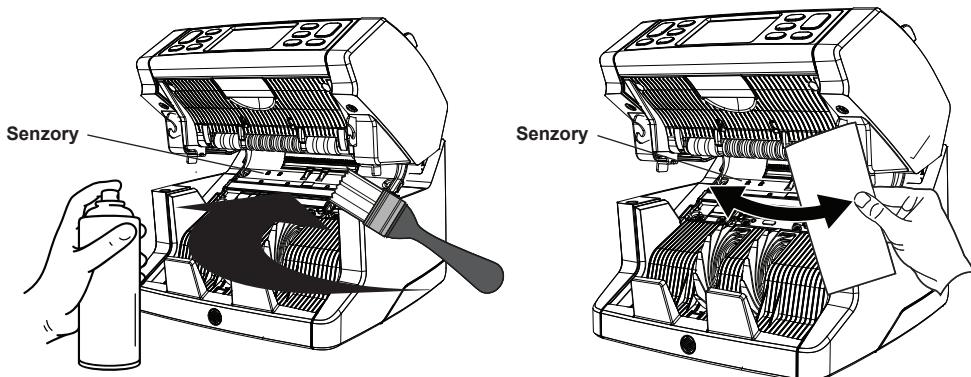

Nastavení podávací mezery

Pokud se často vyskytují chyby počítání, jako jsou zdvojené bankovky, zřetězené nebo šikmo podané bankovky, nebo pokud bankovky nejsou hladce podávány do zařízení, může být nutné upravit podávací mezery podavače pomocí nastavovacího knoflíku podavače. Ve výrobě je poloha kolečka nastavena optimálně. Vzhledem k parametrym některých bankovek, například papírových nebo polymerových, však může být nutná úprava k zajištění optimálního podávání.

- Pokud není počítání bankovek plynulé: zvětšete vzdálenost tloušťky bankovky otočením nastavovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček (+).
- Při častých chybách při počítání, jako jsou „dvojité bankovky“ nebo „zřetězené bankovky/dvojité bankovky“ je nutné zkrátit vzdálenost tloušťky bankovky otočením nastavovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček (-).

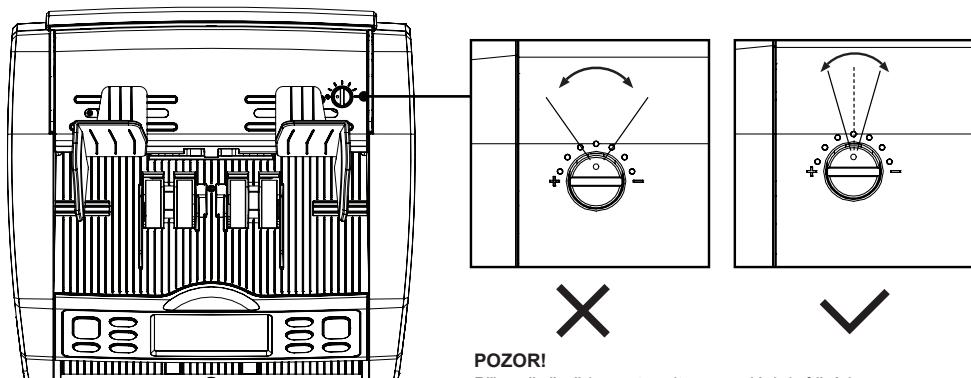


POZOR!

Při změně vždy postupujte po malých krůčcích.
Provedte změnu jen o tečku nebo půl tečky.

Použití v kombinaci se softwarem pro počítání peněz safescan

Řadu Safescan 2865-S / 2885-S lze použít v kombinaci s volitelným softwarem pro počítání peněz Safescan. Navštívte: www.safescan.com/downloads. Tento software vám umožní exportovat výsledky počítání do počítače pro další zpracování.

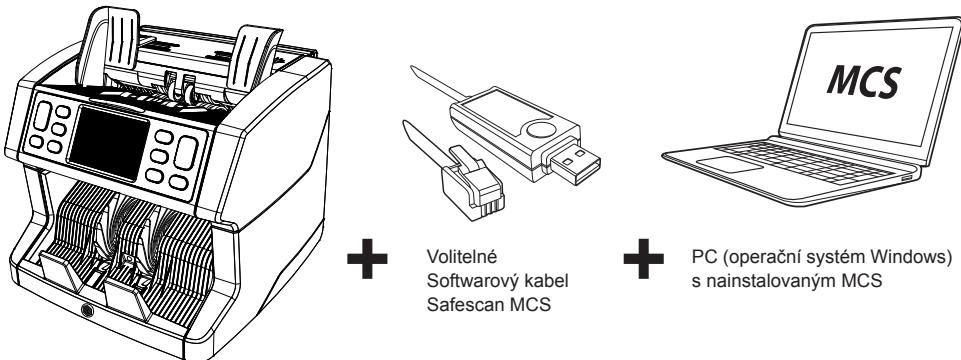

Aktualizace softwaru

Centrální banky neustále aktualizují své bankovky tak, aby obsahovaly nejnovější ochranné prvky a jejich padělání bylo pro padělatele stále obtížnější. Specializovaný tým správy měn společnosti Safescan je zárukou, že vaše počítačka bankovek řady 2800 bude s těmito změnami držet krok.

Všechna zařízení Safescan jsou každoročně testována v centrálních bankách. Chcete-li se ujistit, že je vaše zařízení aktuální, pravidelně kontrolujte naše webové stránky, kde uvidíte, zda jsou pro vaše zařízení k dispozici aktualizace a zda jsou potřebné.

Aktualizace zařízení

1. Zkontrolujte verzi softwaru měny na vašem počítači. Verze softwaru se zobrazí v menu. Stiskněte **[MENU]** a poté stiskněte „Verze“ pro zobrazení aktuálních verzí.
2. Přejděte na stránku www.safescan.com/downloads.
3. Vyplňte kategorie, produkt a číslo dílu. Zobrazí se nejnovější verze aktualizace softwaru.
4. Porovnejte čísla verzí a další podrobnosti, abyste zjistili, zda je nutná aktualizace softwaru.
5. Pokud je vyžadována aktualizace softwaru: Stáhněte si softwarový balíček a postupujte podle přiložených pokynů k aktualizaci.

Technické specifikace

Podporované měny:	Regionální měnové balíčky (evropské, asijské, americké a blízkovýchodní) jsou k dispozici online. Navštívte prosím www.safescan.com pro aktuální dostupnost.
Režimy počítání:	Mix (počítání hodnot pro tříděné a netříděné měny) Třídit (Počítání hodnoty s tříděním nominální hodnoty nebo počítání bankovek s tříděním a detekcí velikosti (žádné, UV, MG nebo UV +MG) (Počet bankovek s nastavením detekce: Vypnuto, UV, MG nebo UV + MG 800, 1000 a 1500 bankovek/min
Počítání	UV, MG, MT, IR, VYOBRAZENÍ, 3D velikost, tloušťka, kvalita papíru
Rychlosť počítání:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Detekce prvků bankovek:	500 bankovek
Rozsah velikostí bankovek:	220 bankovek
Objem podavače:	500 bankovek
Kapacita stohovače:	220 bankovek
Napájení:	AC 220-240 V / 50-60 Hz.
Spotřeba energie:	60 W maximálně
Rozměry:	(Š x H x V) 259 x 254 x 255 mm
Hmotnost:	6,4 kg
Provozní teplota:	15-35 °C / 59-95 °F.

Technická podpora

Nejprve navštívte naše online centrum podpory - přejděte na support.safescan.com a vyberte „Počítačky bankovek“.


Pokud potřebujete další pomoc: náš tým péče o zákazníky je k dispozici telefonicky v úředních hodinách (časové pásmo GMT +1) nebo prostřednictvím e-mailu, aby odpověděl na všechny dotazy týkající se používání vašeho zařízení Safescan. Navštívte www.safescan.com pro další detaily.

Při volání nebo zasílání e-mailu našemu týmu péče o zákazníky se vždy ujistěte, že máte po ruce následující informace: číslo modelu, sériové číslo (viz štítek produktu ve spodní části zařízení), číslo verze softwaru (zobrazené při spuštění zařízení) a datum nákupu.

Sériové číslo



Číslo verze softwaru

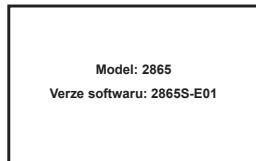

Záruka 3 roky

Záruční postup: www.safescan.com

 Tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.safescan.com



Pokud chcete zařízení zlikvidovat, odneste jej do recyklačního centra. Nikdy nelikvidujte elektronická zařízení s domovním odpadem.

Safescan®

Safescan B.V.

PO Box 7067, 2701AB Zoetermeer, NL
Navrženo v Evropě - Vyrobeno v Číně

www.safescan.com

© Safescan 2024. Všechna práva vyhrazena.
SAFESCAN® je registrovaná ochranná známka

www.safescan.com

20241